

15 VALPER Å
LASE OPP!



VANLIG



Corgi



Husky



Puddel



Bulldog



Shiba Inu



Terrier



Pomeranian



Mops



Dachshund



Chihuahua

SJELDEN



Kitty-Pup™



Golden
Retriever



Regnbue-
dalmatiner

LEGENDARISK



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM & ©2025 Spin Master Ltd. Med enerett.
Bitzee™ Patentinformasjon / patents.spinmaster.com.




1

KOM I GANG

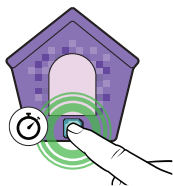


SLÅ PÅ

Trykk og hold B inne i 2 sekunder.

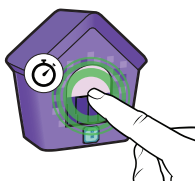

AVSLUTT «PRØV MEG»

Trykk og hold på skjermen i 3 sekunder for å avslutte «Prøv meg».

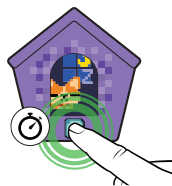

SLÅ AV

Trykk og hold B inne i 3 sekunder for å få valpen til å sove.

2

OPPLÆRINGAL


Lær hvordan du leker med Bitzee ved å følge opplæringen på skjermen.



TRYKK RASKT PÅ SKJERMEN




RIST FRA SIDE TIL SIDE

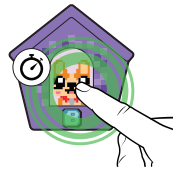


TRYKK OG HOLD (1 SEKUND)



TRYKK RASKT PÅ SKJERMEN

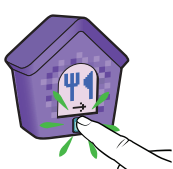

TRYKK RASKT PÅ B

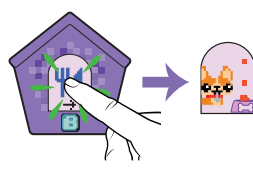

TRYKK RASKT PÅ SKJERMEN

Fullfør opplæringstrinnene!
Når du har fullført opplæringen, er du klar til å spille!



3

HOVEDMENY



Trykk på B for å få tilgang til menyen, og fortsett å trykke for å bla gjennom ikonene. Trykk på skjermen for å velge.



HUS

Trykk for å se samlingen din av valper.
Trykk på en valp for å leke med den.



KJÆRLIGHETSMÅLER

Fyll måleren for å låse opp nye valper, leker og halsbånd.



MAT

Trykk for å mate valpen din.



SPILL

Trykk for å spille opplåste spill med valpen din!



HUNDEPARK (KOBLE TIL)

Trykk for å koble til et annet Bitzee Doghouse!
Ha et leketreff med valpene eller spill spill sammen.



HALSBÅND

Trykk for å vise opplåste halsbånd.
Velg ett som valpen skal bruke.




INNSTILLINGER

Trykk for å gå til Innstillinger.


4

LEKE MED BITZEE


FYLL KJÆRLIGHETSMÅLEREN – Samhandle med Bitzee for å låse opp halsbånd, leker, spill og flere Bitzee-venner!

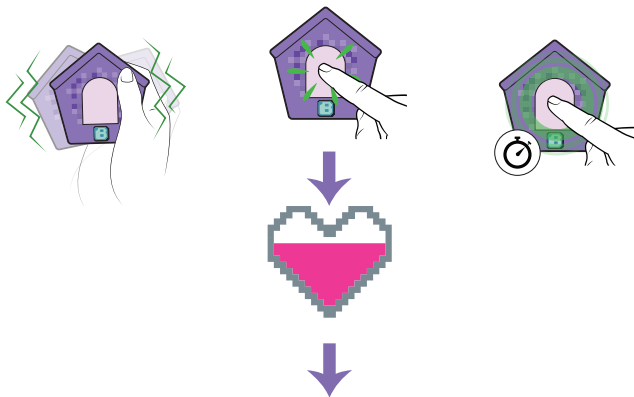

Trykk og rist i en positur for flere samhandlinger.

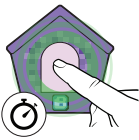


Trykk og hold på skjermen (1 sekund) for å oppdage nye positurer!

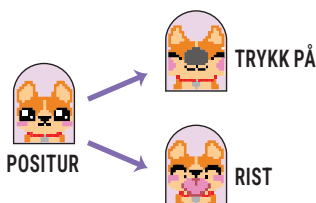


Lås opp fem halsbånd for hver valp.
Gå til Halsbåndmenyen og velg halsbåndfarge for å tilpasse.



Bitzee sender en melding hvis den trenger noe.



KJÆRLIGHET – Valpen din trenger kjærlighet. Trykk på skjermen for å vise kjærlighet.




MAT – Valpen din er sulten. Velg mat i menyen for å fylle bollen til valpen.



BAD – Trykk på skjermen for å vaske valpen. Trykk og hold for å spraye den med vann!



LOPPER – Rist bort alle loppene!




BÆSJ – Valpen din har bæsjet. Trykk på skjermen for å plukke opp bæsjen. Fortsett å trykke til all bæsjen er borte.



IGNORERTE MELDINGER


Ignorerte trenger-meldinger vises i Husmenyen som røde utropstegn over valpen som trenger noe.

Hvis du ignorerer for mange trenger-meldinger, rømmer Bitzee! Da må du låse den opp på nytt.

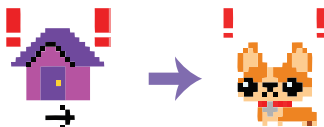

CATCH N' FETCH™

- Hold B inne for å lade kastemåleren og slipp B når søylen når pila.




TUG N' WAG™

- Trekk tauet til venstre ved å trykke på B gjentatte ganger.
- Hold markøren i den grønne sonen for å få poeng! Spillet er over når markøren treffer den røde sonen.



ULTIMATE DISKEE™

- Trykk på B for å fange de flyvende diskene. Unngå vannballongene!




PUPPY PARKOUR™

- Kjør gjennom banen for å få poeng ved å trykke på B gjentatte ganger.
- Trykk på skjermen for å hoppe gjennom ringer og rist for å løpe sikksakk rundt markørene. Du trenger ikke å gjøre noe for å komme gjennom tunneler.



SNACK SNATCH™

- Trykk på skjermen for å spise den gode maten, men ikke rør noe ekkelt!
- Få ekstra poeng når du spiser muffinsen!



SCRUB-A-PUP™

- Trykk på skjermen for å vaske bort skitt, trykk på B for å klippe langt hår, eller rist for å tørke.



KOBLE TIL

Treff en annen valpevenn i hundeparken!



INVITER – Velg Park-ikonet i menyen for å koble til.

TIPS – Hold de to Bitzee-podsene innen 3 meter av hverandre for best mulig tilkobling.


GODTA – Trykk på skjermen for å godta, eller trykk på B for å endre valget.

MERK – Bitzee-en som sender invitasjonen, vil alltid komme inn fra venstre side av skjermen.



Bare to hundehus kan kobles sammen om gangen.

SAMHANDLE

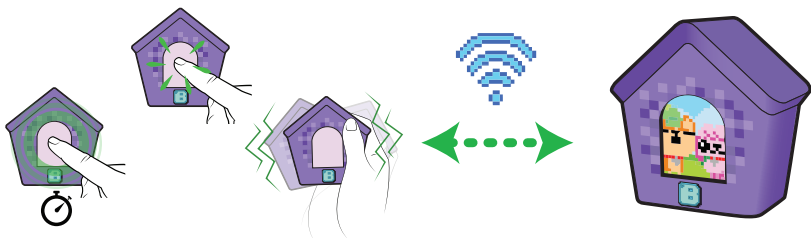


TRYKK, TRYKK og HOLD eller **RIST** for å spille med vennen din!

Opplev søte øyeblikk for hver samhandling.



Når du er tilkoblet, trykker du på B for å få tilgang og bla gjennom minispill for to spillere. Trykk på skjermen for å velge.

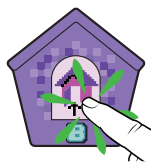

Velg Avslutt park-ikonet for å avslutte.

MINISPILL for to spillere

PUPS GOT TALENT™

• Konkurrer i 3 av 4 mulige arrangementer:



Styrke



Skjønnhet




Talent



Agility

• Før hvert arrangement blir kategorien annonsert. Trykk på B for å bla gjennom ulåste valper, og trykk på skjermen for å velge den du vil konkurrere med. Spilleren med flest poeng, vinner!

• **Tips** – sitt ved siden av vennen din så dere kan se begge skjermene. Hver valp har sitt eget unike talent!

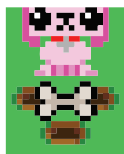

FINDERS DIGGERS™

- Bytt på å grave ned og grave opp bein. Trykk på B for å velge et hull, og trykk deretter på skjermen for å grave ned beinet og se om vennen din kan finne det. Gjenta deretter når du skal lete etter et gjemt bein.
- Spilleren som finner flest bein, vinner!
- Tips – snu deg bort fra vennen din så dere ikke kan se skjermene til hverandre.



PAWLEYBALL™

- Trykk på B for å bytte posisjoner. Hvis det er du som har ballen i begynnelsen av en runde, trykker du på skjermen for å starte spillet.
- Fortsett å slå ballen tilbake ved å plassere valpen din under ballen. Spilleren med flest treff etter tre runder, vinner!
- Tips – hold på skjermen for å lade opp en kurvball. Du vil miste oppladingen hvis du bytter posisjon. Fang stjerner for å sende en hindring til motstanderens skjerm.

TA MED DITT BITZEE DOGHOUSE PÅ TUR!

Bruk løkkehullet på toppen av Bitzee Doghouse for å feste din egen stropp (ikke inkludert).



INNSTILLINGER

Bla gjennom hovedmenyen til du ser ikonet for innstillinger. Trykk på skjermen for å velge.



VOLUM

Trykk på skjermen for å endre volumet.



GÅ TILBAKE


Trykk på skjermen for å lukke menyen.



TILBAKESTILL BITZEE

⚠ FORSIKTIG – DENNE HANDLINGEN FØRER TIL EN TILBAKESTILLING TIL FABRIKKNINSTILLINGENE OG SLETTER ALL EKSISTERENDE SPILLHISTORIKK.

Trykk og hold på skjermen for å starte nedtellingen. Ikke løft fingeren før nedtellingen er ferdig og du hører alarmlydeffekten. Bitzee-en er nå sendt tilbake til demomodusen.

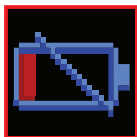

BYTTE UT BATTERIER

ADVARSEL OM LAVT BATTERINIVÅ

Slå av Bitzee før du skifter ut batteriene. Hvis du ikke gjør dette, kan fremgangen din gå tapt.



⚠ ADVARSEL: FARE FOR KVELNING
– Små deler. Ikke for barn under 3 år.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK
Patentinformasjon / patents.spinmaster.com.
TM & ©2025 Spin Master Ltd. Med enerett.

PRODUSERT I KINA

T22909_0001_20151005_QSG_GML_R1_Norwegian

