

15 SZCZENIAKÓW DO
ODBLOKOWANIA!



POWSZECHNE



Corgi



Husky



Pudel



Buldog



Shiba Inu



Terrier



Pomeranian



Mops



Jamnik



Chihuahua

RZADKIE



Kitty-Pup™



Golden
Retriever



Tęczowy
dalmatyńczyk

LEGENDARNY



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM i © 2025 Spin Master Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bitzee™ Informacje o patentach: patents.spinmaster.com




1

JAK ZACZAĆ

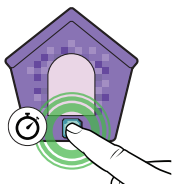


WŁĄCZ

Naciśnij przycisk B i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

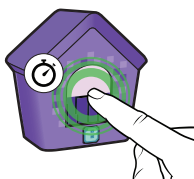

WYJDŹ Z TRYBU TESTOWEGO

Naciśnij i przytrzymaj ekran przez 3 sekundy, aby wyjść z trybu testowego.

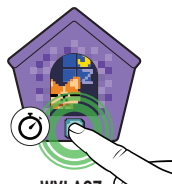

WYŁĄCZ

Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 3 sekundy i obserwuj, jak Twój szczeniak idzie spać.

2

SAMOUCEK

Nauć się bawić z Bitzee, postępując zgodnie z samouczkiem na ekranie.



NACIŚNIJ SZYBKO EKRAN




POTRZĄSIJ Z BOKU NA BOK




NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ (1 SEKUNDĘ)



NACIŚNIJ SZYBKO EKRAN

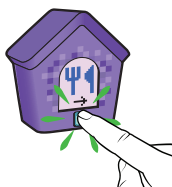

NACIŚNIJ SZYBKO B

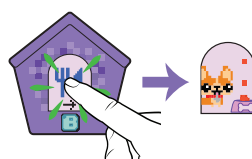

NACIŚNIJ SZYBKO EKRAN

Ukończ etapy samouczka!
Gdy ukończysz samouczek, możesz rozpocząć zabawę!



3

MENU GŁÓWNE



Naciśnij przycisk B, aby uzyskać dostęp do menu i przytrzymaj przycisk, aby przewijać ikony. Naciśnij ekran, by wybrać.



DOM

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić kolekcję szczeniąt. Dotknij szczeniaka, aby się z nim bawić.



WSKAŹNIK UCZUCIA

Wypełnij wskaźnik, aby odblokować nowe szczenięta, zabawki i obroże.



NAKARM

Dotknij, aby nakarmić szczeniaka.



GRY

Naciśnij, aby zagrać ze szczeniakami w odblokowane gry!



PARK DLA PSÓW (POŁĄCZ)

Naciśnij, aby połączyć się z inną zabawką Bitzee Doghouse! Zaplanuj wspólną zabawę z innym szczeniakiem.



OBROŻE

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić odblokowane obroże. Wybierz jedną i załóż swojemu szczeniakowi.




USTAWIENIA

Dotknij, aby przejść do menu ustawień.


4

ZABAWA Z BITZEE

WYPEŁNIJ WSKAŹNIK UCZUCIA – wchodź w interakcje ze swoim zwierzakiem, aby odblokować obroże, zabawki i więcej przyjaciół Bitzee!

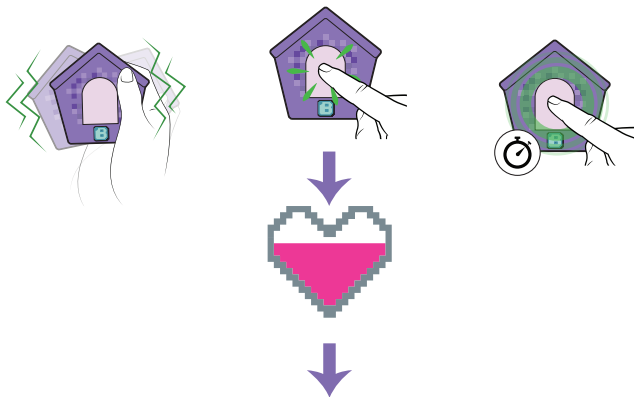

Gdy zwierzak pozuje, naciśnij ekran lub potrząśnij nim, by zobaczyć więcej interakcji.

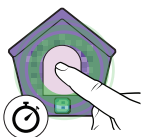

Naciśnij i przytrzymaj ekran (przez 1 sekundę), aby odkryć nowe pozy!



POZA



NACIŚNIJ




POTRZĄŚNIJ


Odblokuj 5 obroży dla każdego szczeniaka. Aby dostosować, otwórz Menu obroży i wybierz kolor obroży.



Twój Bitzee wyśle wiadomość, gdy będzie czegoś potrzebować.

**MIŁOŚĆ**

Twój szczeniak potrzebuje miłości. Naciśnij ekran, aby okazać mu uczucie.

**JEDZENIE**


Twój szczeniak jest głodny. Wybierz jedzenie w menu, aby wypełnić miskę.



KĄPIEL – naciśnij ekran, aby wyczyścić szczeniaka. Naciśnij i przytrzymaj, aby spryskać go wodą!



PCHŁY – pozbadź się tych wszystkich pcheł!


**KUPKA**

Twój szczeniak zrobił kupkę. Naciśnij ekran, aby posprzątać. Naciśnij, aż kupka zniknie.

**ZIGNOROWANE WIADOMOŚCI**

Zignorowane wiadomości o potrzebach są wyświetlane jako czerwone wykrzykniki nad zwierakiem w widoku głównym.

Jeśli zignorujesz zbyt wiele wiadomości, Twój Bitzee ucieknie! Trzeba będzie odblokować go ponownie.

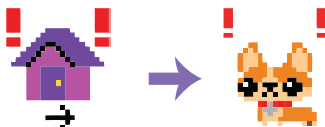**CATCH N' FETCH™**


- Przytrzymaj przycisk B, aby naładować miernik rzutu, i zwolnij go, gdy wskaźnik dojdzie do strzałki.

**TUG N' WAG™**

- Pociągnij linkę w lewo, naciskając kilkakrotnie przycisk B.
- Trzymaj znacznik w zielonej strefie, aby zdobywać punkty! Gra kończy się, gdy znacznik trafi w czerwone pole.

**ULTIMATE DISKEE™**

- Naciśnij przycisk B, aby złapać lecące dyski. Unikaj balonów z wodą!

**PUPPY PARKOUR™**

- Ścigaj się po boisku, aby zdobywać punkty, naciskając kilkakrotnie przycisk B.
- Naciśnij ekran, aby przeskoczyć przez obręcze i potrząśnij, aby biec pomiędzy słupkami. Nie musisz nic robić, gdy zwierzak jest w tunelu.

**SNACK SNATCH™**

- Naciśnij ekran, aby zjeść przysmak, ale nie dotykaj tego, co jest niesmaczne!
- Dodatkowe punkty zdobędziesz, gdy zjesz babeczkę!

**SCRUB-A-PUP™**

- Naciśnij ekran, aby zmyć brud. Naciśnij przycisk B, aby przyciąć długie włosy lub potrząśnij, aby je wysuszyć.



NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Spotkaj się z innym szczeniakiem w parku dla psów!



ZAPROŚ – wybierz ikonę parku w menu, aby nawiązać połączenie.


WSKAZÓWKA – zachowaj odległość maks. 3 m między zabawkami Bitzee, aby utrzymać jak najlepszą łączność.

AKCEPTUJ – naciśnij ekran, aby zaakceptować zaproszenie, lub naciśnij B, aby zmienić wybór.

UWAGA – Bitzee, który wysyła zaproszenie, zawsze wchodzi z lewej strony ekranu.

! W tym samym czasie połączone mogą być tylko dwa domki dla psów.

INTERAKCJA

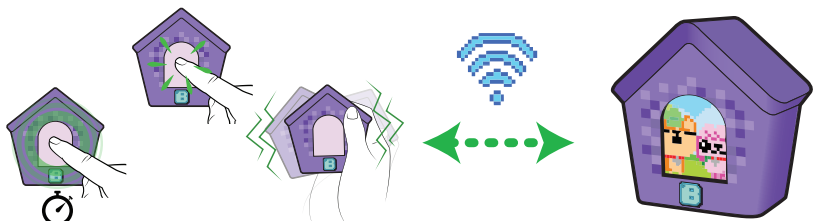


NACIŚNIJ, NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ ALBO POTRZAŚNIJ, aby pobawić się przyjacielem!

Każda interakcja oznacza uroczne momenty.



Po nawiązaniu połączenia naciśnij przycisk B, aby przewijać listę minigier dla dwóch graczy. Naciśnij ekran, by wybrać.

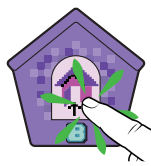

Aby wyjść, wybierz ikonę Wyjdź z parku.

MINIGRY DLA 2 GRACZY

PUPS' GOT TALENT™

- Zmierz się w 3 z 4 dostępnych kategoriach:



Siła



Uroda




Talent



Zwinność

- Przed każdym wydarzeniem ogłaszana jest kategoria. Naciśnij przycisk B, aby przewinąć odblokowane szczenięta i naciśnij ekran, aby wybrać tego, który ma podjąć się rywalizacji. Gracz, który zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa!
- **Wskazówka** – usiądź obok znajomego, abyście widzieli oba ekrany. Każdy szczeniak ma swój unikalny talent!

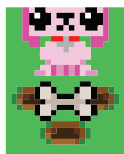

FINDERS DIGGERS™

- Na zmianę zagrzebujecie i odkopujecie kości. Naciśnij przycisk B, aby wybrać otwór, a następnie naciśnij ekran, aby zakopać kość i sprawdzić, czy Twój przyjaciel zdoła ją odnaleźć. Następnie powtórz, gdy szukasz ukrytej kości.
- Gracz, który znajdzie więcej kości, wygrywa!
- Wskazówka – odwróć się od znajomego, abyście nie widzieli nawzajem swoich ekranów.



PAWLEYBALL™

- Naciśnij przycisk B, aby zmienić pozycję. Jeśli masz piłkę na początku rundy, naciśnij ekran, aby rozpocząć grę.
- Kontynuuj uderzanie piłki, umieszczając szczeniaka pod piłką. Po 3 rundach wygrywa gracz z największą liczbą trafień!
- Wskazówka – przytrzymaj ekran, aby rzucić podkręconą piłkę. Stracisz ładowanie takiego rzutu, jeśli zmienisz pozycję. Złap gwiazdki, aby wysłać przeszkodę na ekran przeciwnika.

ZABIERZ SWOJEGO SZCZENIAKA BITZEE W PODRÓŻ!

Użyj otworu w górnej części zabawki Bitzee Doghouse, aby przymocować własny pasek (niedołączony do zestawu).



MENU USTAWIEŃ

Przewijaj menu główne, aż pojawi się ikona ustawień. Naciśnij ekran, by wybrać.



GŁOŚNOŚĆ

Naciśnij ekran, aby zmienić głośność.



POWRÓT


Naciśnij ekran, aby powrócić do menu.



ZRESETUJ BITZEE

⚠ UWAGA: TA CZYNNOŚĆ POWODUJE PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH I SKASOWANIE CAŁEJ ISTNIEJĄCEJ HISTORII ZABAWY.

Dotknij i przytrzymaj ekran, aby rozpocząć odliczanie. Nie podnoś palca do momentu zakończenia odliczania i usłyszenia alarmu. Twój Bitzee jest teraz zresetowany do wersji demonstracyjnej.

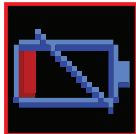

WYMIEN BATERIE

OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII

Przed wymianą baterii wyłącz zabawkę. W przeciwnym razie progres zostanie utracony.

 WWW.SPINMASTER.COM

⚠ OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZAKRZTUŚZENIA – Produkt zawiera małe elementy. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Informacje o patentach: patents.spinmaster.com

TM i © 2025 Spin Master Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_PL

