

15 PSIČA KOJE
MOŽETE
OTKLJUČATI!



UOBIČAJENI



Korgi



Haski



Pudi



Buldog



Shiba Inu



Terijer



Pomeranac



Mops



Jazavčar



Chihuahua

RIJETKI



Kitty-Pup™



Zlatni
retriever



Dalmatiner u
duginim bojama

LEGENDARNI



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™

BITZEE

TM i © 2025. Spin Master Ltd. Sva prava pridržana.
Bitzee™ Informacije o patentima: patents.spinmaster.com




1

KAKO POČETI




UKLJUČITE IGRAČKU

Pritisnite i držite pritisnutim gumb B 2 sekunde.

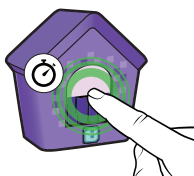

IZAĐITE IZ NAČINA ZA ISPROBAVANJE

Pritisnite i držite pritisnutim zaslon 3 sekunde da biste izašli iz načina za isprobavanje.

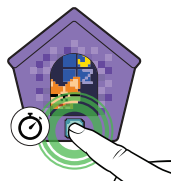

ISKLJUČITE IGRAČKU

Pritisnite i držite pritisnutim gumb B 3 sekunde kako bi vaš psić zaspao.

2

UPUTE

Naučite se igrati sa svojim Bitzeejem na način da pratite upute na ekranu.



BRZO PRITISNITE ZASLON




PROTRESITE SA SVAKE STRANE




PRITISNITE I DRŽITE PRITISNUTIM (1 SEKUNDU)



BRZO PRITISNITE ZASLON

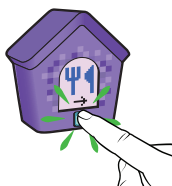

BRZO PRITISNITE GUMB B

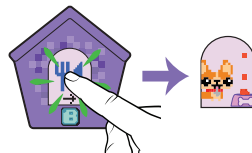

BRZO PRITISNITE ZASLON

Dovršite korake u uputama!
Kada dovršite faze u uputama spremni ste za igru!



3

GLAVNI IZBORNIK



Pritisnite gumb B da biste pristupili izborniku i nastavite ga pritiskati kako biste pregledali sve ikone. Pritisnite zaslon da biste odabrali ikonu.



KUĆICA

Pritisnite da biste vidjeli zbirku svojih psića.
Dodirnite psića da biste se igrali s njim.



MJERAČ LJUBAVI

Napunite mjerac za otključavanje novih psića, igračaka i ogrlica.



HRANJENJE

Pritisnite da biste nahranili svojeg psića.



IGRE

Pritisnite za igranje otključanih igara sa svojim psićem!



PARK ZA PSE (POVEŽITE)

Pritisnite za povezivanje s drugim Bitzee Doghouse igračem!
Dogovorite se da se psići igraju zajedno ili zajedno igrajte igre.



OGRLICA

Pritisnite za prikaz otključanih ogrlica.
Odaberite jednu koju će vaš psić nositi.





POSTAVKE

Pritisnite da biste otvorili izbornik s postavkama.

4

IGRA S BITZEEJEM

NAPUNITE MJERAČ LJUBAVI: ostvarite interakciju s vašim Bitzeejem da biste otključali ogrlice, igračke, igre i više Bitzee prijatelja!

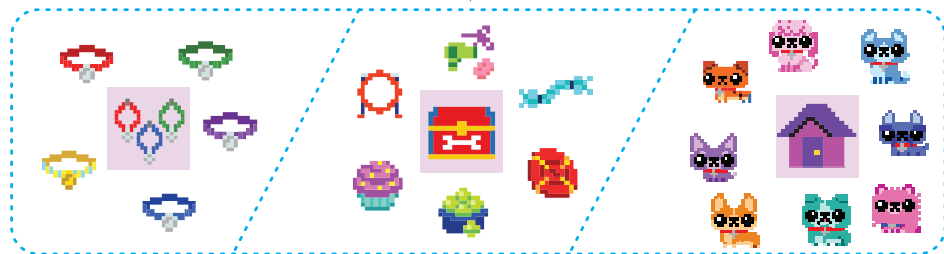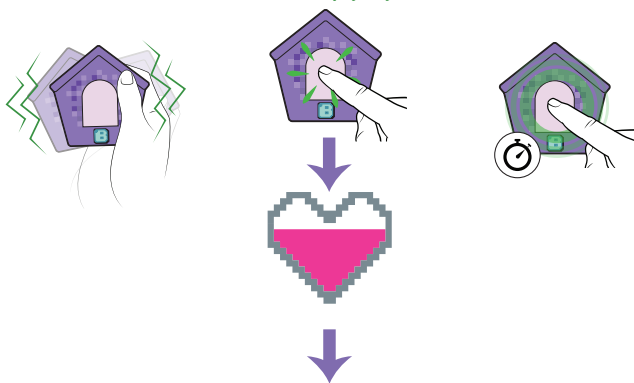

Dok ste u određenoj pozi, pritisnite ili protresite za više interakcija.



POZA




PRITISNITE




PROTRESITE


Otključajte 5 ogrlica za svakog psića.
Za prilagođavanje otvorite izbornik ogrlica i odaberite boju ogrlice.

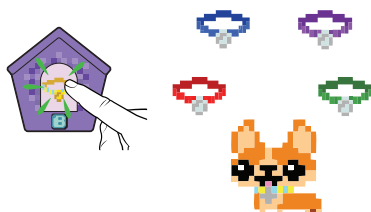

Vaši Bitzeeji poslat će vam poruku ako nešto trebaju.



LJUBAV: Vašem psiću treba ljubavi. Pritisnite zaslon da biste mu pokazali da ga volite.




HRANJENJE: Vaš psić je gladan. Odaberite hranu u izborniku da biste napunili zdjelu svojeg psića.



KUPANJE: Pritisnite zaslon da biste oprali svojeg psića. Pritisnite i držite pritisnutim kako biste ih poprskali vodom!



BUHE: Otrсите sve buhe!




KAKICA: Vaš je psić pobjegao. Pritisnite zaslon da biste pokupili kakicu. Nastavite pritiskati dok kakica ne nestane.



IGNORIRANE PORUKE

Ignorirane poruke s potrebama pojavljuju se na izborniku kućice u obliku crvenih uskličnika na psiću s porukom potrebe.

Ako budete ignorirali prevelik broj poruka s potrebama, vaš će Bitzeej pobjeći! Morat ćete ga ponovno otključati.

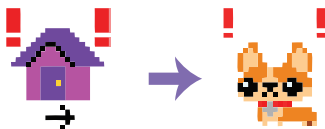

CATCH N' FETCH™

- Držite pritisnutim gumb B da biste napunili mjerac za bacanje i otpustite gumb B kada se na traci pokaže razina sa strelicom.




TUG N' WAG™

- Povucite užu ulijevo uzastopnim pritiskanjem gumba B.
- Držite marker u zelenoj zoni kako biste osvojili bodove! Igra je gotova kada marker pogodi u crvenu boju.



ULTIMATE DISKEE™

- Pritisnite gumb B kako biste uhvatili frizbije. Izbjegavajte vodene balone!



PUPPY PARKOUR™

- Utrkujte se na stazi da biste osvojili bodove uzastopnim pritiskanjem gumba B.
- Pritisnite zaslon da biste skakali kroz обруče i protresite da biste prolazili kroz stupiće. Za tunele nije potrebno učiniti ništa.



SNACK SNATCH™

- Pritisnite zaslon da biste pojeli ukusni obrok, ali ne dirajte ništa odvratno!
- Osvojite dodatne bodove kada pojedete kolačiće!



SCRUB-A-PUP™

- Pritisnite zaslon da biste isprali prljavštinu, pritisnite gumb B da biste podrezali dlaku ili protresite da biste osušili psića.



POVEZIVANJE

Upoznajte još jednog psećeg prijatelja u parku!



POZIVANJE: odaberite ikonu parka u izborniku za povezivanje.


SAVJET: držite 2 Bitzee kapsule unutar udaljenosti od 3 m za najbolju povezivost.

PRIHVACANJE: pritisnite zaslon da biste prihvatili izbor ili gumb B da biste promijenili izbor.

NAPOMENA: Bitzee koji šalje pozivnice uvijek će se pojaviti s lijeve strane zaslona.

Istovremeno se mogu povezati samo 2 pseće kućice.

OSTVARITE INTERAKCIJU

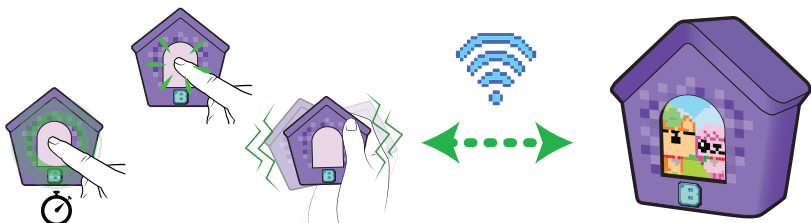


PRITISNITE, PRITISNITE I DRŽITE ILI PROTRESITE da biste se igrali sa svojim prijateljem!

Otkrijte lijepe trenutke sa svakom interakcijom.



Dok ste povezani, pritisnite gumb B za pristup i pregled mini igara za 2 igrača. Pritisnite zaslon da biste odabrali ikonu.

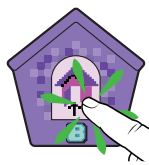

Za izlaz iz igre odaberite ikonu za izlaz iz parka.

MINI IGRE ZA 2 IGRAČA

PUPS' GOT TALENT™

- Natječite se u 3 od 4 moguća događaja:



Snaga



Ljepota




Talent



Okretnost

- Prije svakog događaja, objavljuje se kategorija. Pritisnite gumb B da biste pregledali otključane psiće i pritisnite zaslon da biste odabrali psića koji će se natjecati. Pobjeđuje igrač s najviše bodova!
- **Savjet:** sjednite pored svojeg prijatelja kako biste vidjeli oba zaslona. Svaki psić ima svoj jedinstveni talent!

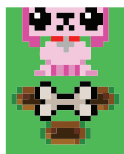

FINDERS DIGGERS™

- Naizmjenice zakopavajte i otkopavajte kosti. Pritisnite gumb B da biste odabrali rupu, zatim pritisnite zaslon da biste zakopali kost i čekajte da je vaš prijatelj pronađe. Zatim ponovite postupak kada budete tražili skrivenu kost.
- Pobjednik je igrač koji nađe najviše kostiju!
- Savjet: okrenite se od svojeg prijatelja kako si međusobno ne biste mogli vidjeti zaslane.



PAWLEYBALL™

- Pritisnite gumb B za mijenjanje položaja. Ako imate loptu na početku runde, pritisnite zaslon za početak igre.
- Nastavite udarati loptu tako da psića stavite ispod lopte. Nakon 3 runde igrač s najviše pogodaka pobjeđuje!
- Savjet: držite zaslon pritisnutim da biste ispućali loptu. Ako promijenite položaj, izgubit ćete snagu za ispućavanje. Uхватite zvijezde kako biste poslali prepreku na zaslon vašeg protivnika.

UZMITE SA SOBOM BITZEE PSEĆU KUĆICU KAMO GOD IŠLI!

Pomoću otvora na vrhu Bitzee pseće kućice pričvrstite vlastiti remen (nije uključen).



IZBORNİK S POSTAVKAMA

Pregledajte glavni izbornik dok se ne pojavi ikona za postavke. Pritisnite zaslon da biste odabrali ikonu.



GLASNOĆA

Pritisnite zaslon za povećavanje ili smanjivanje glasnoće.



POVRATAK


Pritisnite zaslon da biste izašli iz izbornika.



PONOVNO POSTAVLJANJE BITZEEJA

OPREZ: OVA RADNJA DOVODI DO VRAĆANJA NA TVORNIČKE POSTAVKE I BRISANJA POSTOJEĆE POVIJESTI IGRE.

Dotirnite zaslon i držite ga pritisnutim za početak odbrojavanja. Nemojte podizati prst s trake za povlačenje prstom dok odbrojavanje ne završi i dok ne začujete zvuk alarma. Vaš Bitzee sada je vraćen na demo način rada za isprobavanje u dućanu.

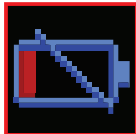

ZAMJENA BATERIJA

UPOZORENJE O SLABOJ BATERIJI

Prije zamjene baterija isključite Bitzeea ili može doći do gubitka napretka.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
 Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
 Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
 Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
 Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Informacije o patentima: patents.spinmaster.com
 TM i © 2025. Spin Master Ltd. Sva prava pridržana.

PROIZVEDENO U KINI

UPOZORENJE: OPASNOST OD GUŠENJA – Mali dijelovi. Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine.



T22909_0001_20151005_GML_PT_W1_H1