

KERÄÄ

15

PENTUA!



YLEINEN



Corgi



Siperianhusky



Villakoira



Bulldog



Shiba Inu



Terrieri



Pomeranian



Mopsi



Mäyräkoira



Chihuahua

HARVINAINEN



Kitty-Pup™



Kultainenoutaja



Värikäsdalmatialainen

LEGENDAARINEN



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

Patenttitiedot: patents.spinmaster.com.
Bitzee™ TM & © 2025 Spin Master Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.




1

ALOITA KÄYTTÖ

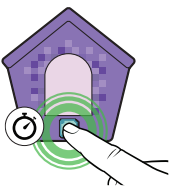


KÄYNNISTÄ

Paina B-painiketta kahden sekunnin ajan.

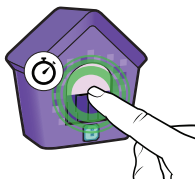

POISTU KOKEILUTILASTA

Poistu kokeilutilasta painamalla ruutua kolmen sekunnin ajan.

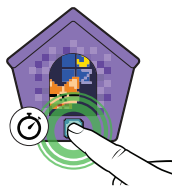

SAMMUTA

Paina B-painiketta kolmen sekunnin ajan ja katso, kun pentu menee nukkumaan.

2

OHJEET


Opi leikkimään Bitzeesi kanssa näytön ohjeiden avulla.



PAINA NÄYTTÖÄ NOPEASTI




RAVISTA PUOLELTA TOISELLE

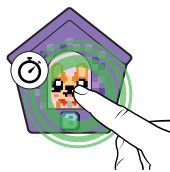


PAINA SEKUNNIN AJAN



PAINA NÄYTTÖÄ NOPEASTI

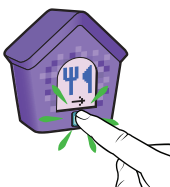

PAINA B-PAINIKETTA NOPEASTI

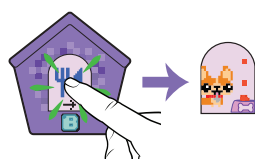

PAINA NÄYTTÖÄ NOPEASTI

Tee kaikki harjoitukset!
Kun olet suorittanut ne, olet valmis leikkiin!



3

PÄÄVALIKKO



Käytä valikkoa painamalla B-painiketta ja selaa kuvakkeita painamalla painiketta edelleen. Valitse painamalla näyttöä.



TALO

Katsele pentukokoelmaasi painamalla.
Leiki pennun kanssa koskettamalla sitä.



RAKKAUSMITTARI

Täyttämällä mittarin saat käyttöösi
uusia pentuja, leluja ja kaulapantoja.



RUOKI

Ruoki pentusi painamalla.



PELIT

Pelaa pennun kanssa pelejä
painamalla!



KOIRAPIISTO (YHDISTÄ)

Yhdistä toiseen Bitzee Doghouse -laitteeseen painamalla!
Järjestä pennuille leikkitreffit tai pelaa pelejä yhdessä.



KAULAPANNAT

Katsele saatuja kaulapantoja painamalla.
Valitse yksi, jonka voit pukea pennullesi.





ASETUKSET

Siirry asetusvalikkoon painamalla.


4

BITZEEN KANSSA LEIKKIMINEN


TÄYTÄ RAKKAUSMITTARI – Aktivoi Bitzeesi, niin saat käyttöösi uusia kaulapantoja, leluja, pelejä ja Bitzee-ystäviä!

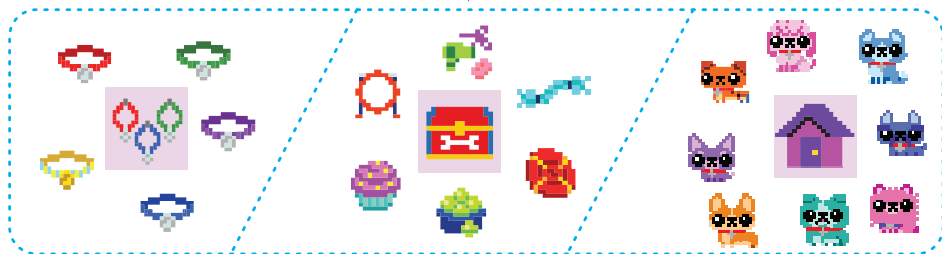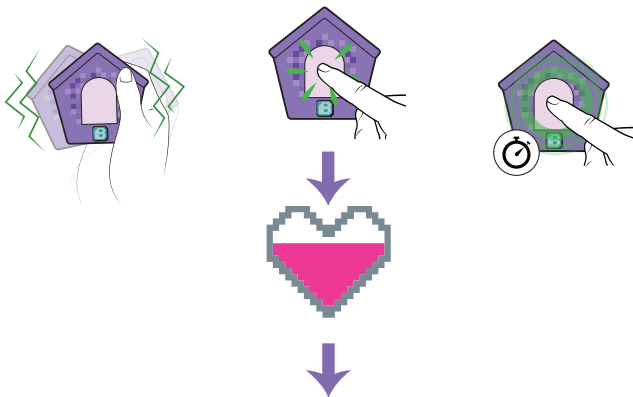


Kun pentu on asennossa, aktivoi se painamalla tai ravistamalla.

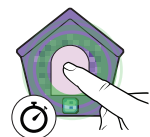

Näe uusia asentoja
painamalla näyttöä
sekunnin ajan!

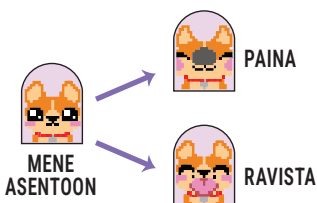


Avaa viisi kaulapantaa jokaista pentua kohden.
Voit muokata pantoja kaulapantavalikossa
valitsemalla kaulapannan värin.

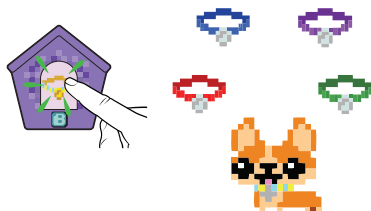




TARVEVIESTIT

Bitzeesi lähettää sinulle viestin, jos se tarvitsee jotakin.



HOIVAA – Pentusi tarvitsee rakkautta. Osoita niille rakkautta painamalla näyttöä.




RUOKI – Pentusi on nälkäinen. Valitse ruoka valikosta ja täytä pennun kuppi.



KYLJETÄ – Puhdista pentusi painamalla näyttöä. Suihkuta pentua vedellä painamalla pitkään.



KIRPUT – Ravista kaikki kirput pois!




KAKKA – Pentusi kakkasi. Kerää kakka painamalla näyttöä. Jatka painamista, kunnes kakka on kerätty.



SIVUUTETUT VIESTIT

Sivuutetut tarveviestit näkyvät kotivalikossa punaisina huutomerkkeinä sellaisen pennun yläpuolella, jolla on jokin tarve.

Jos sivuutat liian monta tarveviestiä, Bitzeesi lähtee karkuun! Täällöin se täytyy avata uudelleen.

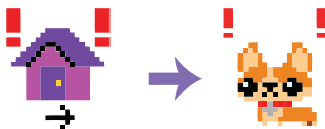


PELIT



CATCH N' FETCH™

- Lataa heittolaite pitämällä B-painiketta painettuna ja vapauta se, kun palkki ylittää nuolen tasolle.




TUG N' WAG™

- Vedä köysi vasemmalle painamalla B-painiketta toistuvasti.
- Pidä merkki vihreällä alueella ja ansaitse pisteitä! Peli on ohi, kun merkki osuu punaiseen.



ULTIMATE DISKEE™

- Ota lentävät frisbeet kiinni painamalla B-painiketta. Väistä vesi-ilmapalloja!




PUPPY PARKOUR™

- Painamalla B-painiketta toistuvasti voit kiittää radan läpi ja ansaita pisteitä.
- Hyppää vanteiden läpi painamalla näyttöä ja pujottele keppien läpi ravistamalla. Tunnelit eivät vaadi toimenpiteitä.



SNACK SNATCH™

- Syö herkkuja painamalla näyttöä, mutta älä koske mihinkään ällöttävään!
- Saat lisäpisteitä, kun syöt kuppikakun!



SCRUB-A-PUP™

- Pese lika painamalla näyttöä, leikkaa pitkä karva painamalla B-painiketta ja kuuva ravistamalla.



Tapaa toinen pentukaveri koirapuistossa!



KUTSU – Yhdistä valitsemalla puistokuvake valikossa.


VIHJE – Varmista paras yhteys pitämällä kaksi Bitzee-koteloä enintään kolmen metrin etäisyydellä toisistaan.

HYVÄKSY – Hyväksy painamalla näyttöä tai muuta valintaa painamalla B-painiketta.

HUOMAUTUS – Kutsun lähettänyt Bitzee tulee aina näytön vasemmalta puolelta.

! Vain kaksi Doghouse-laitetta kerrallaan voivat olla yhteydessä toisiinsa.

VUOROVAIKUTUS

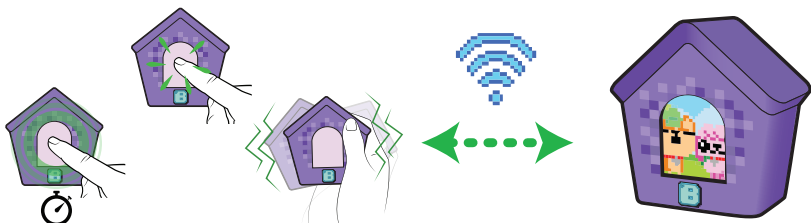


Pelaa ystäväsi kanssa **PAINAMALLA, PAINAMALLA PITKÄÄN** tai **RAVISTAMALLA!**

Koe suloisia hetkiä vuorovaikutuksessa.



Kun yhteys on muodostettu, pääset selaamaan kahden pelaajan minipelejä painamalla B-painiketta. Valitse painamalla näyttöä.

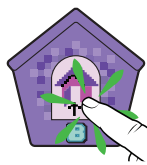

Poistu valitsemalla Poistu puistosta -kuvake.

KAHDEN PELAAJAN MINIPELIT

PUPS' GOT TALENT™

• Voit kilpailla kolmessa neljästä mahdollisesta lajista:



Voima



Kauneus




Lahjakkuus



Ketteryys

• Kategoria ilmoitetaan ennen jokaista lajia. Selaa avattuja pentuja painamalla B-painiketta ja valitse pentu, jonka haluat kilpailevan, painamalla näyttöä. Pelaaja, jolla on eniten pisteitä, voittaa!

• **Vinkki** – Istu ystäväsi vieressä, jotta voitte nähdä toistenne näytöt. Jokaisella pennulla on oma ainutlaatuinen taitonsa!

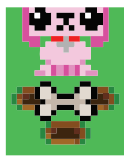

FINDERS DIGGERS™

- Haudatkaa ja kaivakaa luita vuorotellen. Valitse reikä painamalla B-painiketta ja hautaa sitten luu painamalla näyttöä. Katso, pystyykö ystäväsi löytämään sen. Toista sitten, kun sinä etsit piilotettua luuta.
- Pelaaja, joka löytää eniten luita, voittaa!
- Vihje – Käännä pois päin ystävästäsi, jotta ette näe toistenne näyttöjä.



PAWLEYBALL™

- Vaihda paikkaa painamalla B-painiketta. Jos sinulla on pallo kierroksen alussa, aloita peli painamalla näyttöä.
- Lyö pallo takaisin asettamalla pentu pallon alle. Kolmen kierroksen jälkeen pelaaja, jolla on eniten osumia, voittaa!
- Vihje – Lataa kierrepallo painamalla näyttöä pitkään. Jos vaihdat paikkaa, pallon lataus loppuu. Häiritse vastustajan näyttöä nappaamalla tähtiä.

OTA BITZEE DOGHOUSE -LAITE MUKAAN!

Kiinnitä oma remmisi Bitzee Doghouse -laitteen yläosassa olevaan reikään (ei sisälly pakkaukseen).



ASETUSVALIKKO

Selaa päävalikkoon, kunnes näet asetuskuvakkeen. Valitse painamalla näyttöä.




ÄÄNENVOIMAKKUUS
Muuta äänenvoimakkuutta
painamalla näyttöä.



TAKAISIN
Sulje valikko
painamalla näyttöä.



NOLLAA BITZEE
**⚠ HUOMIO – TÄMÄ TOIMINTO PALAUTTAA
TEHDASASETUKSET JA POISTAA KAIKKI PELITIEDOT.**
Aloita laskenta painamalla ja pitämällä näyttöä painettuna. Älä nosta sormeasi
ennen kuin laskenta päättyy ja kuulet hälytysmäisen äänimerkin. Bitzeesi on nyt
palautettu kokeilutilaan.

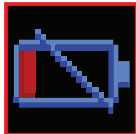

VAIHDA PARISTOT

ALHAISEN VIRRAN VAROITUS

Sammuta Bitzee ennen paristojen vaihtamista,
jotta edistymisesi pysyy tallessa.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Patentitiedot: patents.spinmaster.com.

TM & © 2025 Spin Master Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

VALMISTETTU KIINASSA

⚠ VAROITUS: TUKEHTUMISVAARA –
Sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.



T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_Finnish