

AVA

15

KUTSIKAT!



TAVALISED



Corgi



Husky



Puudel



Bulldog



Shiba Inu



Terjer



Pomeranian



Mops



Taksikoer



Chihuahua

HARULDASED



Kitty-Pup™



Huldne
retriever



Vikerkaare
dalmatsia

LEGENDAARNE



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM & ©2025 Spin Master Ltd. Kõik õigused kaitstud.
Bitzee™ Patendiinfo: patents.spinmaster.com.




1

ALUSTAMINE

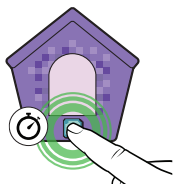


LÜLITA SISSE

Vajuta ja hoia B 2 sekundit all.

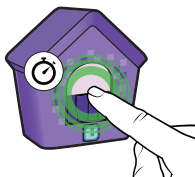

VÄLJUMINE PROOVIREŽIIMIST

Vajuta ja hoia ekraani 3 sekundit all, et proovirežiimist väljuda.

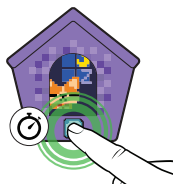

LÜLITA VÄLJA

Vajuta ja hoia nuppu B 3 sekundit all ja vaata, kuidas kutsikas magama läheb.

2

ÕPETUS


Bitzeega mängima õppimiseks järgi ekraanile kuvatavat õpetust.



VAJUTA KIIRESTI EKRAANI




RAPUTA KÜLJELT KÜLJELE

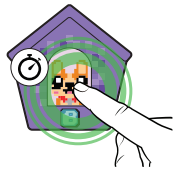


VAJUTA JA HOIA ALL (1 SEKUND)



VAJUTA KIIRESTI EKRAANI

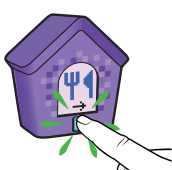

VAJUTA KIIRESTI NUPPU B.

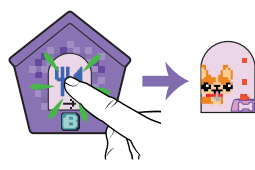

VAJUTA KIIRESTI EKRAANI

Vii lõpule õpetuse etapid!
Kui õpetus on läbitud, oled mänguks valmis!



3

PEAMENÜÜ



Menüüle juurdepääsuks vajuta nuppu B ja ikoonide kerimiseks jätka vajutamist. Valimiseks vajuta ekraani.



MAJA

Vajuta kutsikate kollektsiooni vaatamiseks.
Koputa kutsikal, et temaga mängida.



ARMASTUSE MÕÕDIK

Uute kutsikate mänguasjade ja
kaelarihmade avamiseks täida arvesti.



TOIDA

Kutsika toitmiseks vajuta.



MÄNGUD

Vajuta, et mängida avanenud mängu
oma kutsikaga!



KOORTE PARK (ÜHENDAMINE)

Vajuta, et ühendada teine Bitzee Doghouse'iga! Korralda
kutsikate ühismäng või mängige koos mängu.



KAELARIHMAD

Vajuta avatud kaelarihmade vaatamiseks.
Vali üks, mida oma kutsikale selga panna.




SEADED

Vajuta seadete menüü avamiseks.

4

BITZEEGA MÄNGIMINE

TÄIDA ARMASTUSE MÕÕDIK - tegele oma Bitzeega, et avada kaelarihm, mänguasjad, mängud ja rohkem Bitzee sõpru!

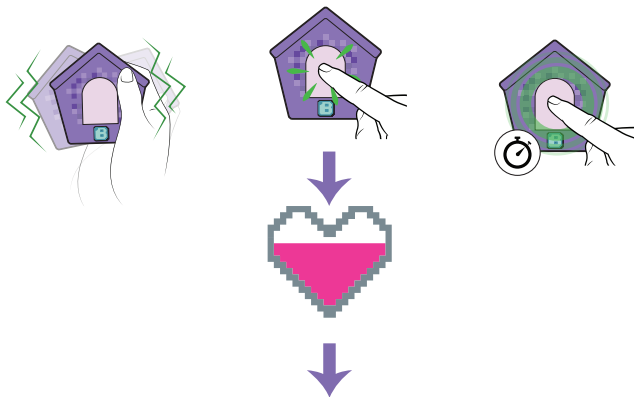

Poosis olles vajuta või raputa, et rohkem interaktsioone teha.



Vajuta ja hoi a ekraani (1
sekund), et avastada
uusi poose!



POSEERI



VAJUTA




RAPUTA


Avage 5 kaelarihma iga kutsika jaoks.
Kohandamiseks sisenege kaelarihma menüüsse ja
valige kaelarihma värv.



Sinu Bitzee saadab sulle teate, kui ta midagi vajab.



ARMASTUS – Sinu kutsikas vajab armastust. Vajuta ekraani, et pakkuda talle armastust.




TOIDA – Su kutsikas on nälgjane. Kutsika kausi täitmiseks vali menüüst toit.



VANN – Kutsika puhastamiseks vajuta ekraani. Vajuta ja hoia all, et teda veega pritsida!



KIRBUD – Raputa kõik need kirbud maha!




KAKA – Su kutsikas kakas. Kaka koristamiseks vajuta ekraani. Vajuta, kuni kaka on kadunud.



IGNOREERITUD TEATED

Eiratud vajaduste teated kuvatakse majamenüüs punaste hääumärkidena kutsika kohal, kellel on vastav vajadus.

Kui jätd liiga palju teateid tähelepanuta, jookseb su Bitzee ära!
Pead ta uuesti lahti tegema.

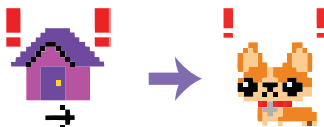

CATCH N' FETCH™

- Hoia nuppu B all, et viskemootjat laadida, ja lase nupp B lahti, kui riba jõuab noole tasemeni.




TUG N' WAG™

- Tõmba nööri vasakule, vajutades korduvalt nuppu B.
- Hoia punkte teenimiseks marker rohelises tsoonis! Mäng on läbi kui märk tabab punast.



ULTIMATE DISKEE™

- Lendavate ketaste püüdmiseks vajuta nuppu B. Välti veehupalle!



PUPPY PARKOUR™

- Ralli läbi teekonna, et teenida punkte, vajutades B korduvalt.
- Vajuta ekraani, et hüpata läbi rõngaste ja raputa, et minna läbi postide. Tunnelite jaoks pole sisendit vaja.



SNACK SNATCH™

- Vajuta ekraani, et süüa maitsvat toitu, kuid ära puuduta midagi ebameeldivat!
- Saa cupcake'i söömise eest lisapunkte!



SCRUB-A-PUP™

- Mustuse maha pesemiseks vajuta ekraani, pikkade karvade piiramiseks vajuta nuppu B või kuivatamiseks raputa.



Kohtu teise kutsikasõbraga koertepargis!



KUTSU- vali ühendumiseks menüüs Pargi ikoon.


NÄPUNÄIDE. Parima ühenduvuse tagamiseks hoi a 2 Bitzee-kapslit 3 m raadiuses.

NÕUSTU - vajuta aktiveerimiseks ekraani või valiku muutmiseks nuppu B.

MÄRKUS - Kutse saatnud Bitzee siseneb alati ekraani vasakult küljelt.

! Korraga saab omavahel ühendada ainult kaks koerakuuti.

SUHTLE

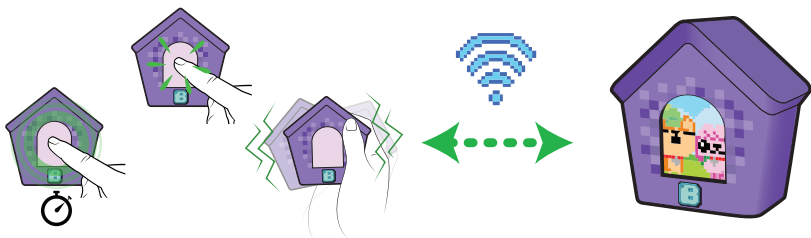


VAJUTA, VAJUTA ja HOIA ALL või **RAPUTA**, et oma sõbraga mängida!

Avasta armsaid hetki iga suhtlusega.



Kui oled ühenduses, vajuta nuppu B, et pääseda juurde 2-mängijaga minimängudele ja neid sirvida. Valimiseks vajuta ekraani.

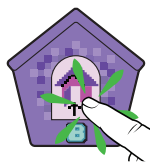

Väljumiseks vali ikoon Exit Park (Välju pargist).

2 MÄNGIJAGA MINIMÄNGUD

PUPS' GOT TALENT™

- Astu vastamisi 3/4 võimalikust sündmusest:



Jõud



Kaunitar




Talent



Kuulekus

- Enne iga üritust kuulutatatakse kategooria välja. Vajuta B, et kerida avatud kutsikaid, ja vajuta ekraanile, et valida see, kellega sa soovid võistelda. Võidab mängija, kellel on kõige rohkem punkte!
- Näpunäide - istu oma sõbra kõrvale, et mõlemad näeksid mõlemat ekraani. Igal kutsikal on oma unikaalne anne!

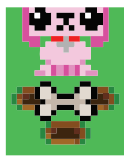

FINDERS DIGGERS™

- Kordamööda luude matmine ja üles kaevamine. Vajuta nuppu B, et valida auk, seejärel vajuta luude matmiseks ekraani ja vaata kas sinu sõber leiab selle. Seejärel korda, kui sa otsid peidetud konte.
- Mängija, kes leiab kõige rohkem konte, võidab!
- Näpunäide – Pööra näoga sõbrast eemale, et te ei näeks teineteise ekraane.




PAWLEYBALL™

- Asendite liigutamiseks vajuta nuppu B. Kui sul on pall voores alguses, vajuta mängu alustamiseks ekraani.
- Jätka palli löömist, asetades kutsika palli alla. Pärast 3 raundi võidab mängija, kellel on kõige rohkem lööke!
- Näpunäide – kurvilise palli laadimiseks hoia ekraani all. Positsiooni vahetades kaotad oma laengu. Püüa tähti, et saata takistus vastase ekraanile.

VÕTA OMA BITZEE KOERAKUUT KAASA!

Kasuta oma rihma kinnitamiseks oma Bitzee koerakuudi ülasas olevat aasa-ava (ei kuulu komplekti).

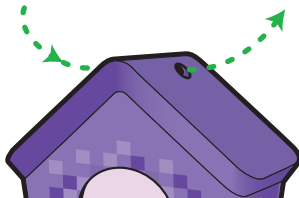

SEADETE MENÜÜ

Keri peamenüüs, kuni näed ikooni Seaded. Valimiseks vajuta ekraani.



HELITUGEVS

Helitugevuse muutmiseks vajuta ekraani.



TAGASI


Menüüst väljumiseks vajuta ekraani.



Loenduse alustamiseks puuduta ja hoia ekraani. Ära tõsta sõrme enne, kui allaoendus on lõppenud ja kuuled helisignaali. Bitzee on nüüd lähtestatud müügidemole.

LÄHTESTA BITZEE

⚠ ETTEVAATUST – SEE TOIMING PÕHJUSTAB LÄHTESTAMISE TEHASESEADETELE JA KUSTUTAB KOGU OLEMASOLEVA MÄNGUAJALOO

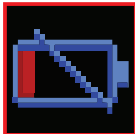

VAHETA PATAREID

PATAREIDE TÜHJENEMISE HOIATUS

Enne patareide vahetamist lülita Bitzee välja, et sinu mängujärg kaotsi ei läheks.



⚠ HOIATUS! LÄMBUMISOHT – väikesed osad. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Patendiinfo: patents.spinmaster.com.

TM & ©2025 Spin Master Ltd. Kõik õigused kaitstud.

TOODETUD HIINAS

T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_Estonian

