

15 HVALPE,
DU KAN
LÅSE OP!



ALMINDELIG



Corgi



Husky



Puddel



Bulldog



Shiba Inu



Terrier



Pommeraner



Mops



Grauhund



Chihuahua

SJÆLDEN



Kitty-Pup™



Golden
Retriever



Regnbuedalmatiner

LEGENDARISK



Mer-Puppy™




Doodle-Corn™




1

KOM GODT I GANG

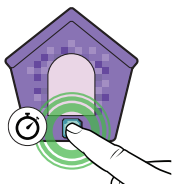


TÆND

Tryk på B, og hold nede i 2 sekunder.

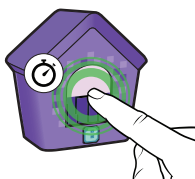

AFSLUT PRØVETILSTAND

Tryk på skærmen, og hold den nede i 3 sekunder for at afslutte Prøvetilstand.

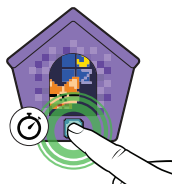

SLUK

Tryk på B, og hold nede i 3 sekunder, og se din hvalp falde i søvn.

2

VEJLEDNING


Lær, hvordan du leger med din Bitzee, ved at følge vejledningen på skærmen.



TRYK HURTIGT PÅ SKÆRMEN




RYST FRA SIDE TIL SIDE

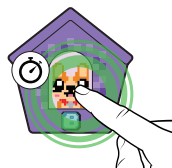


TRYK OG HOLD NEDE (1 SEKUND)



TRYK HURTIGT PÅ SKÆRMEN

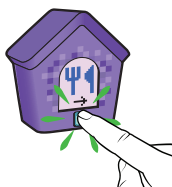

TRYK HURTIGT PÅ B

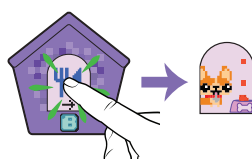

TRYK HURTIGT PÅ SKÆRMEN

Gennemfør trinnene i vejledningen!
Når du er færdig med vejledningen, er du klar til at lege!



3

HOVEDMENU



Tryk på B for at få adgang til Menu og bliv ved med at trykke for at rulle gennem ikoner. Tryk på skærmen for at vælge.



HUS

Tryk for at se din samling af hvalpe.
Tryk på en hvalp for at lege med den.



KÆRLIGHEDSBAROMETER

Fyld barometeret for at låse op for nye hvalpe, legetøj og halsbånd.



FODER

Tryk for at fodre din hvalp.



SPIL

Tryk for at spille oplåste spil med din hvalp!



HUNDEPARK (FORBIND)

Tryk for at oprette forbindelse til en anden Bitzee Doghouse!
Hold en legedag for hvalpe eller spil spil sammen.



HALSBÅND

Tryk på for at få vist oplåste halsbånd.
Vælg et, som din hvalp kan have på.




INDSTILLINGER

Tryk for at gå til Indstillingsmenuen.


4

SÅDAN LEGER DU MED BITZEE

FYLD KÆRLIGHEDSBAROMETER – Interager med din Bitzee for at låse op for halsbånd, legetøj, spil og flere Bitzee-venner!

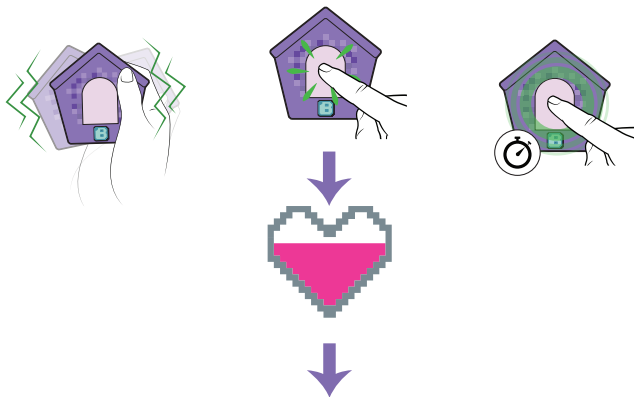


Mens du er i en stilling, skal du trykke eller ryste for at få flere interaktioner.

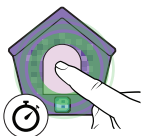

Tryk og hold skærmen nede (1 sekund) for at opdag nye stillinger!



STILLING




TRYK PÅ




RYST


Lås op for 5 halsbånd til hver hvalp. Hvis du vil tilpasse, skal du gå ind i menuen Halsbånd og vælge halsbåndets farve.

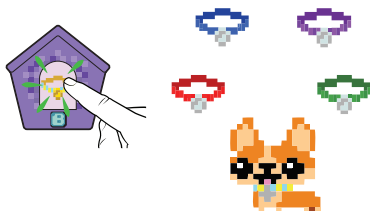

Din Bitzee sender dig en besked, hvis den har brug for noget.



KÆRLIGHED – Din hvalp har brug for kærlighed. Tryk på skærmen for at vise den kærlighed.




FODER – Din hvalp er sulten. Vælg foder i menuen for at fylde din hvalps skål.



BAD – Tryk på skærmen for at rengøre din hvalp. Tryk og hold nede for at sprøjte dem med vand!



LOPPER – Ryst alle de lopper af!




LAVET BÆ – Din hvalp har lavet bæ. Tryk på skærmen for at opsamle bæen. Bliv ved med at trykke, indtil bæen er væk.



IGNOREREDE BESKEDER

Ignorerede Behovsbeskeder vises i menuen Hus som røde udråbstegn over hvalpen med behovet.

Hvis du ignorerer for mange Behovsbeskeder, løber din Bitzee væk! Du bliver nød til at låse op for dem igen.

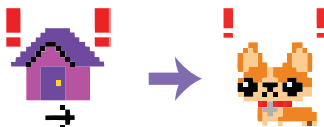

CATCH N' FETCH™

- Hold B nede for at oplade kastemåleren, og slip B, når bjælken når pilens niveau.




TUG N' WAG™

- Træk rebet til venstre ved at trykke gentagne gange på B.
- Hold markøren i den grønne zone for at optjene point! Spillet er slut, når markøren rammer den røde.



ULTIMATE DISKEE™

- Tryk på B for at fange de flyvende diske. Undgå vandballonerne!



PUPPY PARKOUR™

- Kør gennem banen for at optjene point ved at trykke på B gentagne gange.
- Tryk på skærmen for at springe gennem ringe og ryst for at sno gennem stænger. Ingen input kræves til tunneler.



SNACK SNATCH™

- Tryk på skærmen for at spise lækker mad, men rør ikke ved noget ækelt!
- Få ekstra point, når du spiser cupcaken!



SCRUB-A-PUP™

- Tryk på skærmen for at vaske snavs af, tryk på B for at trimme langt hår eller ryst for at tørre af.



OPRET FORBINDELSE

Mød op med en anden hvalp ven i hundeparken!



INVITER – Vælg ikonet Park i Menu for at oprette forbindelse.


TIP – Hold de 2 Bitzee-pods inden for 3 m for at få den bedste tilslutning.

ACCEPTER – Tryk på skærmen for at acceptere, eller tryk på B for at ændre valget.

BEMÆRK – Den Bitzee, der sender invitationen, vil altid komme ind fra venstre side af skærmen.

! Kun 2 Doghouses kan oprette forbindelse til hinanden ad gangen.

INTERAGER

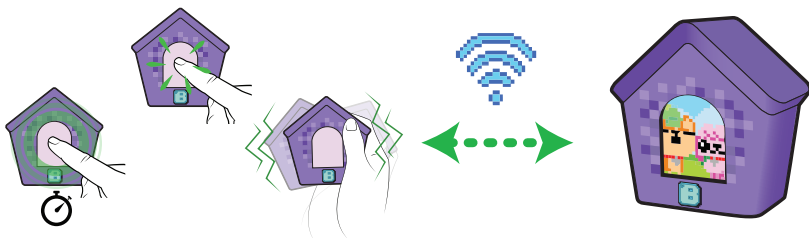


TRYK, TRYK og HOLD NEDE eller RYST for at spille med din ven!

Opdag søde øjeblikke med hver interaktion.



Mens du er forbundet, skal du trykke på B for at få adgang til og rulle gennem minispil for 2 spillere. Tryk på skærmen for at vælge.

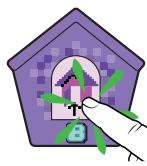

Vælg ikonet Afslut park for at afslutte.

MINISPIL FOR 2 SPILLERE

PUPS' GOT TALENT™

- Stå ansigt til ansigt i 3 af 4 mulige begivenheder:




Styrke

Skønhed

Talent

Adræthed

- Før hver begivenhed annonceres kategorien. Tryk på B for at rulle gennem dine oplåste hvalpe, og tryk på skærmen for at vælge den, du vil have til at konkurrere. Spilleren med flest point vinder!
- **Tip** – Sid ved siden af din ven, så i begge kan se begge skærme. Hver hvalp har sit eget unikke talent!

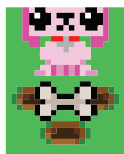

FINDERS DIGGERS™

- Skift mellem at begrave og grave knogler op. Tryk på B for at vælge et hul, og tryk derefter på skærmen for at begrave knoglen og se, om din ven kan finde den. Gentag derefter, når du leder efter en gemt knogle.
- Den spiller, der finder flest knogler vinder!
- Tip – Vend dig væk fra din ven, så I ikke kan se hinandens skærme.



PAWLEYBALL™

- Tryk på B for at flytte positioner. Hvis du har bolden i begyndelsen af en runde, skal du trykke på skærmen for at starte spillet.
- Bliv ved med at slå bolden tilbage ved at placere din halv under bolden. Efter 3 runder vinder spilleren med flest hits!
- Tip – Hold skærmen nede for at oplade en kurvet bold. Du vil miste din opladning, hvis du skifter position. Fang stjerner for at sende en forhindring til din modstanders skærm.

TAG DIN BITZEE DOGHOUSE MED PÅ FARTEN!

Brug hullet øverst på din Bitzee Doghouse til at fastgøre din egen rem (medfølger ikke).



INDSTILLINGSMENU

Rul gennem Hovedmenuen, indtil du ser ikonet Indstillinger. Tryk på skærmen for at vælge.



LYDSTYRKE

Tryk på skærmen for at ændre lydstyrken.



GÅ TILBAGE


Tryk på skærmen for at forlade Menuen.



NULSTIL BITZEE

⚠ PAS PÅ – DENNE HANDLING MEDFØRER NULSTILLING AF FABRIKSTINDSTILLINGER OG SLETTER AL EKSISTERENDE SPILHISTORIK

Tryk og hold skærmen nede for at starte nedtællingen. Løft ikke fingeren, før nedtællingen er færdig, og du hører alarmlydeffekten. Din Bitzee er nu nulstillet til salgsindstillingerne.

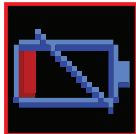

UDSKIFT BATTERIERNE

ADVARSEL OM LAVT BATTERINIVEAU

Før du erstatter batterierne, skal du slå Bitzee fra, ellers kan dine fremskridt gå tabt.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
 Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
 Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
 Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
 Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Patentoplysninger / patents.spinmaster.com.

TM & ©2025 Spin Master Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

FREMSTILLET I KINA

T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_Danish

⚠ ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE – Små dele.
 Ikke beregnet til børn under 3 år.

