

ODEMKNĚTE

15

ŠTĚNÁTEK!



BĚŽNÉ



Corgi



Husky



Pudlík



Buldok



Shiba-inu



Teriér



Pomeranian



Mopsík



Jezevčík



Čivava

VZÁCNÉ



Kitty-Pup™



Zlatý retrivér



Duhový
dalmatin

LEGENDÁRNÍ



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM a © 2025 Spin Master Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Bitzee™ Informace o patentech: patents.spinmaster.com




1

ZAČÍNÁME

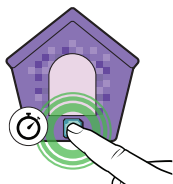


ZAPNUTÍ

Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko B.

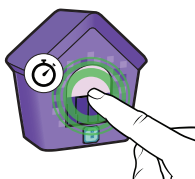

UKONČENÍ ZKUŠEBNÍHO REŽIMU

Stisknutím a přidržení obrazovky po dobu 3 sekund ukončíte zkušební režim.

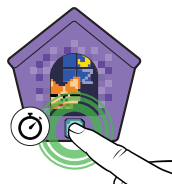

VYPNUTÍ

Stiskněte a podržte tlačítko B na 3 sekundy a uvidíte, jak jde vaše šteňátko spát.

2

NÁVOD


Postupujte podle pokynů návodu na obrazovce a naučte se, jak si s Bitzee hrát.



RYCHLE STISKNĚTE OBRAZOVKU




ZATŘEŠTE ZE STRANY NA STRANU

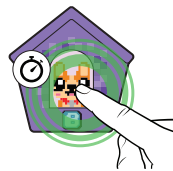


STISKNĚTE A PŘIDRŽTE (1 SEKUNDU)



RYCHLE STISKNĚTE OBRAZOVKU

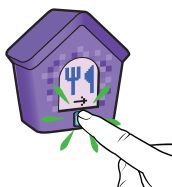

RYCHLE STISKNĚTE TLAČÍTKO B

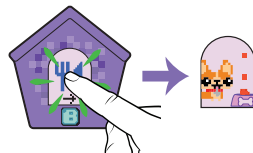

RYCHLE STISKNĚTE OBRAZOVKU

Proveďte všechny kroky návodu!
Jakmile návodem projdete, můžete si hrát!



3

HLAVNÍ NABÍDKA



Stisknutím tlačítka B otevřete nabídku. Opakovaným stisknutím tlačítka procházíte ikony. Výběr provedete stisknutím obrazovky.



BOUDA

Po stisknutí uvidíte svou sbírku štěňátek. Dotykem vyberte štěňátko, se kterým si chcete hrát.



UKAZATEL LÁSKY

Plněním ukazatele odemykáte nová štěňátka, hračky a obojky.



KRMENÍ

Stisknutím své štěňátko nakrmíte.



HRY

Stiskněte, když si chcete se svým štěňátkem zahrát odemčené hry!



PARK PRO PSY (PŘÍPOJENÍ)

Stisknutím se připojíte k jiné hračce Bitzee Doghouse! Nechte štěňátka dovádět spolu nebo si společně zahrajte některou z her.



OBOJKY

Po stisknutí uvidíte odemčené obojky. Vyberte ten, který má nosit vaše štěňátko.




NASTAVENÍ

Stisknutím přejdete do nabídky nastavení.


4

HRANÍ S BITZEE

NAPLNĚTE UKAZATEL LÁSKY – Komunikujte se svým Bitzee a odemykejte obojky, hračky, hry a další přátele Bitzee!

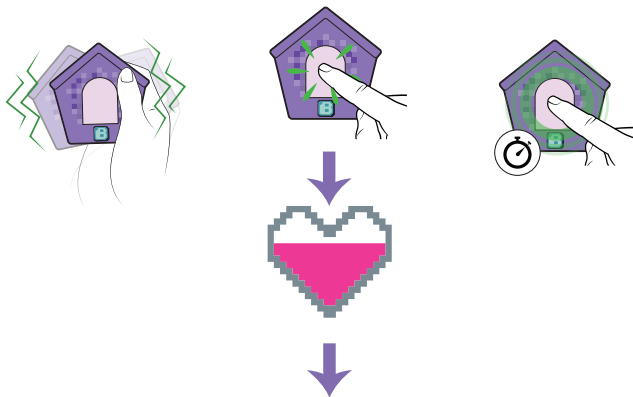

Jakmile zaujme pózu, stisknutím obrazovky nebo zatřesením přejdete na další interakce.

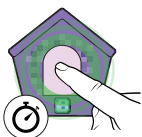

Stisknutím a přidržení obrazovky (1 sekundu) objevíte nové pózy!



PÓZA



STISKNĚTE




ZATŘEŠTE


Odemkněte pro každé štěňátko 5 obojků. Chcete-li si obojek přizpůsobit, přejděte do nabídky s obojky, kde můžete vybrat jeho barvu.



Pokud Bitzee něco potřebuje, pošle vám zprávu.



LÁSKA –
Vaše štěňátko
potřebuje lásku.
Stisknutím
obrazovky mu ji
projevte.




KRMENÍ –
Vaše štěňátko má hlad.
Vyberte v nabídce jídlo a
naplňte svému štěňátku
misku.



KOUPEL – Stisknutím obrazovky své
štěňátko umyjte. Stiskněte a podržte
obrazovku, abyste ho postříkali vodou!



BLECHY –
Všechny blechy
seřte!




HOVÍNKO –
Vaše štěňátko se
vykakalo. Stisknutím
obrazovky hovínko
seberte. Pokračujte,
dokud není hovínko
uklizené.

IGNOROVANÉ ZPRÁVY

Zprávy, kterých jste si nevšímalí, se v nabídce boudy ukazují jako
červené vykřičníky nad hlavou štěňátka, které něco potřebuje.

Pokud si nebudete všímat příliš mnoha zpráv, Bitzee vám uteče!
Budete ho muset znova odemknout.

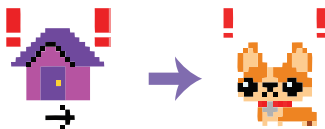

CATCH N' FETCH™

- Přidržením tlačítka B nabijte sílu hodu – když se ukazatel dostane na úroveň šipky, tlačítko B pusťte.




TUG N' WAG™

- Opakovaným stisknutím tlačítka B tahejte za lano doleva.
- Dokud udržíte značku v zelené zóně, dostáváte body! Jakmile se značka ocitne v červené zóně, hra skončila.



ULTIMATE DISKEE™

- Stisknutím tlačítka B chytíte létající talíře. Pozor na vodní balónky!



PUPPY PARKOUR™

- Opakovaným stisknutím tlačítka B závodte po trati a získávejte body.
- Stisknutím obrazovky proskakujte obručemi a třesením se proplétejte mezi tyčemi. Tunely žádnou akci nevyžadují.



SNACK SNATCH™

- Stisknutím obrazovky jezte všechno chutné jídlo – pozor ale, abyste se nedotkli čokolí nechtutného!
- Za sněžení dortíku získáte body navíc!



SCRUB-A-PUP™

- Stisknutím obrazovky smyjte nečistoty, stisknutím tlačítka B zastrhnete dlouhou srst a zatřesením štěňátko vysušte.



Sejděte se v psím parku s dalším štěněcím kamarádem!



ODEŠLETE POZVÁNKU – V nabídce vyberte ikonku Park a připojte se.


TIP – Nejlepšího připojení dosáhnete, pokud budete udržovat vzdálenost mezi 2 krabičkami Bitzee do 3 m.

PŘIJMĚTE POZVÁNKU – Stisknutím obrazovky přijmáte pozvání, nebo stisknutím tlačítka B změníte výběr.

POZNÁMKA – Bitzee, který odešle pozvánku, vždy vstoupí z levé strany obrazovky.

! Současně se k sobě mohou připojit pouze 2 psí boudy.

INTERAKCE

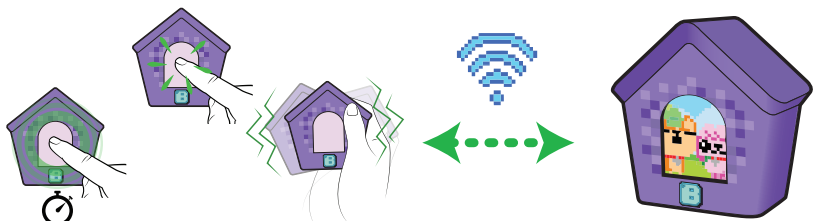


Hrajte si se svým kamarádem **STISKUTÍM, STISKUTÍM A PŘIDRŽENÍM** nebo **ZATŘESENÍM**!

Objevte roztomilé momenty při každé interakci.



Když jste připojeni, stisknutím tlačítka B otevřete a také procházíte nabídku miniher pro 2 hráče. Výběr provedete stisknutím obrazovky.

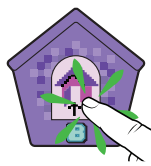

Výběrem ikonky Odejít z parku odejdete.

MINIHRY PRO 2 HRÁČE

PUPS' GOT TALENT™

• Změňte své síly ve 3 ze 4 možných disciplín:



Síla



Krása




Talent



Hbitost

• Před každou disciplínou je vyhlášena kategorie. Stisknutím tlačítka B procházíte odemknutá štěňátka a stisknutím obrazovky vyberte to, se kterým chcete soutěžit. Vyhrává hráč s nejvíce body!

• **Tip** – Sedněte si vedle svého kamaráda tak, abyste oba viděli na obě obrazovky. Každé štěňátko má svůj jedinečný talent!

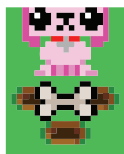

FINDERS DIGGERS™

- Střídejte se v zahrabávání a vyhrabávání kostí. Stisknutím tlačítka B vyberte díru a stisknutím obrazovky do ní pak zahrabte kost – sledujte, jestli ji váš kamarád najde. Stejný postup pak opakujte i při hledání kosti.
- Vyhrává hráč, který najde nejvíce kostí!
- Tip – Otočte se ke svému kamarádovi zády tak, abyste si vzájemně neviděli na obrazovku.



PAWLEYBALL™

- Stisknutím tlačítka B se přesouvejte. Pokud máte na začátku kola míč, hru spustíte stisknutím obrazovky.
- Odrážejte míč tak, že své štěňátko přesunete přímo pod míč. Vyhrává hráč, který má po 3 kolech nejvíce odrazů!
- Tip – Podržením obrazovky začnete nabíjet odraz s falší. Pokud své štěňátko přesunete, nabíjení se přeruší. Chytáním hvězd posíláte na obrazovku svého soupeře překážku.

VEZMĚTE SI SVOU HRAČKU BITZEE DOGHOUSE KAMKOLI S SEBOU!

K připevnění vlastního popruhu (není součástí balení) použijte otvor v horní části hračky Bitzee Doghouse.



NABÍDKA NASTAVENÍ

Procházejte hlavní nabídku až k ikonce Nastavení. Výběr provedete stisknutím obrazovky.



HLASITOST
Stisknutím obrazovky změňte hlasitost.




ZPĚT
Stisknutím obrazovky nabídku zavřete.



RESETOVÁNÍ BITZEE

⚠ **POZOR – TATO AKCE ZPŮSOBÍ VYRESETOVÁNÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ A VYMAZÁNÍ KOMPLETNÍ HISTORIE HRÁNÍ.**

Stisknutím a podržením obrazovky spustíte odpočet. Prst nechte na místě, dokud odpočet nedoběhne a neuslyšíte výstrážný zvukový efekt. Váš Bitzee se vyresetuje do zkušebního režimu v prodejně.

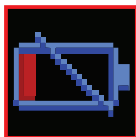

VÝMĚNA BATERIÍ

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÉ BATERIE

Před výměnou baterií Bitzee vypněte, jinak můžete přijít o pokrok.



⚠ **UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ –**
Obsahuje malé části.
Nevhodné pro děti do 3 let.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Informace o patentech: patents.spinmaster.com

TM a © 2025 Spin Master Ltd. Všechna práva vyhrazena. VYROBENO V ČÍNĚ

T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_CZ

