

15 КУЧЕНЦА
ЗА
ОТКЛЮЧВАНЕ!



ОБИКНОВЕНИ



Корги



Хъски



Пудел



Булдог



Шибa ину



Териер



Померан



Мопс



Дакел



Чихуахуа

РЕДКИ



Kitty-Pup™



Голдън
Ретривър



Многоцветен
далматинец

ЕПИЧНИ



Mer-Puppy™



Doodle-Corn™


BITZEE

TM и © 2025 Spin Master Ltd. Всички права запазени.
Bitzee™ Информация за патенти: patents.spinmaster.com




1

ДА ЗАПОЧВАМЕ

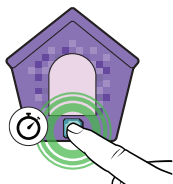


ВКЛЮЧВАНЕ

Натиснете и задръжте В за 2 секунди.

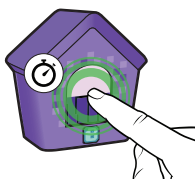

ИЗЛИЗАНЕ ОТ РЕЖИМА „ИЗПРОБВАЙ МЕ“

Натиснете и задръжте екрана за 3 секунди, за да излезете от режим „Изпробвай ме“.

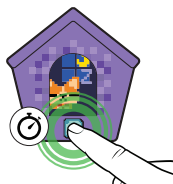

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Натиснете и задръжте В за 3 секунди и наблюдавайте как кученцето ви заспива.

2

УРОК


Научете се да играете с Bitzee, като следвате урока на екрана.



НАТИСНЕТЕ ЕКРАНА БЪРЗО




РАЗКЛАТЕТЕ НАЛЯВО И НАДЯСНО

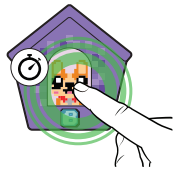


НАТИСНЕТЕ И ЗАДРЪЖТЕ (1 СЕКУНДА)



НАТИСНЕТЕ ЕКРАНА БЪРЗО

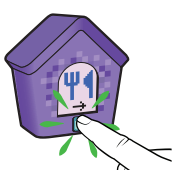

НАТИСНЕТЕ БЪРЗО В

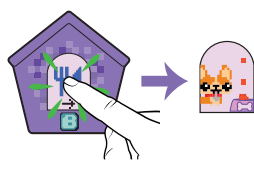

НАТИСНЕТЕ ЕКРАНА БЪРЗО

Завършете стъпките на урока!
След като приключите с урока, е време за игра!



3

ГЛАВНО МЕНЮ



Натиснете В за достъп до менюто и продължете да натискате, за да превъртите през иконите.
Натиснете екрана, за да изберете.



ДОМ

Натиснете, за да прегледате колекцията си от кученца.
Докоснете някое кученце, за да играете с него.



ИНДИКАТОР ЗА ОБИЧ

Напътнете индикатора, за да отключите нови кученца, играчки и нашийници.



ХРАНЕНЕ

Натиснете, за да нахраните кученцето си.



ИГРИ

Натиснете, за да играете отключени игри с кученцето си!



КУЧЕШКИ ПАРК (СВЪРЗВАНЕ)

Натиснете, за да се свържете с друга кучешка къщичка Bitzee! Организирайте среща за игра на кученцата или играйте заедно игри.



НАШИЙНИЦИ

Натиснете, за да прегледате отключените нашийници.
Изберете един, който кученцето ви да носи.





НАСТРОЙКИ

Натиснете, за да отидете в менюто с настройки.


4

ИГРА С BITZEE

НАПЪЛНЕТЕ ИНДИКАТОРА ЗА ОБИЧ – Взаимодействайте с вашия Bitzee, за да отключите нашийници, играчки, игри и още повече приятели Bitzee!

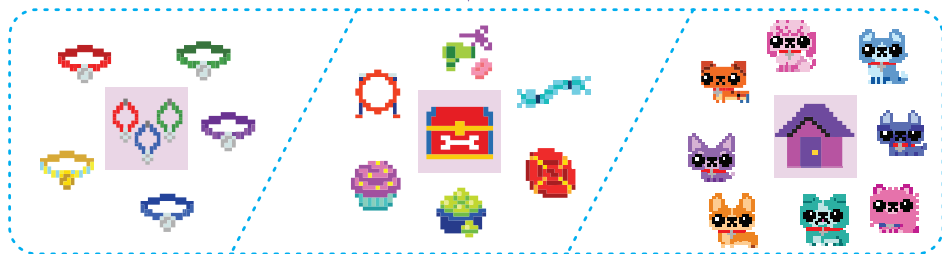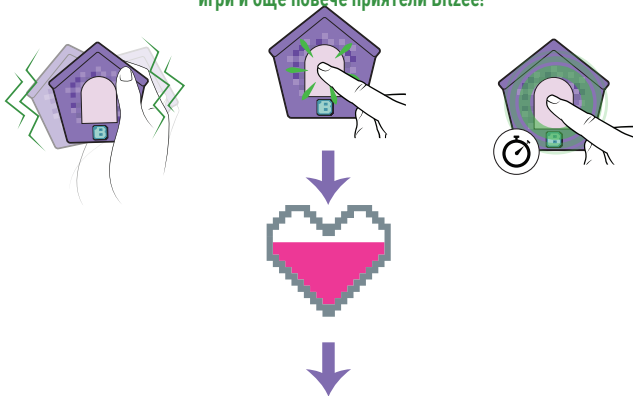

Докато позира, натиснете или разклатете за повече взаимодействия.

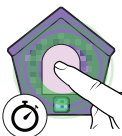

Натиснете и задръжте екрана (1 секунда), за да откриете нови пози!



ПОЗА




НАТИСНЕТЕ




РАЗКЛАТЕТЕ


Отключете 5 нашийника за всяко кученце.
За персонализиране влезте в менюто с нашийници и изберете цвета на нашийника.

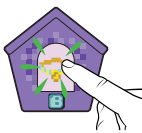

Вашият Bitzee ще изпраща съобщения, ако има нужда от нещо.



ОБИЧ – Вашето кученце се нуждае от обич. Натиснете екрана, за да му покажете обич.




ХРАНЕНЕ – Вашето кученце е гладно. Изберете храна в менюто, за да напълните купата на вашето кученце.



БАНЯ – Натиснете екрана, за да почистите кученцето си. Натиснете и задръжте, за да го напънквате с вода!



БЪЛХИ – Изтръскайте всички тези бълхи!




АКО – Вашето кученце се изака. Натиснете екрана, за да съберете акото. Продължете да натискате, докато акото изчезне.



ИГНОРИРАНИ СЪОБЩЕНИЯ

Игнорираните съобщения за помощ се появяват в менюто на дома като червени удивителни знаци над кученцето, което има нужда от помощта ви.

Ако игнорирате прекалено много съобщения за помощ, Bitzee ще избяга! Ще трябва да го отключите отново.

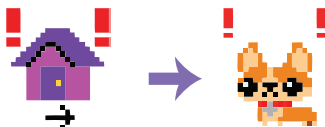

CATCH N' FETCH™

- Задръжте В, за да заредите индикатора за хвърляне и освободете В, когато лентата достигне нивото на стрелката.




TUG N' WAG™

- Издърпайте въжето наляво, като натискате многократно В.
- Задръжте маркера в зелената зона, за да печелите точки! Играта приключва, когато маркерът попадне в червената зона.



ULTIMATE DISKEE™

- Натиснете В, за да хванете фризбитата. Избягвайте водните балони!



PUPPY PARKOUR™

- Преминавайте през трасето, за да печелите точки, като натискате многократно В.
- Натиснете екрана, за да прескачате обръчите, и разклатете, за да се провириате между стълбовете. Не се изисква действие за тунелите.



SNACK SNATCH™

- Натиснете екрана, за да ядете вкусната храна, но не докосвайте нищо гадно!
- Спечелете допълнителни точки, като изядете кексчето!



SCRUB-A-PUP™

- Натиснете екрана, за да отмиете мръсотията, натиснете В, за да подстрижете дългата косина, или разклатете, за да я изсушите.



СВЪРЗВАНЕ

Срещнете се с друго кученце в парка за кучета!



ПОКАНА – Изберете иконата на парк в менюто, за да се свържете.

СЪВЕТ – За най-добра връзка, дръжте 2-те кутии Bitzee на разстояние до 3 м.


ПРИЕМАНЕ – Натиснете екрана, за да приемете, или натиснете В, за да промените избора.

ЗАБЕЛЕЖКА – Bitzee, което изпраща поканата, винаги ще влиза от лявата страна на екрана.



Едновременно могат да се свързват само 2 кучешки къщички.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

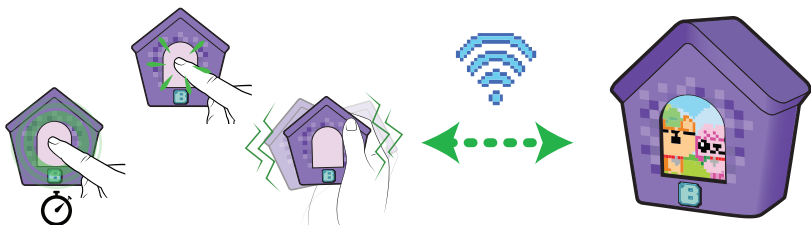

НАТИСНЕТЕ, НАТИСНЕТЕ И ЗАДРЪЖТЕ ИЛИ РАЗКЛАТЕТЕ, за да играете с приятеля си!

Открийте сладки моменти с всяко взаимодействие.



Докато сте свързани, натиснете В, за да получите достъп и да превъртите през мини игри за 2 играчи. Натиснете екрана, за да изберете.



За да излезете, изберете иконата за излизане от парка.

МИНИ ИГРИ ЗА 2 ИГРАЧИ

PUPS' GOT TALENT™

• Изправете се един срещу друг в 3 от 4 възможни състезания за:



Сила


Красота

Талант

Пъргавост

• Преди всяко състезание се обявява категорията. Натиснете В, за да превъртите отключените кученца, и натиснете екрана, за да изберете това, с което искате да се състезавате. Играчът с най-много точки е печели!

• **Съвет** – Седнете до приятеля си, така че всеки да може да вижда и двата екрана. Всяко кученце има свой уникален талант!

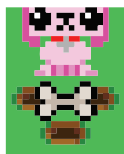

FINDERS DIGGERS™

- Редувайте се да заравяте и изравяте кокали. Натиснете В, за да изберете дупка, след това натиснете екрана, за да заровите кокала и да видите дали приятелят ви може да го намери. След това повторете, като вие търсите скрит кокал.
- Играчът, който намери най-много кокали, печели!
- Съвет – Обърнете се с гръб към приятеля си, за да не можете да виждате екраните си.



PAWLEYBALL™

- Натиснете В, за да сменят позициите. Ако топката е при вас в началото на сета, натиснете екрана, за да започнете играта.
- Продължавайте да удряте топката обратно, като позиционирате кученцето си под топката. След 3 сета, играчът с най-много удари печели!
- Съвет – Задръжте екрана, за да заредите въртливо движение на топката. Ще загубите зареждането, ако промените позициите си. Хванете звезди, за да изпратите препятствие на екрана на опонента си.

ВЗЕМЕТЕ КУЧЕШКАТА КЪЩИЧКА BITZEE СЪС СЕБЕ СИ НАВСЯКЪДЕ!

Използвайте отвора в горната част на кучешката къщичка Bitzee, за да прикрепите своя собствена каишка (не е включена в комплекта).



МЕНЮ С НАСТРОЙКИ

Превъртете през главното меню, докато видите иконата за настройки. Натиснете екрана, за да изберете.



СИЛА НА ЗВУКА

Натиснете екрана, за да промените силата на звука.



НАЗАД


Натиснете екрана, за да излезете от менюто.



НУЛИРАЙТЕ BITZEE

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ТОВА ДЕЙСТВИЕ ЩЕ НУЛИРА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ И ЩЕ ИЗТРИЕ ЦЯЛАТА СЪЩЕСТВУВАЩА ИСТОРИЯ НА ИГРАТА.

Докоснете и задръжте екрана, за да започне обратното броене. Не вдигайте пръста си, докато обратното отброяване не приключи и не чуете известяващ звук ефект. Вашият Bitzee вече е нулиран до демо версията.

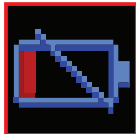

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НИСЪК ЗАРЯД НА БАТЕРИИТЕ

Преди да смените батериите, изключете Bitzee или напредъкът ви може да бъде загубен.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Информация за патенти: patents.spinmaster.com
TM и © 2025 Spin Master Ltd. Всички права запазени.

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

⚠ **ВНИМАНИЕ:** ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ – Малки части. Неподходящо за деца под тригодишна възраст.



T22909_0001_20151005_GML_PTW_R1_BG