

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTO



SAVAŞ



GOLDEN

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'





'MYSTERY'



'ABBY'



İNSAN



İBLİS

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

BENİ DENE MODUNDAN ÇIKIN



Bir kez soldan sağa KAYDIRIN.



DİKKAT

Esnek ekranı dürtmeyin, tutmayın veya çekmeyin. Ekranı yalnızca yukarıdan hafifçe dokununuz.

2

EĞİTİM

Talimatları izleyin.



ÇUBUĞU KAYDIRIN

Parmağınızı çubuk boyunca kaydırın.



DOKUNUN

(yalnızca yukarıdan)



SALLAYIN

Kapsülü sallayın.



EĞİN

(sola veya sağa)



EĞİN

(ileri veya geri)



YUKARI KALDIRIN

(hızlıca)



Eğitim adımlarını tamamlayın! Eğitimi tamamladığınızda oynamaya hazırsınız demektir!

3

BITZEE İLE OYNAMA

Hayran Sayısını artırmak ve yeni içeriklerin kilidini açmak için etkileşim kurun.



Karakterlerinizle etkileşim kurmak için onlara dokununuz, onları eğin, sallayınız veya kaldırınız.



Etkileşim kurdukça Hayran Sayınız düzenli olarak artar.



Yeni kostümlerin, karakterlerin ve mini oyunların kilidini açmak için Hayran Sayısını artırmaya devam et!



Bir Bitzee ile oynarken Ana Menüye erişmek için kaydırın. Bir menü seçeneği belirlemek için esnek ekrana dokunun.



KARAKTERLERİ GÖRÜNTÜLEME/DEĞİŞTİRME

Açmak için dokunun. Karakterler arasında gezinin. Bir karakter seçip oynamaya başlamak için dokunun.



HAYRAN SAYISI

Geçerli hayran sayınızı görüntüleyin. Bu sayı, oyundaki ilerlemenizi temsil eder.



MİNİ OYUNLAR

Açmak için dokunun. Kilidini açtığınız farklı Mini Oyunlar arasında gezinin. Oynamak için birine dokunun.



AYARLAR

Ayarlar Menüüne gitmek için dokunun.



SAVAŞ

Açmak için dokunun. Tamamladığınız savaşlar arasında gezinin. Yeniden oynamak için birine dokunun.




SAHNE AL

Açmak için dokunun. Tamamladığınız performanslar arasında gezinin. Yeniden oynamak için birine dokunun.

Oyunun belirli aşamalarında, Hayran Sayınız arttıkça iblislerin Honmoon'u aştığına dair bildirim alırsınız! Bildirimi kabul etmek ve savaşı başlatmak için dokunun.



Savaşlar hızlı, tepki bazlı Mini Oyunlardır. İblis saldırılarından kaçın ve rakibinizi yenmek için savunmasız oldukları anda saldırın.

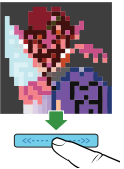

KAÇ

İblis rakibiniz, saldırarak üzereniz kırmızı renkte yanıp söner. Kaçmak için kaydırma çubuğunda herhangi bir yere dokunun.




SALDIR

Rakibiniz savunmasızken mavi renkte yanıp söner. Saldırmak ve hasar vermek için kaydırın.



ZIPLAYARAK SALDIR

Rakibiniz, başı dönerken sarı renkte yanıp söner. Hemen zıplayarak saldırarak için ekrana dokunun.

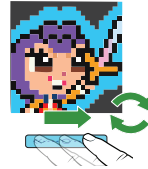


ART ARDA KAYDIRIN

Son hamleniz için gücü artırıp yıkıcı bir saldırı gerçekleştirmek için hızlıca kaydırın.

Kazandığınız savaşları dilediğiniz zaman Ana Menüden tekrar oynatın. Savaşları tekrar oynamak hayranlarınızın sayısını artırır.


Bir savaşı tamamladıktan sonra, sahne almak ve Honmoon'u yeniden oluşturmak için bir bildirim alırsınız. Bildirimi kabul etmek ve performansı başlatmak için dokununuz.

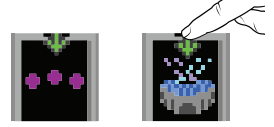

Performanslar, HUNTR/X veya Saja Boys olarak şarkı söyleyip dans ettiğiniz, müzik tabanlı Mini Oyunlardır.

Düşen notalar, ekranın altındaki ana hatlarla hizalandığında kaydırma çubuğunun sol, orta veya sağ bölümlerine dokununuz.

Notalar her zaman ritimle uyumludur, bu yüzden çalarken dikkatlice dinlemeyi unutmayın!

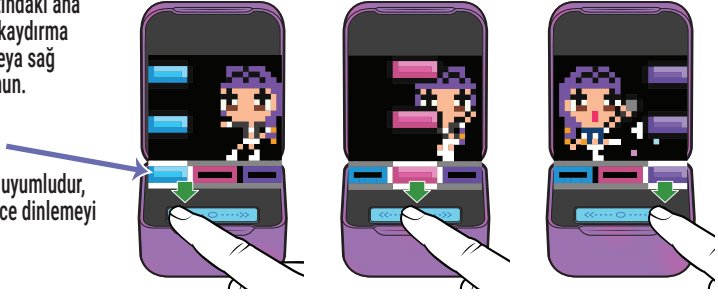

Karakterler bazen sizinle buluşmak için mesaj atar. Buluşma isteğini kabul etmek ve ne yapmak istediklerini öğrenmek için dokununuz.



Örneğin, Zoey size mesaj atarsa...



Ne istediğini görürsünüz: Kanepe keyfi için sushi hazırlamış ama kanepeyi sizin götürmeniz gerekiyor!



Ardından, gerekli etkileşim için bir istem gösterilir. Bu örnekte kaydırmanız gerekir.



Kanepe götürmek için kaydırın. Kanepe keyfi için şimdi her şey hazır!



=



Kapsülü sallayın.



=



Parmağınızı kaydırma çubuğu boyunca kaydırın.



=



Ekrana dokununuz.

Buluşmaları iki kez görmezden gelerseniz hayran sayınız düşer ve onları yeniden kazanmanız gerekir.



HIZLI ATIŞTIRMALIKLAR

- Süre dolmadan mümkün olduğunca fazla atıştırmalık yiyin. Ekranda çıkan atıştırmalıkları yemek için kaydırma çubuğuna hızlıca dokunun.
- Soda ve kimbap için olabildiğince hızlı kaydırın.
- Cips ve ramyeon için kaydırma çubuğuna olabildiğince hızlı dokunun.



KOREOGRAFI USTASI

- Bobby, Rumi'ye yeni bir dans öğretiyor. Bobby dans hareketlerini yaparken kaydırma çubuğunun üzerindeki ekranda bölümler yanar.
- Hareketleri ezberlemek için dikkatlice izleyin, ardından kaydırma çubuğunun sol, orta ve sağ bölümlerine dokunarak dansı tekrarlayın.



HAYRANLARLA TANIŞMA

- HUNTR/X üyeleri, hayranlarla tanışma etkinliğinde. Hayranlar ve posterler ortaya çıktıkça her bir öge arasında mümkün olduğunca hızlı geçiş yapmak için doğru eylemi gerçekleştirin.
- Hayranlarla selfie çekmek için dokunun, posterleri imzalamak için kaydırın ve Saja Boys hayranlarını çıkarmak için kaydırma çubuğuna dokunun.



DERPY KARGO

- Binaya tırmanmak ve en üst kattaki Rumi'ye bir zarf ulaştırmak için pencere pervazlarından zıplayın.
- Derpy otomatik olarak zıplar; onu yönlendirmek için kaydırma çubuğunun sol veya sağ bölümlerini basılı tutmanız yeterlidir.



TREN MACERASI

- Mira'nın trende ilerlerken kaçmasına, atlamasına ve iblisleri yok etmesine yardımcı olun.
- Üstteki sinyallerin altından geçmek için kaydırma çubuğunun sol bölümüne, boşlukların üzerinden atlamak için sağ bölümüne dokunun ve iblisleri yok etmek için çubuğu kaydırın.



KALP HIRSIZI

- Saja Boys olarak oynayın ve hayranların kalbini kazanın.
- Hayranlar ekranın üst kısmında yürür. Hizalandıklarında, kaydırma çubuğunun sol, orta veya sağ bölümlerine dokunarak onlara kalp gönderin.
- Sahte hayranlara kalp göndermekten kaçının ve olabildiğinde çok hayranı büyileyin.

AYARLAR MENÜSÜ



SES SEVİYESİ

Ses seviyesini
değiştirmek için
dokunun.



GERİ GİTME

Menüden çıkmak için
Geri simgesine
dokunun.



EKRANI AYARLAMA


Ekran ayarına girmek için
kaydırma çubuğunun
ortasına 2 saniye boyunca
dokunup basılı tutun. Görüntüyü yukarı
taşımak için kaydırma çubuğunun sağ
tarafına dokunun. Görüntüyü aşağı taşımak
için kaydırma çubuğunun sol tarafına
dokunun. Varsayılan sıfırlamak için sallayın.
Onaylamak için esnek ekrana dokunun.



BITZEE'Yİ SIFIRLAMA

⚠️ DİKKAT - BU EYLEM, FABRİKA
AYARLARINA SIFIRLAMAYA NEDEN OLUR
VE MEVCUT TÜM OYUN GEÇMİŞİNİ SİLER.

Bitzee kapsülünü düz ve dik tutun. Ardından geri sayımı
başlatmak için kaydırma çubuğuna dokunup basılı
tutun. Geri sayım bitene ve alarm sesi duyulana kadar
parmağınızı kaldırmayın. Bitzee'niz artık ilk haline
sıfırlandı.



PİLLERİ DEĞİŞTİRME

DÜŞÜK PİL UYARISI

Pilleri değiştirmeden önce Bitzee'yi kapatın. Yoksa
ilerlemeniz kaybolabilir.

⚠️ UYARI: Bu oyuncak, hassas kişilerde epilepsiyi tetikleyebilecek
yanıp sönen ışıklar üretir. Böyle bir olasılığa maruz kalma riskini
azaltmak için iyi aydınlatılmış bir odada oynayın ve ışıkları doğrudan
gözlere doğrultmayın.

⚠️ UYARI: Bu oyuncakta ulaşılması mümkün olmayan miktatsızlar
vardır. Ağıza çıkmış miktatsızların yutulması veya soluk borusuna
kayması durumunda birbirlerine veya başka bir metale yapışabilir ve
ciddi ya da ölümcül yaralanmaya neden olabilir. Elektronik ve tıbbi
cihazlardan uzak tutun.

BITZEE

**KPOP
DEMON HUNTERS**

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Patent bilgileri: patents.spinmaster.com
TM ve © 2026 Spin Master Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠️ UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.
Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

