

NETFLIX

KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MC



STRID



GOLDEN

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



MÄNNISKA



DEMON

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

AVSLUTA TESTLÄGET



SVEP en gång från vänster till höger.



VAR FÖRSIKTIG!

Du får inte peta på, ta tag i eller dra i den flexibla skärmen. Vidrör endast skärmen försiktigt ovanifrån.

2

HANDLEDNING

Följ uppmaningarna.



SVEPFÄLT

Svep fingret över fältet.



TRYCK

(endast ovanifrån)



SKAKA

Skaka kapseln.



LUTA

(åt vänster eller höger)



LUTA

(framåt eller bakåt)



LYFT UPP

(snabbt)



Genomför handledningsstegen. När du är klar med handledningen är du redo att leka!

3

LEKA MED BITZEE

Interagera för att öka antalet fans och låsa upp nytt innehåll.



Interagera med figurerna genom att röra, luta, skaka och lyfta dem.



När du interagerar ökar antalet fans regelbundet.



Fortsätt att öka ditt antal fans för att låsa upp nya outfits, karaktärer och minispel!



HUVUDMENY

När du leker med en Bitzee sveper du med fingret för att komma till huvudmenyn.
Tryck på den flexibla skärmen för att välja ett menyalternativ.



VISA/BYT FIGUR

Tryck för att öppna. Svep genom figurerna. Tryck för att välja en figur och börja leka med den.



ANTAL FANS

Visa hur många fans du har just nu. Det representerar dina framsteg i spelet.



MINISPEL

Tryck för att öppna. Svep genom de olika minispeken som du har låst upp. Tryck för att spela ett.



INSTÄLLNINGAR

Tryck för att gå till inställningsmenyn.



STRID

Tryck för att öppna. Svep genom de strider som du redan har slutfört. Tryck på en för att spela den igen.



UPPTRÄD

Tryck för att öppna. Svep genom de uppträdanden som du redan har slutfört. Tryck på ett för att spela det igen.

STRID

När antalet fans ökar på vissa nivåer i spelet får du ett meddelande om att demoner har tagit sig igenom Honmoon.
Tryck för att acceptera meddelandet och starta en strid.



Striderna är snabba, reaktionsbaserade minispel. Duka för demonattacker och slå till motståndaren när den är sårbar för att besegra den.



DUCKA

När din demonmotståndare blinkar rött är den på väg att attackera. Tryck var som helst på svepfältet för att duka.




ATTACK

När den blinkar blått är den sårbar. Svep för att attackera och orsaka skada.



HOPPATTACK

När den blinkar gult är den yr. Tryck på skärmen för att utföra en hoppattack.



SVEP FLERA GÅNGER

Utför ditt avslutande drag genom att svepa snabbt för att ladda upp kraft och utföra en förödande attack.

Spela om strider som du har vunnit när som helst från huvudmenyn. Om du spelar om strider ökar antalet fans.

6

UPPTRÄD

Efter en avslutad strid får du ett meddelande om att uppträda på och försegla Honmoon igen. Tryck för att acceptera meddelandet och starta ett uppträdande.



Uppträdanden är musikbaserade minispel där du sjunger och dansar till musiken som HUNTR/X eller Saja Boys.

Tryck på den vänstra, mittersta eller högra delen av svepfältet när de fallande noterna är i linje med konturerna längst ned på skärmen.


Noterna följer alltid takten, så lyssna noga när du spelar!



7

HÄNGA

Ibland skickar figurer meddelanden och frågar om ni ska hänga. Tryck om du vill acceptera förfrågan om att hänga och se vad de vill hitta på.

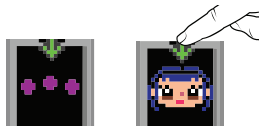

Om till exempel Zoey skriver och frågar om du vill hänga ...



får du se vad hon vill: hon har sushi för ett soffhäng, men hon vill att du tar med dig soffan.



Sedan får du en uppmaning om vilken interaktion som krävs. Här är det ett svep.



Svep för att ta med en soffa. Nu kan soffhänget börja!



=



Skaka kapseln.



=



Svep fingret över svepfältet.




=



Tryck på skärmen.

Två ignorerade förfrågningar om att hänga minskar antalet fans – du måste vinna tillbaka dem.

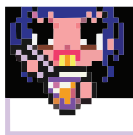


SNABBA SNACKS

- Ät så många snacks du kan innan tiden är slut. Tryck snabbt på svepfältet för att äta snacks som dyker upp på skärmen.
- För läsk och kimbap sveper du så snabbt du kan.
- För chips och ramyeon trycker du på svepfältet så snabbt du kan.



SÄTT STEGEN

- Bobby lär Rumi en ny dans. När Bobby visar sin dansrutin tänds delar av skärmen ovanför svepfältet.
- Memorera rutinen och upprepa den sedan för honom genom att trycka på den vänstra, mittersta och högra delen av svepfältet.

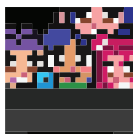


TRÄFFA FANSEN

- HUNTR/X-tjejerna är ute och träffar fans. När fansen och affischerna visas framför dig ska du utföra rätt åtgärd för att gå igenom varje föremål så snabbt som möjligt.
- Tryck för att ta en selfie med fansen, svep för att signera affischer och tryck på svepfältet för att eskortera bort Saja Boys-fans.



DERPY-LEVERANS

- Hoppa mellan fönsterbrädor för att klättra i en byggnad och leverera ett kuvert till Rumi högst upp.
- Derpy hoppar automatiskt, håll bara ner den vänstra eller högra delen av svepfältet för att styra Derpy i den riktningen.

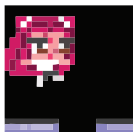

TRUBBEL PÅ TÅGET

- Hjälp Mira att ducka, hoppa och slå sig fram över tåget.
- Tryck på den vänstra delen av svepfältet för att ducka under signalskyltar, tryck på den högra delen av svepfältet för att hoppa över mellanrum och svep över svepfältet för att slå demoner.



HJÄRTBYTARE

- Spela som Saja Boys och fånga fansens hjärtan.
- Fansen går längst upp på skärmen. Skicka ett hjärta mot dem genom att trycka på den vänstra, mittersta eller högra delen av svepfältet när de är i linje med motsvarande del.
- Charma så många fans du kan samtidigt som du undviker att skicka hjärtan mot demonlockbeten.



MENYN INSTÄLLNINGAR



VOLYM

Tryck för att ändra volymen.



GÅ TILLBAKA

Tryck på ikonen Tillbaka för att stänga menyn.



JUSTERA SKRÄMEN


Håll i mitten av svepfältet i två sekunder för att starta skärmjustering. Tryck på den högra sidan av svepfältet för att flytta bilden uppåt. Tryck på den vänstra sidan av svepfältet för att flytta bilden nedåt. Skaka för att återställa till standardinställningen. Tryck på den flexibla skärmen för att bekräfta.



ÅTERSTÄLL BITZEE

⚠ VAR FÖRSIKTIG! – MED DEN HÄR ÅTGÄRDEN UTFÖRS EN FABRIKSÅTERSTÄLLNING OCH ALL SPELHISTORIK RADERAS.

Håll Bitzee-kapseln rak och upprätt. Håll på svepfältet för att starta nedräkningen. Lyft inte fingret förrän nedräkningen är klar och en larmsignal hörs. Din Bitzee återställs till demoversionen.



BYT UT BATTERIERNA

VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ

Stäng av Bitzee innan du byter batterier. Annars kan du förlora dina framsteg.



KPOP DEMON HUNTERS

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Patentinformation: patents.spinmaster.com.
TM och © 2026 Spin Master Ltd. Med ensamrätt.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

TILLVERKAD I KINA

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ WARNING! Leksaken genererar blixtrar som kan utlösa epilepsi hos känsliga personer. Minimera risken genom att leka med leksaken i ett väl upplyst rum och undvik att titta in i de blinkande lamporna.

⚠ WARNING: Den här leksaken innehåller oåtkomliga magneter. Om exponerade magneter andas in eller sväljs kan de fastna i varandra eller andra metallföremål och orsaka allvariga eller livshotande skador. Håll leksaken borta från elektroniska och medicinska enheter.

⚠ WARNING! KVÄVNINGSRISK – små delar.
Inte lämplig för barn under tre år.

