

Spanish

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



Moto



Combate



Golden

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



Humano



Demonio

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1 SALIR DEL MODO PRUÉBAME



DESLIZA una vez de izquierda a derecha.



PRECAUCIÓN

No agarres la pantalla flexible ni tires de ella ni la presiones con el dedo. Solo debes tocar la pantalla suavemente desde arriba.

2 TUTORIAL

Sigue las indicaciones.



BARRA DE DESLIZAMIENTO
Desliza el dedo por la barra.



TOCAR
(solo desde arriba)



AGITAR
Agita la cápsula.



INCLINAR
(hacia la izquierda o hacia la derecha)



INCLINAR
(hacia delante o hacia atrás)



LEVANTAR
(rápidamente)



Completa todos los pasos del tutorial. Cuando hayas finalizado el tutorial, todo estará listo para jugar.

3 JUGAR CON BITZEE

Interactúa para aumentar el número de fans y desbloquear nuevo contenido.



Toca, inclina, agita y levanta para interactuar con tus personajes.



Tu número de fans aumentará periódicamente a medida que interactúes.



¡Sigue aumentando tu número de fans para desbloquear nuevos conjuntos, personajes y minijuegos!



MENÚ PRINCIPAL

Cuando juegues con un Bitzee, desliza para acceder al menú principal. Toca la pantalla flexible para seleccionar una opción del menú.



VER/CAMBIAR PERSONAJES

Toca para abrir. Desliza el dedo por los personajes. Toca para seleccionar un personaje y comenzar a jugar con ese personaje.



NÚMERO DE FANS

Consulta tu número de fans. Esta cifra representa tu progreso en el juego.



MINIJUEGOS

Toca para abrir. Desliza el dedo por los diferentes minijuegos que has desbloqueado. Toca el que quieras para jugar.



CONFIGURACIÓN

Toca para ir al menú de configuración.



COMBATE

Toca para abrir. Desliza el dedo por las batallas que ya has completado. Toca una para repetirla.



ACTUAR

Toca para abrir. Desliza el dedo por las actuaciones que ya has completado. Toca una para repetirla.

COMBATE

En determinadas etapas del juego, recibirás una notificación de que los demonios han roto el Honmoon! a medida que tu número de fans aumenta. Toca para aceptar la notificación y comenzar una batalla.



Las batallas son minijuegos con un ritmo rápido y basados en reacciones. Esquiva los ataques del demonio y golpea a tu oponente cuando sea vulnerable para derrotarlo.



ESQUIVAR

Cuando tu oponente demonio parpadea en rojo, está a punto de atacar. Toca en cualquier lugar de la barra para esquivarlo.




ATACAR

Cuando parpadea en azul, es vulnerable. Desliza el dedo para atacarlo y hacerle daño.



ATACAR CON SALTO

Cuando parpadea en amarillo, está aturdido. Toca la pantalla para realizar un ataque con salto.

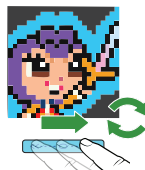

DESGLIZAR REPETIDAMENTE


Para tu movimiento final, desliza el dedo rápidamente para cargar energía y lanzar un ataque devastador.

Vuelve a luchar batallas que ya has ganado en cualquier momento desde el menú principal. Repetir batallas aumentará tu número de fans.

6

ACTUAR


Tras completar una batalla, recibirás una notificación para actuar y volver a sellar el Honmoon! Toca para aceptar la notificación y comenzar una actuación.

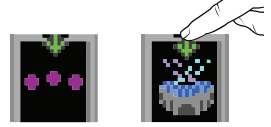

Las actuaciones son minijuegos basados en música en los que cantas y bailas al ritmo de la música como las HUNTR/X o los Saja Boys.

Toca las secciones izquierda, central o derecha de la barra de deslizamiento cuando las notas que caen se alineen con los contornos de la parte inferior de la pantalla.

¡Las notas siempre siguen el ritmo, así que escucha atentamente mientras juegas!

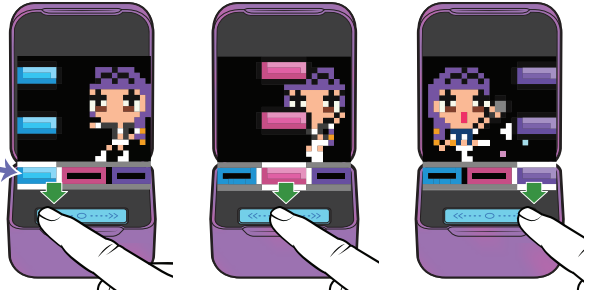

7

QUEDADAS

A veces, los personajes te enviarán un mensaje de texto para quedar contigo. Toca para aceptar la solicitud de quedada y ver lo que quieren hacer contigo.



Por ejemplo, si Zoey te envía un mensaje de texto para quedar contigo...



Se te mostrará lo que quiere: tiene sushi listo para la hora del sofá, ¡pero necesita que traigas el sofá!

Después, se te mostrará un mensaje para la interacción requerida (aquí es un deslizamiento).

Desliza el dedo para traer un sofá. ¡Todo listo para que dé comienzo la hora de relajarse en el sofá!



=



Agita la cápsula.



=



Desliza el dedo por la barra de deslizamiento.



=



Toca la pantalla.

Ignora las quedadas dos veces y tu número de fans disminuirá: tendrás que recuperarlos.




COME APERITIVOS

- Come tantos aperitivos como puedas antes de que se acabe el tiempo. Toca la barra de deslizamiento rápidamente para comer los aperitivos que aparecen en la pantalla.
- Para refrescos y kimbap, desliza el dedo tan rápido como puedas.
- Para patatas fritas y ramyeon, toca la barra de deslizamiento tan rápido como puedas.



DOMINA LA COREO

- Bobby está enseñando a Rumi un nuevo baile. Mientras Bobby hace su secuencia de movimientos de baile, las secciones de la pantalla sobre la barra de deslizamiento se iluminarán.
- Observa con atención para memorizar su secuencia y repítela tocando las secciones izquierda, central y derecha de la barra de deslizamiento.

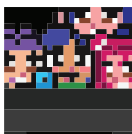


CONOCE A LOS FANS

- Las chicas HUNTR/X están conociendo a sus fans. Mientras los fans y los pósteres aparecen delante de ti, haz la acción correcta para moverte por cada elemento lo más rápido posible.
- Toca para hacerte un selfie con los fans, desliza el dedo para firmar pósteres y toca la barra de deslizamiento para acompañar a los fans de los Saja Boys fuera.



DERPY ENTREGA

- Salta de alféizar en alféizar para escalar un edificio y entregar un sobre a Rumi en la parte superior.
- Derpy saltará automáticamente: mantén pulsada la sección izquierda o derecha de la barra de deslizamiento para dirigir a Derpy en esa dirección.

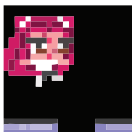

COMBATE EN EL TREN

- Ayuda a Mira a esquivar, saltar y cortar demonios mientras recorre el tren.
- Toca la sección izquierda de la barra de deslizamiento para agacharte ante las señales que pasan por encima de tu cabeza, toca la sección derecha de la barra para saltar por encima de los huecos y desliza el dedo por la barra para cortar demonios.



ATRAPACORAZONES

- Actúa como los Saja Boys y hazte con los corazones de los fans.
- Los fans caminarán por la parte superior de la pantalla: toca la sección izquierda, central o derecha de la barra de deslizamiento cuando se alineen con esa sección para lanzarles un corazón.
- Cautiva a tantos fans como puedas mientras evitas lanzar corazones a los demonios señuelo.



MENÚ CONFIGURACIÓN



VOLUMEN

Toca para cambiar el volumen.



VOLVER

Toca el icono para volver para salir del menú.



AJUSTAR LA PANTALLA


Mantén presionado el centro de la barra de deslizamiento durante 2 segundos para entrar al ajuste de la pantalla. Toca el lado derecho de la barra de deslizamiento para mover la imagen hacia arriba. Toca el lado izquierdo de la barra de deslizamiento para mover la imagen hacia abajo. Agita para restablecer los valores predeterminados. Toca la pantalla flexible para confirmar.



RESTABLECER BITZEE

⚠ PRECAUCIÓN: ESTA ACCIÓN RESTABLECE LOS VALORES DE FÁBRICA Y BORRA TODO EL HISTORIAL DE JUEGO ACTUAL.

Mantén la cápsula de Bitzee nivelada y en posición vertical. Luego, mantén presionada la barra de deslizamiento para iniciar la cuenta atrás. No levantes el dedo hasta que la cuenta atrás haya terminado y escuches el efecto de sonido de la alarma. El Bitzee se ha restablecido a la demo original.

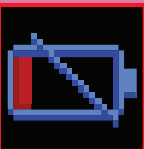

SUSTITUIR LAS PILAS

ADVERTENCIA DE PILAS AGOTADAS

Antes de sustituir las pilas, apaga tu Bitzee, ya que de lo contrario se perderá el progreso.

BITZEE

**KPOP
DEMON HUNTERS**

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Información sobre patentes: patents.spinmaster.com
TM y © 2026 Spin Master Ltd. Todos los derechos reservados.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

HECHO EN CHINA

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que podrían ocasionar ataques de epilepsia en personas sensibles. Para reducir la exposición a este riesgo potencial, procure que los niños jueguen en una habitación bien iluminada y que no dirijan las luces directo a los ojos.

⚠ ADVERTENCIA: Este juguete contiene imanes inaccesibles. Si se aspiran o se tragan, pueden unirse entre sí o a otros objetos metálicos y ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Mantener lejos de dispositivos electrónicos y médicos.



⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.

