

NETFLIX

KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTO



BOJ



ZLAT

SAJABOYS

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



ČLOVEK



DEMON

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

IZHOD IZ PREIZKUSI ME



PODRSAJTE enkrat od leve proti desni.



POZOR
Ne dregajte, grabite ali vlecite gibljivega zaslona. Zaslona se samo nežno dotaknite od zgoraj.

2

VADNICA

Sledite pozivom.



PODRSAJTE PO VRSTICI
Podrsajte s prstom po vrstici.



DOTAKNITE SE
(samo od zgoraj)



STRESITE
Stresite tablico.



NAGNITE
(levo ali desno)



NAGNITE
(naprej ali nazaj)



DVIGNITE
(hitro)



Dokončajte korake vadnice! Ko dokončate vadnico, ste pripravljeni na igro!

3

IGRA Z BITZEE

Izvedite interakcijo za povečanje števila oboževalcev in odklepanje nove vsebine.



Izvedite interakcijo z vašimi liki z dotikanjem, nagibanjem, tresenjem in dviganjem.



Ob interakciji se bo vaše število oboževalcev povečalo.



Še naprej povečuj število oboževalcev, da odkleneš nove obleke, like in mini igre!



GLAVNI MENI

Pri igri z ljubljenskom Bitzee podrsajte desno ali levo, da odprete glavni meni. Za izbiro možnosti menija se dotaknite gibljivega zaslona.



OGLEDE/PREKLOP LIKOV

Dotaknite se, da odprete. Podrsajte po likih. Dotaknite se za izbiro lika in začnite z njegovim predvajanjem.



ŠTEVILO OBOŽEVALCEV

Oglejte si vašo trenutno število oboževalcev. To predstavlja vaš napredek v igri.



MINI IGRE

Dotaknite se, da odprete. Podrsajte po različnih mini igrah, ki ste jih odklenili. Dotaknite se za igranje ene od njih.



NASTAVITVE

Dotaknite se, da odprete meni z nastavitvami.



BITKA

Dotaknite se, da odprete. Podrsajte po bitkah, ki ste jih že dokončali. Tapnite eno, da jo ponovite.



IZVEDBA

Dotaknite se, da odprete. Podrsajte po izvedbah, ki ste jih že dokončali. Tapnite eno, da jo ponovite.

BITKA

Na določenih stopnjah igranja, ko se vaše število oboževalcev povečuje, boste prejeli obvestilo, da so demoni vdrli skozi Honmoon! Dotaknite se za prejem obvestila in začetek bitke.



Bitke so hitre mini-igre na osnovi reakcij. Izogibajte se napadom demonov in napadite nasprotnike, ko so ranljivi, in jih premagajte.



IZMIKANJE

Ko vaš demonski nasprotnik utripa rdeče, je tik pred napadom. Dotaknite se kjer koli na vrstici za podrsanje, da se izognete.




NAPAD

Ko utripajo modro, so ranljivi. Podrsajte, da jih napadete in poškodujete.



NAPAD S SKOKOM

Ko utripajo rumeno, so omotični. Pritisnite na zaslon, da izvedete naslednji napad s skokom.

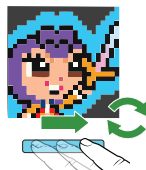


PONAVLJAJOČE PODRSANJE

Za vašo zaključno potezo hitro podrsajte, da napolnite moč in izvedete uničujoč napad.

Bitke, ki ste jih zmagali, kadar koli ponovite prek glavnega menija. Ponavljanje bitk bo povečalo vaše število oboževalcev.


Po dokončanju bitke boste prejeli obvestilo za izvedbo in ponovno zapiranje Honmoon! Dotaknite se za prejem obvestila in začetek izvedbe.

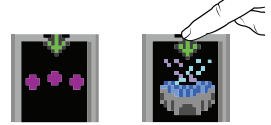

Izvedbe so mini igre na osnovi glasbe, pri katerih poje in plešete ob glasbi kot HUNTR/X ali Saja Boys.

Tapnite območja na levi, na sredini ali na desni vrstice za podrsanje, ko se padajoče note poravnajo z obrisi na dnu zaslona.

Note so vedno v ritmu, zato ob igri pozorno poslušajte!

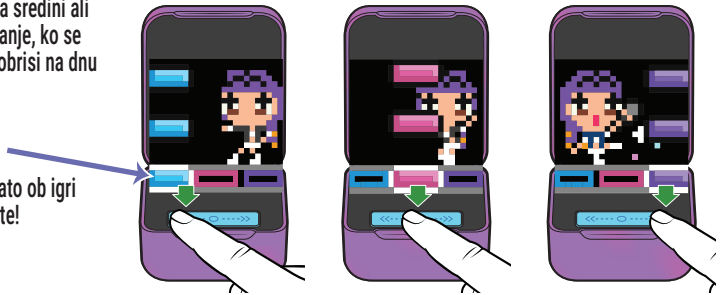

Včasih vam bodo liki pisali, da bi se radi družili. Dotaknite se za sprejem zahteve za druženje in si oglejte, kaj si želite od vas.



Na primer, če vam Zoey piše, da se želi družiti ...



Prikazalo se vam bo, kaj želi – ima pripravljen suši za čas na kavču, vendar morate vi prinesiti kavč!



Potem se vam bo prikazal poziv za potrebno interakcijo – tukaj je to podrsanje.



Podrsajte, da prinesete kavč. Zdaj se druženje na kavču res lahko začne!



=



Stresite tablico.



=



Podrsajte s prstom po vrstici za podrsanje.




=



Dotaknite se zaslona.

Če več kot dvakrat prezrete zbiralšča, se bo število oboževalcev zmanjšalo – morali si jih boste zaslužiti nazaj.

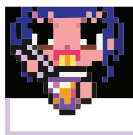


HITRI PRIGRIZKI

- Pojejte čim več prigrizkov, preden čas poteče. Hitro tapnite vrstico za podrsanje, da pojedete prigrizke, ki se pojavijo na zaslonu.
- Za sodavico in kimbap podrsajte čim hitreje.
- Za čips in ramyeon čim hitreje tapnite vrstico za podrsanje.



UNIČITE CHOREO

- Bobby uči Rumi novega plesa. Ko Bobby izvaja svoje zaporedje plesnih gibov, se območja zaslona nad vrstico za podrsanje zasvetijo.
- Pozorno spremljajte in si zapomnite zaporedje, potem ponovite z dotikanjem levih, srednjih in desnih območju vrstice za podrsanje.

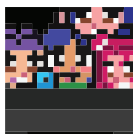


SREČANJE Z OBOŽEVALCI

- Dekleta HUNTR/X se nahajajo na srečanju z oboževalci. Ko se oboževalci in plakati pojavljajo pred vami, izvedite ustrezen ukrep, da se čim hitreje premikate po njih.
- Dotaknite se, da posnamete sebek z oboževalci, podrsajte za podpis plakatov in tapnite vrstico za podrsanje, da pospremite oboževalce Saja Boys.



DOSTAVA DERPY

- Preskakujte z okenske police na okensko polico stavb in dostavite ovojnico Rumi na vrhu.
- Derpy bo skočil samodejno – enostavno zadržite leva ali desna območja vrstice za podrsanje, da usmerite Derpya v tej smeri.

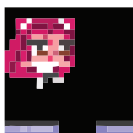

BITKA PO VLAKU

- Pomagaj Miri pri umikanju, skakanju in gibanju po vlaku.
- Tapnite levo območje vrstice za podrsanje, da se izognete nadglavnim signalom, tapnite desno območje vrstice za podrsanje, da preskočite čez odprtine, in podrsajte po vrstici za podrsanje za uničenje demonov.



IZMENJEVALNIK SRC

- Igrajte kot Saja Boys in osvojite srca oboževalcev.
- Oboževalci bodo hodili po vrhu zaslona – dotaknite se na levi strani, na sredini ali na desni strani vrstice za podrsanje, ko se poravnajo s tem območjem, da jim pošljete srce.
- Osvojite čim več oboževalcev, izogibajte pa se pošiljanju src demonskim vabam.



MENI Z NASTAVITVAMI



GLASNOST

Dotaknite se, da spremenite glasnost.



NAZAJ

Za izhod iz menija tapnite ikono nazaj.



PRILAGODITEV ZASLONA


Dotaknite se sredine vrstice in pridržite za 2 sekundi, da odprete prilagoditev zaslona. Tapnite desno na vrstici, da premaknete sliko navzgor. Tapnite levo na vrstici, da premaknete sliko navzdol. Stresite za ponastavitev privzetih nastavitev. Za potrditev se dotaknite gibljivega zaslona.



PONASTAVITEV BITZEE-JA

⚠ POZOR – S TEM DEJANJEM BOSTE IZVEDLI TOVARNIŠKO PONASTAVITEV IN IZBRISALI VSO OBSTOJEČO ZGODOVINO IGRANJA.

Tablico Bitzee postavite vodoravno in pokončno. Nato se dotaknite vrstice in jo pridržite, da se začne odštevanje. Ne dvigujte prsta, dokler se odštevanje ne konča in ne zaslišite zvočnega signala. Vaš Bitzee je zdaj ponastavljen na predstavitveni način kot ob nakupu.

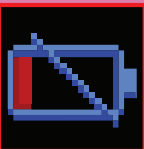

ZAMENJAVA BATERIJ

OPOZORILO O SKORAJ PRAZNIH BATERIJAH

Pred zamenjavo baterij izklopite Bitzee, saj lahko sicer izgubite napredek.



KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Informacije o patentih: patents.spinmaster.com
TM & © 2026 Spin Master Ltd. Vse pravice pridržane.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

IZDELANO NA KITAJSKEM

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ OPOZORILO: Ta igrača oddaja svetlobne signale, ki pri občutljivih osebah lahko sprožijo epilepsijo. Da bi zmanjšali izpostavljenost tveganju, igrajte v dobro osvetljenem prostoru in z lučmi ne svetite neposredno v oči.

⚠ OPOZORILO: Ta igrača vsebuje magnete, ki niso dostopni. Odstranjeni magneti, če pride do njihovega vdihavanja ali zaužitja, se lahko sprimejo ali pritrjujejo na druge kovinske predmete ter povzročijo resne ali smrtne poškodbe. Ne shranjujte v bližini elektronskih ali medicinskih pripomočkov.

⚠ OPOZORILO: NEVARNOST ZADUŠITVE – Majhni deli.
Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.

