

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



Мото



Сражение



Золото

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



Человек



Демон

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПОИГРАЙ СО МНОЙ



СМАХНИ один раз слева направо.



ОСТОРОЖНО

Не хватай гибкий дисплей, не стучи по нему и не тяни за него. Прикасайся к дисплею аккуратно по направлению сверху вниз.

2

ИНСТРУКЦИЯ

Следуй подсказкам.



ПАНЕЛЬ

Проведи пальцем по панели.



КОСНИСЬ

(только сверху)



ПОТЯЯСИ

Потряси капсулу.



НАКЛОНИ

(влево или вправо)



НАКЛОНИ

(вперед или назад)



ПОДНИМИ

(быстро)



Выполни все этапы инструкции! Закончив, ты сможешь начать играть!

3

КАК ИГРАТЬ С BITZEE

Взаимодействуй, чтобы увеличить количество фанатов и разблокировать новый контент.



Взаимодействуй с персонажами, касаясь, наклоняя, встряхивая и поднимая их.



По мере взаимодействия твоё количество фанатов будет периодически увеличиваться.



Продолжай увеличивать количество фанатов, чтобы разблокировать новые наряды, персонажей и мини-игры!



ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Во время игры с Bitzee проведи пальцем по экрану, чтобы открыть главное меню. Коснись гибкого дисплея и выбери параметр меню.



ПРОСМОТР/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПЕРСОНАЖАМИ

Коснись, чтобы открыть. Проклимай персонажей. Нажми на персонажа, чтобы начать с ним игру.



КОЛИЧЕСТВО ФАНАТОВ

Посмотри свое текущее количество фанатов. Это отражает твой прогресс в игре.



МИНИ-ИГРЫ

Коснись, чтобы открыть. Проклимай разблокированные тобой мини-игры. Коснись, чтобы воспроизвести один из них.



НАСТРОЙКИ

Коснись, чтобы перейти в меню настроек.



БИТВА

Коснись, чтобы открыть. Проклимай завершённые тобой битвы. Коснись одной из них, чтобы воспроизвести снова.



ВЫСТУПЛЕНИЕ

Коснись, чтобы открыть. Проклимай завершённые тобой выступления. Коснись одного из них, чтобы воспроизвести снова.

БИТВА

На определенных этапах игры по мере роста твоего количества фанатов ты получишь уведомление о том, что демоны прорвались через Nontoon! Коснись, чтобы принять уведомление и начать битву.




Битвы — это динамичные мини-игры на реакцию. Уклоняйся от атак демонов и наноси удары по противнику, когда он уязвим, чтобы одержать победу.



УКЛОНЕНИЕ

Когда демон-противник мигает красным, он готовится к атаке. Коснись любого места панели, чтобы уклониться.

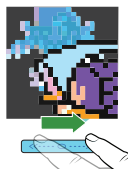


АТАКА

Когда он мигает голубым, он уязвим. Смахни, чтобы напасть на него и нанести удар.



АТАКА В ПРЫЖКЕ

Когда он мигает желтым, у него кружится голова. Коснись экрана, чтобы атаковать в прыжке.

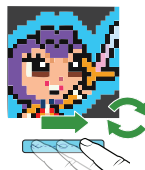

СМАХНИ НЕСКОЛЬКО РАЗ

Быстро проведи пальцем, чтобы зарядиться энергией и нанести разрушительный удар.

В любое время из главного меню ты можешь повторить уже выигранные битвы. Воспроизводи битвы, чтобы увеличить количество фанатов.

6

ВЫСТУПЛЕНИЕ

После битвы ты получишь уведомление о том, что можешь выступить и укрепить Hoptoon! Коснись, чтобы принять уведомление и начать выступление.



Выступления — это музыкальные мини-игры, в которых ты поешь и танцуешь под музыку вместе с HUNTR/X или Saja Boys.

Коснись левой, средней или правой части панели, когда падающие ноты совпадут с линиями внизу экрана.

Ноты всегда идут в такт музыке, поэтому внимательно слушай их во время игры!



7

ВСТРЕЧИ

Иногда персонажи будут отправлять тебе приглашения встретиться. Нажми, чтобы принять приглашение и узнать, чем персонаж хочет позаниматься.



Например, если Zoey отправит тебе сообщение о том, что хочет повидаться...




Ты увидишь, что у нее уже приготовлены суши для неспешного поедания на диване. Тебе осталось только захватить с собой диван!

Затем появится запрос на взаимодействие, например, в этом случае тебе нужно провести по экрану.

Проведи по экрану, чтобы принести диван. Время валяться на диване!



Потряси капсулу.

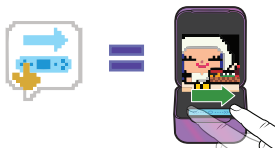


Проведи пальцем по панели.



Коснись дисплея.

Если проигнорировать встречи дважды, количество твоих фанатов уменьшится и тебе придется собирать их снова.

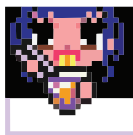


ПОЕДАНИЕ СНЭКОВ НА СКОРОСТЬ

- Съешь как можно больше сэксов, прежде чем время истечет. Быстро касайся панели, чтобы есть сэксы, появляющиеся на экране.
- Если увидишь газировку и kimbap, проведи пальцем как можно быстрее.
- Если увидишь чипсы и gamuеon, коснись и проведи пальцем как можно быстрее.



УБИЙСТВЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ

- Bobby учит Rumi новому танцу. Пока Bobby выполняет свою последовательность танцевальных движений, секции дисплея над панелью мигают.
- Внимательно следи за ним, чтобы запомнить последовательность, затем повтори ее, коснувшись левой, средней и правой частей панели.

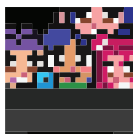


ВСТРЕЧА С ФАНАТАМИ И АВТОГРАФ-СЕССИЯ

- Девушки из группы HUNTR/X встречаются с фанатами. Пока перед тобой появляются фанаты и постеры, выполни правильные действия, чтобы как можно быстрее пролистать каждого из них.
- Коснись экрана, чтобы сделать селфи с фанатами. Коснись и смахни, чтобы подписать плакаты, а затем коснись панели, чтобы увести фанатов Saja Boys.



ДОСТАВЩИК DERPY

- Перепрыгивая с подоконника на подоконник, чтобы забраться на здание и передать конверт Rumi.
- Derpy будет прыгать автоматически. Просто удерживай левую или правую часть панели, чтобы направлять Derpy в этом направлении.

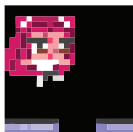

СРАЖЕНИЕ В ПОЕЗДЕ

- Помоги Mira уклоняться, прыгать и бороться с демонами в поезде.
- Коснись левой части панели, чтобы уклониться от сигналов над головой. Коснись ее правой части, чтобы перепрыгнуть через проемы, и пролистай панель, чтобы нанести удар по демонам.



ЗАВОЕВАТЕЛЬ СЕРДЕЦ

- Играй за Saja Boys и завоевывай сердца фанатов.
- Фанаты будут появляться на верху экрана. Коснись левой, средней или правой части панели, когда они будут находиться на одной линии с этой секцией, и выстрели в них сердечком.
- Очаруй как можно больше фанатов и старайся не попадать сердечками в демонов.



МЕНЮ НАСТРОЕК



ГРОМКОСТЬ

Коснись, чтобы
изменить громкость



ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Коснись значка
возврата, чтобы
выйти из меню.



РЕГУЛИРОВКА ЭКРАНА


Коснись и удерживай
палец по центру панели
в течение 2 секунд, чтобы
перейти к регулировке
экрана. Коснись правой стороны панели,
чтобы переместить изображение вверх.
Коснись левой стороны панели, чтобы
переместить изображение вниз. Встряхни,
чтобы восстановить настройки
по умолчанию. Коснись гибкого дисплея
для подтверждения.



СБРОС НАСТРОЕК BITZEE

⚠ ОСТОРОЖНО. ЭТО ДЕЙСТВИЕ
ПРИВЕДЕТ К СБРОСУ ДО ЗАВОДСКИХ
НАСТРОЕК И УДАЛЕНИЮ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИГРОВОЙ ИСТОРИИ.

Держи капсулу Bitzee вертикально и ровно. Нажми
и удерживай палец на панели, чтобы начать
обратный отсчет. Не поднимай палец до тех пор,
пока не закончится обратный отсчет и не прозвучит
сигнал. Твой Bitzee вернулся в режим
демонстрации.



ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

**Перед заменой элементов питания выключите
Bitzee, иначе прогресс игры может быть утерян.**



KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Информация о патентах: patents.spinmaster.com
TM & © 2026 Spin Master Ltd. Все права защищены.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

СДЕЛАНО В КИТАЕ

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эта игрушка производит вспышки,
которые могут вызывать приступ эпилепсии у чувствительных
людей. Чтобы снизить риск их возникновения, необходимо играть
в хорошо освещенной комнате и избегать попадания
мерцающего луча света в глаза.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Игрушка содержит труднодоступные
магниты. Вытащенные магниты при вдыхании или глотании могут
соединиться друг с другом или с другими металлическими
объектами, что приведет к серьезным или даже смертельным
травмам. Держите вдали от электрических и медицинских
устройств.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – Мелкие детали.
Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.

