

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



Motor



Gevecht



Golden

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



Mens



Demon

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



1

PROBEER ME UIT-MODUS AFSLUITEN



VEEG één keer van links naar rechts.



VOORZICHTIG

Pak het flexibele scherm niet vast, prik er niet in en trek er niet aan. Tik alleen voorzichtig op de bovenkant van het scherm.

2

TUTORIAL

Volg de aanwijzingen.



OVER BALK VEGEN

Veeg met je vinger over de balk.



AANRAKEN

(alleen bovenaan)



SCHUDDEN

Schud met de pod.



KANTELEN

(links of rechts)



KANTELEN

(vooruit of achteruit)



OPTILLEN

(snel)



Voltooi alle stappen van de tutorial! Als je klaar bent met de tutorial, kun je beginnen met spelen!

3

SPELEN MET BITZEE

Communiqueer om meer fans te krijgen en nieuwe content te ontgrendelen.



Communiqueer met je personages door ze aan te raken, te kantelen, te schudden of op te tillen.



Terwijl je communiceert, zal je geleidelijk meer fans krijgen.



Blijf je aantal fans vergroten om nieuwe outfits, personages en minigames vrij te spelen!



HOOFDMENU

Wanneer je met een Bitzee speelt, veeg je om het hoofdmenu te openen. Raak het flexibele scherm aan om een menuoptie te selecteren.



PERSONAGES WEERGEVEN/WIJZIGEN

Raak aan om te openen. Veeg door personages. Raak een personage aan om deze te selecteren en begin meteen met spelen.



AANTAL FANS

Bekijk het aantal fans dat je momenteel hebt. Dit laat je voortgang in het spel zien.



MINISPELLETJES

Raak aan om te openen. Veeg door de verschillende minispelletjes die je hebt ontgrendeld. Raak aan om er één te spelen!



INSTELLINGEN

Raak aan om naar het instellingenmenu te gaan.



VECHTEN

Raak aan om te openen. Veeg door de gevechten die je al hebt voltooid. Tik op eentje om het opnieuw te spelen.



OPTREDEN

Raak aan om te openen. Blader door de optredens die je al hebt voltooid. Tik op eentje om het opnieuw te spelen.

VECHTEN

Op bepaalde momenten tijdens het spel krijg je, naarmate je aantal fans toeneemt, een melding dat demonen door de Honmoon zijn gekomen! Tik om de melding te accepteren en begin een gevecht.



Gevechten zijn snelle, reactiegerichte minispelletjes. Ontwik de aanvallen van demonen en sla toe wanneer je tegenstander kwetsbaar is om hem te verslaan.



ONTWIKKEN

Wanneer je demonische tegenstander rood oplicht, staat hij op het punt aan te vallen. Tik ergens op de balk om te ontwijken.



AANVALLEN

Als ze blauw knipperen, zijn ze kwetsbaar. Veeg om ze aan te vallen en schade toe te brengen.



SPRINGEN

Als ze geel knipperen, zijn ze duizelig. Tik op het scherm om een vervolgaanval met een sprong uit te voeren.



HERHAALDELIJK VEGEN

Voor je ultieme aanval veeg je snel over het scherm om kracht op te bouwen en een verwoestende aanval te ontketen.

Je kunt gewonnen gevechten op elk moment opnieuw spelen via het hoofdmenu. Door gevechten opnieuw te spelen, krijg je meer fans.

6

OPTREDEN


Na het voltooien van een gevecht krijg je een melding om op te treden en de Honmoon opnieuw te verzegelen! Tik om de melding te accepteren en begin met een optreden.



Optredens zijn muziekgebaseerde minispelletjes waarbij je als HUNTR/X of de Saja Boys zingt en danst op de muziek.

Tik op het linker-, midden- of rechtergedeelte van de balk wanneer de vallende noten op de plek komen van de lijnen onderaan het scherm.

De noten zijn altijd op de maat, dus luister goed tijdens het spelen!

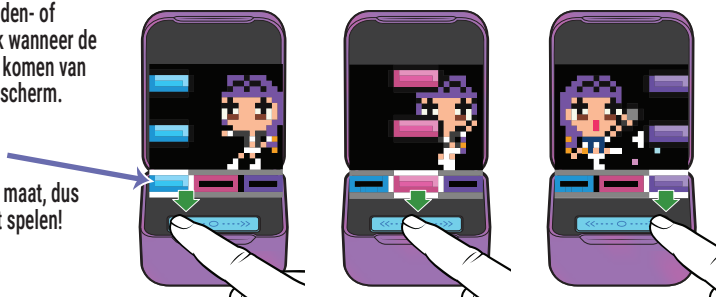

7

HANGOUTS

Soms sturen personages je een bericht om samen iets te gaan doen. Tik om het hangout-verzoek te accepteren en te zien wat ze met je willen doen.




Stel dat Zoey je bijvoorbeeld vraagt om af te spreken...



Je zult zien wat ze wil: ze heeft sushi klaarstaan voor een relaxmoment op de bank, maar je moet wel de bank meenemen!




Daarna krijg je een opdracht voor de benodigde interactie, in dit geval is dat een veegbeweging.

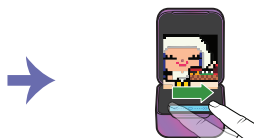

Veeg om een bank tevoorschijn te halen. Nu kan het relaxmoment op de bank echt beginnen!



Schud met de pod.

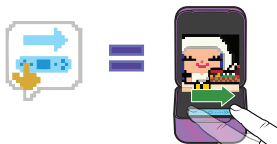


Veeg met je vinger over de balk.



Raak het scherm aan.

Als je twee keer hangouts negeert, verlies je fans en moet je ze weer terugwinnen.

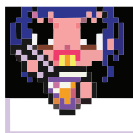


SNELLE SNACKER

- Eet zoveel mogelijk snacks voordat de tijd om is. Tik snel op de balk om de snacks op te eten die op het scherm verschijnen.
- Voor frisdrank en kimbap moet je zo snel mogelijk vegen.
- Voor chips en ramyeon moet je zo snel mogelijk op de balk tikken.



GA VOOR DE CHOREOGRAFIE

- Bobby leert Rumi een nieuwe dans. Terwijl Bobby zijn danspassen uitvoert, lichten delen van het scherm boven de balk op.
- Let goed op om de volgorde te onthouden en herhaal deze vervolgens door op het linker-, midden- of rechtergedeelte van de balk te tikken.

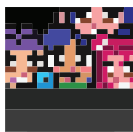

MEET-AND-GREET MET FANS

- De meiden van HUNTR/X zijn bij een meet-and-greet met fans. Wanneer fans en posters voor je verschijnen, voer je zo snel mogelijk de juiste actie uit om elk onderdeel af te handelen.
- Tik om een selfie met fans te maken, veeg om posters te signeren en tik op de balk om de fans van Saja Boys naar buiten te begeleiden.



DERPY-BEZORGING

- Spring van vensterbank naar vensterbank om een gebouw te beklimmen en bovenaan een envelop te bezorgen bij Rumi.
- Derpy springt automatisch. Houd gewoon het linker- of rechtergedeelte van de balk ingedrukt om Derpy in die richting te sturen.



TREIN-TAKEDOWN

- Help Mira om te ontwijken, springen en zich een weg door de trein te banen.
- Tik op het linkergedeelte van de balk om onder bovenhangende seinen door te duiken, tik op het rechtergedeelte om over gaten te springen en veeg over de balk om demonen te verslaan.



HARTEN WINNEN

- Speel als de Saja Boys en verover de harten van fans.
- Fans lopen over de bovenkant van het scherm. Tik links, in het midden of rechts op de balk wanneer ze op die plek staan om een hartje naar ze te sturen.
- Verover zoveel mogelijk fans, maar schiet geen harten op demonische lokfiguren.



INSTELLINGENMENU



VOLUME

Raak aan om het volume te wijzigen.



TERUG

Raak het Terug-pictogram aan om het menu af te sluiten.



SCHERM AANPASSEN


Houd het midden van de balk 2 seconden ingedrukt om het scherm aan te passen. Tik op de rechterkant van de balk om de afbeelding omhoog te verplaatsen. Tik op de linkerkant van de balk om de afbeelding omlaag te verplaatsen. Schud om terug te gaan naar de standaardinstellingen. Raak het flexibele scherm aan om je keuze te bevestigen.



BITZEE RESETTEN

⚠ VOORZICHTIG - DOOR DEZE ACTIE WORDEN DE FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELD EN WORDT DE BESTAANDE SPEELGESCHIEDENIS GEWIST.

Houd de Bitzee-pod waterpas en rechtop. Houd vervolgens de balk ingedrukt om het aftellen te starten. Til je vinger niet op totdat het aftellen voorbij is en je het alarmgeluid hoort. Je Bitzee is nu hersteld naar de demomodus.

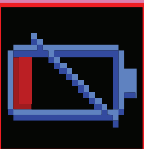

BATTERIJEN VERVANGEN

WAARSCHUWING BATTERIJ BIJNA LEEG

Schakel je Bitzee uit voordat je de batterijen vervangt, anders gaat je voortgang mogelijk verloren.



KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Octrooi-informatie: patents.spinmaster.com

TM en © 2026 Spin Master Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

MADE IN CHINA

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ WAARSCHUWING: dit speelgoed produceert knipperend licht dat een epileptische reactie kan veroorzaken bij overgevoelige personen. Richt flitsende lichten niet op de ogen en speel altijd in een goed verlichte ruimte om dit risico te beperken.

⚠ WAARSCHUWING: dit speelgoed bevat ontoegankelijke magneten. Blootgestelde magneten kunnen als deze zijn ingedemd of doorgeslikt aan elkaar of aan andere metalen voorwerpen blijven kleven en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Houd het product uit de buurt van elektronische en medische apparatuur.



⚠ WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.

