

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTO



CIQA



ZELTS

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



CILVĒKS



DĒMONS

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

IZIEŠANA NO IZMĒGINĀJUMA REŽĪMA



PAVELC vienu reizi no kreisās uz labo pusi.



UZMANĪBU!
Nebaksti, nesatver un nevelc elastīgo displeju. Tikai maigi pieskaries displejam no augšas.

2

PAMĀCĪBA

Izpildi norādījumus.



VILKŠANAS JOSLA
Velc pirkstu pāri joslai.



PIESKARIES
(tikai no augšas)



PAKRATI
Pakrati korpusu.



SAGĀZ
(pa kreisi vai pa labi)



SAGĀZ
(uz priekšu vai atpakaļ)



PACEL
(ātri)



Pabeidz pamācības darbības! Kad pabeigsi pamācību, tu esi gatavs spēlēm!

3

SPĒLES AR BITZEE

Mijiedarbojies, lai palielinātu fanu skaitu un atbloķētu jaunu saturu.



Mijiedarbojies ar varoņiem, pieskaroties, sagāžot, sakratot un paceļot.



Mijiedarbības procesā fanu skaits periodiski palielināsies.



Turpini palielināt savu fanu skaitu, lai atbloķētu jaunus apģērbus, varoņus un mini spēles!



Rotaļājoties ar Bitzee, pārvelc, lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei. Pieskaries elastīgajam displejam, lai atlasītu izvēlnes opciju.



SKATĪT/PĀRSLĒGT VAROŅUS

Pieskaries, lai atvērtu. Pārvelc un pārlūko varoņus. Pieskaries, lai izvēlētos varoni un sāktu ar to rotaļāties.



FANU SKAITS

Apskati savu pašreizējo fanu skaitu. Tas atspoguļo tavu progresu spēlē.



MINI SPĒLES

Pieskaries, lai atvērtu. Pārvelc un pārskati dažādās mini spēles, ko esi atbloķējis. Pieskaries kādai no tām, lai to spēlētu.



IESTATĪJUMI

Pieskaries, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.



CĪNAS

Pieskaries, lai atvērtu. Pārvelc un apskati cīņas, ko jau esi pabeidzis. Pieskaries kādai no tām, lai to atskaņotu vēlreiz.



UZSTĀŠANĀS

Pieskaries, lai atvērtu. Pārvelc un apskati uzstāšanās, ko jau esi izpildījis. Pieskaries kādai no tām, lai to atskaņotu vēlreiz.

Noteiktos spēles brīžos, kad fanu skaits palielinās, tu saņemsi paziņojumu, ka dēmoni ir izlauzušies cauri Honmoon! Pieskaries, lai apstiprinātu paziņojumu un sāktu cīņu.



Cīņas ir ātra tempa mini spēles, kur nepieciešama ātra reakcija. Izvairies no dēmonu uzbrukumiem un uzbrūc savam pretiniekam, kad tas ir neaizsargāts, lai uzvarētu to.



IZVAIRĪŠANĀS

Kad tavs pretinieks dēmons sāk mirgot sarkanā krāsā, viņš gatavojas uzbrukt. Pieskaries jebkurā vietā uz pārvilšanas joslas, lai izvairītos.




UZBRUKUMS

Kad viņi mirgo zilā krāsā, viņi ir neaizsargāti. Pārvelc un uzbrūc, nodarot kaitējumu.



UZBRUKUMS LĒCIENĀ

Kad viņi mirgo dzeltenā krāsā, viņi ir apdulluši. Pieskaries displejam, lai veiktu vēl vienu uzbrukumu lēcienā.

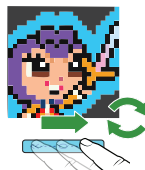

ATKĀRTOTA PĀRVIKŠANA

Lai veiktu noslēdzošo gājieni, ātri pārvelc, lai palielinātu jaudu un veiktu iznīcinošu uzbrukumu.

Jebkurā laikā vēlreiz atskaņo savas uzvarētās cīņas Galvenajā izvēlnē. Vēlreiz atskaņojot cīņas, fanu skaits palielinās.

6

UZSTĀŠANĀS

Pēc kaujas pabeigšanas tu saņemsi paziņojumu par uzstāšanos, lai atkal noslēgtu Honmoon! Pieskaries, lai apstiprinātu paziņojumu un sāktu uzstāšanos.



Uzstāšanās ir mini spēles ar mūziku, kad tu dziedi un dejo mūzikas pavadībā kā HUNTR/X vai Saja Boys.

Pieskaries pārvilkšanas joslas kreisās puses, vidējai vai labās puses daļai, kad kritošās notis savietojas ar kontūrām ekrāna apakšdaļā.

Notis vienmēr seko ritmam, tāpēc spēles laikā klausies uzmanīgi!



7

TIKŠANĀS

Reizēm varoņi tev nosūtīs ziņojumus, aicinot uz tikšanos. Pieskaries, lai pieņemtu aicinājumu uz tikšanos un apskatītos, ko viņi vēlas darīt kopā ar tevi.



Piemēram, ja Zoey nosūta tev aicinājumu uz tikšanos:



Tu redzēsi, ko viņa vēlas: viņa ir pagatavojusi suši, ko var ēst, sežot divānā, bet tev ir jāsagādā divāns!



Pēc tam tu redzēsi veicamās darbības uzvedni – šajā gadījumā ir jāpārvelk.



Pārvelc, lai sagādātu divānu. Tagad pasēdēšana uz divāna var sākties!



=



Pakrati korpusu.



=



Velc pirkstu pāri vilkšanas joslai.




=



Pieskaries displejam.

Ja divas reizes ignorēsi aicinājumu uz tikšanos, fanu skaits samazināsies, un atkal vajadzēs kaut ko darīt, lai tos atgūtu.

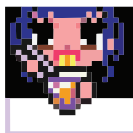


ĀTRAIS UZKODU ĒDĀJS

- Apēd tik daudz uz kodu, cik vien spēj, līdz laiks ir pagājis. Ātri secīgi pieskaries pārvilkšanas joslai, lai apēstu uz kodas, kas parādās displejā.
- Gāzētajiem dzērieniem un kimbap pārvelc tik ātri, cik vien vari.
- Čipšiem un ramyeon pieskaries pārvilkšanas joslai tik ātri, cik vien vari.



IEMĀCIES HOREOGRĀFIJU

- Bobby māca Rumi jaunu deju. Kad Bobby izpilda deju kustības, izgaismosies noteiktas displeja daļas virs pārvilkšanas joslās.
- Vēro uzmanīgi, lai iegaumētu viņa kustību secību, un tad to atkārti, pieskaroties pārvilkšanas joslās kreisās puses, vidējai un labās puses daļai.

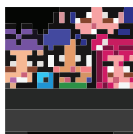


TIKŠANĀS AR FANIEM

- HUNTR/X meitenes tiekas ar faniem. Kad tavā priekšā parādās fani un plakāti, veic darbības, lai iespējami ātri tiktu garām katram no tiem.
- Pieskaries, lai uzņemtu pašbildi ar faniem, pārvelc, lai parakstītu plakātus, un pieskaries pārvilkšanas joslai, lai palīdzētu Saja Boys faniem izklūt ārā.



DERPY PIEGĀDE

- Pārlec no palodzes uz palodzi, lai uzrāptos augšā pa ēku un pašā augšā nogādātu vēstuli Rumi.
- Derpy veiks lēcienus automātiski; vienkārši turi nospiestu pārvilkšanas joslās labo vai kreiso pusi, lai vadītu Derpy šajā virzienā.

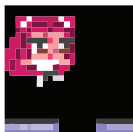

VILCIENA TRASE

- Palīdz Mira izvairīties, lēkt un izcīnīt ceļu vilcienā.
- Pieskaries pārvilkšanas joslās kreisajā pusē, lai pieliektos zem signālpīksnēm no augšas; pieskaries pārvilkšanas joslās labajā pusē, lai lēktu pāri spraugām, un velc pāri pārvilkšanas joslai, lai iznīcinātu dēmonus.



SIRŽU MAINĪTĀJS

- Spēlē kā Saja Boys un iegūsti fanu sirdis.
- Pāri ekrāna augšpusei virzīsies fani; pieskaries pārvilkšanas joslai kreisajā pusē, vidū vai labajā pusē, kad fani atrodas šajā zonā, lai šautu uz viņiem sirsnīņu.
- Iegūsti pēc iespējas vairāk fanu, bet centies nešaut sirsnīņas uz dēmonu māneklīm.



IESTATĪJUMU IZVĒLNE



SKAĻUMS

Pieskaries, lai mainītu skaļumu.



DOTIES ATPAKAĻ

Pieskaries ikonai Atpakaļ, lai izietu no izvēlnes.



EKRĀNA PIELĀGOŠANA


Pieskaries un 2 sekundes turi pārviļskāšanas joslas centru, lai piekļūtu ekrāna pielāgošanas iespējām. Pieskaries pārviļskāšanas joslas labajai pusī, lai pārvietotu attēlu uz augšu. Pieskaries pārviļskāšanas joslas kreisajai pusī, lai pārvietotu attēlu uz leju. Pakrati, lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus. Pieskaries elastīgajam displejam, lai apstiprinātu.



BITZEE ATIESTATĪŠANA

⚠ UZMANĪBU! VEICOT ŠO DARBĪBU, TIEK ATJAUNOTĪ RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI, UN VISA ESOŠĀ SPĒĻU VĒSTURE TIEK DZĒSTA.

Turi Bitzee korpusu horizontāli un taisni. Tad pieskaries un turi pārviļskāšanas joslu, lai sāktu atpakaļskaitīšanu. Atlaid pirkstu tikai tad, kad atskaite beidzas un dzirdams brīdinājuma signāls. Tagad Bitzee ir atiestatīta demo versijā.



BATERIJU NOMAĪŅA

BRĪDINĀJUMS PAR ZEMU BATERIJU UZLĀDES LĪMENI

Pirms bateriju nomaīņas izslēdz Bitzee, pretējā gadījumā tavs progress var tikt zaudēts.



KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Informācija par patentu: patents.spinmaster.com.
TM & ©2026 Spin Master Ltd. Visas tiesības aizsargātas.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

RAŽOTS ĶĪNĀ

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ BRĪDINĀJUMS! Šī rotallietā rada zibspuldzes efektu, kas jutīgiem cilvēkiem var izraisīt epilepsiju. Lai samazinātu šāda veida iespējamo ietekmi, spēlē labi apgaismotā telpā un nelauj gaismai mirgot tieši acīs.

⚠ UZMANĪBU! Šī rotallietā satur magnētus, kuriem nevar piekļūt. Atklāti magnēti, ja tos ieelpo vai norij, var sakāties kopā vai pieķerties pie citiem metāla priekšmetiem un var izraisīt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus. Raugi, lai tie nenonāktu elektronisku un medicīnisku ierīču tuvumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS: AIZRĪŠANĀS RISKS – mazas detaļas. Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam.

