

Korean

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

조이



루미



미라



모토



전투



골든

SaijBoys

로맨스



배비



진우





미스터리



앱스



인간



악령

셀린




바비



한의사



더피

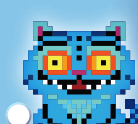

서씨



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

테스트 나가기



왼쪽에서 오른쪽으로 한 번
스вай프하세요.



주의
플렉서블 디스플레이를
썩시거나, 잡거나, 당기지
마세요. 디스플레이 위쪽에서만
부드럽게 터치하세요.

2

튜토리얼

지시를 따르세요.



바 스와이프
바를 손가락으로
스вай프하세요.



터치
(위쪽에서만)



흔들기
포드를 흔들세요.



기울이기
(왼쪽으로 또는 오른쪽으로)



기울이기
(앞으로 또는 뒤로)



들어올리기
(빠르게)



튜토리얼 단계를 완료했나요? 사용 방법을 다 익혔다면 큐비찌와 놀 준비가 되었어요!

3

큐비찌와 놀기

다양한 동작을 활용해 팬 수를 늘리고 새로운 콘텐츠를 잠금 해제해 보세요.



터치, 기울이기, 흔들기,
들어올리기 등의 동작으로
캐릭터와 교류하세요.



교류를 하면 할수록 팬 수가
점점 늘어날 거예요.



팬 수를 계속 늘려 새로운
의상, 캐릭터, 미니 게임을
잠금 해제하세요!



메인 메뉴

큐비찌와 놀다가 스와이프하면 메인 메뉴가 나타나요. 플렉서블 디스플레이를 터치해 메뉴 옵션을 선택할 수 있어요.



캐릭터 보기/전환

터치하면 열려요. 캐릭터를 스와이프하세요. 캐릭터를 터치해 선택하고 플레이를 시작하세요.



팬 수

현재 팬 수를 확인하세요. 팬 수는 게임의 진행 상황을 나타냅니다.



미니 게임

터치하면 열려요. 잠금 해제된 다양한 미니 게임을 스와이프하여 확인하세요. 터치하여 플레이하세요.



설정

터치하면 설정 메뉴로 이동해요.



배틀

터치하면 열려요. 스와이프하여 이미 완료한 배틀을 확인하세요. 그중 하나를 탭하여 다시 플레이하세요.



퍼포먼스

터치하면 열려요. 스와이프하여 이미 완료한 퍼포먼스를 확인하세요. 그중 하나를 탭하여 다시 플레이하세요.

배틀

게임 플레이 중 특정 단계에서 팬 수가 증가하면, 혼문이 뿜려 악령들이 나타났다는 알림을 받게 됩니다! 터치하여 알림을 확인하고 배틀을 시작하세요.



배틀은 순발력을 요구하는 빠른 속도의 미니 게임입니다. 악령의 공격을 피하고, 상대가 약해진 순간을 노려 공격해 제압하세요.



공격 피하기

악령이 빨간색으로 깜박이면, 곧 공격할 것이라는 신호입니다. 스와이프 바의 아무 곳이나 탭하여 공격을 피하세요.




공격

악령이 파란색으로 깜박이면, 공격에 취약한 상태입니다. 스와이프하여 공격해 데미지를 입히세요.



점프 공격

악령이 노란색으로 깜박이면, 혼란한 상태입니다. 디스플레이를 터치하여 추가 점프 공격을 하세요.

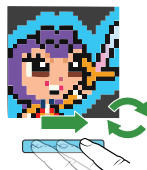

반복해서 스와이프


마무리 공격을 위해 빠르게 스와이프하여 힘을 모은 후, 강력한 공격을 펼치세요.

메인 메뉴에서 언제든지 승리한 배틀을 다시 플레이할 수 있습니다. 배틀을 다시 플레이하면 팬 수가 증가합니다.

6

퍼포먼스


전투가 끝나면 혼문을 다시 봉인하라는 알림이 표시됩니다!
터치하여 알림을 확인하고 공연을 시작하세요.

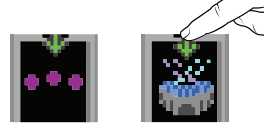

퍼포먼스는 음악 기반의 미니 게임으로, 힌트릭스 또는 사자보이즈가 되어
음악에 맞춰 노래하고 춤추는 게임입니다.

떨어지는 음표가 화면 하단의
표시선과 일치할 때, 스와이프
바의 왼쪽, 중간 또는 오른쪽
부분을 탭하세요.

음표는 항상 박자에 맞춰
나오니, 플레이할 때 귀 기울여
잘 들어보세요!

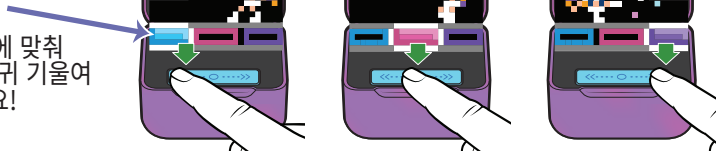

7

함께 놀기

때때로 캐릭터가 함께 놀자고 문자 메시지를 보낼 수도
있어요. 터치하여 함께 놀자는 요청을 수락하고, 무엇을
하고 싶어 하는지 확인하세요.



예를 들어, 조이가 함께 놀자고 문자 메시지를 보냈다면...




조이가 원하는 게 무엇인지
나타낼 거예요. 예를 들어, 함께
즐길 초밥은 조이가 준비했지만,
소파를 가져와야 하죠!

이제 필요한 동작을
안내하는 메시지가
나타납니다. 이 경우,
스와이프해야 해요.

스와이프해서 소파를
가져오세요. 이제, 함께
카우치 타임을 즐길 수



포드를 흔드세요.

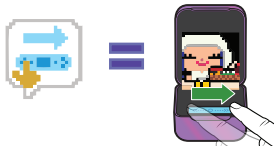


스와이프 바를 손가락으로
스와이프하세요.



디스플레이를
터치하세요.

함께 놀기를 두 번 무시하면 팬 수가 줄어들고, 다시 팬을 되찾기 위해
노력해야 합니다.

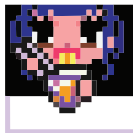


빠른 먹보

- 시간이 다 가기 전에 최대한 많은 간식을 먹어요. 디스플레이에 나타나는 간식을 먹으려면 스와이프 바를 빠르게 탭하세요.
- 소다와 김밥을 먹으려면 최대한 빨리 스와이프하세요.
- 감자칩과 라면을 먹으려면 스와이프 바를 최대한 빨리 탭하세요.



완벽한 안무 동작

- 바비가 루미에게 새로운 안무를 가르치고 있어요. 바비가 안무 동작을 순서대로 보여주면, 스와이프 바 위의 디스플레이 일부가 빛나기 시작합니다.
- 순서를 잘 관찰하여 기억한 다음, 스와이프 바의 왼쪽, 중간, 오른쪽 부분을 탭하여 그대로 따라 해 보세요.

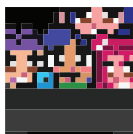


팬 미팅

- 헌트릭스가 팬 미팅에 참석합니다. 팬과 포스터가 눈앞에 나타나면, 올바른 동작으로 각 아이템을 최대한 빠르게 통과하세요.
- 팬들과 함께 셀카를 찍으려면 디스플레이를 터치하고, 포스터에 사인을 하려면 스와이프하며, 사자보이즈 팬들을 배웅하려면 스와이프 바를 탭하면 됩니다.



더피의 편지 배달

- 창문에서 창문으로 뛰어넘으며 건물을 올라가 정상에 있는 루미에게 편지봉투를 배달하세요.
- 더피는 자동으로 점프합니다. 스와이프 바의 왼쪽 또는 오른쪽을 누르고 있으면 더피가 그 방향으로 움직입니다.

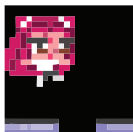

악령 테이크다운

- 미라가 기차 위를 뛰어다니며 악령의 공격을 피하고, 점프하고, 악령을 배어 넘기도록 도와주세요.
- 왼쪽 스와이프 바를 터치하면 머리 위의 장애물을 피할 수 있고, 오른쪽 스와이프 바를 터치하면 틈새를 뛰어넘을 수 있으며, 스와이프 바를 가로로 스와이프하면 악령을 배어낼 수 있습니다.



마음 사로잡기

- 사자보이즈로 활약하며 팬들의 마음을 사로잡아보세요.
- 팬들은 화면 상단을 가로질러 걸어갈 거예요. 팬들과 같은 줄에 있을 때 왼쪽, 중간, 또는 오른쪽 스와이프 바를 터치하면 팬들에게 하트를 쏠 수 있어요.
- 악령 미끼에 하트를 쏘지 않게 주의하면서 최대한 많은 팬을 사로잡으세요.



설정 메뉴



음량

터치해서 음량을 조절하세요.



뒤로 가기

뒤로 가기 아이콘을 터치해 메뉴에서 나가세요.



화면 조정

스와이프 바 가운데를 2초간 길게 터치해 화면 조정을

시작하세요. 스와이프 바 오른쪽을 탭해 이미지를 위로 움직이세요. 스와이프 바 왼쪽을 탭해 이미지를 아래로 움직이세요. 흔들면 설정이 초기화됩니다. 플래서를 디스플레이를 터치해 올바르게 조정되었는지 확인하세요.




큐비씨 초기화

△ 주의 - 이렇게 하면 공장 초기화가 이루어지고 모든 플레이 기록이 삭제됩니다.

큐비씨 포드를 수평으로 똑바로 잡습니다. 그런 다음 스와이프 바를 길게 터치하면 카운트다운이 시작됩니다. 카운트다운이 끝나고 효과음이 들릴 때까지 손가락을 떼지 마세요. 큐비씨가 매장용 시연 모드로 초기화되었습니다.

건전지 교체



건전지 부족 알림

건전지를 교체하기 전에 큐비씨의 전원을 끄세요. 플레이 진행 상황이 저장되지 않을 수

△ 경고: 이 장난감은 빛에 민감한 사람에게 간질을 유발할 수 있는 섬광을 발생시킵니다. 이러한 위험에 노출될 가능성을 줄이려면 조명이 밝은 실내에서 사용하고 섬광을 눈에 직접 비추지 마십시오.

△ 경고: 이 장난감에는 여러 개의 자석이 내장되어 있습니다. 노출된 자석을 흡입하거나 삼킬 경우, 서로 달라붙거나 다른 금속 물체에 달라붙어 심각하거나 치명적인 부상을 일으킬 수 있습니다. 전자제품 및 의료 기기에 가까이 두지 마십시오.

BITZEE

**KPOP
DEMON HUNTERS**

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Patent information / patents.spinmaster.com.
TM & ©2026 Spin Master Ltd. All rights reserved.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

MADE IN CHINA

T22913_0001_20159823_QSG_R1

△ 주의: 질식 위험
작은 부품이 포함되어 있어 3세 이하의 어린이는 사용 할 수 없습니다.

