

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTO



TAISTELU



KULTAINEN

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



IHMINEN



DEMONI

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1 POISTU KOKEILUTILASTA



PYYHKÄISE vasemmalta oikealle.



VAARA
Älä töki tai vedä joustavaa näyttöä
äläkä tartu siihen. Kosketa vain
kevyesti sen yläpuolta.

2 OHJEET

Seuraa kehoitteita.



PYYHKÄISE PALKKIA

Pyyhkäise palkkia sormella.



KOSKETA

(vain ylhäältä)



RAVISTA

Ravista koteloa.



KALLISTA

(vasemmalle tai oikealle)



KALLISTA

(eteen tai taakse)



NOSTA

(nopeasti)



Tee kaikki harjoitukset! Kun olet suorittanut ne, olet valmis leikkiin!

3 BITZEEN KANSSA LEIKKIMINEN

Interact-toiminnolla voit lisätä fanien lukumäärää ja avata uuden sisällön.



Ole vuorovaikutuksessa hahmojesi
kanssa koskettamalla, kallistamalla,
ravistelemalla ja nostamalla.



Kun olet vuorovaikutuksessa,
fanien määrä kasvaa ajoittain.



Jatka animimääräsi kasvattamista
avataksesi uusia vaatteita, hahmoja
ja minipelejä!

Kun leikit Bitzeen kanssa, voit käyttää päävalikkoa **PYYHKÄISEMÄLLÄ**. Valitse valikon vaihtoehto koskettamalla joustavaa näyttöä.



NÄYTÄ/VAIHDA MERKKEJÄ

Avaa koskettamalla. Pyyhkäise hahmojen läpi. Kosketa valitaksesi hahmon ja aloittaaksesi pelaamisen heidän kanssaan.



TUULETTIMIEN MÄÄRÄ

Katso nykyinen tuulettimien määrä. Tämä edustaa edistymistäsi pelissä.



MINIPELIT

Avaa koskettamalla. Pyyhkäise läpi eri minipelit, jotka olet avannut. Kosketa pelata yksi.



ASETUKSET

Siirry asetusvalikkoon koskettamalla.



TAISTELE

Avaa koskettamalla. Pyyhkäise läpi taistelut, jotka olet jo suorittanut. Napauta yhtä toistaaksesi sen.



SUORITA

Avaa koskettamalla. Pyyhkäise läpi jo suoritettut esitykset. Napauta yhtä toistaaksesi sen.

Pelin tietyissä vaiheissa, kun fanien määrä kasvaa, saat ilmoituksen siitä, että demonit ovat murtautuneet Honmoon! Kosketa hyväksyä ilmoitus ja aloittaa taistelu.



Taistelut ovat nopeatempoisia, reaktiopohjaisia minipelejä. Vältä demonien hyökkäyksiä ja iske vastustajaasi, kun he ovat alttiita voittamaan heidät.



VÄISTY

Kun demonivastustajasi välähtää punaiseksi, he hyökkäävät. Kierrä pyyhkäisytankoa napauttamalla.




HYÖKKÄÄ

Kun ne välähtävät sinisiksi, ne ovat haavoittuvia. Pyyhkäise heitä vastaan ja vahingoita heitä.



HYPPYHYÖKKÄYS

Kun ne välähtävät keltaisiksi, niitä pyörryttää. Kosketa näyttöä, jotta voit suorittaa jatkohyppyhyökkäyksen.

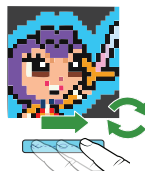


PYYHKÄISE TOISTUVASTI

Viimeistelläksesi liikkeesi, pyyhkäise nopeasti lataamaan virtaa ja vapauttamaan tuhoisa hyökkäys.

Pelaa uudelleen taistelut, jotka olet voittanut milloin tahansa Main Menu -valikosta. Taistelujen uudelleen pelaaminen lisää fanien määrää.


Taistelun päätyttyä saat ilmoituksen Honmoon-ohjelman suorittamisesta ja uudelleensulkemisesta! Kosketa hyväksyä ilmoitus ja aloittaa suoritus.

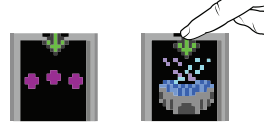

Esitykset ovat musiikkipohjaisia minipelejä, joissa laulat ja tanssit musiikin mukana HUNTR/X:nä tai Saja Boysina.

Napauta pyyhkäisyypalkin vasenta, keskimmäistä tai oikeaa osaa, kun putoavat viivat ovat ruudun alareunassa olevien ääriviivojen kanssa.

Muistiinpanot ovat aina rytmissä, joten kuuntele tarkasti, kun pelaat!

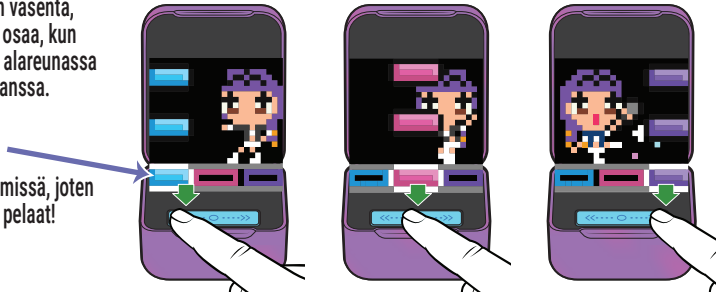

Joskus hahmot tekstaavat, että pyydät hengailua. Kosketa hyväksyä hangout pyyntö ja nähdä, mitä he haluavat tehdä kanssasi.



Jos Zoey tekstaa sinulle hengaillemaan...



Sinulle näytetään, mitä hän haluaa - hänellä on sushia valmiina sohvalle, mutta tarvitsee sinut tuomaan sohvan!



Sitten sinulle näytetään kehote vaadittuun vuorovaikutukseen - tässä se on pyyhkäisy.



Pyyhkäise sohvalle. Nyt sohvan aika voi todella alkaa!



=



Ravista koteloa.



=



Pyyhkäise palkkia sormella.



=



Kosketa näyttöä.

Jätä hengailut huomiotta kahdesti, ja fanien määrä laskee - sinun on ansaittava ne takaisin.




SPEEDY SNACKER

- Syö niin paljon välipaloja kuin voit ennen kuin aika loppuu. Napauta pyyhkäisytankoa nopeasti syöäksesi näyttöön ponnahtavat välipalat.
- Soda ja kimbap, pyyhkäise niin nopeasti kuin voit.
- Siruja ja ramyeon, napauta pyyhkäisy bar niin nopeasti kuin voit.



TAPPAKAA CHOREO

- Bobby opettaa Rumille uuden tanssin. Kun Bobby tekee tanssiliikkeensä sarjan, pyyhkäisy-palkin yläpuolella olevan näytön osat syttyvät.
- Tarkkaile huolellisesti muistaa hänen sekvenssinsä, ja toista se takaisin hänelle napauttamalla pyyhkäisy-palkin vasenta, keskimmäistä ja oikeaa osaa.

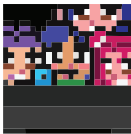


IHAILEN TAPAA JA TERVEHDI

- HUNTR/X-tytöt ovat fanien tapaamisessa. Kun tuulettimet ja julisteet näkyvät edessäsi, tee oikea toiminta liikkuu jokaisen kohteen läpi mahdollisimman nopeasti.
- Kosketa ottamaan selfie fanien kanssa, pyyhkäise allekirjoittamaan julisteita ja napauta pyyhkäisy-palkkia saattaaksesi saja Boys -fanit ulos.



DERPY-TOIMITUS

- Hyppää ikkunalaudalta ikkunalaudalle kiipeämään rakennukseen ja toimittamaan kirjekuoren Rumin huipulle.
- Derpy hyppää automaattisesti - pidä vain pyyhkäisy-palkin vasenta tai oikeaa osaa ohjatakse Derpyä tähän suuntaan.

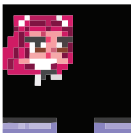

JUNAN KESKEYTYS

- Auta Miraa väistämään, hyppäämään ja viiltämään tiensä junan yli.
- Napauta vasenta pyyhkäisy-palkin osaa, jos haluat ankkuroida yläpuolella olevien signaalien alle, napauta oikeaa pyyhkäisy-palkin osaa hypätäksesi aukkojen yli ja pyyhkäise pyyhkäisy-palkin yli viiltääksesi demoneja.



- SYDÄNMUUTTAJA

- Pelaa Saja Boysina ja vangitse fanien sydämet.
- Tuulettimet kävelevät näytön yläosassa - kosketa vasenta, keskimmäistä tai oikeaa pyyhkäisy-tankoa, kun he asettuvat kyseisen osan kanssa ampumaan sydämen heitä kohti.
- Hurmaa niin monta fania kuin pystyt, välttämällä samalla sydänten ampumista demonihyökkäyksissä.



ASETUSVALIKKO



ÄÄNENVOIMAKKU

MUOKAA
äänenvoimakkuutta
koskettamalla.



TAKAISIN

Poistu valikosta
koskettamalla
Takaisin-kuvaketta.



SÄÄDÄ NÄYTTÖÄ


Paina ja pidä
pyyhkäisyä palkkia kaksi
sekuntia painettuna, niin
pääset näytön säätöasetuksiin. Siirrä kuvaa
ylöspäin napauttamalla pyyhkäisyä palkin
oikeaa reunaa. Siirrä kuvaa alaspäin
napauttamalla pyyhkäisyä palkin vasenta
reunaa. Palauta oletusasetukset
ravistamalla. Vahvasta koskettamalla
taipuisaa näyttöä.



NOLLAA BITZEE

**⚠ HUOMIO – TÄMÄ TOIMINTO
PALAUTTAA TEHDASASETUKSET JA
POISTAA KAIKKI PELITIEDOT.**

Pitele Bitzeen koteloa suorassa ja pystyssä. Aloita
sitten laskenta painamalla ja pitämällä pyyhkäisyä palk-
kia painettuna. Älä nosta sormeasi ennen kuin laskenta
päättyy ja kuulet hälytysmäisen äänimerkin. Bitzeesi on
nyt palautettu kokeilutilaan.



VAIHDA PARISTOT

ALHAISEN VIRRAN VAROITUS

**Sammuta Bitzee ennen paristojen vaihtamista, jotta
edistymisesi pysyy tallessa.**

⚠ VAROITUS: Lelu välähtelee, mikä saattaa laukaista
epilepsia-kohtauksen herkällä henkilöllä. Riskin pienentämiseksi leiki
lelulla hyvin valaistussa huoneessa ja vältä valonvälähdysten
kohdistamista suoraan silmiin.

⚠ VAROITUS: Lelu sisältää kiinteitä magneetteja. Ruuansulatus- tai
hengityselimistöön joutuneet magneetit voivat tarttua toisiinsa tai
muihin metalliesineisiin ja aiheuttaa vakavia ja jopa kuolemaan johtavia
vammoja. Pidä etäällä elektroniikka- ja lääkelaitteista.

BITZEE

**KPOP
DEMON HUNTERS**

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Patenttitiedot: patents.spinmaster.com.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

VALMISTETTU KIINASSA

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ VAROITUS: TUKEHTUMISVAARA – Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

