

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTO



MAXH



GOLDEN

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'




'JINU'





'MYSTERY'



'ABBY'



ΑΝΘΡΩΠΟΣ



ΔΑΙΜΟΝΑΣ

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'




'SUSSIE'



1

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΗ

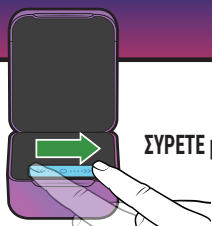

ΣΥΡΕΤΕ μία φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην σκουντάτε, πιάνετε ή τραβάτε την εύκαμπτη οθόνη. Να αγγίζετε την οθόνη απαλά από πάνω.

2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες.



ΓΡΑΜΜΗ ΣΑΡΩΣΗΣ

Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της γραμμής.



ΑΓΓΙΞΕΤΕ

(μόνο από πάνω)



ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ

Ανακινήστε την κάψουλα.



ΓΕΙΡΕΤΕ

(αριστερά ή δεξιά)



ΓΕΙΡΕΤΕ

(προς τα εμπρός ή προς τα πίσω)



ΑΝΑΣΗΚΩΣΤΕ

(γρήγορα)



Ολοκληρώστε τα βήματα του εκπαιδευτικού οδηγού! Μόλις ολοκληρώσετε τον οδηγό, είστε έτοιμοι να παίξετε!

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΒΙΤΖΕΕ

Αλληλεπιδράστε για να αυξήσετε τον αριθμό των θαυμαστών σας και να ξεκλειδώσετε νέο περιεχόμενο.



Συνέχισε να αυξάνεις τον αριθμό των θαυμαστών σου για να ξεκλειδώσεις νέα σύνολα, νέους χαρακτήρες και νέα μίνι παιχνίδια!



Αλληλεπιδράστε με τους χαρακτήρες σας αγγίζοντας, γέρνοντας, ανακινώντας και ανασηκώνοντας τους.

Καθώς αλληλεπιδράτε, ο αριθμός των θαυμαστών σας αυξάνεται ανά διαστήματα.

Όταν παίζετε με ένα Bitzee, σύρετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Κύριο μενού. Αγγίξτε την εύκαμπτη οθόνη για να ορίσετε μια επιλογή μενού.



ΠΡΟΒΟΛΗ/ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

Αγγίξτε για άνοιγμα. Σύρετε για να περιηγηθείτε στους χαρακτήρες. Πατήστε για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και να ξεκινήσετε να παίζετε μαζί του.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ

Δείτε τον τρέχοντα αριθμό θαυμαστών σας. Αντιπροσωπεύει την πρόοδό σας στο παιχνίδι.



ΜΙΝΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αγγίξτε για άνοιγμα. Σύρετε για να περιηγηθείτε στα διάφορα μίνι παιχνίδια που ξεκλειδώνετε. Αγγίξτε για να παίζετε ένα.



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αγγίξτε για να μεταβείτε στο Μενού ρυθμίσεων.



ΜΑΧΗ

Αγγίξτε για άνοιγμα. Σύρετε για να περιηγηθείτε στις μάχες που έχετε ήδη ολοκληρώσει. Πατήστε μία για να την επαναλάβετε.



ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Αγγίξτε για άνοιγμα. Σύρετε για να περιηγηθείτε στις παραστάσεις που έχετε ήδη ολοκληρώσει. Πατήστε μία για να την επαναλάβετε.

Σε ορισμένα στάδια του παιχνιδιού, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θαυμαστών σας, θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι δαίμονες έχουν εισβάλει στο Honkoon!

Αγγίξτε για να αποδεχτείτε την ειδοποίηση και να ξεκινήσετε μια μάχη.



Οι μάχες είναι γρήγορα μίνι παιχνίδια που βασίζονται στις αντιδράσεις. Αποφύγετε επιθέσεις δαιμόνων και χτυπήστε τον αντίπαλό σας όταν είναι ευάλωτος για να τον νικήσετε.



ΑΠΟΦΥΓΗ

Όταν ο αντίπαλος δαίμονας αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, πρόκειται να επιτεθεί. Πατήστε οπουδήποτε στη γραμμή σάρωσης για να αποφύγετε την επίθεση.




ΕΠΙΘΕΣΗ

Όταν ο αντίπαλος αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, είναι ευάλωτος. Σύρετε για να επιτεθείτε και να του προκαλέσετε ζημιά.



ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΛΜΑ

Όταν ο αντίπαλος αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα, είναι ζαλισμένος. Αγγίξτε την οθόνη για να εκτελέσετε μια επακόλουθη επίθεση με άλμα.

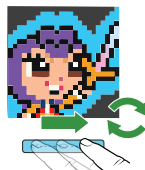


ΣΥΡΕΤΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ

Για την τελική σας κίνηση, σύρετε γρήγορα για να συγκεντρώσετε τις δυνάμεις σας και να εξαπολύσετε μια καταστροφική επίθεση.

Επαναλάβετε μάχες που έχετε κερδίσει οποιαδήποτε στιγμή από το Κύριο μενού. Η επανάληψη των μαχών θα αυξήσει τον αριθμό των θαυμαστών σας.


Αφού ολοκληρώσετε μια μάχη, θα λάβετε μια ειδοποίηση για να εκτελέσετε μια παράσταση και να θωρακίσετε ξανά το Honchoon! Αγγίξτε τη για να αποδεχτείτε την ειδοποίηση και να ξεκινήσετε μια παράσταση.

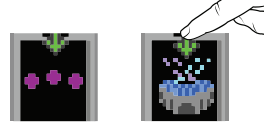

Οι παραστάσεις είναι μίνι παιχνίδια με μουσική στα οποία τραγουδάτε και χορεύετε στον ρυθμό της μουσικής σαν να είστε οι HUNTR/X ή οι Saja Boys.

Πατήστε το αριστερό, το μεσαίο ή το δεξί τμήμα της γραμμής σάρωσης όταν οι νότες που κατεβαίνουν ευθυγραμμιστούν με τα περιγράμματα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Οι νότες είναι πάντα στον ρυθμό, γι' αυτό ακούστε προσεκτικά καθώς παίζετε!

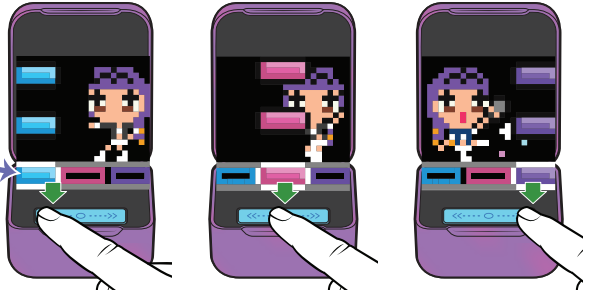

Μερικές φορές, οι χαρακτήρες θα σας στείλουν μήνυμα για να συναντηθείτε. Αγγίξτε για να αποδεχτείτε το αίτημα συνάντησης και να δείτε τι θέλουν να κάνουνε μαζί.



Για παράδειγμα, αν η Zoey σας στείλει μήνυμα να συναντηθείτε...



Θα σας εμφανιστεί τι θέλει – έχει ετοιμάσει σουσι για την ώρα χαλάρωσης, αλλά θέλει από εσάς να φέρετε τον καναπέ!

Στη συνέχεια, θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα με την απαιτούμενη αλληλεπίδραση – σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σύρετε.

Σύρετε για να φέρετε έναν καναπέ. Τώρα, μπορεί πραγματικά να ξεκινήσει η ώρα χαλάρωσης!



=



Ανακινήστε την κάψουλα.



=



Σύρετε το δάχτυλό σας στη γραμμή σάρωσης.



=



Αγγίξτε την οθόνη.

Αν αγνοήσετε συναντήσεις δύο φορές, ο αριθμός των θαυμαστών σας θα μειωθεί και θα πρέπει να τους ξανακερδίσετε.

Ο ΦΑΓΑΝΑΣ




- Καταναλώστε όσα περισσότερα σνακ μπορείτε πριν λήξει ο χρόνος. Πατήστε γρήγορα τη γραμμή σάρωσης για να φάτε τα σνακ που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Για τα αναψυκτικά και τα kimbar σύρετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
- Για τα πατατάκια και το ramyeon πατήστε τη γραμμή σάρωσης όσο πιο γρήγορα μπορείτε.



ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

- Ο Bobby διδάσκει στη Rumi έναν νέο χορό. Καθώς ο Bobby εκτελεί την ακολουθία των χορευτικών κινήσεων, θα ανάβουν τα τμήματα της οθόνης πάνω από τη γραμμή σάρωσης.
- Παρακολουθήστε προσεκτικά για να απομνημονεύσετε την ακολουθία και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την πατώντας το αριστερό, το μεσαίο και το δεξί τμήμα της γραμμής σάρωσης.

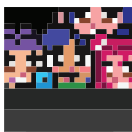


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ

- Τα κορίτσια του συγκροτήματος HUNTR/X βρίσκονται σε συνάντηση με τους θαυμαστές τους. Κάντε τη σωστή ενέργεια καθώς εμφανίζονται μπροστά σας θαυμαστές και αφίσες, για να μετακινηθείτε σε κάθε στοιχείο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
- Αγγίξτε για να βγάλετε μια selfie με τους θαυμαστές, σύρετε για να υπογράψετε αφίσες και πατήστε τη γραμμή σάρωσης για να βγάλετε έξω τους θαυμαστές των Saja Boys.



ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ DERPY

- Πηδήξτε από περβάζι σε περβάζι για να σκαρφαλώσετε σε ένα κτήριο και να παραδώσετε έναν φάκελο στη Rumi στον τελευταίο όροφο.
- Ο Deryp πηδά αυτόματα – απλώς κρατήστε πατημένο το αριστερό ή το δεξί τμήμα της γραμμής σάρωσης για να κατευθύνετε τον Deryp προς αυτή την κατεύθυνση.

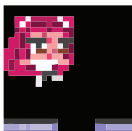

ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ

- Βοηθήστε τη Mira να αποφύγει, να πηδήξει και να ανοίξει δρόμο πάνω στο τρένο.
- Πατήστε το αριστερό τμήμα της γραμμής σάρωσης για να τη βοηθήσετε να σκύψει και να αποφύγει τα σήματα πάνω από το κεφάλι της, πατήστε το δεξί τμήμα της γραμμής σάρωσης για να πηδήξει πάνω από κενά και σύρετε κατά μήκος της γραμμής σάρωσης για να τη βοηθήσετε να χτυπήσει τους δαίμονες.



ΚΛΕΨΤΕ ΚΑΡΔΙΕΣ

- Υποδυθείτε τους Saja Boys και κλέψτε τις καρδιές των θαυμαστών.
- Οι θαυμαστές θα περπατούν κατά μήκος του επάνω μέρους της οθόνης – αγγίξτε στα αριστερά, στη μέση ή στα δεξιά της γραμμής σάρωσης όταν ευθυγραμμιστούν με αυτό το τμήμα για να τους χτυπήσετε με μια καρδιά.
- Μαγέψτε όσους θαυμαστές μπορείτε, προσπαθώντας παράλληλα να αποφύγετε να χτυπήσετε με καρδιές τους παραπλανητικούς δαίμονες.



ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ



ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ

Αγγίξτε για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγγίξτε το εικονίδιο Επιστροφής για έξοδο από το μενού.



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΘΟΝΗΣ


Αγγίξτε παρατεταμένα το κέντρο της γραμμής σάρωσης για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην προσαρμογή οθόνης. Πατήστε τη δεξιά πλευρά της γραμμής σάρωσης για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα επάνω. Πατήστε την αριστερή πλευρά της γραμμής σάρωσης για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω. Ανακινήστε για επαναφορά της προεπιλογής. Αγγίξτε την ευκαμπτή οθόνη για επιβεβαίωση.



ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ BITZEE

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ - ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

Κρατήστε την κάψουλα Bitzee σε επίπεδη και όρθια θέση. Στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή σάρωσης για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Μην σηκώσετε το δάχτυλό σας μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και να ακούσετε το ηχητικό εφέ ειδοποίησης. Ξύπνε επαναφορά του Bitzee σας στη δοκιμαστική έκδοση του εμπορίου.



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προτού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, απενεργοποιήστε το Bitzee, διαφορετικά η πρόοδός σας μπορεί να χαθεί.



KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Πληροφορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: patents.spinmaster.com
TM και © 2026 Spin Master Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το παιχνίδι παράγει αναλαμπές που μπορεί να προκαλέσουν επιληψία σε άτομα με ευαισθησία. Για τη μείωση αυτής της πιθανότητας, παίξτε σε χώρο με καλό φωτισμό και μην αναβοσβήνετε το φως απευθείας στα μάτια.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το παιχνίδι περιέχει μη προσβάσιμους μαγνήτες. Σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης των μαγνητών που προεξέχουν, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν μεταξύ τους ή σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα και να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. Φυλάξτε το παιχνίδι μακριά από ηλεκτρονικές και ιατρικές συσκευές.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.

