

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTO



MILITAAR



KULDNE

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



INIMENE



DEEMON

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

VÄLJUMINE PROOVIREŽIIMIST



PÜHKIGE üks kord vasakult paremale.



ETTEVAATUST

Ärge torkige, pigistage ega sikutage painduvat ekraani. Puudutage ekraani ainult ettevaatlikult pealtpoolt.

2

ÕPETUS

Järgige juhiseid.



PÜHKIMISRIBA

Pühkige sõrmega üle riba.



PUUDUTAGE
(ainult pealtpoolt)



RAPUTAGE

Raputa konsooli.



KALLUTAGE

(vasakule või paremale)



KALLUTAGE

(edasi või tagasi)



TÕSTKE ÜLES

(kiirelt)



Läbige õpetuse etapid! Kui õpetus on läbitud, olete mänguks valmis!

3

BITZEEGA MÄNGIMINE

Suhelge, et suurendada fännide arvu ja vabastada uut sisu.



Suhelge oma tegelastega läbi puudutamise, kallutamise, raputamise ja tõstmise.



Paralleelselt suhtlemisega hakkab perioodiliselt suurenema teie fännide arv.



Jätka oma fännide arvu kasvatamist, et avada uusi riideid, tegelasi ja minimänge!



Bitzeega mängimise ajal PÜHKIGE peamenüü avamiseks. Puudutage painduvat ekraani menüüs valikute tegemiseks.



TEGLASTE VAATAMINE/VAHETAMINE

Puudutage avamiseks. Liikuge pühkides läbi tegelaste. Puudutage tegelase valimiseks ja temaga mängimise alustamiseks.



FÄNNIDE ARV

Vaadake oma praegust fännide arvu. See näitab teie edusamme mängus.



MINIMÄNGUD

Puudutage avamiseks. Liikuge pühkides läbi erinevate Mini-mängud, mille olete avanud. Mängu mängimiseks puudutage seda.



SEADED

Puudutage seadete menüü avamiseks.



LAHING

Puudutage avamiseks. Pühkige läbi lahingute, mille olete juba lõpetanud. Puudutage, et seda uuesti mängida.



ESINEMINE

Puudutage avamiseks. Pühkige läbi esinemiste, mida olete juba lõpetanud. Puudutage, et seda uuesti mängida.

Mängu mängimise teatud etappidel, kui teie fännide arv üha suureneb, saate teate, et deemonid on tunginud läbi Honmoonil! Puudutage teate vastuvõtmiseks ja lahingu alustamiseks.



Lahingud on reaktsioonil põhinevad kiired minimängud. Põigelte deemoni rünnakute eest ja lööge võitmiseks vastast hetkel, kui ta on haavatav.



PÕIKLEMINE

Kui deemonist vastane hakkab punaselt vilkuma, on peatselt oodata rünnakut. Puudutage põiklemiseks pühkimisribal suvalist kohta.




RÜNDAMINE

Kui nad vilguvad siniselt, on nad haavatavad. Pühkige, et neid rünnata ja tekitada kahjustusi.



HÜPPEGA RÜNDAMINE

Kui nad vilguvad kollaselt, käib neil pea ringi. Puudutage ekraani, et teha kohe järgmine hüpperünnak.

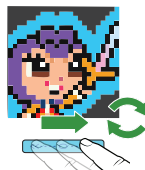

KORDUVALT PÜHKIMINE

Oma viimase liigutuse jaoks pühkige kiiresti, et koguda võimsust ja vallandada laastav rünnak.

Peamenüüst on võimalik igal ajal kord juba võidetud lahinguid uuesti mängida. Lahingute kordamine suurendab teie fännide arvu.

6

ESINEMINE


Pärast lahingu lõpetamist saate teavituse Honmoonis esitamiseks ja uuesti sulgemiseks! Puudutage teavituse aktsepteerimiseks ja toimingu alustamiseks.



Esinemised on muusikapõhised minimängud, kus te laulate ja tantsite muusika saatel nagu HUNTR/X või Saja Boys.

Kui langevad märkmed on ekraani allservas asuvate kontuuridega ühel joonel, puudutage pühkimisriba vasakut, keskmist või paremat osa.

Märkmed on alati rütmis, nii et kuulake mängimise ajal hoolikalt!

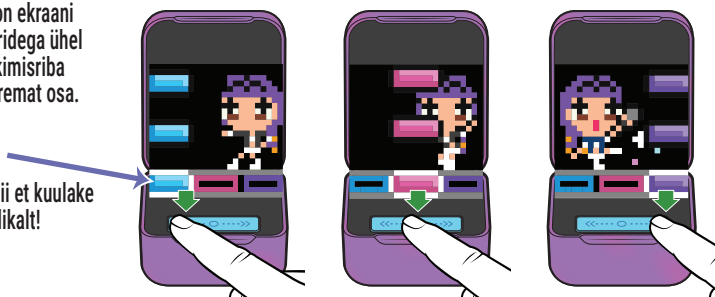

7

VÄLJASKÄIMINE

Mõnikord kirjutavad tegelased teile sõnumi ja paluvad teid välja tulla. Puudutage, et aktsepteerida väljaskäimise kutse ja näha, mida nad tahavad teiega teha.



Näiteks, kui Zoey saadab sulle sõnumi ja kutsub teid välja...



Teile näidatakse, mida ta tahab – tal on diivanil istumise ajaks sushi valmis, kuid tal on vaja, et teie tooksite diivani!



Siis näidatakse teile vajaliku suhtlemise tekstivälja – siin näiteks palutakse pühkida.

Pühkige, et diivani kaasa tuua. Nüüd, võib diivaniaeg tööpoolest alata!



=



Raputa konsooli.



=



Pühkige sõrmega üle pühkimisriba.




=



Puudutage ekraani.

Ignoreerige väljakutsumisi kaks korda ja teie fännide arv hakkab langema – need tuleb teil tagasi teenida.

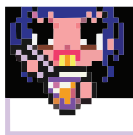


KIIRED SNÄKID

- Sööge nii palju suupisteid kui võimalik, enne kui aeg on läbi. Ekraanile ilmuvate suupistete söömiseks puudutage kiiresti pühkimisriba.
- Limonaadi ja kimbapi jaoks pühkige nii kiiresti kui saate.
- Krõpsude ja ramente puhul koputage nii kiiresti kui saate pühkimisriba.



TAPA CHOREO

- Bobby õpetab Rumile uut tantsu. Kui Bobby teeb oma tantsuliigutusi, süttivad pühkimisriba kohal olevad ekraani osad.
- Jälgige hoolikalt, et tema liigutuste järjestus meelde jätta ja seejärel korrake seda talle, koputades pühkimisriba vasakut, keskmist ja paremat osa.

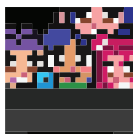


FÄNNIKOHTUMINE

- HUNTR/X tüdrukud on fännikohtumisel. Kuna fännid ja posterid ilmuvad teie ette, tehke õige liigutus, et igast esemest võimalikult kiiresti läbi liikuda.
- Puudutage, et teha koos fännidega selfisid, pühkige, et anda posteritele autogramme ja puudutage pühkimisriba, et Saja Boysi fännid välja juhtida.



DERPY KOHALETOIMETAMINE

- Hüpake aknalaualt aknalauale, et ronida mööda maja üles ja viia ümbrik Rumi kätte.
- Derpy hüppab automaatselt – hoidke lihtsalt pühkimisriba vasakut või paremat seksiooni, et Derpyt selles suunas juhtida.

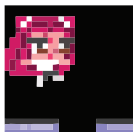

RONGIVÕITLUS

- Aidake Miral põigelda, hüpata ja murda läbi oma teel mööda rongi.
- Koputage kõrgel asuvate märkide eest alla kummardamiseks pühkimisriba vasakpoolset seksiooni, vahedest üle hüppamiseks pühkimisriba parempoolset seksiooni ja libistage deemonite raiumiseks sõrmega üle pühkimisriba.



SÜDAMETE VAHETAMINE

- Mängi Saja Boysina ja haara fännide südamed.
- Fännid kõnnivad üle ekraani ülaosa – puudutage vasakut, keskmist või paremat pühkimisriba, kui nad sellega kohakuti on, et neile südameid saata.
- Tõstke tuju nii paljudel fännidel kui võimalik, kuid vältige südamete saatmist peibutusdeemonitele.



SEADETE MENÜÜ



HELITUGEVS

Puudutage helitugevuse muutmiseks.



TAGASI

Menüüst väljumiseks puudutage ikooni Tagasi.



EKRAANI REGULEERIMINE

Ekraani reguleerimiseks puuduta kaks sekundit nipsamisriba keskosa. Pildi


ülespoole liigutamiseks puudutage nipsamisriba paremat külge. Pildi allapoole liigutamiseks puudutage nipsamisriba vasakut külge. Vajaväärtusele lähtestamiseks raputage. Kinnitamiseks puudutage painduvat ekraani.



BITZEE LÄHTESTAMINE

⚠ ETTEVAATUST! TOIMING TOOB KAASA TEHASLÄHTESTUSE, MIS KUSTUTAB KOGU MÄNGUAJALOO.

Hoidke Bitzee konsooli loodis ja püstiasendis. Seejärel puudutage allaloenduse alustamiseks pikalt nipsamisriba. Ärge tõstke sõrme enne, kui allaloendus on lõppenud ja kuulete helisignaali. Bitzee on nüüd lähtestatud müügidemole.



PATAREIDE VAHETAMINE

PATAREIDE TÜHJENEMISE HOIATUS

Enne patareide vahetamist lülitage Bitzee välja, et sinu mängujärg kaotsi ei läheks.

BITZEE

**KPOP
DEMON HUNTERS**

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Patendiinfo: patents.spinmaster.com.

TM & ©2026 Spin Master Ltd. Kõik õigused kaitstud.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065

Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

TOODETUD HIINAS

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ **HOIATUS!** Mänguasi tekitab valgussähvatusi, mis võivad tundlikel inimestel epilepsiat põhjustada. Sellise kokkupuute ennetamiseks mängige hästi valgustatud ruumis ja ärge valgutage tulesid silmade läheduses.

⚠ **HOIATUS!** Mänguasi sisaldab ligipääsmatuid magneteid. Sissehingamisel või allaneelamisel võivad magnetid kokku jääda või muude metallesemete külge kinni jääda ning põhjustada tõsiselt või surmaga lõppeda võivaid vigastusi. Hoidke eemal elektroonika- ja meditsiiniseadmetest.

⚠ **HOIATUS! LÄMBUMISOHT** – väikesed osad. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

