

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTO



KAMP



GOLDEN

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



MENNESKE



DEMON

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.


TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

AFSLUT PRØVETILSTAND

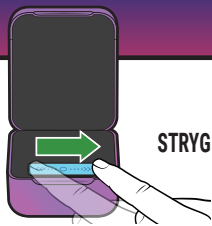

STRYG én gang fra venstre mod højre.



PAS PÅ
Du må ikke trykke hårdt på, tage fat i eller trække i den fleksible skærm. Du må kun røre forsigtigt ved skærmen oppefra.

2

VEJLEDNING

Følg anvisningerne.



STRYGEBJÆLKE

Stryg fingeren hen over bjælken.



TRYK

(kun fra oven)



RYST

Ryst din pod.



VIP

(til venstre eller højre)



VIP

(frem eller tilbage)



LØFT OP

(hurtigt)



Gennemfør trinnene i vejledningen! Når du er færdig med vejledningen, er du klar til at lege!

3

SÅDAN LEGER DU MED BITZEE

Interager for at øge antallet af fans og låse op for nyt indhold.



Interager med dine karakterer ved at røre, vippe, ryste og løfte.



Når du interagerer, øges dit antal af fans periodisk.



Bliv ved med at øge dit antal af fans for at låse op for nye outfits, figurer og minispil!



HOVEDMENU

Når du leger med en Bitzee, skal du stryge for at få adgang til hovedmenuen. Rør ved den fleksible skærm for at vælge et menupunkt.



VIS/SKIFT KARAKTERER

Tryk for at åbne. Stryg gennem karakterer. Tryk for at vælge en karakter og begynde at lege med dem.



ANTAL FANS

Se dit aktuelle antal fans. Det viser dine fremskridt i spillet.



MINISPIL

Tryk for at åbne. Stryg gennem de forskellige minispil, du har låst op. Tryk for at spille et.



INDSTILLINGER

Tryk for at gå til indstillingsmenuen.



KAMP

Tryk for at åbne. Stryg gennem de kampe, du allerede har gennemført. Tryk på en for at spille den igen.



OPTRÆD

Tryk for at åbne. Stryg gennem de optrædener, du allerede har gennemført. Tryk på en for at spille den igen.

KAMP

På bestemte stadier i gameplayet, i takt med at dit antal af fans stiger, får du en meddelelse om, at dæmoner har brudt igennem Honmoon! Tryk for at acceptere meddelelsen og starte en kamp.



Kampe er tempofyldte, reaktionsbaserede minispil. Undvig dæmonangreb og slå din modstander, når de er sårbare, for at besejre dem.



UNDVIG

Når din dæmonmodstander blinker rødt, er de ved at angribe. Tryk et vilkårligt sted på strygebjælken for at undvige.



ANGRIB

Når de blinker blå, er de sårbare. Stryg for at angribe dem og påføre skade.



OVERRASKELSEsangreb

Når de blinker gult, er de rundtossede. Tryk på skærmen for at udføre et opfølgende overraskelsesangreb.



STRYG GENTAGNE GANGE


For dit afsluttende træk skal du stryge hurtigt for at oplade strømmen og udløse et altødelæggende angreb.

Spil kampe, du har vundet, når som helst fra hovedmenuen. At spille kampe igen vil øge dit antal af fans.

6

OPTRÆD


Når du har afsluttet en kamp, får du en meddelelse om at optræde og forsegle Honmoon igen! Tryk for at acceptere meddelelsen og starte en optræden.

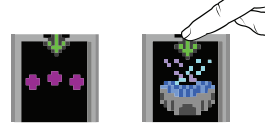

Optrædener er musikbaserede minispil, hvor du synger og danser til musikken som HUNTR/X eller Saja Boys.

Tryk på venstre, midterste eller højre del af strygebjælken, når de faldende toner flugter med konturerne nederst på skærmen.

Toner falder altid på beatet, så lyt omhyggeligt, mens du spiller!

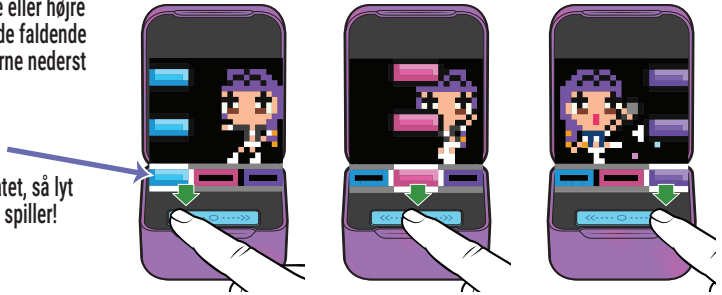

7

HANGOUTS

Nogle gange vil karakterer skrive og spørge om du vil hænge ud. Tryk for at acceptere anmodningen om hangout og se, hvad de vil med dig.



For eksempel, hvis Zoey skriver og spørger om du vil hænge ud ...



Du vil kunne se, hvad hun vil – hun har sushi klar til sofa tid, men har brug for, at du har sofaen med!

Så får du vist en prompt for den ønskede interaktion – her er det et swipe.

Stryg for at bringe en sofa ind. Nu kan sofa tid for alvor begynde!



=



Ryst din pod.



=



Stryg fingeren på tværs af strygebjælken.




=



Tryk på skærmen.

Hvis du ignorerer hangouts to gange, vil dit antal af fans falde – du bliver nødt til at vinde dem tilbage.

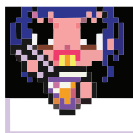


HURTIG SNACKER

- Spis så mange snacks, som du kan, før tiden er gået. Tryk hurtigt på strygebjælken for at spise de snacks, der dukker op på skærmen.
- For at få sodavand og kimbap skal du stryge så hurtigt som muligt.
- For at få chips og ramyeon skal du trykke på strygebjælken så hurtigt som muligt.



LÆR KOREOGRAFIEN

- Bobby lærer Rumi en ny dans. Når Bobby laver sin sekvens af dansetrin, vil dele af skærmen over strygebjælken lyse op.
- Følg godt med, så du kan huske hans sekvens, og gentag den derefter for ham ved at trykke på venstre, midterste og højre del af strygebjælken.

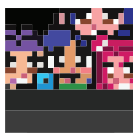


MEET-AND-GREET MED FANS

- HUNTR/X-pigerne er til et meet-and-greet med fans. Når du kan se fans og plakater foran dig, skal du udføre den rigtige handling for at bevæge dig gennem hvert element så hurtigt som muligt.
- Tryk for at tage en selfie med fans, stryg for at signere plakater, og tryk på strygebjælken for at følge fans af Saja Boys ud.



DERPY-LEVERING

- Hop fra vindueskarm til vindueskarm for at klatre op ad en bygning og levere en kuvert til Rumi på øverste etage.
- Derpy vil hoppe automatisk – bare hold venstre eller højre sektion af strygebjælken nede for at styre Derpy i den pågældende retning.

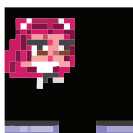

KAMP OMBORD PÅ TOGET

- Hjælp Mira med at undvige, hoppe og kæmpe sig vej gennem toget.
- Tryk på venstre sektion af strygebjælken for at dukke dig for lyssignaler, tryk på højre sektion af strygebjælken for at hoppe fra vogn til vogn, og stryg hen over strygebjælken for at bekæmpe dæmoner.



HJERTEFANGER

- Spil som Saja Boys, og fang fansenes hjerter.
- Fans vil gå hen over toppen af skærmen – tryk på venstre, midterste eller højre strygebjælke, når de er ud for den pågældende sektion for at affyre et hjerte mod dem.
- Charmer så mange fans som du kan, mens du undgår at skyde hjerter efter dæmonlokkeduer.



INDSTILLINGSMENU



LYDSTYRKE

Tryk for at ændre lydstyrken.



GÅ TILBAGE

Tryk på tilbageikonet for at gå ud af menuen.



TILPAS SKÆRMEN


Tryk på og hold strygebjælken nede i 2 sekunder for at indtaste en skærmjustering. Tryk på højre side af strygebjælken for at flytte billedet op. Tryk på venstre side af strygebjælken for at flytte billedet ned. Ryst for at nulstille til standard. Rør ved den fleksible skærm for at bekræfte.



NULSTIL BITZEE

⚠ PAS PÅ – DENNE HANDLING MEDFØRER NULSTILLING AF FABRIKSINDSTILLINGER OG SLETTER AL EKISTERENDE SPILHISTORIK.

Hold din Bitzee pod vandret og opretstående. Tryk derefter og hold fingeren nede på strygebjælken for at starte nedtællingen. Løft ikke fingeren, før nedtællingen er færdig, og du hører alarmlydeffekten. Din Bitzee er nu nulstillet til salgsindstillingerne.



UDSKIFT BATTERIERNE

ADVARSEL OM LAVT BATTERINIVEAU

Før du erstatter batterierne, skal du slå Bitzee fra, ellers kan dine fremskridt gå tabt.



KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Patentoplysninger / patents.spinmaster.com.

TM & ©2026 Spin Master Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065

Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

FREMSTILLET I KINA

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ ADVARSEL: Legetøjet har blinkende lys, som kan fremprovokere epilepsi hos udsatte personer. For at reducere eksponeringen for denne risiko bør du lege med legetøjet i et godt oplyst rum og ikke lyse direkte i øjnene.

⚠ ADVARSEL: Dette legetøj indeholder utilgængelige magneter. Hvis utildækkede magneter indtages eller sluges, kan de klæbe sig fast til hinanden eller til andre metalgenstande og medføre alvorlige eller dødelige skader. Holdes væk fra elektroniske og medicinske anordninger.

⚠ ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE – Små dele. Ikke beregnet til børn under 3 år.

