

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTO



BOJOVÉ



ZLATÉ

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



LIDSKÁ



DÉMONICKÁ

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

UKONČENÍ ZKUŠEBNÍHO REŽIMU



Jednou **PŘEJĚDTE** prstem zleva doprava.



POZOR
Flexibilní displej nemačkejte, nechtejte ani nevytahujte. Displeje se pouze jemně dotýkejte shora.

2

TUTORIÁL

Postupujte podle pokynů.



PANEL

Potáhněte prstem přes panel.



DOTKNĚTE SE
(pouze shora)



ZATŘEŠTE

Zatřeste krabičkou.



NAKLOŇTE

(doleva nebo doprava)



NAKLOŇTE

(dopředu nebo dozadu)



ZVEDNĚTE

(rychle)



Proved'te všechny kroky tutoriálu! Jakmile tutoriálem projdete, můžete si hrát!

3

HRANÍ S BITZEE

Interakcí zvyšujte počty fanoušků a odemknete nový obsah.



Interagujte se svými postavami dotykem, nakláněním, třesením a zvedáním.



Při interakci se vám počty fanoušků budou pravidelně zvyšovat.



Pokračujte ve zvyšování počtu fanoušků a odemkněte si nové oblečení, postavy a minihry!



HLAVNÍ NABÍDKA

Při hraní s Bitzee přejed'te prstem a otevřete se hlavní nabídka. Možnost z nabídky vyberete dotykem flexibilního displeje.



PROHLÍŽENÍ/ZMĚNA POSTAV

Dotykem otevřete. Přejetím prstem procházejte postavy. Dotykem vyberte postavu a začněte s ní hrát.



POČTY FANOUŠKŮ

Podívejte se na aktuální počty fanoušků. Ty představují váš pokrok ve hře.



MINIHRY

Dotykem otevřete. Přejetím prstem procházejte různé minihry, které jste odemkli. Dotykem si vybranou hru zahrajte.



NASTAVENÍ

Dotykem přejděte do nabídky nastavení.



BITVA

Dotykem otevřete. Přejetím prstem procházejte bitvy, které jste již dokončili. Klepnutím na bitvu ji můžete zopakovat.



VYSTOUPENÍ

Dotykem otevřete. Přejetím prstem procházejte vystoupení, která jste již dokončili. Klepnutím na vystoupení ho můžete zopakovat.

BITVA

S rostoucími počty fanoušků v určitých fázích hry dostanete oznámení, že démoni prolomili Honmoon! Dotykem oznámení přijmete a zahájíte bitvu.



Bitvy jsou rychlé minihry vyžadující rychlé reakce. Uskakujte démonickým útokům a zaútočte na svého soupeře, když je zranitelný, abyste ho porazili.



USKAKOVÁNÍ

Když vás démonický soupeř bliká červeně, chystá se zaútočit. Klepněte na libovolné místo na panelu, abyste uskočili.




ÚTOK

Když bliká modře, je zranitelný. Přejetím prstem na něj zaútočíte a zraníte ho.



ÚTOK Z VÝSKOKU

Když bliká žlutě, je omráčený. Dotykem displeje provedete následný útok z výskoku.

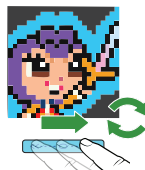

OPAKOVANÉ PŘEJÍŽDĚJTE PRSTEM

Na závěr rychle přejíždějte prstem, abyste nabili a provedli poslední, devastující útok.

Bitvy, které jste vyhráli, si kdykoli zopakujete z hlavní nabídky. Opakování bitev vám zvýší počty fanoušků.

6

VYSTOUPENÍ


Po dokončení bitvy dostanete oznámení, abyste vystoupili a tím znovu zapečetili Honmoon! Dotykem oznámení přijmete a zahájíte vystoupení.



Představení jsou hudební minihry, ve kterých zpíváte a tančíte za doprovodu hudby jako HUNTR/X nebo Saja Boys.

Klepněte na levou, střední nebo pravou část panelu v okamžiku, kdy bude padající nota zarovnaná s příslušným obrysem ve spodní části obrazovky.

Noty vždy padají do rytmu, takže při hraní pozorně poslouchejte!

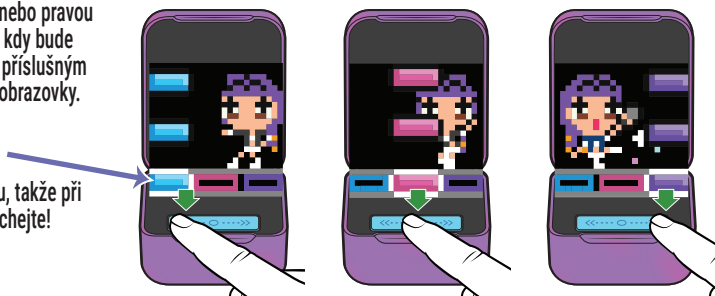

7

SCHŮZKY

Někdy vám postava napíše a požádá vás o schůzku. Dotykem žádost o schůzku přijmete a zjistíte, co s vámi postava chce dělat.



Pokud vás například Zoey požádá o schůzku...



Dozvíte se, co chce – má sushi, abyste si ho mohli na gauči zbaštit, ale gauč musíte napřed sehnat!

Pak uvidíte, jakou interakci je třeba provést – zde je to přejetí prstem.

Přejetím prstem přinesete gauč. Pohoda na gauči teď může začít!



=



Zatřesete krabičkou.



=



Potáhnete prstem přes panel.




=



Dotkněte se displeje.

Pokud budete schůzky dvakrát ignorovat, klesnou vám počty fanoušků a budete je muset znovu získat zpět.

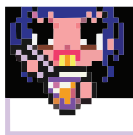


RYCHLÝ ŽROUT

- Snězte co nejvíce pochoutek, než vyprší čas. Rychlým klepnutím na panel jezte pochoutky, které se objeví na displeji.
- Když vidíte limonádu a kimbap, přejeďte co nejrychleji prstem.
- Když vidíte hranolky a ramyeon, klepněte co nejrychleji na panel.



POŘÁDNÁ TANEČNÍ SHOW

- Bobby učí Rumi nový tanec. Když Bobby předvádí sekvenci tanečních pohybů, části displeje nad panelem se rozsvítí.
- Zkuste si sekvenci zapamatovat a pak mu ji zopakovat klepáním na levou, střední a pravou část panelu.

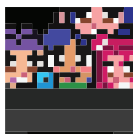


SETKÁNÍ S FANOUŠKY

- Dívky z HUNTR/X jsou na setkání s fanoušky. Jakmile před sebou uvidíte fanoušky a plakáty, proveďte správnou akci, abyste se přes každou položku dostali co nejrychleji.
- Dotykem si dáváte selfie s fanoušky, přjetím prstem podepisujete plakáty a klepnutím na panel vyhazujete fanoušky Saja Boys.



POŠTÁK DERPY

- Přeskakujte z parapetu na parapet, abyste vylezli na budovu a doručili obálku Rumi, která čeká nahoře.
- Derpy skáče automaticky – stačí držet levou nebo pravou část panelu a Derpy skočí tímto směrem.

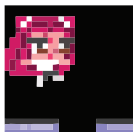

JÁ TĚ SUNDÁM

- Zařídte, aby se Mira dostala přes všechny překážky na druhou stranu vlaku.
- Klepnutím na panel vlevo se skrčíte před nebezpečím ve vzduchu, klepnutím na panel vpravo přeskočíte díru a přjetím prstem přes panel zlikvidujete demony.



LAMAČ SRDCÍ

- Hrajte jako Saja Boys a získejte srdce fanoušků.
- V horní části obrazovky budou přecházet fanoušci – jakmile se zarovnaj s příslušnou částí, dotykem levé, střední nebo pravé části panelu na ně vystřelte srdíčko.
- Okouzlete co nejvíce fanoušků a zároveň se snažte vyhnout pastem démonů.



NABÍDKA NASTAVENÍ



HLASITOST

Dotykem upravte hlasitost.



ZPĚT

Dotykem ikonky zpět ukončíte nabídku.



PŘÍZPŮSOBNÍ OBRAZOVKY

Stiskněte a na 2 sekundy podržte střed panelu, otevře se nabídka úpravy obrazu.


Klepnutím na pravý okraj panelu posunete obraz nahoru. Klepnutím na levý okraj panelu posunete obraz dolů. Zatřesením vrátíte výchozí nastavení. Dotykem na flexibilním displeji potvrdíte.



RESETOVÁNÍ BITZEE

⚠ POZOR – TATO AKCE ZPŮSOBÍ VYRESETOVÁNÍ DO TOVÁŘNÍHO NASTAVENÍ A VYMAZÁNÍ KOMPLETNÍ HISTORIE HRÁNÍ.

Držte krabičku Bitzee vodorovně a displejem nahoru. Pak stisknutím a podržením panelu spusťte odpočet. Prst nechte na místě, dokud odpočet nedoběhne a neuslyšíte výstražný zvukový efekt. Váš Bitzee se vyresetuje do zkušebního režimu v prodejně.

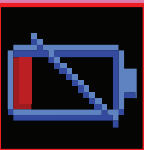

VÝMĚNA BATERIÍ

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÉ BATERIE

Před výměnou baterií Bitzee vypněte, jinak můžete přijít o pokrok.

BITZEE

**KPOP
DEMON HUNTERS**

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Informace o patentech: patents.spinmaster.com

TM a © 2026 Spin Master Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065

Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

VYROBENO V ČÍNĚ

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ UPOZORNĚNÍ: Záblesky této hračky mohou u citlivých jedinců způsobit epileptický záchvat. Abyste toto riziko omezili, hrajte si v dobře osvětlené místnosti a nesvíte světly přímo do očí.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Tato hračka obsahuje nepřístupné magnety. V případě vdechnutí nebo spolknutí obnažených magnetů může dojít k jejich vzájemnému spojení nebo spojení s jinými kovovými předměty s následkem vážného či smrtelného zranění. Udržujte mimo dosah elektronických a lékařských přístrojů.

⚠ UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do tří let.

