

Bulgarian

NETFLIX

KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



МОТО



БОЙНО



ЗЛАТНО

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'




'MYSTERY'



'ABBY'



ЧОВЕК



ДЕМОН

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

ИЗЛИЗАНЕ ОТ РЕЖИМА „ИЗПРОБВАЙ МЕ“



ПЛЪЗНЕТЕ веднъж от ляво надясно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не удяряйте, не хващайте и не дърпайте гъвкавия дисплей. Докосвайте дисплея внимателно от горната страна.

2

УРОК

Следвайте подканите.



ЛЕНТА ЗА ПЛЪЗГАНЕ

Плъзнете пръст по лентата.



ДОКОСВАНЕ

(само от горната част)



РАЗКЛАТЕТЕ

Разклатете кутията.



НАКЛАНЯНЕ

(наляво или надясно)



НАКЛАНЯНЕ

(напред или назад)



ПОВДИГАНЕ НАГОРЕ

(бързо)



Завършете стъпките на урока! След като приключите с урока, е време за игра!

3

ИГРА С BITZEE

Взаимодействайте, за да увеличите броя фенове и да отключите ново съдържание.



Взаимодействайте с героите си, като докосвате, накланяте, разклащате и повдигате.



Докато си взаимодействате, броят феновете периодично ще се увеличава.



Продължавай да увеличаваш броя на феновете си, за да отключиш нови тоалети, герои и мини игри!



Когато си играете с Bitzee, плъзнете за достъп до главното меню. Докоснете гъвкавия дисплей, за да изберете опция от менюто.



ПРЕГЛЕД/ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ГЕРОИ

Докоснете, за да отворите. Прекарайте пръст през героите. Докоснете, за да изберете герой и да започнете да играете с него.



БРОЙ ФЕНОВЕ

Вижте текущия брой фенове. Това е вашият напредък в играта.



МИНИ ИГРИ

Докоснете, за да отворите. Прекарайте пръст през различните мини игри, които сте отключили. Докоснете, за да играете някоя от тях.



НАСТРОЙКИ

Докоснете, за да отидете в менюто с настройки.



БИТКА

Докоснете, за да отворите. Прекарайте пръст през битките, които вече сте завършили. Докоснете някоя от тях, за да я изиграете отново.



ИЗПЪЛНЕНИЕ

Докоснете, за да отворите. Прекарайте пръст през изпълненията, които вече сте завършили. Докоснете някоя от тях, за да я изиграете отново.

На определени етапи от играта, с нарастването на броя фенове, ще получите известие, че демоните са пробили Nontoon! Докоснете, за да приемете известието и да започнете битка.



Битките са динамични мини игри, основани на бързи реакции. Избягвайте атаките на демоните и нанасяйте удари на противника, когато е уязвим, за да го победите.



ОТСКАЧАНЕ

Когато противникът ви – демонът – започне да мига в червено, това означава, че ще атакува. Докоснете където и да е по лентата за плъзгане, за да отскачите.




АТАКА

Когато мига в синьо, той е уязвим. Плъзнете пръста си, за да го атакувате и да му нанесете щети.



АТАКА СЪС СКОК

Когато мига в жълто, той е зашеметен. Докоснете екрана, за да изпълните последваща атака със скок.

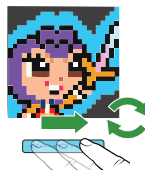

ПЛЪЗНЕТЕ МНОГОКРАТНО

За финалния си ход плъзнете бързо, за да натрупате сила и да нанесете унищожителна атака.

Можете да повтаряте битките, които сте спечелили, по всяко време от главното меню. Повтарянето на битките ще увеличи броя на вашите фенове.

След като приключите битката, ще получите известие да изпълните и да затворите Nonpooon отново! Докоснете, за да приемете уведомлението и да започнете изпълнението.



Представленията са музикални мини игри, в които пеете и танкувате в ритъма на музиката като HUNTR/X или Saja Boys.

Докоснете лявата, средната или дясната част на лентата за плъзгане, когато падащите ноти се подредят по контурите в долната част на екрана.

Нотите винаги са в такт, затова слушайте внимателно, докато свирите!



Понякога героите ще ви пишат съобщения с покана да се видите. Докоснете, за да приемете поканата за среща и да видите какво искат да правят с вас.



Например, ако Zoey ви пише, за да се видите...



Ще ви се покаже какво иска – тя е приготвила суши за почивка на дивана, но има нужда от вас, за да пренесете дивана!

След това ще ви се покаже подкана за необходимото действие – в този случай това е плъзгане.

Плъзнете, за да донесете дивана. Сега почивката на дивана наистина може да започне!



=



Разклатете кутията.



=



Плъзнете пръст по лентата за плъзгане.




=



Докоснете дисплея.

Игнорирайте срещите повече от два пъти и броят на феновете ви ще намалее – ще трябва да ги спечелите отново.

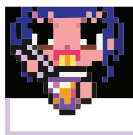


СВЕТКАВИЧЕН ЛАКОМНИК

- Изяжте колкото се може повече вкусоти, преди да изтече времето. Докоснете бързо лентата за плъзгане, за да изядете вкусотиите, които се появяват на екрана.
- За газираните напитки и kimbar плъзгайте колкото се може по-бързо.
- За чипсовете и gamuеop докоснете лентата за плъзгане колкото се може по-бързо.



ИЗПЪЛНЕНТЕ УСПЕШНО ХОРЕОГРАФИЯТА

- Bobby учи Rumi на нов танц. Докато Bobby изпълнява поредицата от танцови движения, отделните сектори на дисплея над лентата за плъзгане ще светват.
- Гледайте внимателно, за да запомните поредицата му, след което я повторете, като докоснете левия, средния и десния сектор на лентата за плъзгане.

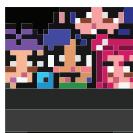


СРЕЩА С ФЕНОВЕТЕ

- Момичетата от HUNTR/X са на среща с феновете. Когато пред вас се появяват фенове и плакати, извършете правилните действия, за да преминете през всеки елемент възможно най-бързо.
- Докоснете екрана, за да си направите селфи с феновете, плъзнете с пръст, за да подпишете плакатите, и натиснете лентата за плъзгане, за да ескортирате феновете на Saja Boys навън.



ДОСТАВКА С DERPY

- Скачайте от перваз на перваз, за да се изкачите по сградата и да доставите плик на Rumi на върха.
- Derpy ще скача автоматично — просто задръжте лявата или дясната част на лентата за плъзгане, за да насочите Derpy в съответната посока.

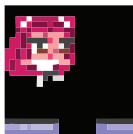

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПО ВЛАКА

- Помогнете на Mira да се измъква, да скача и да си проправя път с меч си през влака.
- Докоснете лявата част на лентата за плъзгане, за да се наведете под надземните сигнали, докоснете дясната част на лентата за плъзгане, за да прескочите пропастите, и плъзнете пръста си по лентата, за да разсечете демоните.



ЛОВЕЦ НА СЪРЦА

- Играйте в ролята на Saja Boys и спечелете сърцата на феновете.
- Феновете ще преминават по горната част на екрана — докоснете лявата, средната или дясната лента за плъзгане, когато те се подредят в съответния участък, за да изстреляте сърце към тях.
- Очаровайте колкото се може повече фенове, като същевременно избягвате да стреляте сърца по демоничните примамки.



МЕНЮ С НАСТРОЙКИ



СИЛА НА ЗВУКА

Докоснете, за да промените силата на звука.



НАЗАД

Докоснете иконата за връщане назад за изход от менюто.



НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА


Докоснете и задръжте центъра на лентата за плъзгане за 2 секунди, за да влезете в настройката на екрана. Докоснете дясната страна на лентата за плъзгане, за да преместите изображението нагоре. Докоснете лявата страна на лентата за плъзгане, за да преместите изображението надолу. Разклатете, за да нулирате до настройките по подразбиране. Докоснете гъвкавия дисплей, за да потвърдите.



НУЛИРАЙТЕ BITZEE

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ТОВА ДЕЙСТВИЕ ЩЕ НУЛИРА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ И ЩЕ ИЗТРИЕ ЦЯЛАТА СЪЩЕСТВУВАЩА ИСТОРИЯ НА ИГРАТА.

Дръжте кутията на Bitzee в хоризонтално положение и изправена. След това докоснете и задръжте лентата за плъзгане, за да започне обратното отброяване. Не вдигайте пръста си, докато обратното отброяване не приключи и не чуете известяващ звук ефект. Вашият Bitzee вече е нулиран до демо версията.



СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НИСЪК ЗАРЯД НА БАТЕРИИТЕ

Преди да смените батериите, изключете Bitzee или напредъкът ви може да бъде загубен.

BITZEE

**KPOP
DEMON HUNTERS**

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Информация за патенти: patents.spinmaster.com
TM & © 2026 Spin Master Ltd. Всички права запазени.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ ВНИМАНИЕ: Играчката е източник на премигвания, които могат да доведат до епилепсия при хора с повишена чувствителност. За да намалите излагането на такава опасност, играйте в добре осветена стая и не насочвайте светлината директно към очите.

⚠ ВНИМАНИЕ: Тази играчка съдържа недостъпни магнити. Ако бъдат вдигнати или погълнати, откритите магнити могат да прилепнат един към друг или към друг метален предмет и да причинят сериозно или фатално нараняване. Пазете далеч от електронни и медицински устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ – Малки части.
Неподходящо за деца под тригодишна възраст.

