Simplified Chinese

BITZEE CAT CAFE

你会在猫咖休息室遇到谁?

常见


暴躁猫


老板猫


无毛猫


瞌睡猫


精致猫


魔术师猫


酷酷猫


胆小猫


调皮猫


坏坏猫

罕见


时尚猫


笨笨猫


绅士猫

传奇


萌萌猫



胖胖猫

集齐所有 15 款!


BITZEE 5+

TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved.
Bitzee™ Patent information: patents.spinmaster.com

1 开始游戏

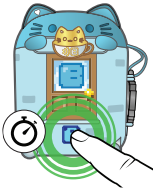

打开电源
长按 **B** 键。

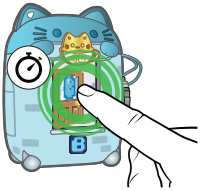

退出“试玩”
长按屏幕 **3** 秒钟即可退出“试玩”。



关闭电源
长按 **B** 键 **3** 秒钟。

2 教程


按照屏幕上的教程与你的 **Bitzee** 一起玩耍。



快速按下



摇晃

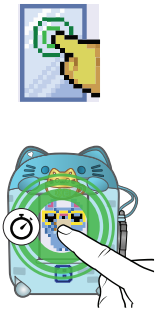

长按 (**1** 秒钟)



快速按下 **B** 键




用金币轻触

完成教程，即可开始玩耍！

将硬币的金色面朝向自己，再轻触金色眼睛。

3 主菜单

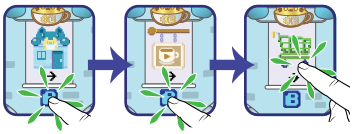

按下 **B** 键可打开菜单，按住 **B** 键不放可滚动浏览图标。点按屏幕进行选择。



猫咖休息室

按 **B** 键滚动浏览猫咪图鉴。轻触猫咪，与它们一起玩耍。



游戏

按下即可玩耍，还可解锁新游戏。



爱意程度

填满进度条，解锁新猫咪。



商店

兑换赚取的金币，获取猫咖配饰。



猫咖菜单

按下可从猫咖菜单中为猫咪选购零食。



设置


调节音量或重置 **Bitzee**。




长按 **B** 键退出主菜单并返回主屏幕。

4 与 BITZEE 一起玩耍

填满爱意值 - 与 **Bitzee** 一起玩耍，解锁新猫咪。

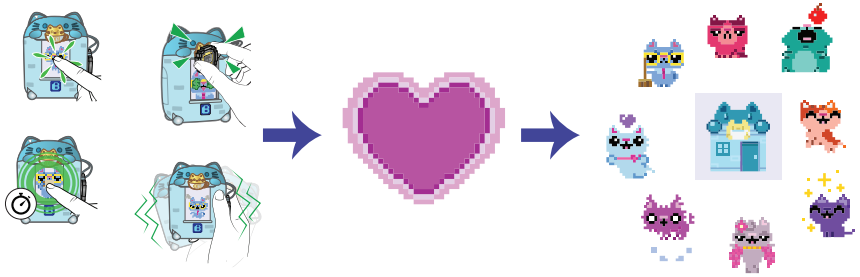

玩游戏赚 **BITZEE** 金币 - 购买新游戏，或前往商店和猫咖菜单购买零食和配饰。

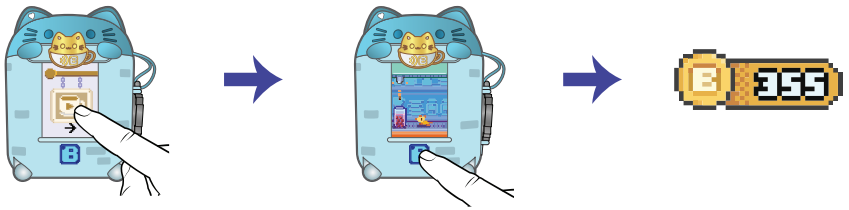

5 需求消息


如果 **Bitzee** 需要什么，它们会发送消息。请不要忽视这些消息，不然 **Bitzee** 就会跑掉哦！




爱意
你的猫咪需要关爱。点按屏幕可向猫咪展示爱意。



喂食
你的猫咪饿了。从猫咖菜单购买零食喂养猫咪。

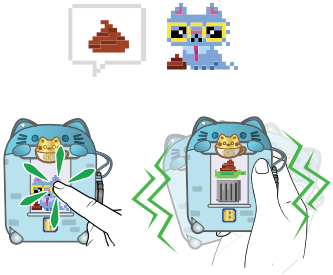

便便
你的猫咪拉便便了。摇晃以清理粪便。

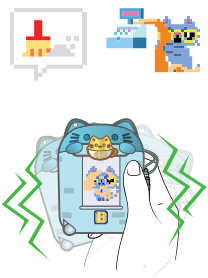

清理
你的猫咪弄乱了房间！摇晃即可整理。



顾客
玩美食游戏完成顾客订单。获胜能赚更多金币！

6 游戏

赚取足够 **Bitzee** 金币后，即可解锁新游戏。



复制纸杯蛋糕

按照顾客的要求装饰纸杯蛋糕！

- 按 B 键滚动浏览蛋糕样式，点击屏幕确认。
- 重复操作，加上奶油和糖珠。



猫咖布奇诺

手速要快，咖啡不能太少也不能溢出。

- 长按 B 键或屏幕倒咖啡至刻度线。
- 再次长按 B 键或屏幕添加奶泡，到达刻度线后松开。




潜艇堡叠叠乐

接住掉落的食材制作三明治，记得避开垃圾！


· 按 B 键将面包片移动到食物正下方，接住掉落的食物。
· 最后接住封顶的面包片即可完成。




奶昔切切切

在 **60** 秒内尽可能多地制作奶昔，记得避开垃圾！


· 按照顾客订单，在水果飞过搅拌机时按 B 键切开。
· 摇一摇搅拌即可出餐。

波霸大作战

给杯子装满波霸，别让老鼠偷走！

· 快速按下 B 键将波霸投进杯子。
· 向老鼠发射波霸可赚取更多分数，还能阻止它们偷窃！

萌猫叠罗汉

在垫子上安放猫咪，别让它们重叠。

· 点击屏幕让旋转的猫咪停在理想位置。
· 重叠越少，得分越高。



游戏结束后点击金币，收好赚到的 **Bitzee** 金币奖励！

7 购物

玩游戏赚金币，可购买食物和配饰。

猫咖菜单



按 **B** 键滚动浏览可以喂给猫咪的零食。





轻触金币即可购买。

配饰商店

每种配饰都对应特定的猫咪。解锁猫咪，即可解锁更多配饰。



按 **B** 键滚动浏览可以获取的配饰。






轻触金币，为猫咖添加配饰。

随身携带 BITZEE

Bitzee Cat Café 顶部有一个环形孔，可用来系挂绳（未随附挂绳）。

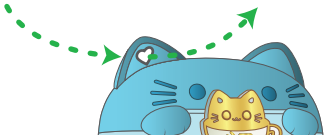

设置菜单


音量
点按屏幕可更改音量。

返回
点按屏幕可退出菜单。

重置 BITZEE
⚠ 注意 – 此操作会进行出厂重置并擦除所有现有游戏历史记录。
轻触并按住屏幕，开始倒计时。在倒计时结束并且你听到警报音效之前，请勿抬起手指。你的 Bitzee 现已重置为上架样品设置。

更换电池

电池电量不足警告 - 更换电池前，请关闭 **Bitzee**，否则可能会丢失进度。

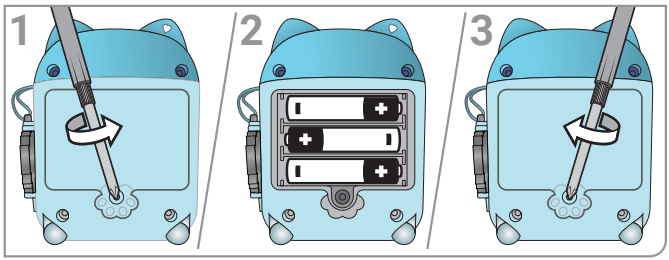

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Toys UK Ltd. Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065;
专利信息：patents.spinmaster.com
TM 和 © 2026 Spin Master Ltd.保留所有权利。
中国制造
T22912_0002_20160306_GEN_QSG_R1

0-3

⚠ 警告：内含小零件，有窒息危险。不适合三岁以下儿童。