



SYSTEMADVARSLER

E110-E129 SENSOR IKKE TILSLUTTET

- Genstart systemet ved at slukke for maskinen og tænde den igen.
- Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere kablet mellem sensoren og modtageren.

E201 INTET GPS-FIX

- Kontrollér antennekablet.

E202 INTET GPS-FIX (FLOAT)

- Systemet beregner GPS-positionen. Vent, indtil det ændrer sig.
- Hvis fejlen fortsætter, kan GPS-forholdene være dårlige.
- Jobtypen "Uden GPS" kan bruges i stedet.

E203 INTET GPS-FIX (SBAS)

- Kontrollér internetforbindelse, mobilantenne, SIM-kort og NTRIP-abonnement.

E204 INGEN HEADING

- Kontrollér kablet mellem den sekundære kontrolboks og GPS-antennen.
- Hvis fejlen fortsætter, kan GPS-forholdene være dårlige. Prøv at flytte maskinen til et andet område.

E306 DYBDESENSOR ER IKKE TILSLUTTET

- Kontrollér dybdesensorkablet for at sikre, at det er tilsluttet systemet

E321 FEED EXTENDER ER IKKE TILSLUTTET

- Kontrollér kablet til feed extender for at sikre, at det er tilsluttet systemet



QUICK GUIDE

BORING

NAVIGATION

TRYK

Jobtypemenu



Opret hul-offset



Start / stop boring



Skift redskab



Hurtig kommentar



Lås til punkt / linje



HOLD NEDE

Projektmenu


Boreindstillinger

Redskabsmenu

Ekstra hul- og as-built-indstillinger


Slet punkt / linje

MENUER

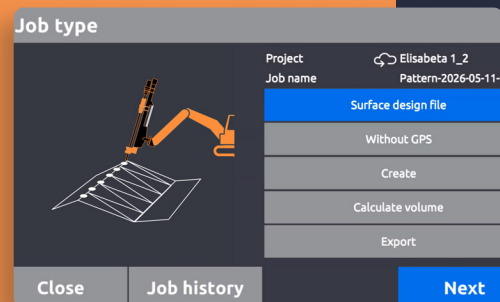

TILGÅ JOBHISTORIK

INDSTILLINGER

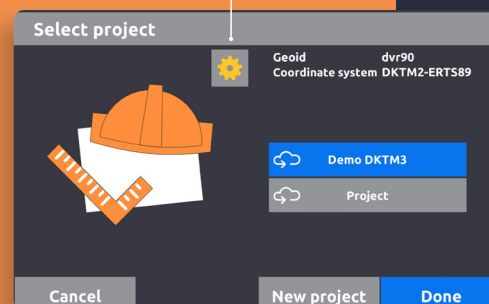

OPRET NYT PROJEKT

JOBTYPEMENU

Fra jobtypemenue kan du vælge mellem fem forskellige job, tilgå din jobhistorik og indlæse baggrundsfiler.

PROJEKTMENU

Fra projektmenuen kan du vælge mellem projekter, oprette nye projekter og tilgå indstillingsmenuen.

