



AVERTISSEMENTS DU SYSTÈME

E110-E129 CAPTEUR NON CONNECTÉ

- Redémarrez le système en éteignant et en rallumant la machine.
- Si l'erreur persiste, vérifiez le câble reliant le capteur et le récepteur.

E201 PAS DE SIGNAL GPS

- Vérifiez le câble de l'antenne.

E202 PAS DE SIGNAL GPS (FLOAT)

- Le système calcule la position GPS. Attendez qu'elle change.
- Si l'erreur persiste, les conditions GPS sont peut-être mauvaises.
- Le type de tâche « Sans GPS » peut être utilisé à la place.

E203 PAS DE SIGNAL GPS (SBAS)

- Vérifiez la connexion à Internet, l'antenne mobile, la carte SIM et l'abonnement NTRIP.

E204 PAS DE CAP

- Vérifiez le câble reliant le boîtier de commande secondaire et l'antenne GPS.
- Si l'erreur persiste, les conditions GPS sont peut-être mauvaises. Réessayez en déplaçant la machine dans une autre zone.



E306 LE CAPTEUR DE PROFONDEUR N'EST PAS CONNECTÉ

- Vérifiez le câble du capteur de profondeur pour vous assurer qu'il est connecté au système

E321 L'EXTENSION DU SYSTÈME D'AVANCEMENT N'EST PAS CONNECTÉE

- Vérifiez le câble d'extension du système d'avancement pour vous assurer qu'il est connecté au système

UNICONTROL3D

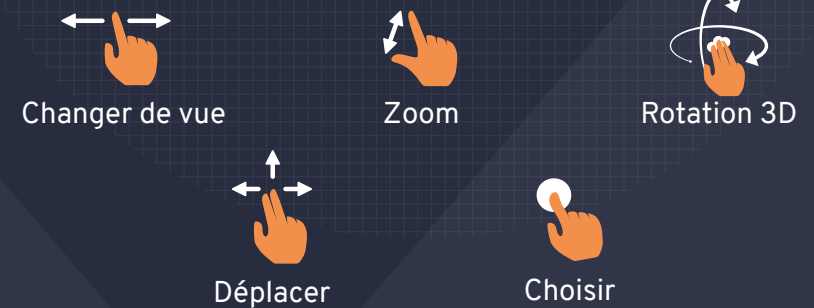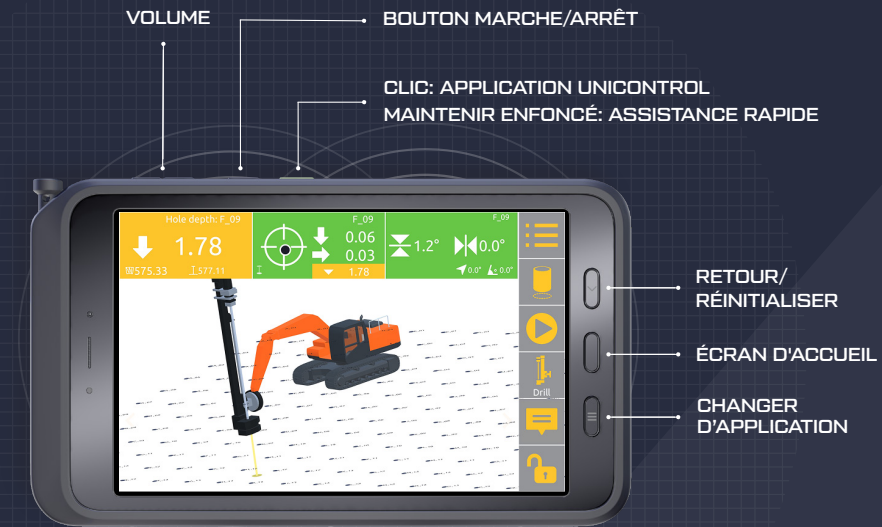

GUIDE RAPIDE

FORAGE

NAVIGATION

APPUYER

Menu Type de tâche



Créer un décalage de trou



Démarrer/arrêter le forage



Changer d'accessoire



Commentaire rapide



Verrouiller sur un point/une ligne



MAINTENIR

Menu Projet


Paramètres de forage

Menu Accessoire


Paramètres supplémentaires des trous et du récolement

Supprimer un point/une ligne

MENUS

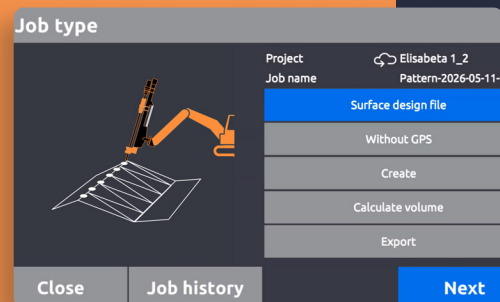

ACCÉDER À L'HISTORIQUE DES TÂCHES

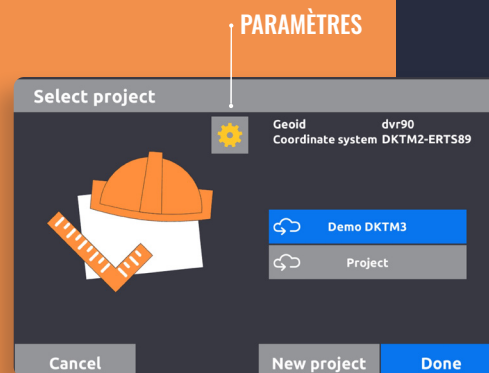

CRÉER UN NOUVEAU PROJET

MENU TYPE DE TÂCHE

Dans le menu Type de tâche, vous pouvez choisir parmi cinq tâches différentes, accéder à votre historique des tâches et charger des fichiers d'arrière-plan.

MENU PROJET

Dans le menu Projet, vous pouvez sélectionner des projets, créer de nouveaux projets et accéder au menu des paramètres.

