



SYSTEMADVARSLER

E129 BLADSENSOR IKKE FORBUNDET


- Genstart system ved at tage tændingen og genstarte
- Hvis fejlen fortsætter, tjek bladsensorkablet

E131-E133 LASERMODTAGERE IKKE FORBUNDET

- Genstart system ved at tage tændingen og genstarte
- Hvis fejlen fortsætter, tjek lasermotagerkablet

E140-E142 ULTRALYDSSENSORER IKKE FORBUNDET

- Genstart system ved at tage tændingen og genstarte
- Hvis fejlen fortsætter, tjek ultralydssensorkablet

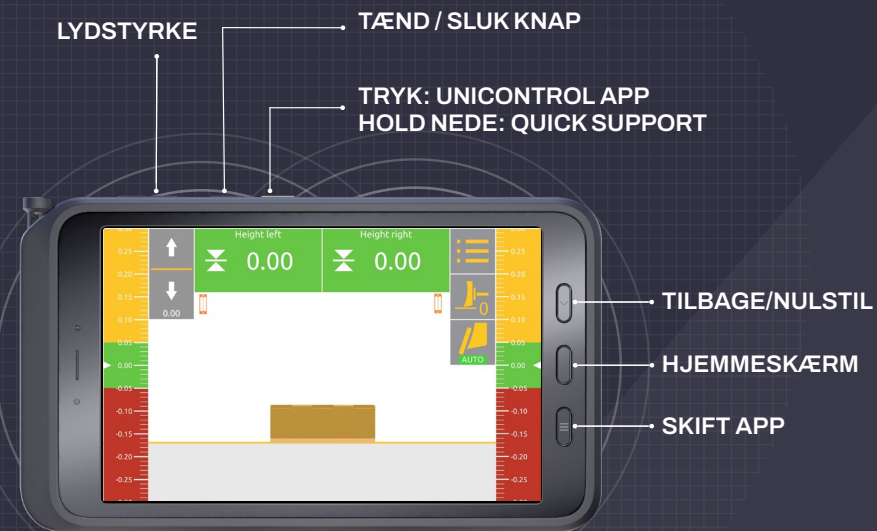

NAVIGATION

TRYK

HOLD NEDE

Jobtype



Indstillinger

Nulstil højde



Højdeoffset

Indstillinger for automatisering



Skift faldretning



Finjuster højde






Grovjuster højde

Finjuster fald



Grovjuster fald

JOBTYPER

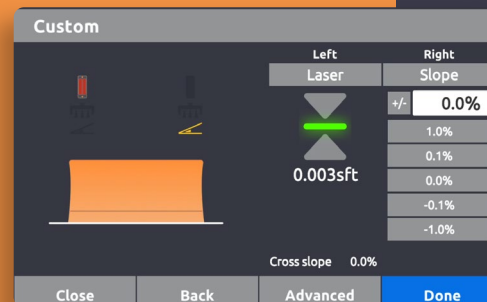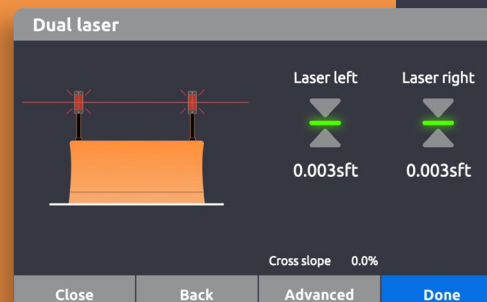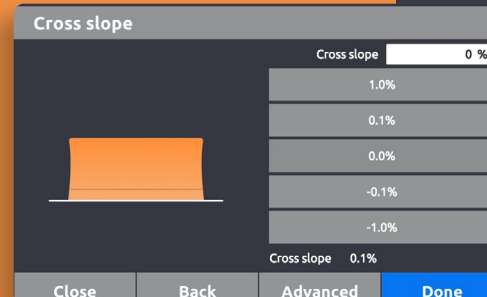

TVÆRFALD

Opret et tværfald ved at konfigurere de nødvendige tværfaldsværdier inden for denne jobtype. Juster faldet via valgmenuen eller ved at indtaste tværfaldsgraden manuelt.

DOBBELT LASER

Understøtter afretning med en dobbeltlaseropsætning som reference, hvilket muliggør præcis kontrol af tværfald og kote i 2D-applikationer.

BRUGERDEFINERET JOBTYP

Muliggør oprettelse af en brugerdefineret jobtype baseret på den valgte 2D sensor opsætning. Kørselsskærmindikatorer afspejler den aktive konfiguration.

Understøttede opsætninger:
Dobbeltlaser eller ultralyd
Fald & laser eller ultralyd

