


AERIC

DÉSHUMIDIFICATEUR

MANUEL D'UTILISATEUR

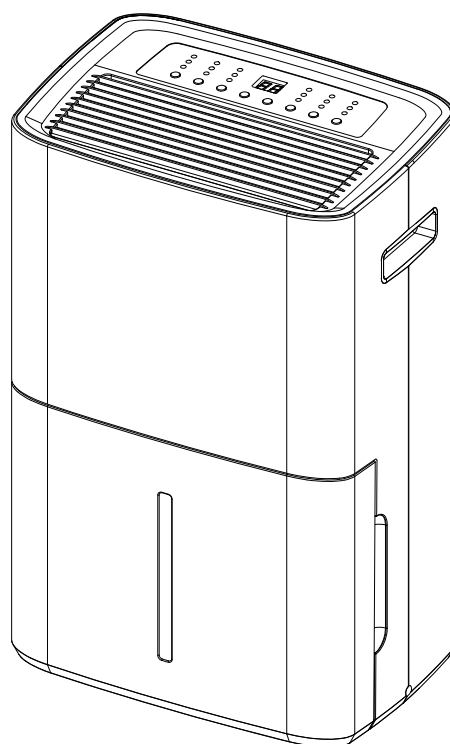

Modèle: AERD501PF

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES.....	1-10	POMPE DE VIDANGE (Facultatif).....	14
IDENTIFICATION DES PIECES	11	MAINTENANCE	15
DESCRIPTION DES FONCTIONS.....	11-12	DESCRIPTION DES FONCTIONS	15
INSTRUCTIONS D'OPERATION.....	13	GUIDE DE DEPANNAGE.....	16
DRAINAGE CONTINU.....	13-14	GARANTIE	17
RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉCOULEMENT À LA			

Veuillez lire soigneusement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ CE MANUEL

Trouverez-vous ici de nombreux conseils utiles sur la façon d'utilisation et d'entretien correct pour votre déshumidificateur. Avec un peu d'entretien préventif, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'argent pour prolonger la durée de vie de votre déshumidificateur. Vous trouverez des réponses à de nombreuses questions fréquemment posées dans le tableau des conseils de dépannage. Si vous consultez notre tableau de dépannage. Consultez d'abord les conseils, vous n'avez pas besoin de contacter le service du tout.

Afin d'éviter des blessures et des dommages matériels aux utilisateurs ou à d'autres personnes, les instructions suivantes doivent être observées. Un fonctionnement incorrect dû à la négligence des instructions peut causer des blessures ou des dommages. La gravité est classée conformément aux indications au-dessous.

 AVERTISSEMENT	Ce symbole indique la possibilité de décès ou de blessures graves.		
 ATTENTION	Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages aux biens.		
	Ne fais jamais ça.		Faites-le toujours.

AVERTISSEMENT

 Branchez correctement la prise de courant. • Sinon, il peut entraîner un choc électrique ou un incendie causé par la génération de la chaleur excessive.	 Ne pas faire fonctionner ou arrêter l'appareil par le branchement ou le débranchement de la prise électrique. • Il peut provoquer un choc électrique ou un incendie causé par la génération de la chaleur.	 Ne pas endommager ou utiliser un cordon d'alimentation non spécifié. • Il peut provoquer un choc électrique ou un incendie. • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un centre de service agréé ou un personnel qualifié similaire pour éviter les dangers.
 Installez toujours un disjoncteur et un circuit d'alimentation dédié. • Une installation incorrecte peut causer un incendie ou un choc électrique.	 Ne pas l'utiliser sur les mains humides ou dans un environnement humide. • Il peut entraîner un choc électrique	 Ne dirigez pas le flux d'air uniquement vers les personnes dans la pièce. • Cela peut nuire à votre santé.
 Assurez-vous toujours une mise à la terre efficace • La mise à terre incorrecte peut causer un choc électrique.	 Ne laissez pas l'eau couler dans les composants électriques. • Il peut entraîner la défaillance de la machine ou un choc électrique.	 Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation ou ne partagez pas de prises électriques avec d'autres appareils. • Il peut provoquer un choc électrique ou un incendie dû à la génération de la chaleur.
 Débranchez l'appareil s'il y a des bruits, des odeurs ou de la fumée étrange. • Il peut entraîner un incendie ou un choc électrique.	 Ne pas l'utiliser si la prise est lâche ou endommagée. • Il peut entraîner un incendie ou un choc électrique.	 N'ouvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement. • Il peut entraîner un choc électrique.
 Éloignez des armes à feu. • Il peut entraîner un incendie.	 Ne pas utiliser l'appareil à proximité des appareils de chauffage. • Il peut entraîner un incendie et un choc électrique.	 N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances inflammables, de récipients sous pression (par exemple, des aérosols) ou de substances inflammables (par exemple, de l'essence, du benzène, de l'acétylène, etc. • Il peut provoquer une explosion ou un incendie.
 Aérez la chambre avant de faire fonctionner le déshumidificateur s'il y a de fuite de l'autre appareil. • Il peut provoquer une explosion, un incendie ou des brûlures.	 Ne pas démonter ou modifier l'appareil. • Il peut entraîner une défaillance et un choc électrique.	

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

ATTENTION

⊗ Lorsque le filtre à air doit être retiré, ne pas toucher les pièces en métal de l'appareil.	⊗ Ne placez pas d'animaux domestiques ou de plantes d'intérieur dans un endroit où il est exposé au flux d'air direct.	⊗ Ne pas l'utiliser dans une chambre contenant le soufre, le gaz ou l'huile.
• Cela peut causer des blessures.	• Cela peut nuire aux animaux domestiques ou aux plantes.	• Il peut provoquer une explosion ou un incendie.
⊗ N'utilisez pas de détergents puissants tels que la cire ou le diluant, mais utilisez un chiffon doux s.v.p.	⊗ Ne pas nettoyer le déshumidificateur avec de l'eau.	⊗ Ne pas utiliser à des fins spéciales.
• L'appareil peut se détériorer en raison de changement de la couleur ou des rayures sur sa surface.	• L'eau peut entrer dans l'appareil en dégradant l'isolation, cela peut causer un choc électrique.	• Ne pas utiliser ce déshumidificateur pour conserver les appareils de précision, l'aliment, les animaux, les plantes ainsi que les objets artistiques. Il peut entraîner la détérioration de la qualité etc.
① Arrêtez le fonctionnement en fermant les fenêtres dans la tempête ou l'hurricane.	① Mettez l'appareil hors tension lors de nettoyage de l'appareil, en désactivant le disjoncteur.	
• Le fonctionnement de l'appareil avec les fenêtres ouvertes peut entraîner l'humidité intérieure et l'immersion des meubles ménagers.	• Ne pas nettoyer l'appareil lorsque l'appareil est sous tension, puisqu'il provoquera un incendie et un choc électrique, cela peut provoquer des blessures.	
① Insérez toujours fermement le filtre, nettoyez-le une fois tous les deux semaines.	① Tenez la tête de la prise électrique lorsque vous la retirez.	① Éteignez l'interrupteur d'alimentation principal lorsque vous n'utilisez pas cet appareil pendant une longue période.
• Un fonctionnement sans filtre peut entraîner un dysfonctionnement.	• Il peut provoquer un choc électrique et un endommagement.	• Il peut provoquer une défaillance du produit ou un incendie.
⊗ Ne placez pas d'obstacles autour ou à l'intérieur de la sortie d'air.	⊗ Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et assurez-vous que le cordon n'est pas compressé.	⊗ Ne buvez pas d'eau qui est drainée par le déshumidificateur.
• Il peut provoquer une défaillance de l'appareil ou un accident.	• Il y a un danger de l'incendie ou d'un choc électrique.	• Il contient des polluants qui peuvent vous rendre malade.
① Soyez prudent lors du déballage et de l'installation. Les bords tranchants peuvent causer des blessures.	① Si de l'eau pénètre dans l'appareil, éteignez l'appareil à la prise de courant en désactivant le disjoncteur. Vous pouvez également débrancher la prise de courant, puis contactez un technicien de service qualifié.	

ATTENTION

- Cet appareil ne peut être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant la connaissance et l'expérience requise qu'après avoir surveillé ou familiarisé avec les instructions sur l'utilisation de l'appareil par un personnel responsable de la sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnels qualifiés similaires afin d'éviter un accident.
- L'appareil doit être installé conformément aux règlements de câblage nationaux.
- Ne pas faire fonctionner votre déshumidificateur dans une chambre humide, par exemple la salle de bain ou la salle de lavage.
- L'appareil avec le chauffage électrique aura un espace d'au moins de 2 pieds pour les matériaux combustibles.
- Entrez en contact avec un technicien de service agréé pour la réparation ou la maintenance du présent appareil.


CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Eviter l'incendie ou le choc électrique. N'utilisez pas de rallonges ou de prises d'adaptateur.
Ne débranchez aucune prise du cordon d'alimentation.

Prise murale de type mise à la terre

En toutes circonstances, ne pas couper, enlever ou dériver la prise mise à la terre.



Cordon d'alimentation avec prise de terre à 3 broches et dispositif de détection de courant

PLACEMENT

Pendant le fonctionnement normal, un espace d'air d'au moins 7.9 pouces (20cm) doit être maintenu entre les côtés avant/arrière/gauche/droite du déshumidificateur et l'obstacle adjacent, d'ailleurs, un espace d'air d'au moins de 24 pouces (61cm) doit être maintenu entre le côté supérieur du déshumidificateur et l'obstacle adjacent.

AVERTISSEMENT

Pour Votre Sécurité

Ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

AVERTISSEMENT

Prévention des accidents

Pour réduire le risque de l'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle lors de l'utilisation d'un déshumidificateur, suivez les précautions de base suivantes:

- Assurez-vous que le service électrique fourni est adéquat pour le modèle que vous avez choisi. Cette information peut être trouvée sur la plaque de série située à l'arrière de l'armoire.
- Assurez-vous que le déshumidificateur est installé correctement en toute sécurité, conformément aux instructions d'installation du présent manuel. Conservez ce manuel pour la référence ultérieure lors du démontage ou de l'installation de cet appareil.
- Lors de manipulation du déshumidificateur, soyez prudent d'éviter les coupures des plaques métalliques tranchantes au front et à l'arrière des bobines.

AVERTISSEMENT

Information Electrique

La cote électrique complète de votre nouveau déshumidificateur portatif est indiquée sur la plaque de série.

Lorsque vous vérifiez les exigences électriques, consultez les cotes.

- Assurez-vous que le déshumidificateur est correctement mis à la terre. La mise à la terre appropriée est importante afin d'éviter le choc électrique et l'incendie etc. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise de terre à trois broches pour la protection contre le risque de choc électrique.
- Votre déshumidificateur doit être utilisé dans une prise murale correctement mise à la terre. Si la prise murale que vous voudriez utiliser n'est pas mise à la terre adéquatement ou n'est pas protégée par un fusible à retardement ou un disjoncteur, veuillez désigner un électricien qualifié pour monter la prise appropriée.
- Assurez-vous que la prise est accessible après l'installation de l'appareil.
- Ne pas faire fonctionner le déshumidificateur qui n'a pas installé le tuyau d'échappement et les panneaux de fenêtre. Cela peut entraîner des dommages mécaniques à l'intérieur du déshumidificateur.
- **N'utilisez pas de rallonges ou de prises d'adaptateur.**

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques locaux et nationaux et effectué par un électricien qualifié. Si vous avez des questions sur les instructions ci-dessous, veuillez entrer en contact avec un électricien qualifié.
- Vérifiez si l'alimentation électrique est disponible et résolvez tout problème de câblage avant d'installer et d'utiliser cet appareil.
- Installez et utilisez cet appareil uniquement en respectant les instructions dans le présent manuel. Soyez toujours prudent lors de l'utilisation de cet appareil.
- L'appareil doit être installé conformément aux règlements de câblage nationaux.
- L'équipement doit être transporté verticalement ou sur ses côtés. L'eau à l'intérieur de tout circuit doit être vidée avant le transport.
- Ne laissez pas votre appareil allumé pendant au moins une heure avant de le démarrer.
- Ne pas stocker aucun objet sur l'appareil, surtout les objets lourds ou chauds.
- Ne pas conserver l'appareil couvert avec des sacs en plastique.
- Veuillez observer les règlements et les directives locaux de mise au rebut et d'emballage des appareils électriques. Consultez le gouvernement ou le détaillant local sur les options de recyclage.
- Ne pas placer l'appareil au front des rideaux ou drapeaux au cas où ils toucheraient le dos de l'entrée d'air.
- Cet appareil est destiné uniquement à la maison.

AVERTISSEMENT

- Ne pas mouiller le boîtier ou le panneau de commande.
- Ne couvrez pas la sortie d'air lors de l'utilisation.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil ni laissez personne s'asseoir sur l'appareil.
- N'essayez pas de retirer une partie du boîtier à moins qu'il soit manipulé par un technicien autorisé.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise.
- Utilisez uniquement la source de courant en CA 115V ~ 60Hz.

SPECIFICATIONS

Les chiffres indiqués dans le contenu ne sont donnés qu'à titre indicatif. L'application peut être différente dans différents pays ou régions et doit être basée sur les meilleures pratiques opérationnelles.

Tension / Fréquence	AC 115V~60Hz
Type de réfrigérant	R32
Température de travail	41°F - 89.6°F (5°C - 32°C)
Humidité de travail	30% - 90%RH

REMARQUE

Schéma de câblage collé à l'intérieur du panneau arrière.

REMARQUE

Les produits électriques abandonnés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans un endroit où il existe des installations. Consultez le gouvernement ou le détaillant local pour obtenir des conseils sur le recyclage.



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT (UNIQUEMENT POUR L'UTILISATION DE REFRIGERANT R32)

- VEUILLEZ LIRE CE MANUEL SOIGNEUSEMENT AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.
- Si le réfrigérant entre en contact avec un chauffage électrique, un four ou une autre source d'inflammation, la stagnation d'une éventuelle fuite de gaz du réfrigérant dans une chambre non ventilée peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Soyez prudent lors du stockage de votre équipement en pour prévenir la défaillance mécanique.
- Seulement les personnels autorisés par une agence accréditée certifiée capable de manipuler les réfrigérants en conformité avec la législation régionale peuvent travailler sur les circuits de réfrigérant.
- N'utilisez pas de méthodes qui accélèrent le processus de dégivrage ou de nettoyage autre que ceux recommandés par le fabricant.
- L'équipement doit être conservé dans une chambre sans source d'ignition en fonctionnement continu (par exemple: La flamme nue, un appareil à gaz au cours de fonctionnement) et sans source d'ignition ou (par exemple : Un chauffage électrique qui fonctionne) à proximité de l'appareil.
- Ne pas perforer ou brûler.
- Il faut noter que le réfrigérant n'émet aucune odeur.
- Les règlements nationaux du gaz doivent être respectés.
- Maintenez les événements sans obstruction.
- L'équipement doit être bien conservé afin d'empêcher les dommages mécaniques
- Il faut noter que les appareils électriques doivent être stockés dans un endroit bien ventilé, où la taille de la chambre correspond à la zone de la pièce comme spécifiée pour le fonctionnement.
- Toute personne impliquée dans le travail du circuit de réfrigérant ou qui intervient dans le circuit de réfrigérant doit être titulaire d'un certificat valide actuel décerné par un organisme d'évaluation reconnu par l'industrie qui l'autorise à manipuler en toute sécurité les réfrigérants qui ne répondent pas aux spécifications d'évaluation reconnues par l'industrie.
- Le service ne peut qu'être effectué conformément aux recommandations du fabricant de l'appareil.
- L'entretien et la réparation nécessitant l'assistance d'autres personnes qualifiées doivent être effectués sous la supervision d'une personne qui est capable d'utiliser un réfrigérant inflammable.
- NE modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation ou n'utilisez pas de rallonges pour alimenter l'appareil.
- NE partagez pas une prise avec d'autres appareils. L'alimentation électrique inadéquate peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Veuillez observer strictement les instructions afin de manipuler, installer, nettoyer ou inspecter le déshumidificateur, afin d'éviter tous les dommages ou dangers. Le Réfrigérant Inflammable R32 est utilisé dans le déshumidificateur. Lors de l'entretien ou de la manipulation du déshumidificateur le réfrigérant (R32) doit être correctement recyclé et ne doit pas être drainé dans l'air.
- Il ne doit pas présenter les flammes nues ou les dispositifs susceptibles de produire des étincelles / Arcs électriques autour du déshumidificateur pour éviter l'ignition du réfrigérant inflammable utilisé. Veuillez suivre les instructions soigneusement pour stocker ou maintenir le déshumidificateur afin d'empêcher les dommages mécaniques.
- Le réfrigérant inflammable R32 est utilisé dans le déshumidificateur. Veuillez suivre les instructions soigneusement afin d'éviter les accidents.



A2L



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Description des symboles affichés sur l'appareil (Uniquement pour les appareils avec Réfrigérant R32)

	AVERTISSEMENT	This symbol shows that this appliance used a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.
	ATTENTION	This symbol shows that the operation manual should be read carefully.
	ATTENTION	This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.
	ATTENTION	This symbol shows that information is available such as the operating manual or installation manual.

AVERTISSEMENT (UNIQUEMENT POUR L'UTILISATION DE REFRIGERANT R32)

1. Transport d'équipements contenant des réfrigérants inflammables
Réferez-vous aux règlements du transport.
2. Marquage de l'équipement avec des signes
Voir les règlements locaux.
3. Mise au rebut des équipements utilisant les réfrigérants inflammables
Réferez-vous aux règlements nationaux.
4. Stockage des équipements/ des appareils
Le stockage des équipements doit observer les instructions du fabricant.
5. Conservation d'équipement emballé (non vendu)
La structure de protection de l'emballage de conservation doit s'assurer que le dommage mécanique de l'équipement à l'intérieur de l'emballage ne provoque pas la fuite de réfrigérant chargé.
Le nombre max. des équipements autorisés à conserver ensemble sera déterminé conformément aux règlements locaux.
6. Informations sur la réparation
 - a) Contrôle de la zone : Avant de commencer le fonctionnement d'un système contenant un réfrigérant inflammable, le contrôle de sécurité est nécessaire afin d'assurer que le risque d'ignition est minimisé. Les précautions suivantes doivent être observées avant d'effectuer la réparation sur le système de réfrigération.
 - b) Procédure de travail: Les opérations doivent être effectuées selon la procédure contrôlée afin de minimiser le risque de présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant les opérations.
 - c) Zone de travail générale: La nature des travaux en cours doit être expliquée à tous les personnels de maintenance et aux autres personnes travaillant sur place. Le travail dans des espaces confinés doit être évité. La zone autour de la zone de travail doit être zonée. Assurer la sécurité des conditions dans la zone par le contrôle des matériaux inflammables.
 - d) Vérifiez s'il y a de réfrigérant: La zone doit être inspectée avant et pendant le travail avec un détecteur de réfrigérant approprié pour s'assurer que le technicien est au courant de l'environnement potentiellement inflammable. Assurez-vous que l'équipement de détection de fuite utilisé est adéquat pour l'utilisation avec le réfrigérant inflammable, c'est-à-dire sans étincelles, correctement scellé ou intrinsèquement sûr.
 - e) Il présente un extincteur: Si des travaux à

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

feu doivent être effectués sur un appareil frigorifique ou tous les composants connexes, un extincteur à main doit être fourni. Un extincteur à poudre sèche ou à dioxyde de carbone doit être installé à proximité de la zone de chargement.

- f) Pas de source d'inflammation: Il est interdit à toute personne, dans l'exécution de travaux relatifs à un système de réfrigération qui expose des travaux de plomberie contenant ou ayant contenu un réfrigérant inflammable, d'utiliser une source d'inflammation qui pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources possibles d'inflammation, y compris la fumée de cigarette, doivent être gardées à l'écart des sites d'installation, de réparation, d'élimination et de mise au rebut, pendant ce processus, des réfrigérants inflammables peuvent être libérés dans l'espace environnant. Avant le début des travaux, la zone entourant l'équipement doit être inspectée pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger d'inflammabilité ou de risque d'ignition. Un signe d'interdiction de fumer doit être affiché.
- g) Zone de ventilation: Assurez-vous que la zone est ouverte ou bien ventilée avant d'accéder au système ou de mettre en œuvre un travail à feu. Un certain degré de ventilation doit être maintenu pendant l'exécution des travaux. La ventilation doit disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré, de préférence en le vidant vers l'extérieur dans l'atmosphère.
- h) Contrôle des équipements frigorifiques: Lors du remplacement des composants électriques, ceux-ci doivent être adaptés à l'utilisation et aux spécifications correctes. Les directives de maintenance et de service du fabricant doivent toujours être respectées. En cas de doute, consultez le département technique du fabricant pour demander l'assistance. Les contrôles suivants s'appliquent aux installations qui utilisent des réfrigérants inflammables:
- La capacité de charge est en conformité avec la taille de la chambre dans laquelle les composants contenant le

réfrigérant sont installés. Les machines de ventilation et les événements fonctionnent bien et ne sont pas obstrués.

- Si un circuit de réfrigération indirecte est utilisé, il faut vérifier s'il présente de réfrigérant dans le circuit secondaire.
 - Les marques sur l'appareil doivent être claires et visibles. Les marques et signes illisibles doivent être corrigés;
 - Les tubes ou composants frigorifiques sont installés dans des endroits où ils sont difficiles d'être exposés à des substances susceptibles de corroder les composants contenant du réfrigérant, Sauf si les composants sont constitués par les matériaux intrinsèquement résistant à la corrosion ou est correctement protégé contre la corrosion.
- i) Contrôles des appareils électriques: La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre un contrôle de sécurité initial et des procédures de contrôle des composants. En cas de défaillance susceptible de compromettre la sécurité, l'alimentation électrique ne doit pas être connectée au circuit tant qu'elle n'a pas été traitée de manière satisfaisante. Si la défaillance ne peut pas être corrigée immédiatement, mais il est nécessaire de continuer le fonctionnement, une résolution temporaire adéquate doit être utilisée. Cette situation doit être signalée au propriétaire de l'appareil de sorte que toutes les parties puissent en être informées. Les contrôles de sécurité initiaux comprennent:
- Décharge du condensateur: Elle doit être faite de manière sûre pour éviter la possibilité de générer des étincelles;
 - Aucun composant électrique et aucun fil électrique sous tension n'est exposé lors de la charge, du recyclage ou de la purge du système;
 - La mise à la terre est continue.
7. Réparation des composants étanches
- a) Pendant la réparation des composants étanches, toutes les sources électriques doivent être déconnectées de

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

l'équipement en fonctionnement avant de retirer le couvercle d'étanchéité, etc. Il est absolument nécessaire d'alimenter l'équipement pendant la réparation, puis un détecteur de fuite fonctionnant en permanence doit être installé à l'endroit le plus critique pour avertir des situations potentiellement dangereuses.

- b) Une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants pour s'assurer que le boîtier n'est pas modifié lors de l'opération sur les composants électriques, ce qui affecte le niveau de protection. Cela devrait inclure des câbles endommagés, un nombre excessif de connexions, des terminaux non conformes aux spécifications d'origine, des joints endommagés, une installation incorrecte du presse-étoupe, etc.
- Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
 - Assurez-vous que le joint ou le matériau d'étanchéité ne se dégrade pas de sorte qu'il ne soit plus utilisé pour empêcher l'entrée de gaz inflammables. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

⚠ Remarque: L'utilisation de scellant au silicium peut inhiber l'efficacité de certains types d'équipements de détection de fuite. Il n'est pas nécessaire d'isoler les composants intrinsèquement sûrs avant de les manipuler.

8. Réparation des composants intrinsèquement sûrs

Aucune charge inductive ou capacitive permanente ne doit être exercée sur le circuit sans s'assurer que la tension et le courant autorisés par l'équipement utilisé ne sont pas dépassés.

Lorsque vous travaillez dans un environnement inflammable, seuls les composants intrinsèquement sûrs peuvent être utilisés. Le dispositif d'essai doit avoir une cote correcte.

Remplacez les composants uniquement par des pièces spécifiées par le fabricant. D'autres composants peuvent provoquer l'inflammation du réfrigérant dans l'atmosphère en raison de fuite.

9. Câblage

Vérifiez que le câble n'est pas exposé à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, aux bords tranchants ou à tout autre effet environnemental défavorable. L'inspection doit tenir compte également des effets du vieillissement ou des vibrations constantes provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

10. Détection des réfrigérants inflammables

Dans tous les contextes, utilisez une source d'inflammation dans la recherche ou la détection de fuite de réfrigérant. Les torches à halogénure (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doivent pas être utilisées.

11. Méthodes de détection de fuite

Les méthodes de détection de fuite suivantes sont considérées comme appropriées pour les systèmes contenant des réfrigérants inflammables. Les détecteurs de fuite électriques doivent être utilisés à détecter les réfrigérants inflammables, mais sa sensibilité peut ne pas être suffisante ou un recalibrage peut être nécessaire. (l'équipement de détection doit être étalonné dans une zone sans réfrigérant.) Assurez-vous que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation et qu'il convient au réfrigérant utilisé. L'équipement de détection de fuite doit être réglé sur le pourcentage de réfrigérant LFL et doit être étalonné en fonction du réfrigérant utilisé, le pourcentage de gaz approprié a été conformé (maximum 25%). Les liquides de détection de fuite conviennent à la plupart de réfrigérants, néanmoins l'utilisation de détergents contenant le chlore doit être évitée, puisque le chlore peut réagir avec le réfrigérant en corrodant les tubes en cuivre. Une fois une fuite soit suspectée, toutes les flammes nues doivent être enlevées / éteintes. Si une fuite de réfrigérant nécessitant un brasage est détectée, tout le réfrigérant doit être récupéré du système ou isolé (par une vanne d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite. L'azote sans oxygène (OFN) doit ensuite être purgé par le système avant et pendant le processus de brasage.

12. Démolition et évacuation

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Les procédures de routine doivent être utilisées lors d'accès au circuit de réfrigérant pour la réparation ou à tous les autres fins. Cependant, il est important de suivre les meilleures pratiques, car l'inflammabilité est considérée comme un facteur important. Le système de réfrigération ne doit pas être ouvert à travers le brasage. Les processus au-dessous doivent être respectés:

- Élimination du réfrigérant;
- Purge du circuit avec le gaz inerte;
- Drainage;
- Purgez encore une fois avec le gaz inerte;
- Débranchez le circuit par la découpe ou le brasage.

La charge de réfrigérant doit être recyclée dans les cylindre de recyclage approprié. Un système doit être rincé avec l'OFN afin d'assurer la sécurité de l'appareil. Ce processus peut être répété à plusieurs reprises. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour cette tâche.

Le rinçage doit être effectué en brisant le vide dans le système à l'aide d'OFN et en continuant à le remplir jusqu'à ce que la pression de service soit atteinte, puis en l'échappant dans l'atmosphère et en le réduisant finalement au vacuum. Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système. Lorsque la charge finale OFN est utilisée, le système doit être déchargé à la pression atmosphérique pour assurer le fonctionnement. Cette opération est essentielle si le brasage doit être effectué sur le tuyau.

Assurez-vous que l'évent de la pompe à vide n'est pas proche de toute source d'inflammation et que la ventilation est disponible.

13. Processus de charge

À l'exception des processus de charge de routine, les exigences au-dessous doivent être observées.

- Assurez-vous que les différents réfrigérants ne sont pas contaminés lorsque vous utilisez un appareil de charge. Les tubes ou les circuits doivent être aussi court que

possible pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.

- Les cylindres doivent être posés verticalement.
- Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de le charger avec du réfrigérant.
- Une fois la charge terminée (si ce n'est pas encore fait), apposez une étiquette sur votre système.
- Une attention particulière doit être accordée que le système de réfrigération ne doit pas trop rempli.
- Avant de recharger le système, il doit être soumis à un test de pression avec l'OFN. Le système doit être testé pour les fuites après la fin de la charge, mais avant la mise en service. Des tests d'étanchéité ultérieurs doivent être effectués avant de quitter le site.

14. Désactivation

Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien doit être parfaitement familiarisé avec l'appareil et tous ses détails. Il est recommandé d'adopter de bonnes pratiques pour recycler en toute sécurité tous les réfrigérants. Avant de faire cette tâche, les échantillons d'huile et de réfrigérant doivent être prélevés au cas où une analyse serait nécessaire avant de réutiliser le réfrigérant recyclé. Il est essentiel que l'alimentation électrique est disponible au début de la tâche.

- a) Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.
- b) Électrification du système isolant.
- c) Avant d'essayer ce processus, assurez-vous que: L'équipement de traitement mécanique est disponible, le cas échéant, pour traiter les cylindres réfrigérants. Le processus de recyclage est toujours supervisé par un personnel compétent. L'équipement et les cylindres de recyclage répondent aux normes appropriées.
- d) Pompez le système réfrigérant si possible.
- e) Si le vacuum n'est pas réalisé, fabriquez

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

un collecteur pour drainer le réfrigérant par différentes parties du système.

- f) Assurez-vous que le cylindre est situé sur la balance avant de procéder au recyclage.
- g) Démarrez la machine de recyclage et la fonctionnez suivant les instructions du fabricant.
- h) Ne remplissez pas trop le cylindre. (Pas plus de 80% du volume de charge de liquide).
- i) Ne pas excéder la pression maximale de fonctionnement du cylindre, même temporairement.
- j) Lorsque les cylindres sont remplis correctement et le processus est terminé, assurez-vous que les cylindres et l'équipement sont immédiatement retirés du site et fermez toutes les vannes d'isolement de l'équipement.
- k) Le réfrigérant recyclé ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération à moins d'avoir été nettoyé et inspecté.

15. Étiquetage

L'équipement doit porter une étiquette indiquant qu'il est désactivé ou le réfrigérant est vidé. L'étiquette doit être datée et signée. Assurez-vous que l'appareil porte une étiquette indiquant qu'il contient un réfrigérant inflammable.

16. Recyclage

Lorsque le réfrigérant a été éliminé du système à des fins de réparation ou de désactivation, il est recommandé d'adopter de bonnes pratiques pour éliminer en toute sécurité tous les réfrigérants.

Lorsque vous transférez du réfrigérant dans le cylindre, assurez-vous que le cylindre de recyclage avec le réfrigérant approprié doit être appliqué. Assurez-vous que le nombre de

cylindres est correct pour maintenir la charge totale du système. Tous les cylindres utilisés sont désignés pour le réfrigérant à recycler et étiquetés pour ce réfrigérant (c'est-à-dire les cylindres spéciaux pour le recyclage du réfrigérant). Les cylindres doivent être équipés de soupapes de surpression et de soupapes de fermeture associées, ces cylindres fonctionnent en bon état.


Videz les cylindres de recyclage et, le cas échéant, les refroidissez avant le recyclage. L'équipement de recyclage fonctionne en bon état, avec les instructions concernant l'équipement existant et adaptées au recyclage des réfrigérants inflammables. D'ailleurs, un kit de balances calibrées doit être fourni qui fonctionnent en bon état. Le tuyau doit être équipé d'un raccord de déconnexion sans fuite et en bon état. Avant d'utiliser la machine de recyclage, vérifiez que le fonctionnement est en bon état, qu'il a été correctement entretenu et que les composants électriques associés sont bien étanchéités afin de prévenir l'inflammation lors de libération du réfrigérant. En cas de doute, consultez le fabricant.

Le réfrigérant recyclé doit être retourné au fournisseur de réfrigérant dans le cylindre de recyclage approprié et un bon de transfert des déchets doit être établi. Ne pas mélanger le réfrigérant dans l'appareil de recyclage et surtout pas dans les cylindres.

En cas de vider les compresseurs ou l'huile du compresseur, assurez-vous qu'ils sont évacués au niv. approprié et le réfrigérant inflammable n'est pas retenu dans le lubrifiant. Le processus de vidange doit être effectué avant le retour du compresseur au fournisseur. Seul le corps du compresseur peut être chauffé électriquement pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est évacuée du système, elle doit être faite en toute sécurité.

IDENTIFICATION DES PIECES

Event d'air de sechage du deshumidificateur

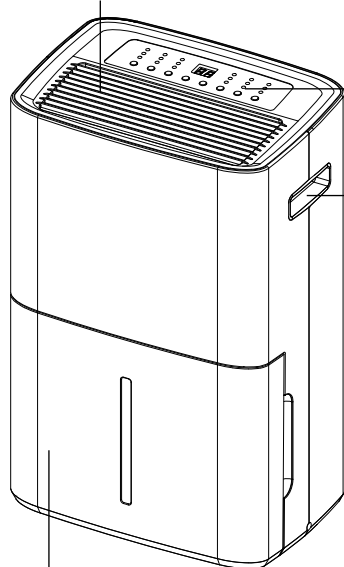


Panneau de commande

Poignée

Reservoir d'eau de drainage

Entree d'air humide Filtre a air

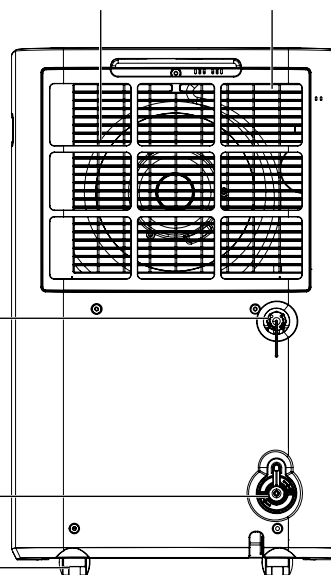


Orifice de vidange continu

Pompe de vidange

Roulettes

DESCRIPTION DES FONCTIONS

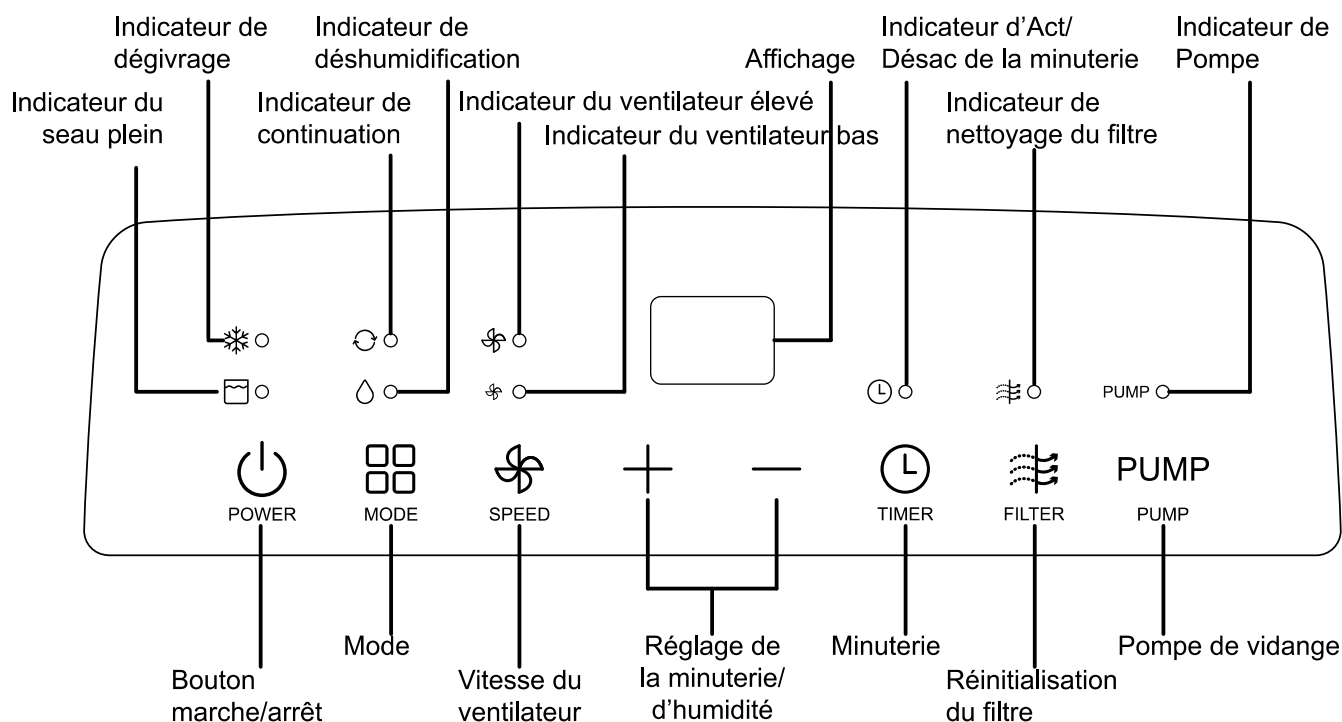

DESCRIPTION DES FONCTIONS

AFFICHAGE

Il affiche l'humidité de la chambre actuelle en pourcentage, ou du nombre d'heures restantes dans la minuterie. Le voyant correspondant s'allumera.

BOUTON MARCHE/ARRET

Appuyez sur le bouton Marche/arrêt afin d'activer/de désactiver le déshumidificateur.

REMARQUE: La mise de l'appareil hors tension par le bouton Marche/arrêt n'entraîne pas la déconnexion de l'appareil de l'alimentation électrique.

BOUTON DE CONTROLE DU MODE

Le contrôle du mode a 2 paramètres :

- Déshumidification
- Continuation: L'humidité ne peut pas être ajustée dans cette fonction.

Utilisez le bouton de contrôle du mode pour ajuster les paramètres. Le voyant indiquera quel paramètre est actuellement utilisé.

BOUTON DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

Le Contrôle de la Vitesse du Ventilateur a 2 paramètres: Élevée ou Basse. Appuyez sur le bouton de Vitesse du Ventilateur pour basculer entre les deux vitesses. L'indicateur de la vitesse du ventilateur correspondant s'allumera.

MINUTERIE

Programmez une période (1-24 heures) du déshumidificateur pour allumer ou éteindre l'appareil. Lorsque la Minuterie a été programmée, l'indicateur de minuterie s'allumera.

- Désactivation Automatique:

Lorsque l'appareil est en mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton de minuterie pour régler le contrôle de la minuterie. Appuyez sur " + " ou " - " pour sélectionner le nombre d'heures vous souhaitez faire fonctionner l'appareil avant de l'éteindre automatiquement.

Remarque: Après quelques secondes, l'affichage restaura à l'humidité actuelle.

- Activation Automatique:

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur le bouton de minuterie pour régler le contrôle de la minuterie. Appuyez sur " + " ou " - " pour sélectionner le nombre d'heures avant que l'appareil est démarré automatiquement.

Remarque: Après quelques secondes, l'écran affichera le nombre d'heures restant à allumer et les autres voyants s'éteindront.

BOUTONS DE REGLAGE DE L'HUMIDITE/ DE MINUTERIE (+ et -)

Ajustez l'humidité ou le nombre d'heures de la Minuterie.

Pour régler le niv. d'humidité:

L'humidité peut être réglée entre 30% HR et 90% HR.

L'humidité peut être ajustée par incréments/ décréments de 5% lors de chaque pression du bouton.

Appuyez sur les boutons +/- pour choisir l'Humidité Relative désirée (HR).

REMARQUE: Une fois le niveau d'humidité est réglé, l'écran reviendra à l'humidité actuelle après quelques secondes.

BOUTON DE REGLAGE DU FILTRE

Après 500 heures de fonctionnement, le voyant s'allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre. Enlevez le filtre et nettoyez-le. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du filtre pour éteindre le voyant en réglant l'alarme du filtre. Référez-vous aux "NETTOYAGE DU FILTRE A AIR".

BOUTON DE PUMP (pompe)

Appuyer sur PUMP (pompe) pour allumer ou éteindre la pompe de vidange.

Lorsque le mode PUMP (pompe) est sélectionné, le témoin PUMP s'allume.

SEAU PLEIN

Lorsque le seau de collection d'eau est plein, l'indicateur s'allume afin de vous rappeler à vider le seau.

DEGIVRAGE

Lorsque la température de la chambre est basse, le déshumidificateur accède au mode de dégivrage et l'indicateur s'allume.





REMARQUE

Lorsque le déshumidificateur fonctionne pendant une longue période (plus de 12 heures de fonctionnement continu), qui fonctionnera pendant 12 heures, puis s'éteindra pendant 1 heure pour réinitialiser le système. Durant la période de désactivation, "SA" sera affiché dans la fenêtre d'affichage pendant 3 secondes lorsqu'on appuie sur le bouton, et puis les paramètres seront restaurés. Une fois une heure est terminée, l'appareil redémarrera automatiquement.

INSTRUCTIONS D'OPERATION


COMMENCER LE FONCTIONNEMENT

1. Insérez la fiche dans une prise murale appropriée. Le déshumidificateur est adéquat pour le fonctionnement sur un bloc d'alimentation qui a la même tension comme affichée sur leurs étiquettes nominales.
2. Avant le fonctionnement, assurez-vous que le tuyau de drainage direct supplémentaire a été retiré du réservoir frontal. Assurez-vous ensuite que le réservoir d'eau est correctement inséré et rincez-le avec l'appareil. Si le voyant "Sceau Plein" s'allume, il suffit de retirer le réservoir afin d'assurer que le levier flottant peut se déplacer librement, et puis réinsérez le réservoir d'eau (l'interrupteur flottant se trouve au côté droit du réservoir).

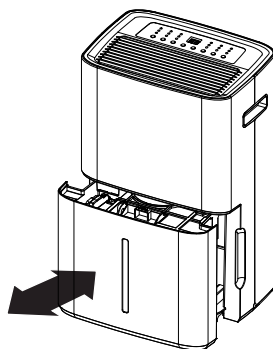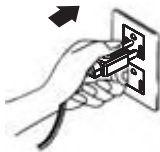

LORSQUE LE VOYANT DE RESERVOIR D'EAU S'ALLUME

Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil sera arrêté et le voyant de "Réservoir d'Eau Plein" s'allumera. Le réservoir d'eau doit être retiré de l'appareil en faisant-le glissant vers le front de l'appareil et videz le réservoir. Lorsque le réservoir vide est correctement remplacé dans l'appareil, l'appareil démarrera et fonctionnera normalement.

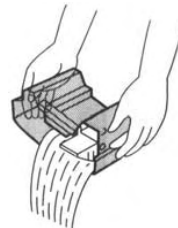

Veuillez vider soigneusement le réservoir avec vos deux mains.


DEGIVRAGE

Lors de fonctionnement à température basse (moins de 53.6°F (12°C)), le givre peut s'accumuler sur la surface de l'évaporateur et affecter l'efficacité du déshumidificateur. Lorsque cela se produit, l'appareil passe automatiquement en mode de dégivrage. C'est normal. Le voyant de dégivrage s'allume. L'appareil fonctionnera à la température en-dessous de 41°F (5°C). Le temps de dégivrage peut varier. Si le déshumidificateur gèle, éteignez l'appareil pendant quelques heures, puis redémarrez-le. Il n'est pas recommandé d'utiliser le déshumidificateur à la température en-dessous de 41°F (5°C).


DRAINAGE CONTINU

- La fonction de drainage continu peut être activée en procédant les étapes suivantes:

1. Préparez un tuyau pour vidanger l'eau.

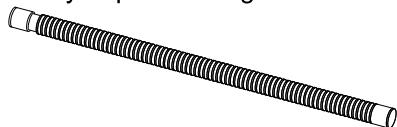


2. Retirez le couvercle de vidange de l'orifice de vidange.

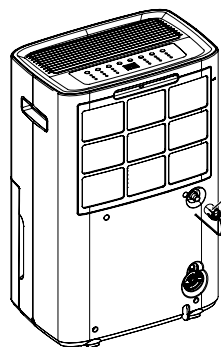

Couvercle de drainage



3. Connectez le tuyau à l'orifice de drainage.

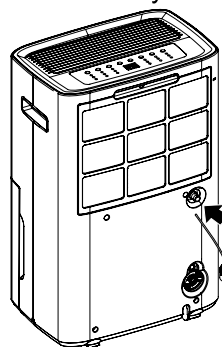

Tuyaux

DRAINAGE CONTINU


- La Méthode Appropriée Pour Placer le Tuyau de Drainage d'Eau
Lorsque vous utilisez un drain continu, le tuyau doit être placé sous le trou de drainage. Évitez les surfaces inégales et ne "tordez" pas le tuyau.

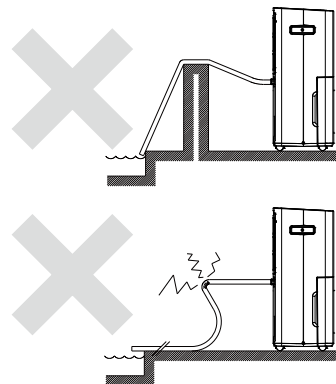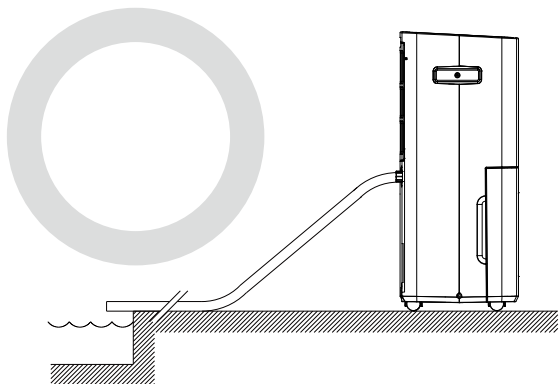

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉCOULEMENT À LA POMPE DE VIDANGE (Facultatif)


- Si l'on prévoit de faire fonctionner le déshumidificateur sans interruption et qu'un tuyau d'écoulement plus long est nécessaire pour atteindre le drain de plancher ou que l'emplacement du drain se trouve au-dessus du déshumidificateur, relier le tuyau d'écoulement de 16 pi (4,9 m) avec raccord (fourni) au raccord de la pompe de vidange à l'arrière du déshumidificateur. Lorsque le niveau d'eau à l'intérieur du bac de récupération atteint le niveau spécifié, la pompe de vidange pompe automatiquement l'eau vers le drain.

- Retirer le tuyau d'écoulement du bac du déshumidificateur.

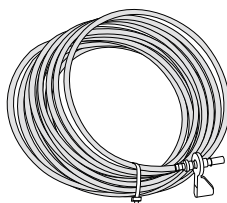


Tuyau d'écoulement (16 pi [4,9 m] de long)

Insérer l'extrémité opposée du tuyau d'écoulement dans le drain.

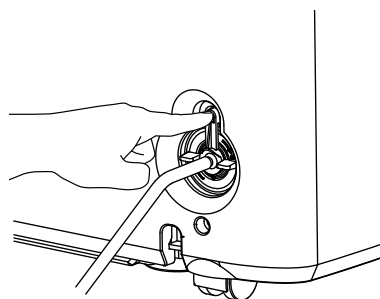

- Insérer l'adaptateur du tuyau d'écoulement dans le raccord de la pompe de vidange situé à l'arrière du déshumidificateur.

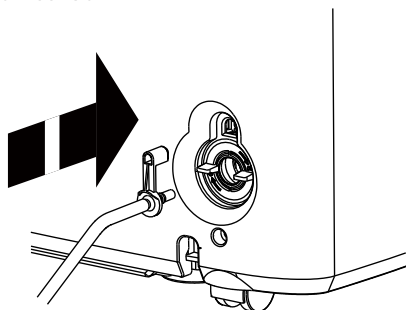


- Pour retirer le tuyau d'écoulement, tourner le bouton de la pompe de vidange à 45 ° (dans le sens des aiguilles d'une montre) tout en tirant sur le raccord du tuyau d'écoulement.

REMARQUE: Le raccord du tuyau d'écoulement se dégagera du raccord de la pompe de vidange.


- Enfoncer le raccord du tuyau d'écoulement aussi loin que possible dans le raccord de la pompe de vidange.

REMARQUE : Vérifier que le raccord du tuyau d'écoulement est bien emboîté.

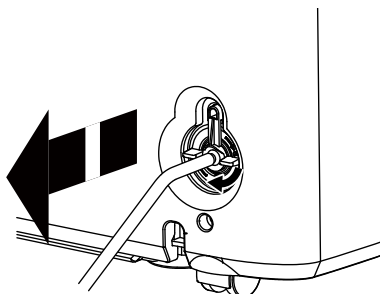

MAINTENANCE

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que le déshumidificateur est débranché avant de réparer ou de nettoyer l'appareil!

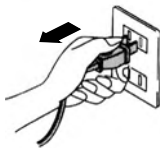


NETTOYAGE DU BOITIER

- A. Essuyez Le boîtier avec un chiffon souple et propre.
- B. Si le déshumidificateur est très sale, utilisez un détergent doux, puis éliminez le détergent avec un chiffon semi-humide.
- C. Ne pas nettoyer l'appareil avec un tuyau afin d'éviter les risques électriques.


NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

Le filtre à air est destiné à filtrer les poussières et les autres particules dans l'air et à protéger les composants internes de votre déshumidificateur. Si le filtre est bloqué, l'appareil consommera plus de l'électricité qu'avant, il y aura un risque de surchauffe. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, nettoyez le filtre au moins une fois toutes les deux semaines. Ne pas l'utiliser dans un environnement poussiéreux.

- Étapes de nettoyage :
 - A. Retirez légèrement le filtre.

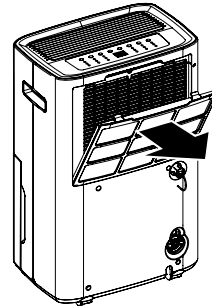

- B. Lavez le filtre avec un aspirateur au vacuum ou de l'eau propre, puis séchez-le avec un chiffon sec.

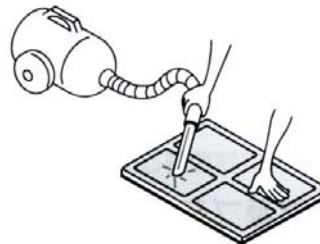

- C. Remettez le filtre en place d'origine.

URGENCE

Débranchez l'appareil en cas de problème. Contactez immédiatement le service clientèle 888-984-2766. Ne pas démonter le déshumidificateur par vous-même.

GUIDE DE DEPANNAGE

Les situations suivantes ne concernent pas toujours une défaillance, veuillez consulter ce guide avant la maintenance.

Pannes	Raisons possibles	Solution
• Le déshumidificateur ne fonctionne pas	• Coupure d'électricité ou tension basse	• Connectez l'appareil à la source d'alimentation correcte.
	• La fiche ou le câble est endommagé	• Contactez le service clientèle pour la réparation ou le remplacement*
• Le ventilateur ne fonctionne pas	• Le moteur est endommagé.	• Contactez le service clientèle pour la réparation ou le remplacement*
• Le compresseur ne fonctionne pas	• Tension basse	• Connectez l'appareil à la source d'alimentation correcte.
	• Toujours sous 3 min.de protection de réinitialisation du compresseur.	• Attendez jusqu'à ce que la fonction soit rétablie après 3 minutes.
	• Le compresseur est endommagé	• Contactez le service clientèle pour la réparation ou le remplacement*
• Impossible à déshumidifier ou quantité de déshumidification trop faible	• Le filtre est sale.	• Nettoyez le filtre.
	• Fuite de réfrigérant	• Détectez la fuite et remplissez avec le réfrigérant.*
	• La température et l'humidité est basse.	• Normal
• Bruit et vibration	• Plancher inégal	• Placez l'appareil sur une surface plate, stable, résistant à la chaleur.
	• Le moteur ou le compresseur est desserré	• Serrez les vis.
	• Le son de l'eau courante	• Normalement, c'est un son d'écoulement de réfrigérant.
• Evaporateur est gelé	• Le filtre est trop sale	• Nettoyez le filtre.
	• La température ambiante est très basse.	• Cessez temporairement l'utilisation.
• Débordement d'eau déshumidifiée	• Le seau de drainage peut être cassé.	• Contactez le service clientèle pour la réparation ou le remplacement*
	• Le micro-interrupteur peut être abîmé.	• Contactez le service clientèle pour la réparation ou le remplacement*
• Le voyant de réservoir d'eau plein s'allume	• Le réservoir d'eau est plein.	• Versez de l'eau et placez le réservoir correctement.
	• Le réservoir d'est n'est pas installé correctement.	• Remettez le réservoir d'eau correctement.
• "E1" est affiché sur l'écran LED	• Le capteur de température est ouvert ou court-circuité.	• Contactez le service clientèle pour la réparation ou le remplacement*
• "E2" est affiché sur l'écran LED	• Le capteur de tuyau est ouvert ou court-circuité.	• Contactez le service clientèle pour la réparation ou le remplacement*

***Attention: N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'équipement. Il n'y a pas de pièces à réparer par l'utilisateur à l'intérieur. Nous vous recommandons de contacter votre agent de service ou un électricien professionnel pour toute assistance.**

GARANTIE

GARANTIE LIMITEE SUR L'APPAREIL PORTATIF

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication du fabricant, à condition que l'appareil ait été utilisé dans les conditions normales de fonctionnement prévues par le fabricant.

Cette garantie ne s'applique qu'à la personne à qui le fabricant ou le distributeur agréé du fabricant a vendu l'appareil à l'origine et n'est pas transférable.

TERMES DE LA GARANTIE

La garantie sur les pièces en plastique est de trente (30) jours à compter de la date d'achat, sans prolongation.

Les premiers 24 mois:

Pendant les premiers vingt-quatre(24) mois, toutes les pièces fonctionnelles du présent produit jugées défectueuses, devront être réparées ou remplacées, au choix du garant, l'acheteur ne prend charge d'aucun frais. Veuillez conserver votre reçu d'achat comme preuve de garantie pour la date d'achat.

Voir les informations de contact en-dessous pour obtenir un service:

Tél: 888-984-2766

Email: contactus@aerichome.com

OU RETOURNEZ AU MAGASIN OU L'ACHETE POUR LE REMPLACEMENT.

EXCLUSIONS

Il n'existe aucune autre garantie, condition, représentation ou garantie, expresse ou implicite, de la part du fabricant ou de son distributeur autorisé, autre que celles fournies par le fabricant. Toute représentation ou garantie en vertu de la loi sur la vente de marchandises ou de lois ou règlements similaires est expressément exclue par les présentes. Sauf dans les cas prévus aux présentes, le fabricant n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels, y compris

L'appareil soi-même, indépendamment de tout dommage indirect résultant de la défaillance de l'appareil et de l'achat de l'appareil, l'acheteur accepte par les présentes d'indemniser le fabricant contre tout dommage aux personnes ou aux biens causé par l'appareil.

Étant donné que certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation des garanties implicites, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui diffèrent d'un État.

DISPOSITIONS GENERALES

Aucune garantie ou assurance contenue ou spécifiée dans le présent contrat ne s'applique lorsque des dommages ou des réparations sont causés par l'une des causes suivantes:

- 1) Panne de la puissance.
- 2) Dommages pendant le transport ou lors de la manutention de l'appareil.
- 3) Alimentation incorrecte, comme une tension faible, un câblage défectueux dans la maison ou un fusible inadéquat.
- 4) Accidents, altérations, abus ou mauvaise utilisation de l'équipement, tels qu'une circulation insuffisante de l'air dans la chambre ou les conditions de fonctionnement anormal (température de la chambre extrêmement élevée ou basse).
- 5) Utilisé à des fins commerciales ou industrielles (par exemple. Si les appareils ne sont pas installés dans la maison familiale).
- 6) Incendies, dégâts d'eau, vols, guerres, émeutes, hostilités, ouragans, inondations et autres catastrophes naturelles.
- 7) Les appels de service mènent à l'éducation des clients.

AERIC LLC
Ramsey New Jersey 07446
États - Unis