

טאוליאון

יבוא שיווק והפצה



Sol Exclusive

הוראות הפעלה
לסיר בישול חשמלי
מולטי-שף

דגמים:

SL-1333BM , SL-1334RD



נא לשמור לשימוש עתידי

לקוחות יקרים!

אנו מזימים לכם על רכישת מוצר זה מבית שאוליאן סחר בע"מ (1983).

איכות גבוהה ושירות אמין הם היסודות החשובים של חברת שאוליאן.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם!

אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת שאוליאן סחר בע"מ

משרדי החברה ואולם תצוגה ראשי

הירקון 5 בני ברק מגדלי LYFE 09-7409835/6

מס' וואצאפ בלבד לשאלות ובירורים 052-8914455

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
 - למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר מדבקות, ציפויי הגנה וכל פסולת אריזה שנותרה.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.

סיר בישול חשמלי

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שייפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- ▲ חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש בידיות או בכפפות מבודדות חום. לפני פרוק, יש לכבות, לנתק מהחשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת.
- ▲ מהמכשיר נפלטים חום וקיטור ולכן אין לכסות אותו במגבות וכו' במהלך השימוש - סכנת שריפה!
- ▲ היזהרו שלא להכוות מחלקי המכשיר החמים. הרחיקו ממנו את הפנים והעזרו בידיות או בכפפות מבודדות חום.
- ▲ בעת הסרת מכסה הזכוכית, יש להטותו כך שהאדים שהצטברו בסיר יופנו הרחק מהפנים.
- ▲ אין להזיז את המכשיר בזמן השימוש.
- ▲ יש להשתמש בידיות של המכשיר כדי לשאת אותו או להזיז אותו.
- ▲ אין להפעיל במצב ריק.
- ▲ אין להשתמש בכלי מתכת לעירבוב מזון בסיר, כדי שלא לשרוט אותו. יש להשתמש בכלי בחישה מעץ או מסיליקון.

תכונות

- פלטות גריל נון-סטיק Nonstick לניקוי מהיר.


פלטה תחתונה או עליונה נשלפת.

ניתן לבחור בין מצב של 105 מעלות לבין מצב שטוח של 180 מעלות.

220-240 V~, 50-60 Hz	זינת חשמל
1850W	הספק




פתיחה 105 מעלות

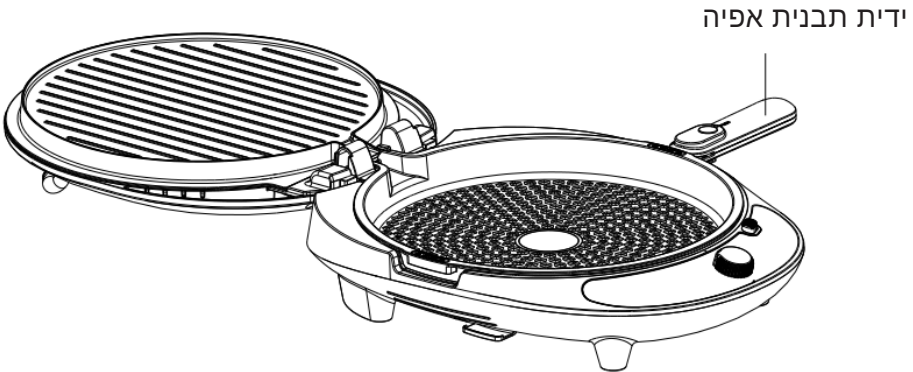

פתיחה 180 מעלות

- נגבו את הפלטות בעזרת מטלית לחה או ספוג כדי להסיר אבק. נגבו לייבוש בעזרת מטלית רכה או נייר סופג.
- בחרו מיקום לשימוש במכשיר, תוך השארת מרווח מספיק בין גב המכשיר לקיר, כדי לאפשר זרימת חום ללא נזק לארונות או לקירות.
- חשוב: אדים עשויים להשתחרר בין פלטות הבישול. יש לנקוט משנה זהירות כדי למנוע מגע של הידיים עם האדים.
- לפני השימוש הראשון, נגבו את פלטת הבישול במטלית לחה ומרחו כמות קטנה של שמן בישול על פלטות החימום העליונה והתחתונה.
- חברו את כבל החשמל. סובבו את כפתור ההפעלה למצב "פלטה כפולה" (dual plate) כדי להפעיל את שתי הפלטות יחד, או סובבו למצב "פלטה עליונה" או "פלטה תחתונה" להפעלת פלטה אחת בהתאם. נורית החיווי תידלק, והמוצר יתחיל להתחמם. מומלץ לחמם מראש את הפלטה למשך 3-5 דקות לפני בישול מזון צלוי או מטוגן.
- לאחר החימום המוקדם, שמנו את הפלטה בשכבת שמן בישול, הניחו את המזון על פלטת הבישול והתחילו בבישול.

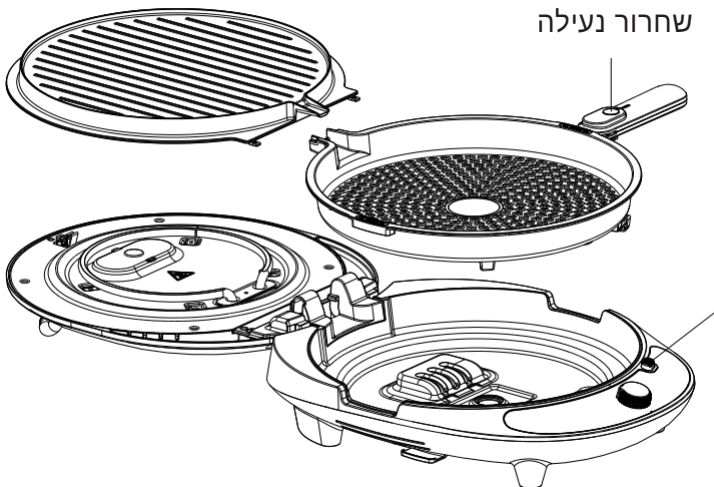


- זמני הבישול המופיעים בטבלת עיבוד המזון הם להמחשה בלבד וניתנים להתאמה אישית לפי הניסיון. באופן כללי, כאשר כמות האדים סביב הפלטה פוחתת, הדבר מעיד על כך שהמזון מוכן וניתן להוציאו. טבלת עיבוד המזון נועדה לייחוס ועשויה להשתנות בהתאם למתח החשמלי, טמפרטורת הסביבה, ומרקם, גודל וסוג המרכיבים. התאימו את הזמנים בהתאם לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

לאחר השימוש, נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו מספר דקות. השתמשו בחום השירי של פלטת הבישול ובנייר סופג או מטלית כדי לנקות אותה. עם זאת, לצורך אחסון לטווח ארוך, יש לנקות את המכשיר ביסודיות. אין להשתמש בחומרים כימיים.

פתיחה למצב שטוח (180 מעלות)

- ראשית, פתחו את פלטת הבישול העליונה, ולאחר מכן הרימו אותה לנקודה הגבוהה ביותר כדי לשחרר את הציר מהפלטה התחתונה.
- לאחר מכן, הניחו את הפלטה העליונה במצב שטוח. (אין להפעיל כוח על הפלטה העליונה בזמן שהציר עדיין מחובר לפלטה התחתונה, שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.)

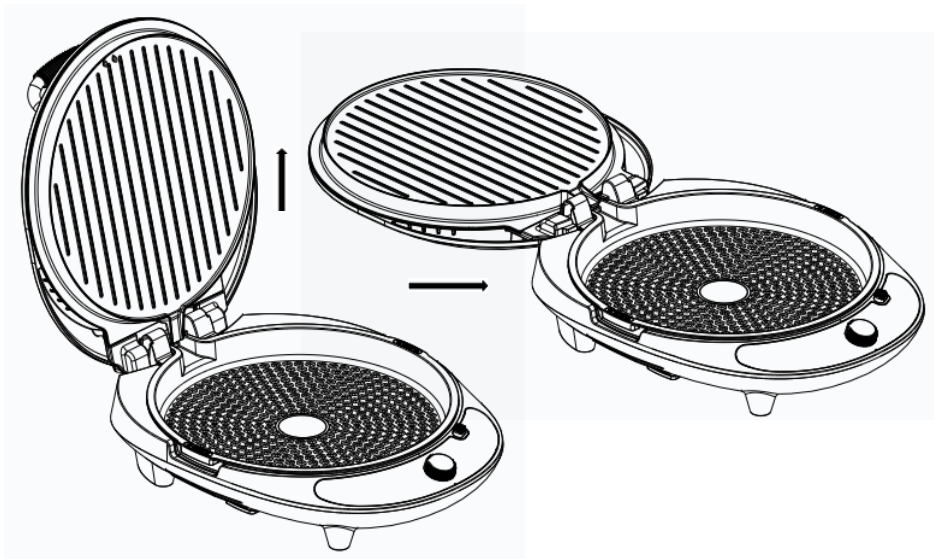

זהירות

- ▲ הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- ▲ חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! הניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.
- ▲ הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה יותר לניקוי.
- ▲ אסור לטבול את גוף המכשיר במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי או חומרי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים וכימיים.
- נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית מעט לחה.

Sol *Exclusive*