

TOSHIBA

INSTALLATIEHANDLEIDING

Draadloos adapter

Accessoire

Onder-deelnr.	Onderdeelnaam	RB-N101S-G	RB-N102S-G
1	Draadloos adapter	1	1
2	Verbindingskabel.	-	1
3	SCHROEF : M4X25	2	2
4	SCHROEF : M4X12	1	1

SETUP-knop
Eerste verbinding
met Wi-Fi-router

RESET-knop
Voor systeem-reset

DRAADLOOS LED
Zichtbaar bij A/C toevoeging
stap en bij versturen
signaal naar A/C


LINK LED
Zichtbaar tijdens
verbindingsprocedure

POWER LED (AAN/UIT)
Zichtbaar bij
AAN (Ingeschakeld)

"De Draadloze adapter moet worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd en verwijderd door een vakbekwame installateur of een vakbekwame servicemonteur."


Installatiepositie (binnenin AC-unit)

Hoog - Wandtype A

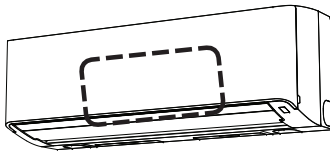


Installatiepositie (Buiten AC-unit)


Console-chassis

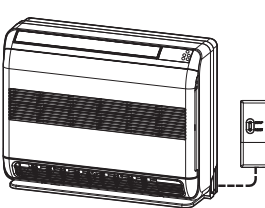

Hoog - Wandtype B

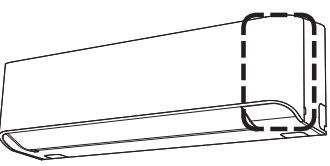


Hoog - Wandtype C

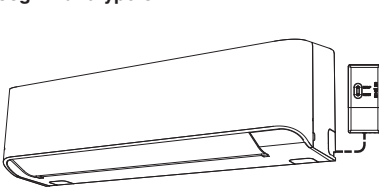

Zo installeert u het Draadloos adapter (Binnen in AC-unit).


Hoog - Wandtype A

1. Open luchtinlaatrooster en kap voor controller.

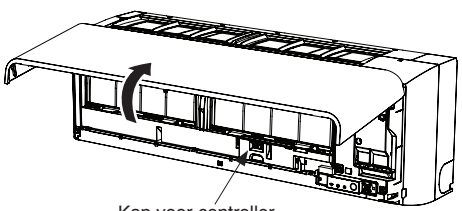


Kap voor controller

2. Open Draadloos adapter voor aansluiting

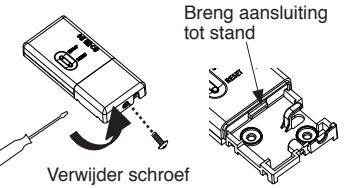


Breng aansluiting tot stand

Verwijder schroef
verwijder kap




Positie uitgaande draad


3. Open de kap en plaatst de controller en sluit de communicatiekabel aan van AC en sluitkap.



Communicatiekabel




Kap van adapter
schroef vastzetten niet nodig



Voorzichtig : Schakel voorafgaand aan de installatie de stroomvoorziening uit

Hoog - Wandtype B

1. Open luchtinlaatrooster en kap van de aansluiting

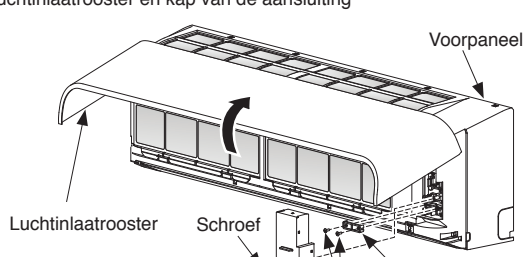

Voorpaneel

Luchtinlaatrooster


Schroef

Snoerklem

Schroeven

Kap van aansluiting


2. Open Draadloos adapter voor aansluiting

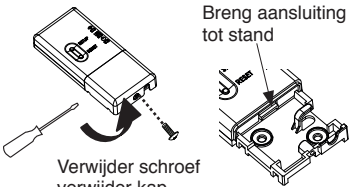

Breng aansluiting tot stand

Verwijder schroef
verwijder kap


Zet vast met schroef

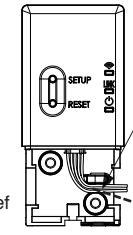


Positie uitgaande draad

Communicatie-kabel

3. Plaats Draadloos adapter in bevestigingstand en sluit communicatiekabel aan van AC en sluit kap.

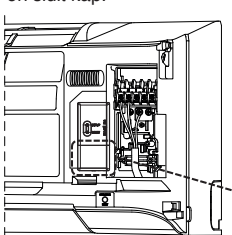


Zet vast met schroef



Kap van adapter
schroef vastzetten niet nodig

Zo installeert u Draadloos adapter
Console-chassis

1. Verwijder het luchtinlaatrooster. Open het luchtinlaatrooster en verwijder de riem.
2. Verwijder het voorpaneel (Verwijder 4 schroeven).

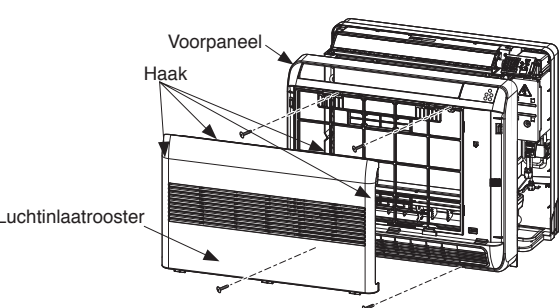


Voorpaneel


Haak

Luchtinlaatrooster


3. Open het Draadloze adapter voor installatie aan de wand en sluit de Verbindingskabel (als accessoire verkrijgbaar onderdeel) aan

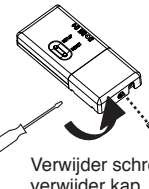

Verwijder schroef
verwijder kap

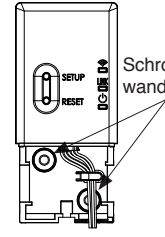


Schroefbevestiging aan
wand

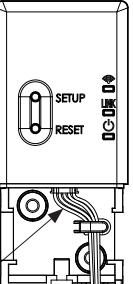

Verbindingskabel

4. Steek draad in unit en maak verbinding met de Wi-Fi-aansluiting

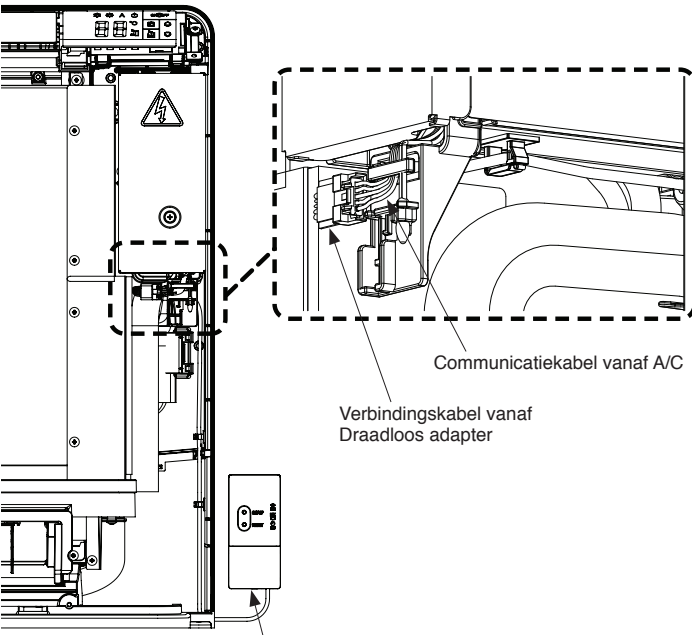


Communicatiekabel vanaf A/C

Verbindingskabel vanaf
Draadloos adapter

Kap van draadloos adapter moet met
schroef worden vastgezet

Zo installeert u de draadloze adapter
Hoog - Wandtype C

1. Open luchtinlaatrooster en kap van de aansluiting

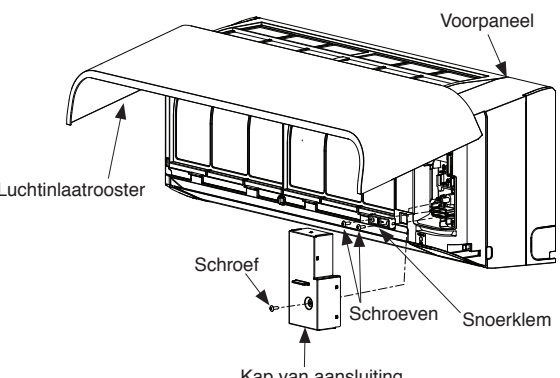

Voorpaneel

Luchtinlaatrooster


Schroef

Schroeven


Snoerklem

Kap van aansluiting


2. Open het Draadloze adapter voor installatie aan de wand en sluit de Verbindingskabel (als accessoire verkrijgbaar onderdeel) aan

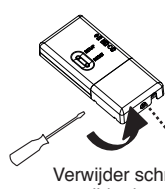

Verwijder schroef
verwijder kap

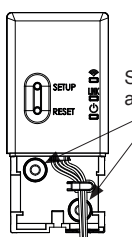


Schroefbevestiging
aan wand

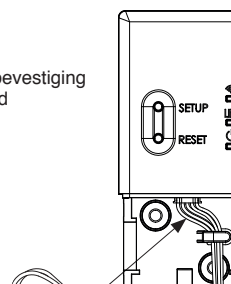

Verbindingskabel

3. Steek draad in unit en sluit communicatiekabel aan.

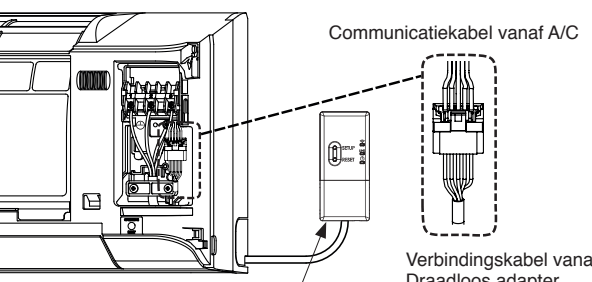

Communicatiekabel vanaf A/C

Verbindingskabel vanaf
Draadloos adapter


Kap van Draadloos adapter
moet met schroef worden vastgezet

Opmerking over installatie


1. Niet installeren op een locatie met een hoge luchtvochtigheid en hoge temperatuur en een locatie waar zonlicht en buitenlucht toegang hebben.
2. Niet installeren bij apparaten die elektrische ruis kunnen produceren, zoals liften, automatische deuren en industriële zaagmachines.
3. Modificeer niet een elektrisch onderdeel, dat kanstoring, een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.
4. Installatiegebied moet kunnen worden bestreken door Wi-Fi-signaal van Router.
5. Draadloos adapter is geschikt voor router op 2,4GHz-band.

Voorbereiding app TOSHIBA Home AC Control

1. Ga naar de app-store op uw toestel en download en installeer de app TOSHIBA Home AC Control.



NB.: De app TOSHIBA Home AC Control wordt ondersteund door




IOS: 9,0 of later.




Android: Versie 5,0 of later.

En werkt op zowel smartphone en tablet.


2. Open, wanneer de installatie is voltooid, een applicatie, tik op User registration (Registratie van gebruiker) zodat u kunt registreren.
Maximale TOSHIBA Home AC Control per gebruikersaccount is 10.

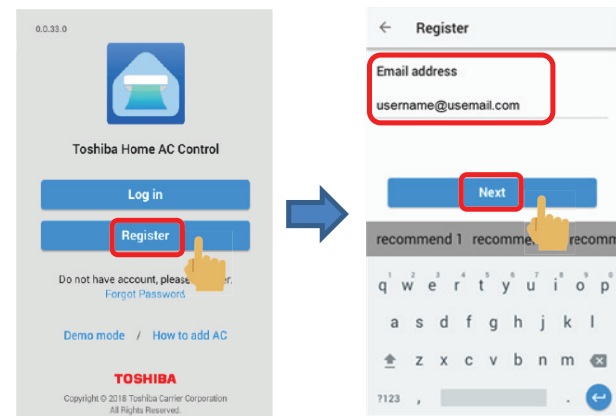


① Tik op Register

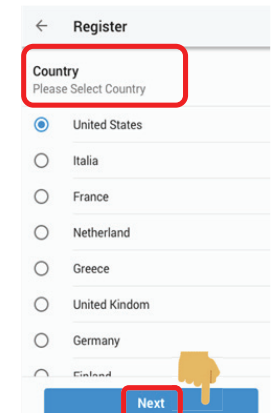


③ Selecteer uw land en tik op Next

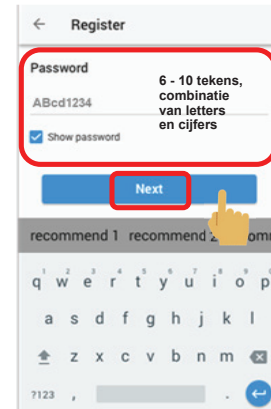


⑤ Voer Password in en tik op Next

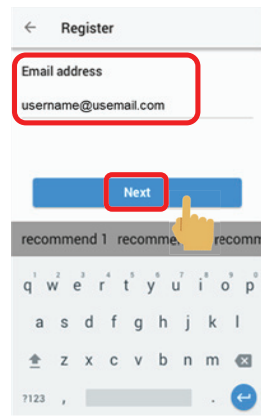


② Voer E-mailadres en tik vervolgens op Next (Volgende)

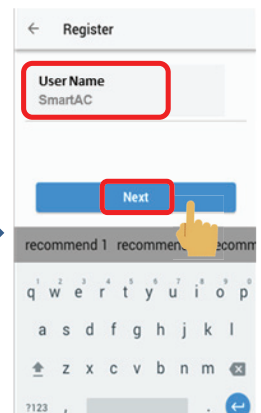

④ Voer gebruikersnaam in en tik op Next

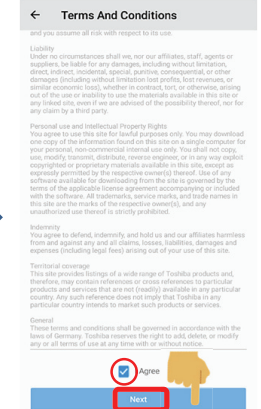

⑥ Vink I Agree with Term and condition (Ik ga akkoord met Voorwaarden en Condities) aan, en tik op Next

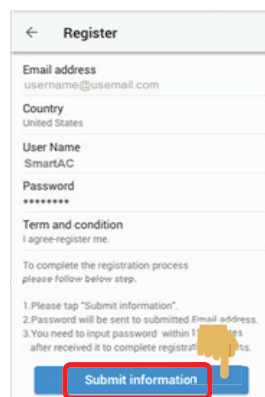

⑦ Bevestig gegevens en tik vervolgens op Register.



⑧ Informatie wordt verzonden per e-mail, bevestig door op link te klikken

Zo brengt u de verbinding tot stand met TOSHIBA Home AC Control.

1. Schakel het systeem van de Airconditioning in.
2. Controleer de LED op het Draadloos adapter.




LED DRAADLOOS: ON


LINK LED: OFF

LED POWER (AAN/UIT): ON


3. Ga naar de app en log in door op Login (Inloggen) te klikken.

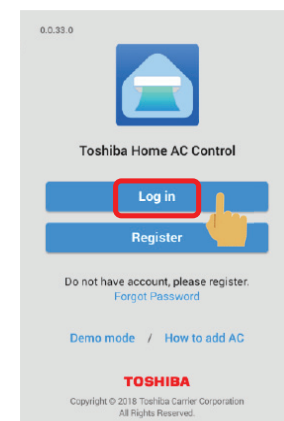


① Tik op Login

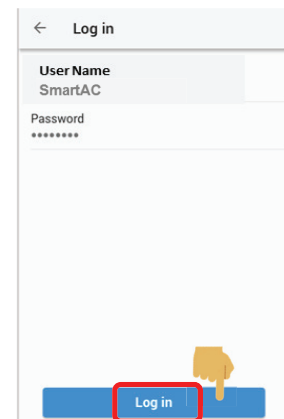

③ Tik op Login

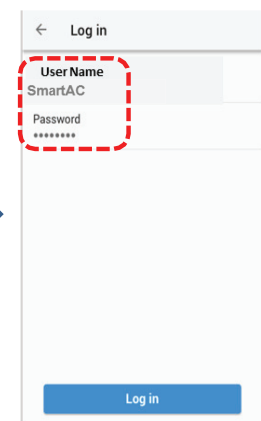


② Voer User Name en Password in

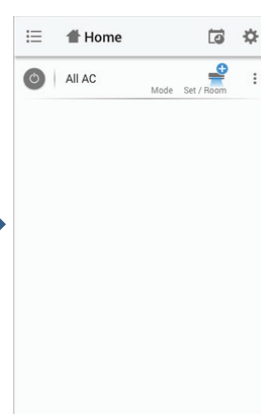

④ Inloggen gelukt


Zo brengt u de verbinding tot stand met TOSHIBA Home AC Control. (Verv.)

4. Voeg het Draadloos adapter toe door te tikken op pictogram Add AC (Adapter - AC toevoegen).

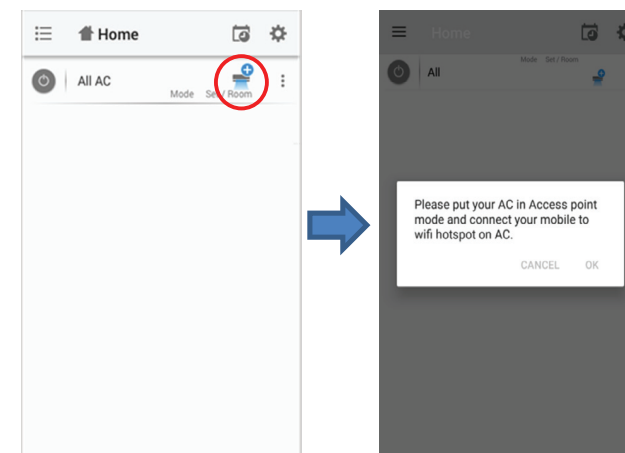


5. Ga naar de instelling op uw toestel en maak met Wi-Fi verbinding met het Draadloos adapter


NB.: SSID en Password van TOSHIBA Home AC Control staan op de zijkant van het Draadloos adapter.

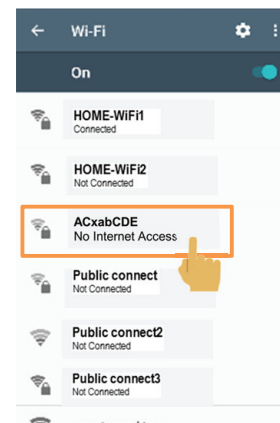

Model: WRE-T00AH10 SSID: XXXXXXXX
MAC: XXXXXXXXXXXX P/W: XXXXXXXX





SSID en Password van Draadloos adapter

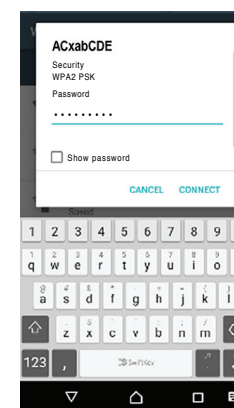

Zo brengt u de verbinding tot stand met TOSHIBA Home AC Control. (Verv.)

6. Schakel over naar de app "TOSHIBA Home AC Control" en voeg de SSID en het Password van de Wi-Fi-router in de app in, tik vervolgens op ACCEPT.

NB.: Wacht tot TOSHIBA Home AC Control via uw Wi-Fi-router verbinding maakt met de server.

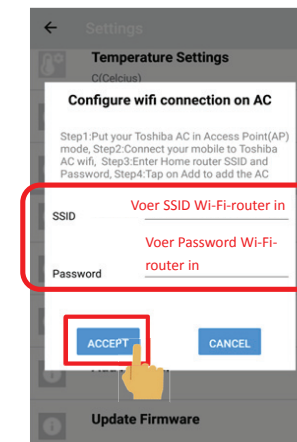

Wi-Fi-router thuis

7. Draadloos adapter zal worden gereset (alle lampjes gaan uit en weer aan)
Wanneer de verbinding met het Draadloos adapter tot stand is gebracht zal alleen het lampje Power branden.



LED DRAADLOOS: OFF



LINK LED: OFF

LED POWER: ON

8. U ontvangt een bericht dat "AC is successfully added" (AC toevoegen is gelukt)


NB.: Maak met uw toestel weer verbinding met internet (via mobiel netwerk of Wi-Fi) en tik daarna pas op OK.

U komt nu op de Home-pagina en de nieuwe AC is toegevoegd.

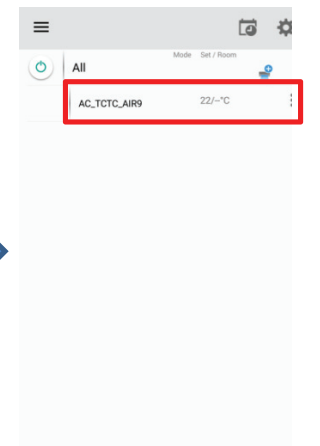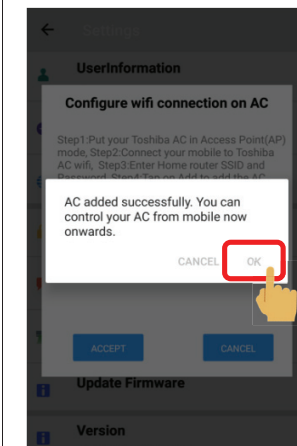

9. Herhaal stap nr. 5 tot 9 als u nog een Draadloos adapter wil toevoegen.

NB. 1 : Selecteer voor de gebruikershandleiding de link vanuit de app.

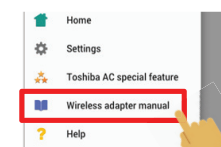

NB. 2 : Kijk, als het verbinding maken niet lukt, naar de foutmeldingen in onderstaande tabel.

Foutgegevens	Adapter LED		
	LINK	LINK	LINK
Adapter ⇨ Wi-Fi-router communicatiefout	Knippert 5Hz	OFF	Knippert 5Hz
Adapter ⇨ Gegevensopslag (Cloud) communicatiefout	Knippert 5Hz	OFF	ON
Adapter ⇨ Ventilatorspoel-unit communicatiefout	Knippert 5Hz	Knippert 5Hz	ON
MAC-adres of SSID of Password of GUID niet ingesteld	Knippert 5Hz	Knippert 5Hz	Knippert 5Hz