


	Airbag		Batterie Niederspannung		Batteriepaket, Hochspannung
	Kraftstofftankinhalt Benzin/Ethanol		Gasfeder / vorgespannte Feder		Hochfeste Zone
	Hochspannungskomponente		Hochspannungsgerät, das Hochspannung trennt		Hochspannungskabel
	Sicherheitsgurtstraffer		SRS-Steuergerät		Gasgenerator gespeichert



1. Identifizierung / Erkennung



Der Elektromotor ist geräuschlos. Die OK-Kontrollleuchte im Kombiinstrument zeigt an, dass das aktuelle elektrische Antriebssystem betriebsbereit ist. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.

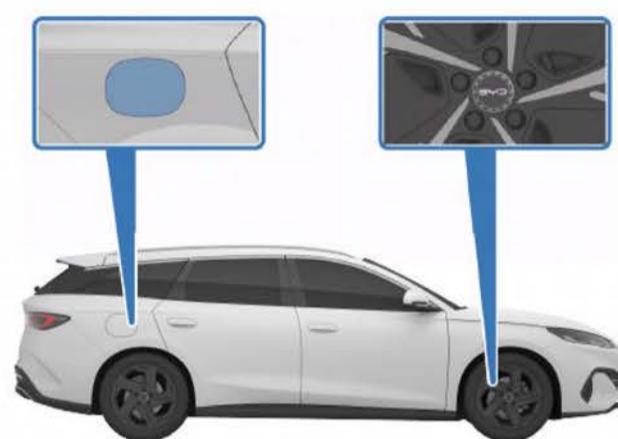

2. Stilllegen / Stabilisieren / Anheben

Fahrzeug stilllegen




Schalten Sie in „P“



Zündung ausschalten
(Leistungsanzeige „AUS“)


Stabilisierungs- und Hebepunkte

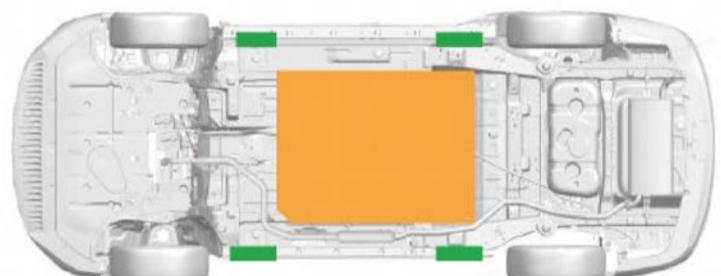


■ Stabilisierungs- und Hebepunkte
■ Hochvoltbatterie

3. Direkte Gefahren deaktivieren / Sicherheitsvorschriften

Hauptabschaltmethode

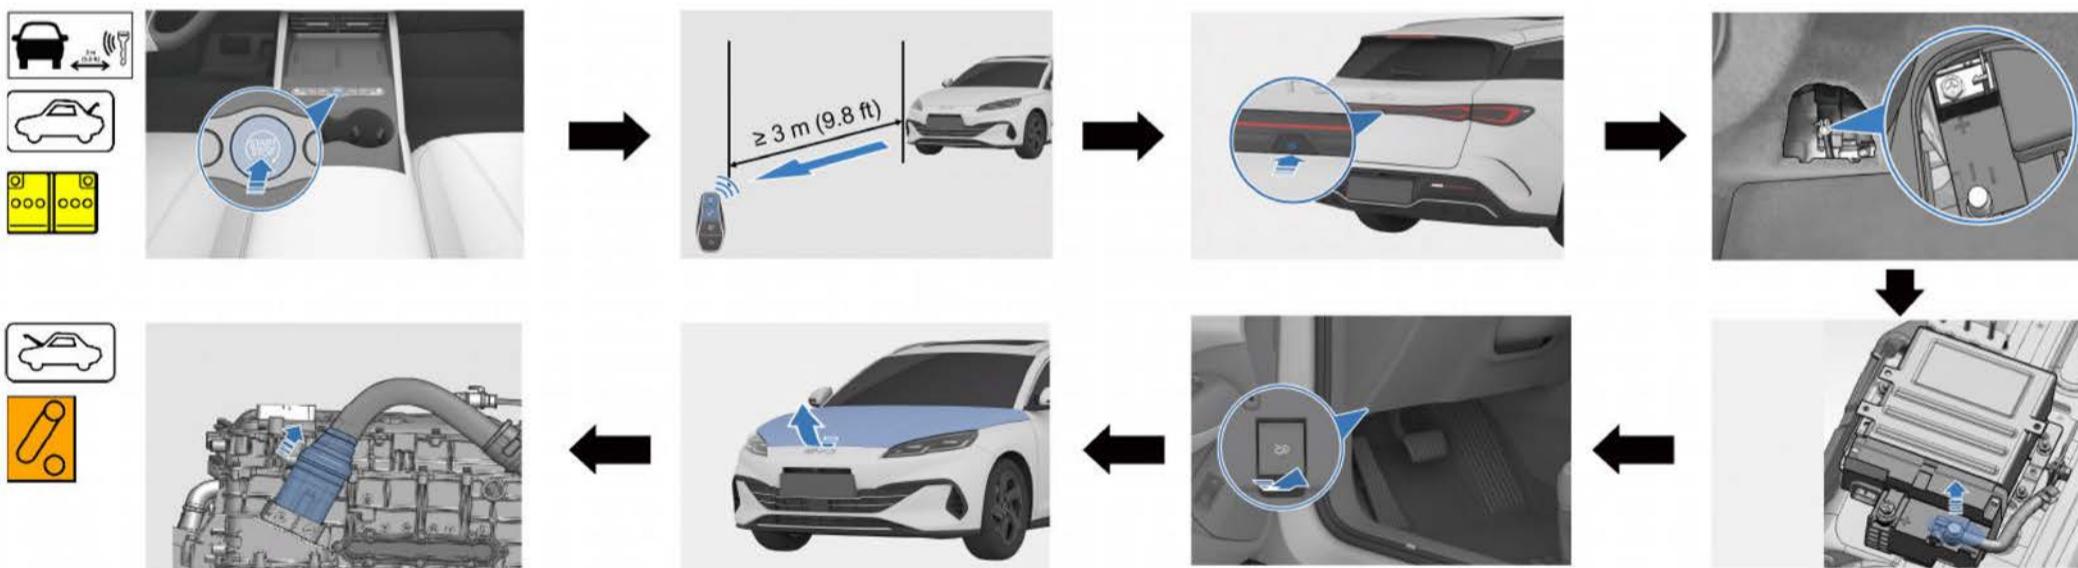

Zugang zur 12V-Batterie

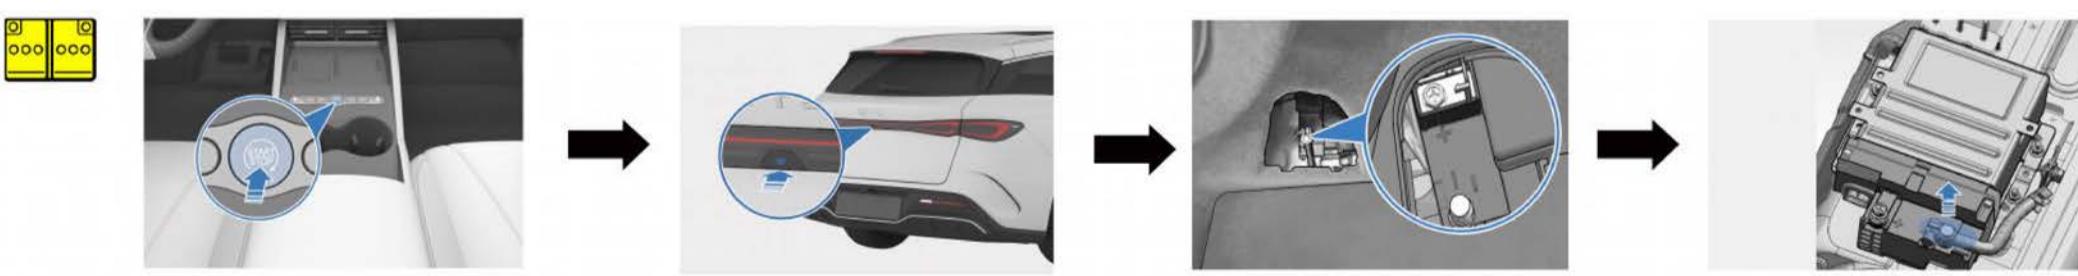


Berühren, schneiden oder öffnen Sie keine Hochspannungskomponenten und Hochvoltbatterien! Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung!

Im Falle eines Unfalls, bei dem die Airbags ausgelöst werden, wird das Hochvoltsystem automatisch deaktiviert. Das Hochvoltsystem wird ca. 60 Sekunden nach der Deaktivierung spannungsfrei.



4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Zone

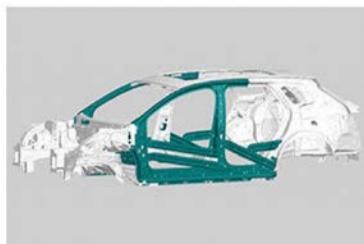


Sitzeinstellung



Lenksäuleneinstellung



Glasarten

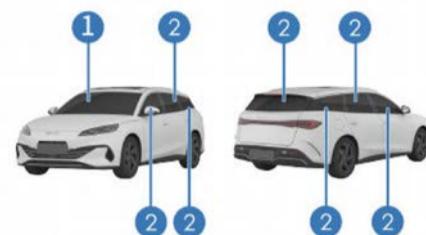

- 1 Verbundglas
2 Gehärtetes Glas

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

						12.8V
						352/268.8V
						Fluoriertes Treibhausgas HFC-1234yf 790g ±10g, 770g ±10g



Bei Kühlmittelleckage kann das Batteriepaket instabil werden und es besteht Gefahr eines thermischen Durchgehens. Die Temperatur des Batteriepakets muss mit einer Wärmebildkamera überprüft werden.



6. Im Brandfall



Löschen Sie das Feuer mit großen Mengen Wasser.



BATTERIE NEUENTZÜNDUNG!


7. Bei Untertauchen

Nach dem Herausziehen des Fahrzeugs aus dem Wasser das Hochvoltsystem abschalten (siehe Kapitel) und das gesamte Wasser ablaufen lassen. Während dieses Vorgangs ist geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen.




8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Position der vorderen Abschleppöse

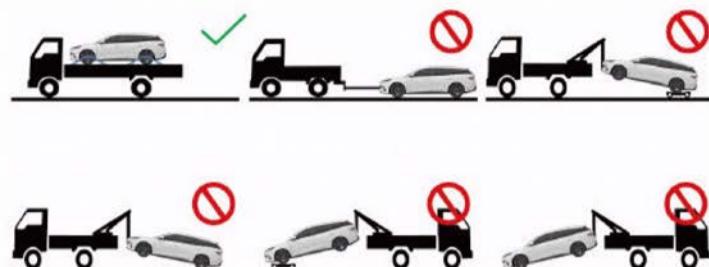

In sicherem Abstand zu anderen Fahrzeugen lagern!



BATTERIE NEUENTZÜNDUNG!

9. Weitere wichtige Informationen



Der Fahrersitz verfügt zusätzlich zum Seitenairbag über einen „Far Side“-Airbag. Der Ort des Far-Side-Airbags ist in der Markierung **9** auf Seite 1 dargestellt.

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

	Akute Toxizität		Klimaanlagenkomponente
	Motorhaube		Ätzend
	Explosiv		Entzündlich
	Allgemeines Warnzeichen		Gesundheitsgefährdend
	Smart Key entfernen		Wärmebildkamera verwenden
	Mit Wasser löschen		Warnung, Elektrizität
	Warnung, niedrige Temperatur		