


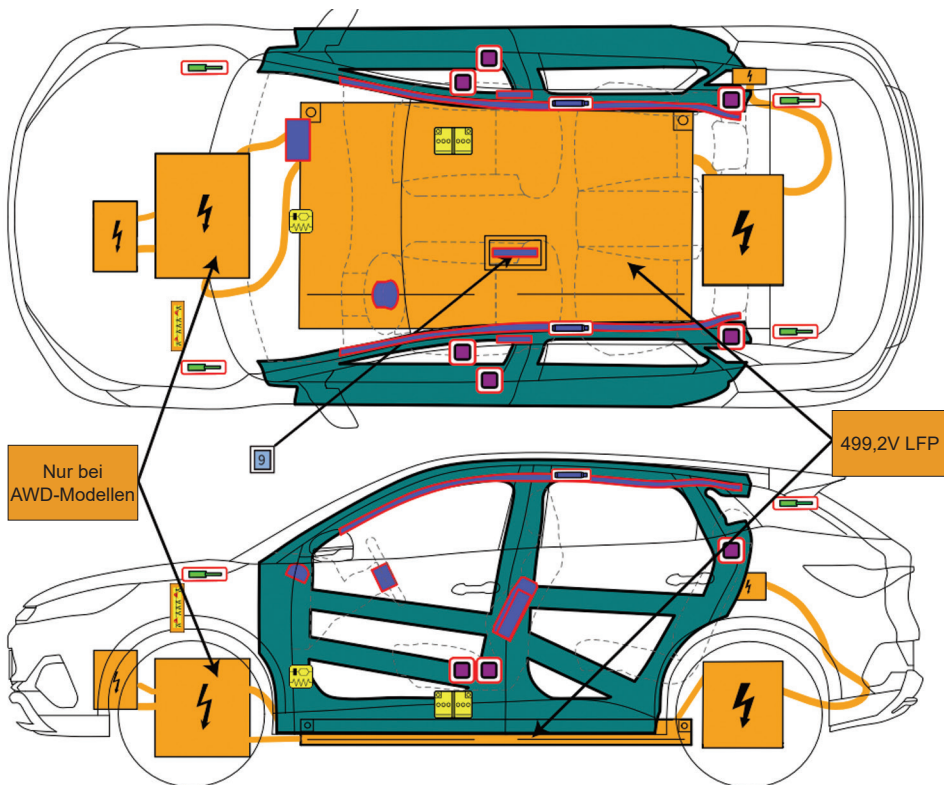

	Airbag		Batterie-Niederspannung		Batteriepack, Hochspannungs		Gasdruckfeder/ Vorgespannte Feder
	Hochfeste Zone		Hochspannung komponente		Kabel-Schnitt		Hochspannung Leistungskabel
	Sicherheitsgurt Gurtstraffer		SRS-Steuergerät		Gasgenerator		Bereich, der Besondere Aufmerksamkeit

1. Identifikation/Erkennung



Der Elektromotor ist geräuschlos. Die OK-Anzeigeleuchte im Kombiinstrument zeigt an, dass das aktuelle elektrische Antriebssystem betriebsbereit ist. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.



2. Immobilisierung/Stabilisierung/Heben

Fahrzeug immobilisieren



In „P“ schalten



Zündung ausschalten



Räder verkeilen




Stabilisierungshebepunkte




■ Stabilisierung-Hebepunkte
■ Hochvoltbatterie

3. Direkte Gefahren unwirksam machen/ Sicherheitsvorschriften




Hauptdeaktivierungsmethode

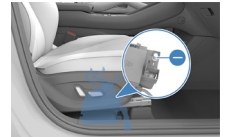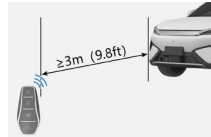

Alternative Deaktivierungsmethode

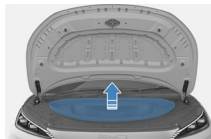

Zugang zur 12V-Batterie

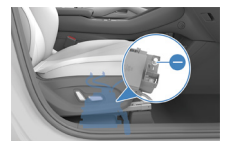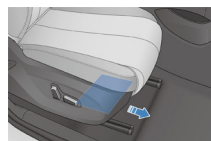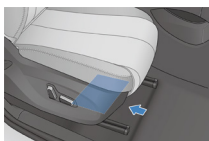

Hochspannungskomponenten und die Hochspannungsbatterie nicht berühren, schneiden oder öffnen!
Geeignete Schutzausrüstung tragen!

Bei einem Unfall, bei dem die Airbags entfaltet werden, wird das Hochspannungssystem automatisch deaktiviert. Das Hochspannungssystem wird ca. 60 Sekunden nach der Deaktivierung abgeschaltet.



4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Zone



Innere Türetriegelung



Sitzverstellung
Konfiguration 1




Äußere Türetriegelung




Mit Mikroschalter

Sitzverstellung
Konfiguration 2

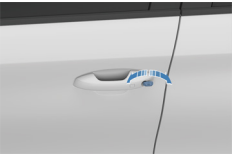


Mit mechanischem
Schlüssel

Einstellung der Lenksäule

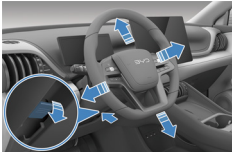

Glastyp

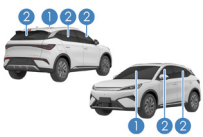

- 1 Verbundglas
- 2 Hartglas

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

		12V
		499,2V
		Fluorierte Treibhausgase R1234yf 1600±10 g/1350±10 g CO2eq 0,00080661 t/0,00068136 t GWP 0,501

Bei Kühlmittelleckage kann der Batteriepack instabil werden, und es besteht die Gefahr eines thermischen Durchgehens. Die Batterietemperatur muss mit einer Wärmebildkamera überprüft werden

6. Im Brandfall

Löschen Sie das Feuer mit großen Mengen Wasser.

BATTERIE-WIEDERENTZÜNDUNG!


7. Im Falle eines Eintauchens in Flüssigkeit

Nach dem Entfernen des Fahrzeugs aus dem Wasser das Hochspannungssystem (siehe Kapitel 3) abschalten und das Wasser aus dem Fahrzeug ablassen. Während dieses Verfahrens muss geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden.





8. Schleppen/ Transport/ Lagerung

Position des vorderen Hakens

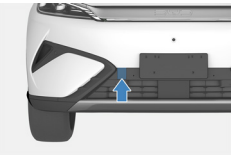

Position des hinteren Hakens (falls vorhanden)

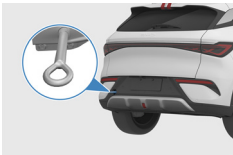

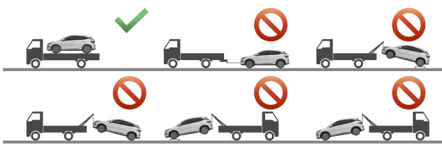

In einem sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen lagern!






BATTERIE-WIEDERENTZÜNDUNG!

9. Zusätzliche wichtige Informationen



Der Fahrersitz verfügt neben dem Seitenairbag über einen Far-Side-Airbag. Die Position des Far-Side-Airbags ist in der Markierung 9 auf Seite 1 dargestellt.

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

	Akute Toxizität		Klimaanlagenkomponente
	Motorhaube		Korrosion verursachende Stoffe
	Explosiv		Entzündlich
	Allgemeines Warnschild		Gefährlich für die menschliche Gesundheit
	Smartkey entfernen		Thermo-Infrarot-Kamera verwenden
	Wasser verwenden, um das Feuer zu löschen		Warnung, Elektrizität
	Warnung; niedrige Temperatur		