

STRONG



LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box



Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Käyttöopas

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90
DE	 	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
DK		support_dk@strong-eu.com
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
FR		support_fr@strong-eu.com
HR		+385 1 344 57 66
HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
IT		support_it@strong-eu.com
NL		support_nl@strong-eu.com
PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
SL		+386 1 828 08 58
UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

STRONG Itävalta toimittaa
Jota edustaa STRONG GES.M.B.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Wien, Itävalta
Sähköposti: support_at@strong-eu.com

LISENSSIT

Tämä tuote sisältää yhden tai useamman ohjelman, joka on suojattu kansainvälisillä ja Yhdysvaltojen tekijänoikeuslaeilla julkaisemattomina teoksina. Ne ovat luottamuksellisia ja **Dolby Laboratoriesin** omistamia. Niiden jäljentäminen tai paljastaminen kokonaan tai osittain tai niistä johdettujen teosten tuottaminen ilman Dolby Laboratoriesin nimenomaista lupaa on kielletty. Tekijänoikeudet 2003-2009 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten STRONG vakuuttaa, että laite LEAP-S3 PRO on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Voi muuttua. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön seurauksena tekniset eritelvät, tuotteiden suunnittelu ja ulkonäkö voivat muuttua. Google, Google Play, YouTube, Android TV ja muut merkit ovat Google LLC: n tavaramerkkejä. Wi-Fi, WPA2, WPA ovat Wi-Fi Alliance®: n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Skype on Skypen tavaramerkki, eikä Skype-konserni ole sidoksissa, sponsoroinut, valtuuttanut tai muuten liittänyt STRONGia. Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc: n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© STRONG 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO	4
1.1. Turvallisuusohjeet	4
1.2. Säilytys	5
1.3. Paketin sisältö	5
2. TV-LAATIKON PANEELIT	5
2.1 Etupaneeli	5
2.2 Sivupaneeli	5
2.3 Takapaneeli	6
2.4 Kaukosäädin	6
2.5 Paristojen asennus	7
3. KYTKENTÄOHJE	8
4. LAITTEEN ASENTAMINEN	9
Vaihe 1: Kieli	9
Vaihe 2: Sijaintiasetukset	10
Vaihe 3: Määritä Google Home -sovelluksella	10
Vaihe 4: Wi-Fi	10
Vaihe 5: Google-tili	10
Vaihe 6: Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö	11
Vaihe 7: Diagnostiikkaraportin asetukset	11
Vaihe 8: Tapaa Google Assistant	11
Vaihe 9: Valitse tilauksesi	11
Vaihe 10: Etäpainikkeiden asetukset	11
Vaihe 11: Google TV: n henkilökohtaiset asetukset	11
5. ASETUKSET	12
Näyttö ja ääni	12
Verkko ja Internet	12
Tilien lisääminen	12
Yksityisyys	12
Sovellukset	13
Bluetooth-pariliitos	13
Poista Bluetooth-laite	13
Järjestelmä	13
Tietoja	13
Tehdasasetusten palautus	13
Päivämäärä ja kellonaika	13
Kieli	13
Näppäimistö	13
Säilytys	14
Teho ja energia	14
Cast	14

6. SOVELLUSTEN LATAAMINEN	14
7. GOOGLE CAST	14
Näyttelijät mobiililaitteelta	14
Näyttelijät Google Castista	14
8. GOOGLE ASSISTANT	14
Sano se pelataksesi sitä	14
Elokuvat ja TV-ohjelmat:	14
Ohjaus	14
Toista musiikkia, uutisia tai podcasteja	14
Kysy Googlelta	15
9. YKSINKERTAINEN VIANMÄÄRITYS	15
10. TEKNISET TIEDOT	16

1. JOHDANTO

Kiitos, että valitsit STRONGin toimittaman Premium 4K UHD Streaming TV Boxin. Se on valmistettu uusimmalla teknologialla ja tarjoaa laajaa viihdettä ja suurta monipuolisuutta. Toivotamme sinulle monta tuntia uusia mahtavia kokemuksia, jotka tutustuvat Android-maailmaan!

1.1. Turvallisuusohjeet

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet hyvin myöhempää käyttöä varten.

Käytä vain valmistajan määrittämiä tai toimittamia lisälaitteita/lisävarusteita (kuten yksinomainen syöttöadapteri, akku jne.).

- Katso sähkö- ja turvallisuustiedot tuotteen kotelosta ennen laitteen asentamista tai käyttöä.
- Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskeille, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.
- ⚠ Tämä merkki ilmaisee sähköiskun vaaran.
- Loukkaantumisen estämiseksi tämä laite on kiinnitettävä tukevasti lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.
- Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärin. Korvaa vain samoilla tai vastaavilla tyypeillä.
- Akkua (akkua tai akkua tai akkuyksikköä) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista ja kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä.
- Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella ja pidempään voi vahingoittaa kuuloa.
- Kuulovaurion riskin vähentämiseksi äänenvoimakkuus on alennettava turvalliselle, mukavalle tasolle ja kuunteluaikaa on lyhennettävä korkealla tasolla.
- Verkkovirtapistoketta tai laitteen liitintä käytetään irrotuslaitteena, sen on oltava helposti käytettävissä. Kun se ei ole käytössä ja liikkeen aikana, huolehdi virtajohtosarjasta, esim. sido virtajohtosarja kaapelisiteellä tai vastaavalla. Siinä ei saa olla teräviä reunoja tai vastaavia, jotka voivat aiheuttaa virtajohtosarjan hankautumista. Kun otat virtajohdon uudelleen käyttöön, varmista, että se ei ole vaurioitunut. Laitteen merkivalon puuttuminen ei tarkoita, että se on täysin irrotettu verkkovirrasta. Laitteen irrottamiseksi kokonaan verkkopistoke on vedettävä ulos.
- Huomiota on kiinnitettävä paristojen hävittämiseen liittyviin ympäristönäkökohtiin.
- Laitteeseen ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- ⚠ Tulipalon leviämisen estämiseksi pidä kynttilät tai muut avotulet aina poissa tämän tuotteen lähetytyiltä.
- Tällä symbolilla varustettu laite on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvakytkeä sähkömaadoitukseen.

Varotoimet

Älä koskaan yritä avata laitetta. Laitteen sisäpuolelle koskettaminen on vaarallista korkeiden jännitteiden ja mahdollisten sähkövaarojen vuoksi. Laitteen avaaminen välttää tuotteen takuun. Siirrä kaikki huolto- tai kunnossapitotoimenpiteet asianmukaisesti pätevälle henkilöstölle.

Kun kytket kaapeleita, varmista, että laite on irrotettu verkkojännitteestä. Odota muutama sekunti laitteen sammuttamisen jälkeen ennen kuin siirrät laitetta tai irrotat laitteen.

On välttämätöntä, että käytät vain hyväksytyjä laajennuksia ja yhteensopivia johdotuksia, jotka sopivat asennetun laitteen virrankulutukseen. Varmista, että virtalähde vastaa laitteen takana olevassa sähköisessä tunnistekilvessä olevaa jännitettä.

⚠ Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärään tyyppiin.

Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.

Akun jättäminen erittäin korkean lämpötilan ympäristöön voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

Erittäin matalalle ilmanpaineelle altistuva akku voi aiheuttaa räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

Käyttöympäristö

- Älä asenna tätä laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan yksikköön.
- Älä käytä settiä kosteiden ja kylmien alueiden lähellä, suojaa setti ylikuumenemiselta.
- Suojaa suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä settiä pölyisen paikan lähellä.
- Älä aseta kynttilöitä lähelle aukkoaluetta, jotta syttyviä vieraita aineita ei pääse laitteeseen.

WEEE-direktiivi



Tämän tuotteen oikea hävittäminen. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana kaikkialla EU:ssa. Estääksesi valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle

mahdollisesti aiheutuvat haitat, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaaliressurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

1.2. Säilytys

Laitteesi on tarkastettu ja pakattu huolellisesti ennen toimitusta. Kun purat pakkausta, varmista, että kaikki osat ovat mukana ja pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme, että säilytät kartongin takuuajana, jotta laitteesi pysyy täysin suojattuna korjauksen tai takuun aikana.

Laitteiston asennus

Noudata alla olevia ohjeita:

Tässä käyttöoppaassa on täydelliset ohjeet tämän tuotteen asentamiseen ja käyttöön. Symbolit toimivat seuraavasti:

VAROITUS:	Osoittaa varoitustiedot.
HUOMAA:	Osoittaa kaikki muut tärkeät tai hyödylliset lisätiedot.
VALIKKO	Edustaa kaukosäätimen tai tuotteen painiketta.
<i>Siirrä kohteeseen</i>	Edustaa valikkokohdetta ikkunassa.


1.3. Paketin sisältö

- 1x LEAP-S3 PRO -LAATIKKO
- 1x taustavalon ääniohjattu kaukosäädin
- 1 x 12 V: n / 1 A: n USB-virtasovitin
- 2x AAA-paristoa
- 1x Asennusohjeet
- 1x HDMI-kaapeli versio 2.1
- 1x Turvallisuus- ja takuuohjeet

VAROITUS: Akkuja ei saa ladata, purkaa, sähköisesti oikosulkea, sekoittaa tai käyttää muuntajattomien akkujen kanssa. Jos käytetään ladattavia akkuja paristojen sijaan (esim. NiMH), suosittelemme käyttämään matalan itsepurkautumisen tyyppisiä kaukosäätimen pitkäaikaisen käytön varmistamiseksi.

2. TV-LAATIKON PANEELIT


2.1 Etupaneeli

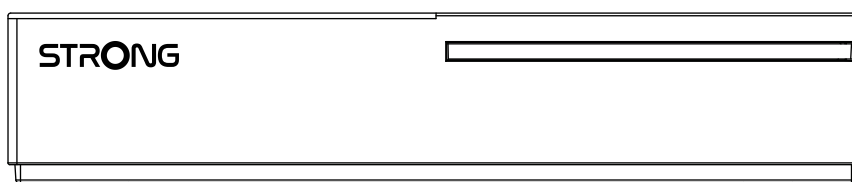

Kuva 1

On/Off-merkkivalo: Vihreä : Laatikko päällä / punainen : Laatikko valmiustilassa

2.2 Sivupaneeli

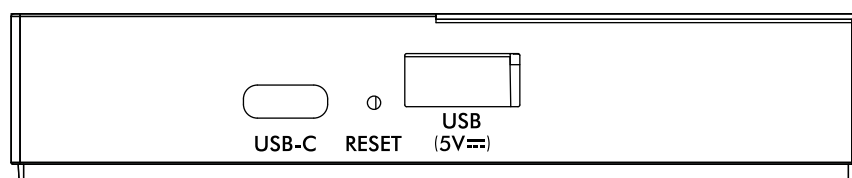


Kuva 2

1. USB-C-portti
 2. Reset-painike
 3. USB-A-portti
- Puhelimen yhdistäminen
Ohjelmiston palauttaminen tehdasasetuksiin
USB-avaimen liittäminen

2.3 Takapaneeli

Kuva 3

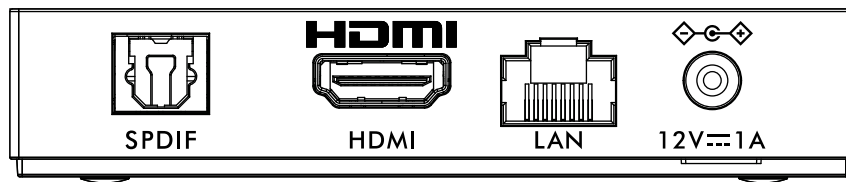


1. S/PDIF (optinen)
2. HDMI
3. LAN / ETHERNET RJ45
4. 12 V adapteri entree

Yhdistäminen digitaaliseen tai kotiteatterin äänivahvistimeen.
Vastaanottimen liittäminen televisioon tai Dolby Digital -vahvistimeen HDMI-kaapelilla.
Yhdistä Internet-reitittimeesi käyttääksesi Internetiä/sovelluksia.
Alkuperäisen mukana toimitetun 12 V -virtasovittimen kytkeminen, 1 ampeeri.

2.4 Kaukosäädin

Kuva 4

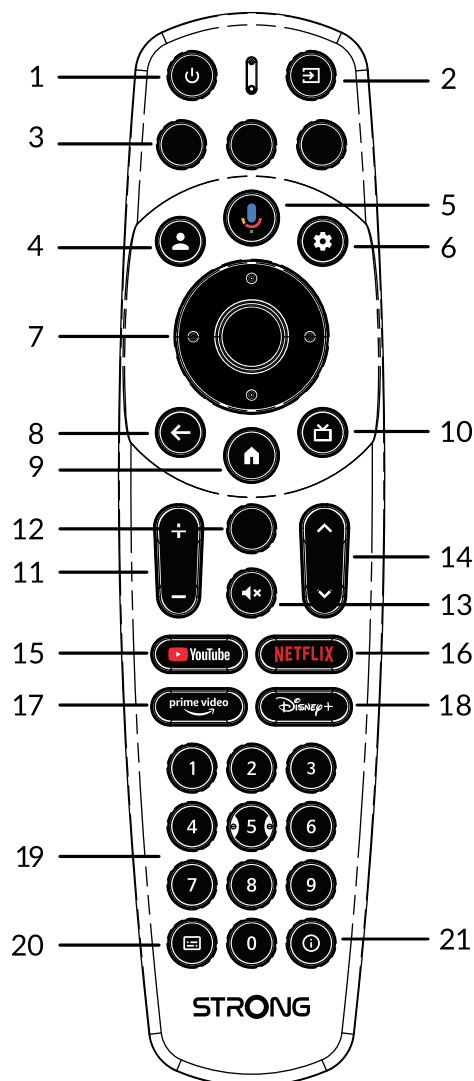

1. Paina kytkeäksesi television/ laatikon päälle, valmiustilaan tai syvään valmiustilaan.
2. Valitse TV-tulot etäpainikkeen määrittelyn jälkeen
3. Ei toimintoa
4. Soita tilivalikkoon valitaksesi tilien välillä
5. Paina aktivoiaksesi puheohjaustoiminnon *.
6. Suora pääsy asetusvalikkoon.
7. Siirry valikkoon. Vahvista valinta.
8. Paina poistuaksesi. Valikossa: palaa edelliseen valikkoon.

9. Siirry kotityöpöydälle.
10. Paina päästäksesi television asetuksiin.
11. Vol +/- Säädä äänenvoimakkuutta ylös tai alas.
12. ● Ei toimintoa
13. Paina mykistääksesi tai palauttaaksesi äänenvoimakkuuden.
14. ▲▼ Vaihda ohjelmia ylös tai alas.
15. YouTube Paina päästäksesi suoraan YouTubeen.
16. NETFLIX Paina päästäksesi suoraan Netflixiin**
17. prime-video Paina päästäksesi suoraan prime-videoon * **.
18. Disney+ Paina päästäksesi suoraan Disney+ -palveluun ****.
19. 0 - 9 Valitse kanava suoraan.
20. TEKSTITYKSET Tekstitysten /äänen valinta
21. TIEDOT Näytä nykyisen lähteen tiedot

*Ääniohjaus ja jotkut muut toiminnot voivat toimia vain, kun tämä RCU on yhdistetty televisioosi.


** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Netflix on saatavilla valituissa maissa. Netflixin suoratoisto edellyttää tilin luomista. Laajakaistayhteys vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Prime on saatavilla valituissa maissa. Ensiluokaisen videon suoratoisto edellyttää tilin luomista. Laajakaistayhteys vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.primevideo.com.

**** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Disney+ on saatavilla valituissa maissa. Disney+: n suoratoisto edellyttää tilin luomista. Laajakaistayhteys vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.disneyplus.com.

2.5 Paristojen asennus

Kuva 5

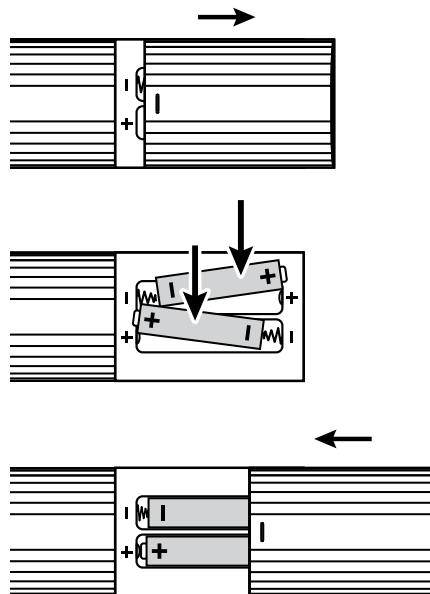

Avaa kaukosäätimen kansi ja aseta 2x AAA-paristoa lokeroon. Paristojen oikea sijainti näkyy paristolokerossa.

1. Avaa kansi. 2. Aseta paristot paikoilleen.

3. Sulje kansi.

VAROITUS:


Akkuja ei saa ladata, purkaa, sähköisesti oikosulkea, sekoittaa tai käyttää muuntityypisten akkujen kanssa.

3. KYTKENTÄOHJE

Katso alla olevasta kaaviosta LEAP-S3 PRO -laatikon liittäminen television HDMI-tuloon.

HUOMAA: Ennen kuin aloitat, kytke kaikki liitettävät laitteet pois päältä.

Kuva 6

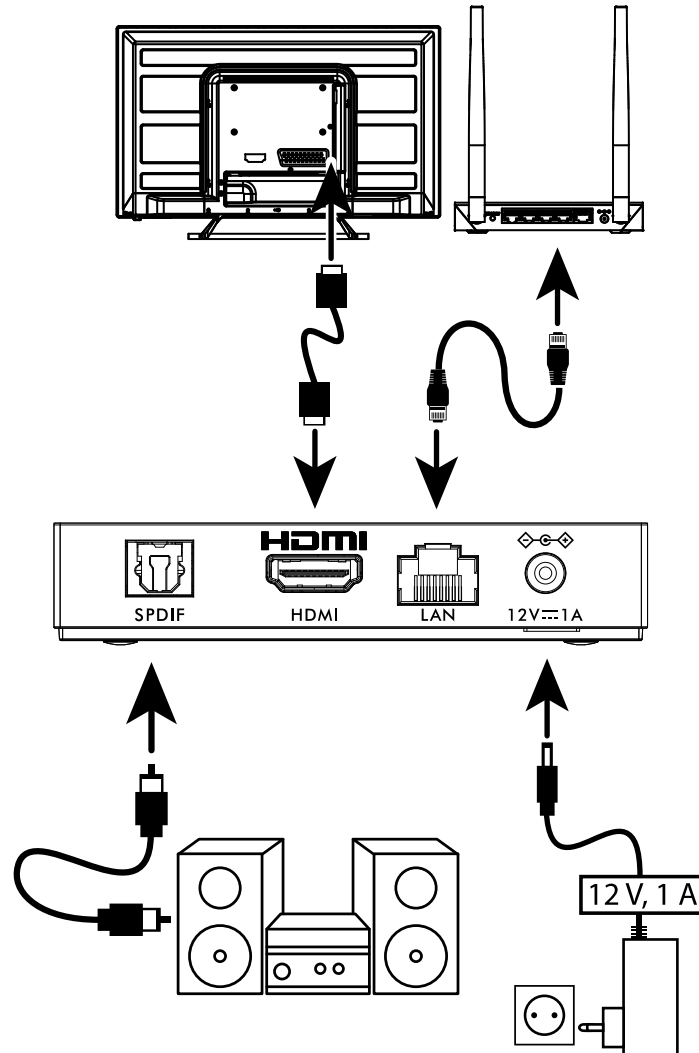

HUOMAA: LEAP-S3 PRO -laatikko tukee myös 2,4 GHz: n ja 5 GHz: n Wi-Fi-yhteyksiä. Yhdistä valitsemalla Asetukset -> Verkko.

- Liitä LEAP-S3 PRO -laatikko televisioon HDMI-kaapelin kautta. Neuvo: käytä (mukana toimitettua) tyyppiä 2.1, koska se tukee UHD, HDR, Dolby Vision -resoluutioita.
- Yhdistä LEAP-S3 PRO -laatikon LAN-portti reitittimen tai kodin laajakaistaverkon LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.
- Kytke LEAP-S3 PRO -laatikko virtalähteeseen mukana toimitetulla virtalähteellä. Voit sitten kytkeä laitteen päälle ja aloittaa.


HUOMAA: Ennen kuin kytket laitteen päälle, vaihda television signaalitulo oikeaan lähteeseen

4. LAITTEEN ASENTAMINEN

Voit kytkeä LEAP-S3 PRO -laatikon päälle, kun kaikki laitteet on kytketty oikein.

Jotta voit käyttää Google Assistant -palvelua kaukosäätimessä, sinun on ensin yhdistettävä Bluetooth Remote -kaukosäädin LEAP-S3 PRO Box -kaukosäätimeen. Noudata pariliitosohjeita näytöllä.

Kuva 6

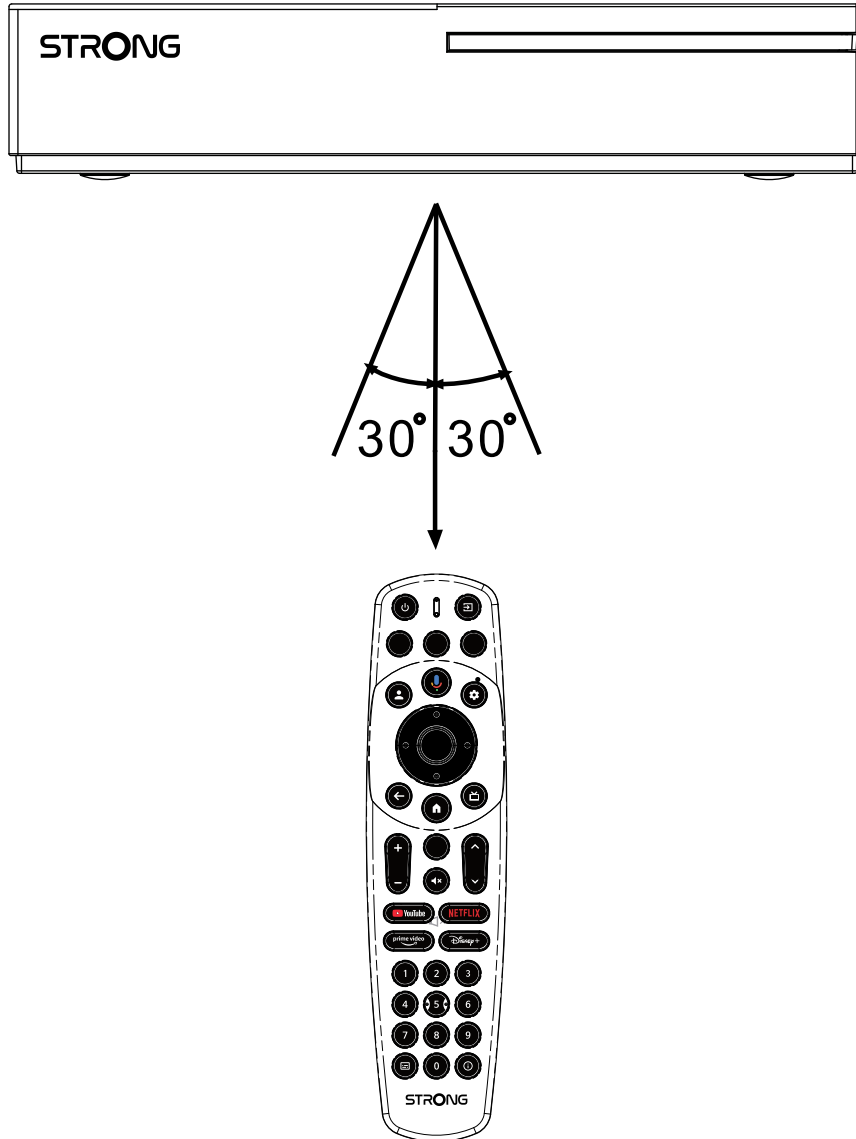

Paina ja yhdessä 5 sekunnin ajan. Merkkivalo alkaa vilkkua pariliitoksen muodostamisen aloittamiseksi. Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, se siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, aloitussivulle.

Vaihe 1: Kieli

Valitse haluamasi kieli tervetuliaisivulta.



Vaihe 2: Sijaintiasetukset

Valitse alue tai maa, jossa käytät tätä LEAP-S3 PRO Boxia.




Vaihe 3: Määritä Google Home -sovelluksella

Määritä LEAP-S3 PRO Box lataamalla / avaamalla Google Home -sovellus puhelimellasi.

Skannaa puhelimesi QR-koodi ja käynnistä tämä Google-etusivu noudattamalla ohjeita.

Vaihtoehtoisesti, Käynnistä asetus TV-ruudulla kirjoittaaksesi manuaalisesti painamalla alas -painiketta aloittaaksesi.


Noudata TV-ruudulla olevia ohjeita.

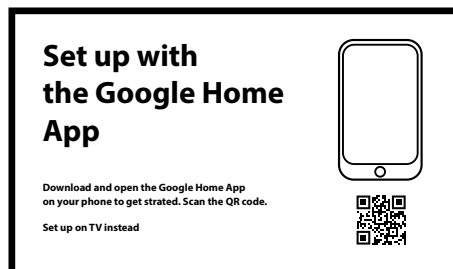

Vaihe 4: Wi-Fi


Jos et ole yhteydessä internetiin RJ45-kaapelilla, Wi-Fi-asetukset tulevat näkyviin.

Valitse tästä muodostaaksesi yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

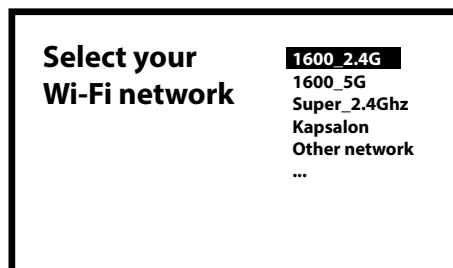


Vaihe 5: Google-tili

Kirjaudu sisään Google-tililläsi ja salasasanallasi.

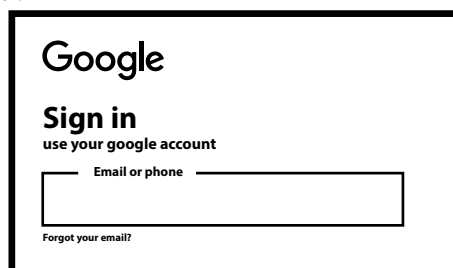

Vaihe 6: Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö

Lue ja hyväksy käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö.

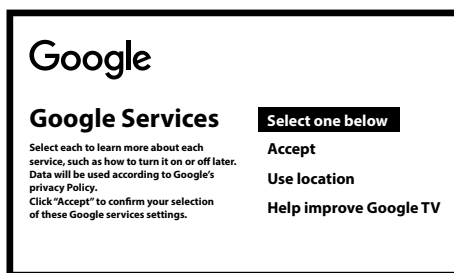

Vaihe 7: Diagnostiikkaraportin asetukset

Valitse, sallitaanko Googlen arvioida sijaintisi Wi-Fi-yhteyden avulla.


Valitse, sallitko LEAP-S3 PRO Boxin lähettää automaattisia diagnostiikka- ja käyttötietoja Googlelle.

Jatka valitsemalla Hyväksy ja vahvista painamalla OK.

Vaihe 8: Tapaa Google Assistant

Aktivoi Google Assistant -ominaisuus, jotta se toimii kaukosäätimelläsi.

Valitse, haluatko käyttää Assistantia hakeaksesi kaikista TV-sovelluksista.

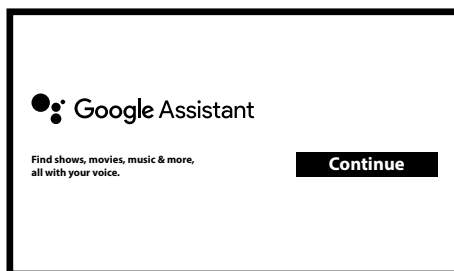

Vaihe 9: Valitse tilauksesi

Valitse tai poista valinta suositelluista sovelluksista, joita käytetään aloitusnäytöllä suosituksia varten.

Jotkin sovellukset ovat pakotettuja, eikä niiden valintaa voi poistaa.

Jatka valitsemalla Vahvista

Vaihe 10: Etäpainikkeiden asetukset

Jos haluat määrittää joitakin painiketoimintoja liitetystä laitteesta, kuten TV, Lähde, Äänenvoimakkuus.


Valitse *Set up remote* (Määritä kaukosäädin) ja noudata näytön ohjeita.

Koska kaikkia TV-malleja ei tueta, suosittelemme määrittämään tämän myöhemmässä vaiheessa, kun sinulla on enemmän aikaa.

Valitse *Ei nyt*, koska pääset tähän asetukseen uudelleen asetusvalikon kautta.

Vaihe 11: Google TV: n henkilökohtaiset asetukset


Tässä viimeisessä vaiheessa voit valita valokuvien näyttämisen Google-valokuva-albumeistasi, luoda useita profileja ja luoda profiilin lapsille.

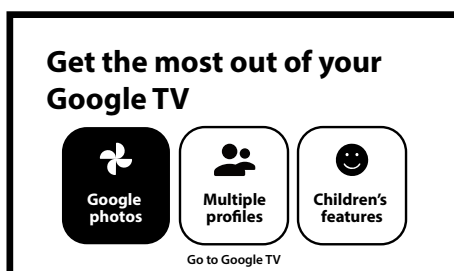

Aloita tutustuminen uuteen LEAP-S3 PRO -laatikkoon valitsemalla *Siirry Google-televisioon*.

5. ASETUKSET

Avaa Google TV -valikko painamalla Asetukset-painiketta. Tässä valikossa voit käyttää suoraan tärkeitä kohteita, kuten Wi-Fi-yhteyttä, Bluetoothia, esteettömyyttä ja ilmoituksia. Valitse "Kaikki asetukset" ja paina OK nähdäksesi laitteen tiedot, lisätäksesi tai poistaaksesi tilejä ja muokataksesi järjestelmäasetuksia.

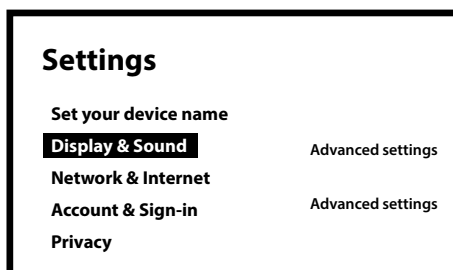

Näyttö ja ääni

Valitse *Video-asetukset* valitaksesi Näyttötilan valitaksesi resoluution, HDR-lähtötilan ja Dolby Vision -valinnan.

Valitse *CEC-tulot* asennusyhteyksiä ja säätöjä varten CEC: n (Consumer Electronics Control) kautta.

Valitse *Tekstin skaalaus* tekstin näyttökoolelle näytöllä.

Valitse *Match content frame rate* säätääksesi tätä joidenkin sovellusten playbackin aikana.

Valitse *Advance display settings* for Game mode with belonging formats


Valitse *AISR*, jos haluat tasaisen vierityskaukalon ponnahdusikkunan korostuskuvat valikosta.

Valitse *Audio* asettaaksesi HDMI- tai S/PDIF-äänilähdön ja Dolby Audio -erikoisasetukset

Verkko ja Internet

Valitse Network Settings (Verkkoasetukset) -kohdasta ja ota Wi-Fi käyttöön muodostaaksesi yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

Kun laite on skannannut ja luetellut lähellä olevat Wi-Fi-verkot, valitse sopiva verkon nimi, tarvittaessa syötä salasana ja valitse Yhdistä.

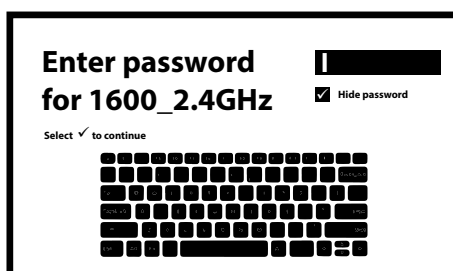


Jos haluat käyttää langallista RJ45-yhteyttä, poista Wi-Fi käytöstä.

Kohdassa IP-asetukset löydät langalliset asetukset, joilla voit tarkistaa tai määrittää DHCP- tai staattisen IP-osoitteen.

Tilien lisääminen

Uusille Google-käyttäjille: Rekisteröi uusi Google-tili TV: n avulla kirjautumisen ja maksuturvallisuuden helpottamiseksi. Lisää tili tai vaihda tiliä Asetukset-valikon Tilit-kohdassa.

Täällä vanhemmat voivat luoda lapsiprofilin räätälöidäkseen lapsilleen turvallisen tilan, jossa he voivat käyttää rakastamaansa sisältöä. Kaikki on sinun hallinnassasi.

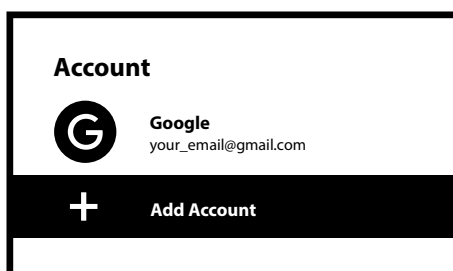

Yksityisyys

Valitse, mitkä liitetyt laitteet tai sovellukset, kuten Google Assistant, voivat käyttää käyttöoikeuksia. Määritä maksut ja ostot, hallinnoi sovelluksen päivityksiä ja tarkista muistitila.

Sovellukset

Valitse löytääksesi asennetut sovellukset, nähdäksesi käyttöoikeudet, sovellusten versiot ja poistaaksesi sovellukset TV-laatikostasi.

Bluetooth-pariliitos

Valitse Settings (Asetukset) valikosta Launcher (Käynnistysvalikko), napsauta Remote & Accessories (Etä- ja lisävarusteet) ja valitse sitten laite, joka Varmista, että laite, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, on pariliitostilassa. Tässä valikossa voit määrittää joitakin kaukosäätimen painikkeita äänenvoimakkuuden, virran, TV: n tulolähteiden tai Digital Home -vahvistimien ohjaamiseksi.

Poista Bluetooth-laite

Valitse Asetukset valikon käynnistysohjelmasta.

Valitse Remote & Accessories -valikosta Bluetooth-laite, jonka haluat poistaa.


Poista tämä laite napsauttamalla Unohda.

Järjestelmä

Valitse järjestelmä löytääksesi tietoja ohjelmistosta ja Android-versiosta, tarkistaaksesi järjestelmän päivityksen ja jos haluat tehdä täydellisen tehdasasetusten Reset poistaaksesi kaikki asennetut sovellukset ja tilit. Lisäksi voit valita valikkokielen, päivämäärän ja kellonajan sekä virrankulutus- ja energiatilojen asetukset.

Tietoja

Voit tarkistaa laitteesi tiedot napsauttamalla Järjestelmävalikossa Tietoja. Tässä valikossa näkyy laitteesi malli, versio, laiteohjelmistoversio ja paljon muuta. Voit myös päivittää järjestelmäsi napsauttamalla tästä valikosta Järjestelmäpäivitys.

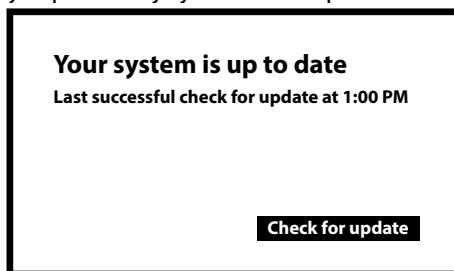


Tehdasasetusten palautus

Kohdassa Asetukset, Järjestelmä > Tietoja > Nollaa

Napsauta Factory data reset (Tehdasasetusten nollaus) poistaaksesi kaiken takaisin tehdasasetuksiin.

Kun tämä vaihtoehto on valittu, kaikki manuaalisesti asennetut sovellukset ja käyttäjätiedot poistetaan, mukaan lukien Google-tilisi LEAP-S3 PRO -laatikosta.

Vaihtoehto: LEAP-S3 PRO -laatikon vasemmassa paneelissa USB-porttien välissä on pieni reikä, jossa on Reset-painike. Paina tätä painiketta 10 sekunnin ajan, kun olet aloitusnäytöllä palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksiin.

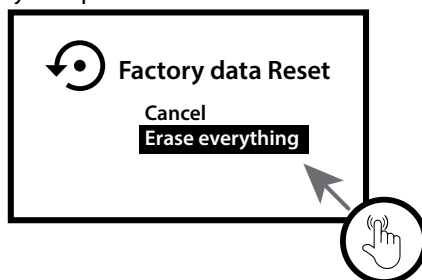

Päivämäärä ja kellonaika

Valitse Asetukset > Järjestelmä > Päivämäärä ja kellonaika muuttaaksesi aikavyöhykettä ja käyttääksesi 24 tunnin muotoa.

Kieli

Valitse Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > select Language (Kieli) vaihtaaksesi aiemmin asetetun kielen.

Näppäimistö

Kohdassa Asetukset > Järjestelmä > voit valita tai muuttaa näppäimistön tyyppiä ja kuuluvan kielen tyyppiä.

Säilytys

Tarkista käytetty ja käytettävissä oleva muisti kohdasta Asetukset > Järjestelmä >.

Teho ja energia

Valitse tai vaihda valmiustilan määritelmä lepotilaan tai täydelliseen sammutukseen.

Valitse aika, jolloin ruutu ei ole aktiivinen aloittaaksesi kuvagalleriasta ympäristötilassa.

Valitse Automaattinen valmiustila valitaksesi ajan, joka kuluu automaattisesti, kun kaukosäädintä ei käytetä.


Cast

Valitse kohdasta Asetukset > Järjestelmä > Valinta, haluatko näyttää ilmoituksen kaikilla Wi-Fi-verkkoon yhdistetyillä Android-laitteilla ja antaa niiden hallita.

6. SOVELLUSTEN LATAAMINEN

Sovellukset ovat ladattavissa Google Play Storesta. Valitse aloitusnäytön SOVELLUSTEN yläosassa.

Valitse hakupalkki "Hae sovelluksia ja pelejä" ja kirjoita nimi tai paina mikrofoni ja kerro nimi.

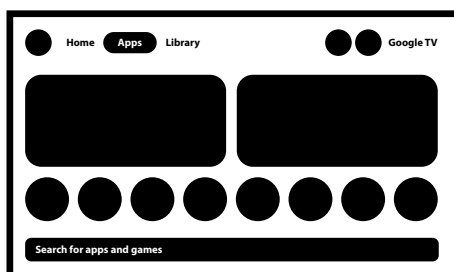

7. GOOGLE CAST

Näyttelijät mobiililaitteelta

Tiettyjen sovellusten avulla voit lisätä sisältöä televisioon. Heittääksesi, noudata vain seuraavia ohjeita:

Avaa Google Cast -yhteensopiva sovellus mobiililaitteellasi.

Siirry näytölle, jonka haluat näyttää.

Näyttelijät Google Castista

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu Google Cast. Näyttelijät valitaan Google Cast napsauttamalla selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-kuvaketta ja napsauttamalla sitten "Google Cast".

8. GOOGLE ASSISTANT

Sano se pelataksesi sitä

Pyydä sitä toistamaan suosikkiohjelmiasi, videosi tai musiikkisi tai löytämään uusin menestys.

Elokuvat ja TV-ohjelmat:

Pelaa Emilyä Pariisissa Netflixissä. Videoleikkeet: Toista kissavideoita. Sovellukset: Avaa YouTube. Hae: Etsi komediaesityksiä.

Tietoja: Kerro uudesta Dune-elokuvasta.

Ohjaus

Toisto: Keskeytä. Pysähdy. Jatka äänenvoimakkuutta: Kovempaa. Pehmeämpi. Virta: Sammuta.

Toista musiikkia, uutisia tai podcasteja

Musiikki: Soita Sian musiikkia. (Opi valitsemaan musiikkipalveluntarjoajasi.) Uutiset: Toista uutiset. Mitkä ovat viimeisimmät uutiset BBC: Itä?

Kysy Googlelta

Urheilu: Miten Patriootit pärjäsivät? Milloin on seuraava Warriors-peli? Laskelmat: Mikä on 20% 80: stä? Sanakirja: Mitä "ludic" tarkoittaa?

Löydä vastaukset: Kuinka kaukana Kuu on? Miten tahrat poistetaan matosta? Yksikkömuunnokset: Kuinka monta teelusikallista kuppiin?

Puhu äänihakukaukosäätimen mikrofoniin.

Lue lisää Google Assistantista osoitteessa assistant.google.com tai kysy: "Mitä voit tehdä?" Kysy esimerkiksi: "Millainen sää Pariisissa on?"

Aloita painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta.

HUOMAA: Jotta Google Assistantia voidaan käyttää kaukosäätimessä, se on yhdistettävä LEAP-S3 PRO -laatikkoon.

9. YKSINKERTAINEN VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei LED-MERKKIVALOA virran kytkem	Virtalähde ei ole kytketty oikein.	Varmista, että laite on kytketty verkkovirtaan.
Ei ääntä	• Televisio on mykistetty tai äänen voimakkuus on alhainen. • Laite on mykistetty tai äänen voimakkuus on liian alhainen.	Paina mykistyspainiketta palauttaaksesi äänen ja lisätäksesi äänen voimakkuutta.
Yhteyden muodostaminen verkkoon epäonnistui	Wi-Fi on pois päältä tai signaali on liian heikko.	Käynnistä Wi-Fi uudelleen tai säädä laitteen sijainti lähemmäs reititintä.
Kaukosäätimen vika	• Kaukosäätimen paristojen virta on vähissä. • Kadonnut pariliitos	Vaihda paristot. Kytke päävirta POIS PÄÄLTÄ/päälle ja pariliitos kaukosäätimellä BACK & HOME -painikkeella paina 5 sekuntia. Odota, kunnes pariliitosnäyttö tulee näkyviin, pariliit
Ei kuvaa näytöllä	Väärä TV HDMI-tulo.	Varmista, että TV-tuloksi on valittu oikea HDMI. Tarkista, ettet käytä vanhaa HDMI-kaapelia.
Äänihaku kauko-ohjaimella ei toimi	Kaukosäädintä ei ole yhdistetty Google TV Boxiin	Katso tämän oppaan osio Bluetooth-laitteen yhdistäminen
Ei ääntä	Televisiosi ääniasetuksia ei ole määritetty oikein	Asetukset > Näyttö ja ääni > Äänen lisäasetukset

10. TEKNISET TIEDOT

Videodekooderi

Videon resoluutio: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4,MP@ML, MP@ HL-profililit, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

Äänen dekooderi

Äänen dekodaus: 32-192 kHz: n näytteenottotaajuuudet, MPEG-äänitasot 1, 2 ja 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*

* Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

Järjestelmä ja muisti

Android-versio: 12
CPU: Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K I/D -välimuisti 512 kt: n L2-välimuisti
Näytönohjain: ARM G57 OpenGL ES 3.2 -grafiikkamoottori
SDRAM: 4 Gt DDR4-muistia
Salama: eMMC: 32 Gt

Liittimet

HDMI Versio 2.1
Ethernet RJ 45, 10/100
2x USB Tyypin A, 500 mA
Tyypin C, 500 mA
S/PDIF Optinen
DC IN 12 V,1 A

Yleiset tiedot

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth: 5,0 (LE 4.2)
Virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Tulojännite: DC 12 V, 1 A
Virrankulutus toiminnassa: 4 W
Käyttölämpötila-alue: 0 ~ +40 °C
Varastointilämpötila: -10 ~ +70 °C
Mitat (L x S x K) millimetreinä: 96 x 96 x 20
Paino: 158 g

Tietosuoja:

Huomaa, että STRONG, sen valmistuskumppanit, sovellusten tarjoajat ja palvelujen tarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, teknisiä tietoja tästä laitteesta, järjestelmä- ja sovellusohjelmistoista ja oheislaitteista. STRONG, sen valmistuskumppanit, sovellusten tarjoajat ja palvelujen tarjoajat voivat käyttää tällaisia tietoja tuotteidensa parantamiseen tai palveluiden tai teknologioiden tarjoamiseen sinulle, kunhan ne ovat muodossa, josta sinua ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Muista myös, että jotkin tarjoamasi palvelut - jotka ovat jo laitteessa tai jotka olet asentanut itse - voivat pyytää rekisteröintiä, jota varten sinun on annettava henkilötietoja. Huomaa lisäksi, että jotkut palvelut, joita ei ole esiasennettu, mutta jotka voidaan asentaa, voivat kerätä henkilötietoja myös ilman lisävaroituksia ja että STRONGia ei voida pitää vastuullisena esiasentamattomien palvelujen mahdollisesta tietosuojan rikkomisesta.

* Sovellusten saatavuus maasta riippuen. STRONGIA ei voida pitää vastuullisena kolmansien osapuolten palveluista. Kolmansien osapuolten tarjouksia voidaan muuttaa tai poistaa milloin tahansa, ne eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla ja ne voivat edellyttää erillistä tilausta.