

STRONG



LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box



Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Användarhandbok

SERVICE CENTER

AT	✉ ☎	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ ☎	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	✉ ☎	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	✉	support_it@strong-eu.com
CZ	✉ ☎	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	✉	support_nl@strong-eu.com
DE	✉ ☎	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ ☎	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	✉	support_dk@strong-eu.com	PT	✉ ☎	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	✉ ☎	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	✉ ☎	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	✉	support_fr@strong-eu.com	SL	☎	+386 1 828 08 58
HR	☎	+385 1 344 57 66	UA	✉ ☎	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENSER

Denna produkt innehåller ett eller flera program skyddade enligt internationella och amerikanska upphovsrättslagar som opublicerade verk. De är konfidentiella och ägda av **Dolby Laboratories**. Deras reproduktion eller avslöjande, helt eller delvis, eller produktion av härledda verk därav utan uttryckligt tillstånd från Dolby Laboratories är förbjudet. Copyright 2003-2009 av Dolby Laboratories. Alla rättigheter reserverade.

FÖRENKLAD EU-ÖVERENSSTÄMMELSEDEKLARATION

Härmed förklarar STRONG att enheten LEAP-S3 PRO är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Med reservation för ändringar. Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling av tekniska specifikationer kan design och utseende av produkter förändras. Google, Google Play, YouTube, Android TV och andra varumärken är varumärken som tillhör Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®. Skype är ett varumärke som tillhör Skype och STRONG är inte anslutet till, sponsrat, auktoriserat eller på annat sätt associerat av/med Skype-gruppen av företag. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

© STRONG 2025. Alla rättigheter reserverade.

INNEHÅLL

1. INTRODUKTION	4
1.1. Säkerhetsinstruktioner	4
1.2. Lagring	5
1.3. Paketets innehåll	5
2. TV-BOX-PANELER	5
2.1 Frontpanel	5
2.2 Sidopanel	5
2.3 Bakre panel	6
2.4 Fjärrkontroll	6
2.5 Installera batterierna	7
3. ANSLUTNINGSGUIDE	8
4. INSTÄLLNING AV DIN ENHET	9
Steg 1: Språk	9
Steg 2: Inställningar för plats	10
Steg 3: Ställ in med Google Home-appen	10
Steg 4: Wi-Fi	10
Steg 5: Google-konto	10
Steg 6: Användarvillkor och sekretesspolicy	11
Steg 7: Inställningar för diagnostikrapport	11
Steg 8: Träffa din Google-assistent	11
Steg 9: Välj dina prenumerationer	11
Steg 10: Konfigurera fjärrkontrollens knappar	11
Steg 11: Personliga inställningar för din Google TV	11
5. INSTÄLLNINGAR	12
Skärm och ljud	12
Nätverk och Internet	12
Lägga till konton	12
Sekretess	12
Appar	13
Parkoppling med Bluetooth	13
Ta bort en Bluetooth-enhet	13
System	13
Om	13
Fabriksåterställning	13
Datum och tid	13
Språk	13
Tangentbord	13
Lagring	14
Ström och energi	14
Casta	14
6. LADDA NED APPAR	14

7. GOOGLE CAST	14
Casta från en mobil enhet	14
Casta från Google Chrome	14
8. GOOGLE ASSISTENT	14
Säg det för att spela det	14
Filmer & TV-program	14
Kontrollera	14
Spela upp musik, nyheter eller podcasts	14
Fråga Google	15
9. ENKEL FELSÖKNING	15
10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	15

1. INTRODUKTION

Tack för att du valde Premium 4K UHD Streaming TV Box från STRONG. Den har producerats med den senaste tekniken och erbjuder omfattande underhållning och stor mångsidighet. Vi önskar dig många timmar av nya fantastiska upplevelser att utforska Android värld!

1.1. Säkerhetsinstruktioner

Läs alla instruktioner innan du använder enheten. Förvara dessa instruktioner väl för senare användning.

Använd endast tillbehör/tillbehör som specificeras eller tillhandahålls av tillverkaren (såsom den exklusiva adaptern, batteri etc.).

- Se informationen på produkthöljet för el- och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder apparaten.
- För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
- Ventilationen bör inte hindras genom att täcka ventilationsöppningarna med föremål som tidningar, dukar, gardiner etc.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- ⚠ Denna markering indikerar risk för elektriska stötar.
- För att förhindra skador måste denna apparat fästas säkert på golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller likvärdiga typer.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripaket) får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
- Överdrivet ljudtryck från hörlurar och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att lyssna på musik med höga volymer och under längre tid kan skada ens hörsel.
- För att minska risken för hörselskador bör man sänka volymen till en säker, behaglig nivå och minska tiden för att lyssna på höga nivåer.
- Nätkontakten eller apparatkopplingen används som fränkopplingsenhet, den ska förbli lätt att använda. När den inte används och under rörelse, var vänlig ta hand om nätsladden, t.ex. bind ihop nätsladden med buntband eller något liknande. Den ska vara fri från vassa kanter eller liknande som kan orsaka nötning av nätsladden. När den tas i bruk igen, se till att nätsladden inte är skadad. Avsaknaden av en ljusindikation på apparaten betyder inte att den är helt bortkopplad från elnätet. För att koppla bort apparaten helt måste nätkontakten dras ur.
- Uppmärksamhet bör uppmärksammas på miljöaspekter av batteriavfall.
- Inga källor med öppen låga, såsom tända ljus, bör placeras på apparaten.
- ⚡ För att förhindra spridning av brand, håll alltid ljus eller andra öppna lågor borta från denna produkt.
- Utrustning med denna symbol är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jord.

Försiktighetsåtgärder

Försök aldrig att öppna enheten. Det är farligt att vidröra enhetens insida på grund av höga spänningar och möjliga elektriska faror. Om du öppnar enheten undviker du produktens garanti. Överlåt allt underhåll eller service till lämpligt kvalificerad personal. När du ansluter kablar, se till att enheten är bortkopplad från nätspänningen. Vänta några sekunder efter att du har stängt av enheten innan du flyttar enheten eller kopplar bort någon utrustning.

Det är en nödvändighet att du endast använder godkända förlängnings- och kompatibla kablar som är lämpliga för den installerade utrustningens elförbrukning. Se till att strömförsörjningen överensstämmer med spänningen på den elektriska identifieringsskylten på enhetens baksida.

⚠ Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

Att kasta ett batteri i elden eller en het ugn, eller mekaniskt krossa eller skära av ett batteri kan resultera i en explosion.

Att lämna ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Driftsmiljö

- Installera inte denna utrustning i ett trångt utrymme som en bokhylla eller liknande enhet.
- Använd inte apparaten nära fuktiga och kalla områden, skydda apparaten från överhettning.
- Håll borta från direkt solljus.
- Använd inte apparaten nära dammiga ställen.
- Placera inte ljus nära öppningsområdet för att undvika att brännbara främmande material kommer in i enheten.

WEEE Directive

✕ Korrekt kassering av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad

avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.

1.2. Lagring

Din enhet har kontrollerats noggrant och packats innan leverans. När du packar upp den, se till att alla delar ingår och förvara förpackningen borta från barn. Vi rekommenderar att du behåller kartongen under garantiperioden för att hålla din enhet perfekt skyddad i händelse av reparation eller garanti.

Uppsättning av utrustning

Följ instruktionerna nedan:

Denna användarmanual innehåller fullständiga instruktioner för installation och användning av denna produkt. Symbolerna kommer att fungera enligt följande:

VARNING:	Indikerar varningsinformation.
NOTERA:	Indikerar annan ytterligare viktig eller användbar information.
MENY	Representerar en knapp på fjärrkontrollen eller produkten.
<i>Flytta till</i>	Representerar ett menyalternativ i ett fönster.

1.3. Paketets innehåll

- 1x LEAP-S3 PRO box
- 1x Bakgrundsbelysning Röstaktiverad fjärrkontroll
- 1x USB-strömadapter 12V / 1A
- 2x AAA-batterier
- 1x Installationsanvisning
- 1x HDMI-kabelversion 2.1
- 1x Säkerhets- och garantiinstruktioner

VARNING:	Batterierna ska inte laddas, plockas isär, kortslutas elektriskt, blandas eller användas med andra typer av batterier. Om laddningsbara ackumulatorer istället för batterier ska användas (t.ex. NiMH), rekommenderar vi att du använder typer med låg självurladdning för att säkerställa långvarig drift av din fjärrkontroll.
-----------------	--

2. TV-BOX-PANELER

2.1 Frontpanel

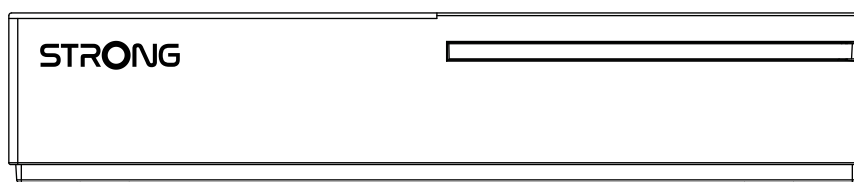


Fig. 1

På/av-indikator: Grön : Box på / Röd : Box på standby

2.2 Sidopanel


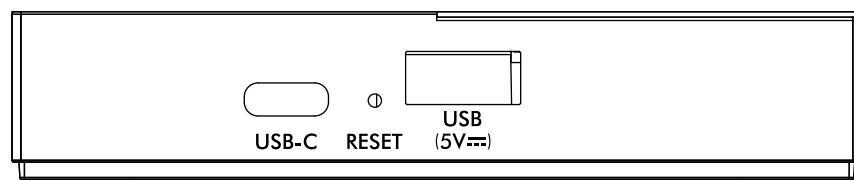


Fig. 2

- | | |
|--------------------|---|
| 1. USB-C-port | För att ansluta en telefon |
| 2. Återställ-knapp | För att återställa programvaran till fabriksinställningarna |
| 3. USB-A-port | För att ansluta en USB-nyckel |

2.3 Bakre panel

Fig. 3

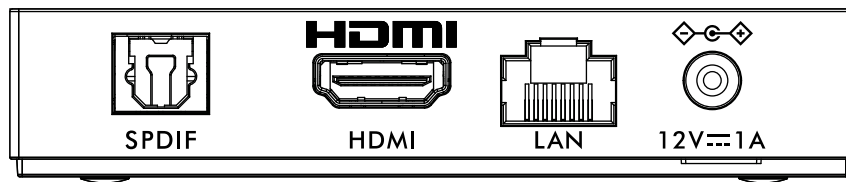


1. S/PDIF (optisk)
2. HDMI
3. LAN / ETHERNET RJ45
4. 12 V Adapter förrätt

För att ansluta till en digital- eller hemmabioljudförstärkare.
För att ansluta din mottagare till din TV eller Dolby Digital-förstärkare med en HDMI-kabel.
Anslut till din internetrouter för att komma åt internet/appar.
För att ansluta den medföljande originalet 12V strömadapter på 1 Ampere.

2.4 Fjärrkontroll

Fig. 4

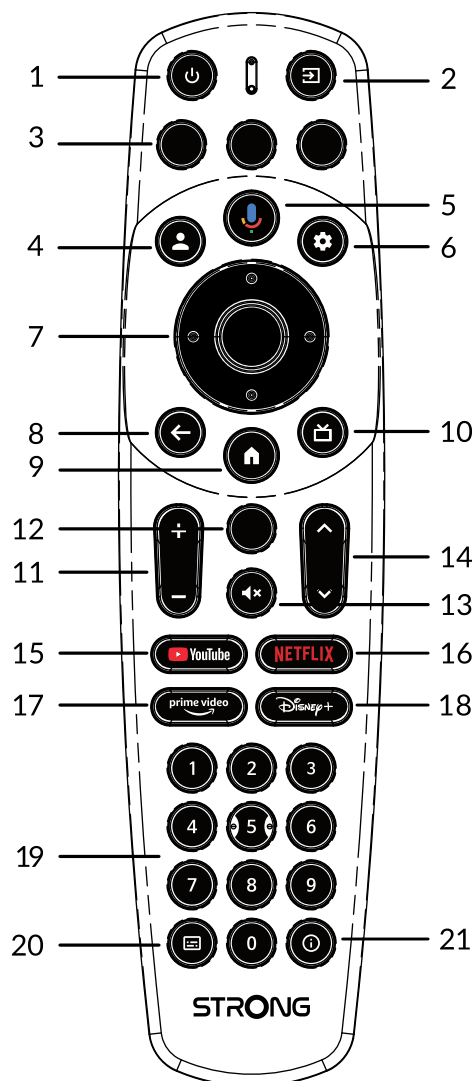

- 1.
- 2.
3. **Tömma knappar**
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Tryck för att ställa TV:n/boxen till On, Standby eller Deep Standby.
Välj TV-ingångar efter inställning av fjärrknappskonfiguration
Ingen funktion
Ring kontomenyn för att välja mellan konton
Tryck för att aktivera röststyrningsfunktionen *.
Direkt åtkomst till inställningsmenyn.
Navigera i menyn. Bekräfta valet.
Tryck för att avsluta. I menyn: gå tillbaka till föregående meny.
Gå in på hemskrivbordet.

- | | |
|---|---|
| 10.  | Tryck för att komma åt TV-inställningarna. |
| 11. VOL +/- | Justera volymen upp eller ner. |
| 12. Töm knapp | Ingen funktion |
| 13.  | Tryck för att stänga av eller återställa volymen. |
| 14. ▲▼ | Ändra program uppåt eller nedåt. |
| 15. YouTube | Tryck för direkt tillgång till YouTube. |
| 16. NETFLIX | Tryck för direktåtkomst till Netflix** |
| 17. prime video | Tryck för direkt tillgång till prime video***. |
| 18. Disney+ | Tryck för direkt tillgång till Disney+****. |
| 19. 0 till 9 | Välj kanal direkt. |
| 20. TEXTER | Undertexter/ljudval |
| 21. INFO | Visa information om den aktuella källan |

*Röststyrning och vissa andra funktioner kan bara fungera när denna RCU är ihopkopplad med din TV.


** Medlemskap ingår inte. Netflix är tillgängligt i utvalda länder. Streaming Netflix kräver att du konfigurerar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se www.netflix.com/TermsOfUse för mer information.

*** Medlemskap ingår inte. Prime är tillgängligt i utvalda länder. Streaming av prime video kräver att du konfigurerar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se www.primevideo.com för detaljer.

**** Medlemskap ingår inte. Disney+ är tillgängligt i utvalda länder. Att streama Disney+ kräver att du konfigurerar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se www.disneyplus.com för detaljer.

2.5 Installera batterierna

Fig. 5

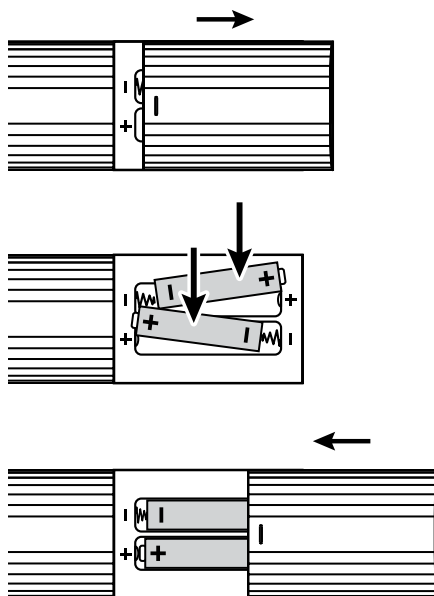

Öppna locket på fjärrkontrollen och sätt i 2x AAA-batterier i facket. Korrekt placering av batteriernas polardiagram visas inuti batterifacket.

1. Öppna locket.
2. Sätt i batterierna.
3. Stäng locket.

VARNING:


Batterierna ska inte laddas, plockas isär, kortslutas elektriskt, blandas eller användas med andra typer av batterier.

3. ANSLUTNINGSGUIDE

Se diagrammet nedan för att ansluta din LEAP-S3 PRO-box till HDMI-ingången på TV:n.

NOTERA: Innan du börjar ska du stänga av alla enheter som ska anslutas.

Fig. 6

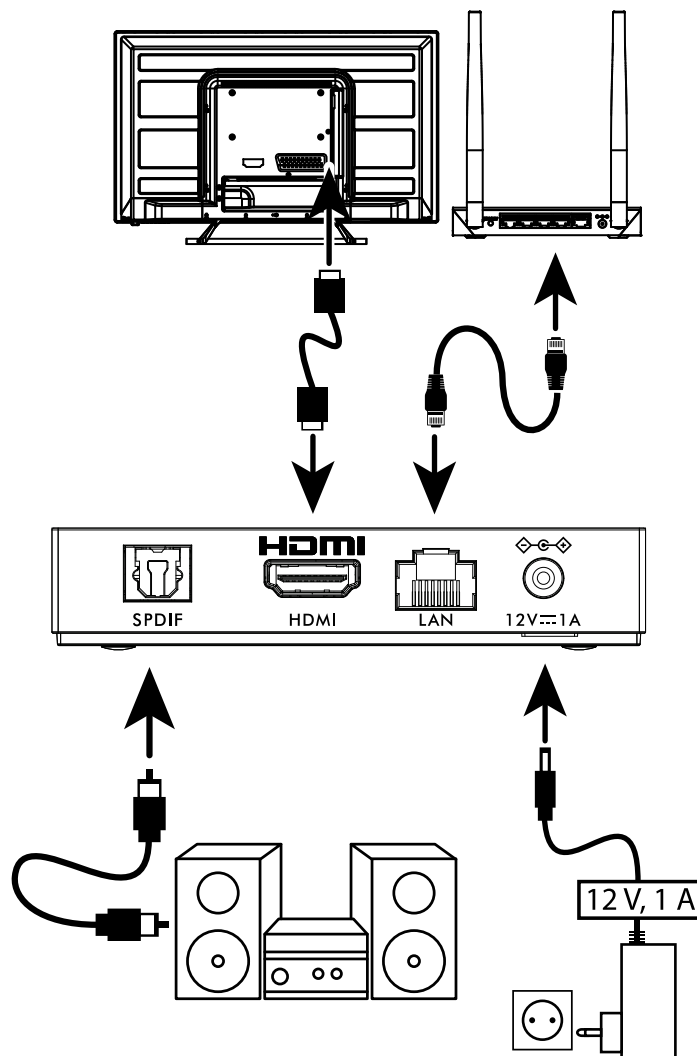

NOTERA: De LEAP-S3 PRO låda stöder även Wi-Fi 2,4GHz och 5GHz. För att ansluta, gå till Inställningar -> Nätverk.


- Anslut LEAP-S3 PRO-boxen till din tv via HDMI-kabeln. Råd: använd (medföljer) typ 2.1 eftersom detta stöder UHD, HDR, Dolby Vision-upplösningar.
- Använd en Ethernet-kabel och anslut LAN-porten på LEAP-S3 PRO-boxen till LAN-porten på din router eller ditt bredbandsnätverk i hemmet.
- Anslut LEAP-S3 PRO-boxen till ström med den medföljande nätadaptern. Du kan sedan slå på enheten och börja.

NOTERA: Innan du slår på din enhet, vänligen växla signalingången på TV:n till rätt källa

4. INSTÄLLNING AV DIN ENHET

Du kan slå på din LEAP-S3 PRO-box efter att ha anslutit all hårdvara ordentligt.


För att kunna använda Google Assistant på din fjärrkontroll måste du först para din Bluetooth-fjärrkontroll till din LEAP-S3 PRO Box. Vänligen följ kopplingsinstruktionerna på skärmen.

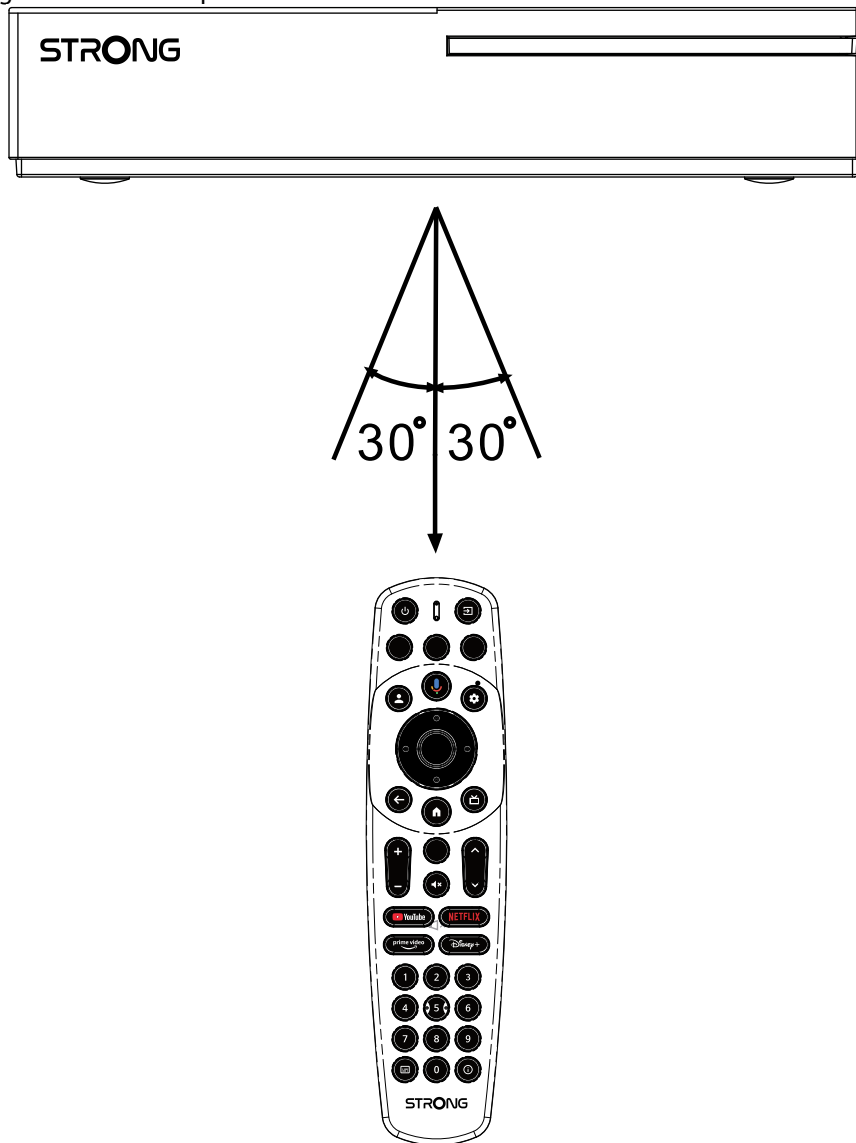

Tryck på  och  tillsammans i 5 sekunder. Lysdioden börjar blinka för att starta ihopparningsprocessen. När parningen lyckats växlar den automatiskt till nästa steg, välkomstsidan.

Steg 1: Språk

Välj ditt föredragna språk på Välkomstsida.

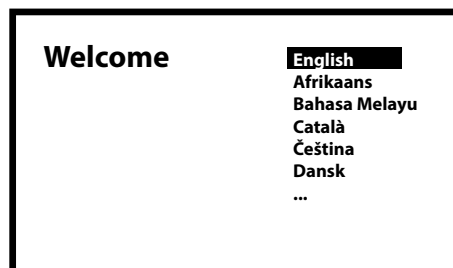

Steg 2: Inställningar för plats

Välj den region eller det land där du använder denna LEAP-S3 PRO Box.




Steg 3: Ställ in med Google Home-appen

Ställ in LEAP-S3 PRO Box genom att ladda ner/öppna Google Home-appen på din telefon.

Skanna QR-koden på din telefon och följ instruktionerna för att starta detta Google-hem.

Alternativt, starta inställningen på TV-skärmen för att skriva manuellt genom att trycka på nedknappen för att börja med.


Vänligen följ instruktionerna på din TV-skärm.

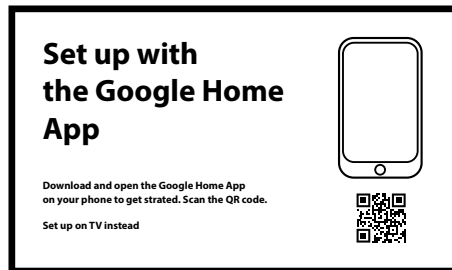

Steg 4: Wi-Fi


Om du inte är ansluten till internet via en RJ45-kabel visas Wi-Fi-inställningen.

Välj här för att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.

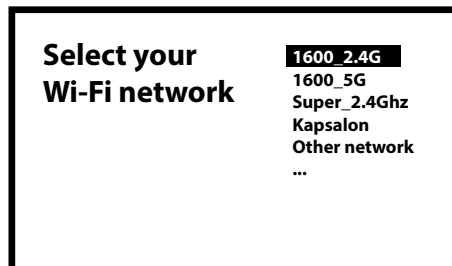


Steg 5: Google-konto

Logga in med ditt Google-konto och lösenord.

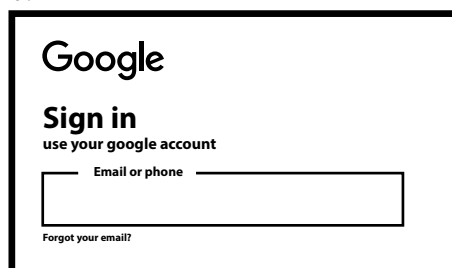

Steg 6: Användarvillkor och sekretesspolicy

Läs och acceptera villkoren för tjänster och sekretesspolicy.

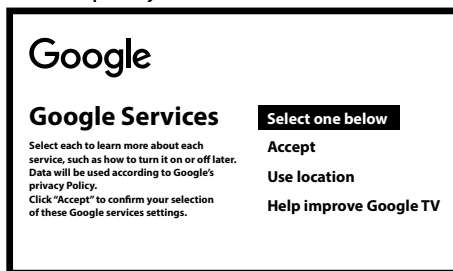


Steg 7: Inställningar för diagnostikrapport

Välj om du vill tillåta Google att uppskatta din plats med hjälp av Wi-Fi.

Välj om du vill tillåta att din LEAP-S3 PRO Box skickar automatisk diagnostik och användningsdata till Google.

För att fortsätta, välj Acceptera och bekräfta genom att trycka på OK.

Steg 8: Träffa din Google-assistent

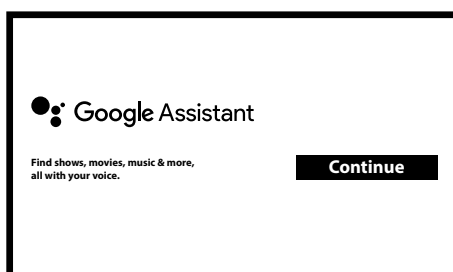

Aktivera Google Assistant-funktionen för att den ska fungera med din fjärrkontroll.

Välj om du vill använda Assistant för att söka i alla dina TV-program.

Steg 9: Välj dina prenumerationer

Välj eller avmarkera rekommenderade applikationer, som kommer att användas på startskärmen för rekommendationer. Vissa appar är tvingade och kan inte avmarkeras.

Välj Bekräfta för att fortsätta

Steg 10: Konfigurera fjärrkontrollens knappar

Om du vill ställa in några knappfunktioner från den anslutna enheten som TV, Källa, Volym.


Välj *Set up remote* och följ instruktionerna på skärmen.

Eftersom inte alla TV-modeller stöds rekommenderar vi att du ställer in detta i ett senare skede när du har mer tid.

Vänligen välj *Inte nu* eftersom du kan nå den här inställningen igen via inställningsmenyn.

Steg 11: Personliga inställningar för din Google TV


I det här sista steget kan du välja att visa foton från dina Google Fotoalbum, skapa flera profiler och skapa en profil för barn.

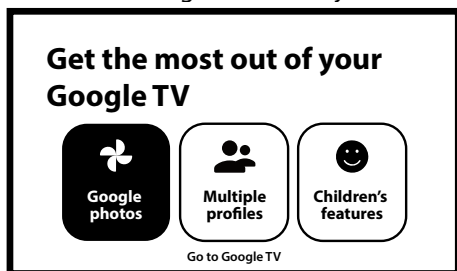

Välj *Gå till Google Tv* för att börja utforska din nya LEAP-S3 PRO-box.

5. INSTÄLLNINGAR

Tryck på inställningsknappen för att öppna Google TV-menyn. Den här menyn ger dig direkt åtkomst till viktiga objekt som Wi-Fi, Bluetooth, tillgänglighet och aviseringar. Välj "Alla inställningar" och tryck på OK för att visa enhetsinformation, lägga till eller ta bort konton och ändra systeminställningar.

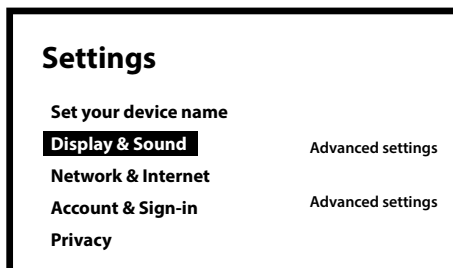

Skärm och ljud

Välj *Videoinställningar* för val av visningsläge för att välja upplösning, HDR-utgångsläge och val av Dolby Vision.

Välj *CEC-ingångar* för inställningsanslutningar och justeringar via CEC (Consumer Electronics Control).

Välj *Textskalning* för textvisningsstorlek på skärmen.

Välj *Match content frame rate* för att justera detta med uppspelning via vissa appar.

Välj *Advance display settings* för spelläge med tillhörande format

Välj *AISR* för smidig rullning genom popup-markeringsbilder i menyn.

Välj *Audio* för att ställa in HDMI- eller S/PDIF-ljudutgång och specialinställningar för Dolby Audio

Nätverk och Internet

Under Nätverksinställningar, välj och aktivera Wi-Fi för att ansluta till Wi-Fi-nätverk.

När enheten har skannat och listat närliggande Wi-Fi-nätverk, välj lämpligt nätverksnamn, ange lösenordet om det behövs och välj Anslut.




Om du föredrar att använda trådbunden RJ45-anslutning, inaktivera Wi-Fi.

Under IP-inställningar kan du hitta dina trådbundna inställningar för att kontrollera eller ställa in DHCP eller Statisk IP-adress.

Lägga till konton

För nya Google-användare: registrera dig för ett nytt Google-konto med TV:n för enklare inloggning och betalningssäkerhet. Lägg till ett konto eller byt konto under Konton i menyn Inställningar.

Här kan föräldrar skapa en barnprofil för att anpassa ett säkert utrymme för sina barn att få tillgång till innehåll de älskar, allt under din kontroll.

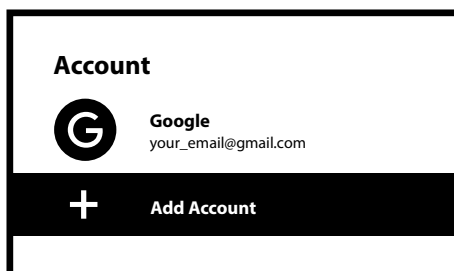

Sekretess

Välj vilka anslutna enheter eller appar som Google Assistant som får använda åtkomst eller behörighet. Ställ in betalning och köp, hantera appuppdateringar och kontrollera minnesutrymme.

Appar

Välj för att hitta de installerade apparna, se behörighetsåtkomst, versioner av applikationer och för att ta bort appar från din TV-box.

Parkoppling med Bluetooth

Välj Inställningar i menystartaren, klicka på Fjärrkontroll och tillbehör och välj sedan enheten som ska paras. Se till att enheten du vill para ihop med är i ihopparningsläge. I den här menyn kan du ställa in några fjärrkontrollknappar för att styra volym, ström, ingångskällor på TV eller digitala hemförstärkare.

Ta bort en Bluetooth-enhet

Välj Inställningar från Menystartaren.

Från menyn Fjärrkontroll och tillbehör väljer du den Bluetooth-enhet du vill ta bort.


Klicka på "Glöm" för att ta bort den här enheten.

System

Välj system för att hitta information om programvara och Android-version, för att söka efter systemuppdateringar och om du vill göra en fullständig fabriksåterställning för att ta bort alla installerade appar och konton. Samt för att välja menyspråk, datum och tid plats och inställningar för effekt- och energilägen.

Om

Du kan kontrollera information om din enhet genom att klicka på OM i systemmenyn. Den här menyn visar din enhetsmodell, version, firmwareversion och mer. Du kan också uppdatera ditt system genom att klicka på Systemuppdatering från den här menyn.

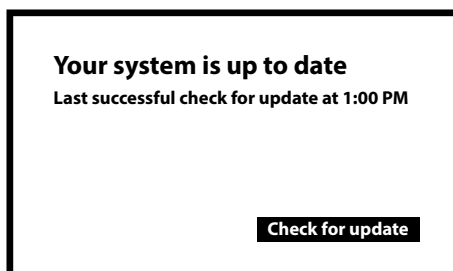


Fabriksåterställning

Under Inställningar, System > Om > Återställ

Klicka på Återställ fabriksdata för att radera allt tillbaka till fabriksinställningarna.

När det här alternativet har valts kommer alla manuellt installerade appar och användardata att raderas inklusive dina Google-konton från LEAP-S3 PRO box.

Alternativ: På den vänstra panelen på LEAP-S3 PRO-boxen, mellan USB-portarna, finns det ett litet hål som innehåller RESET-knappen. Tryck på den här knappen i 10 sekunder på startskärmen för att återställa enheten till fabriksinställningarna.

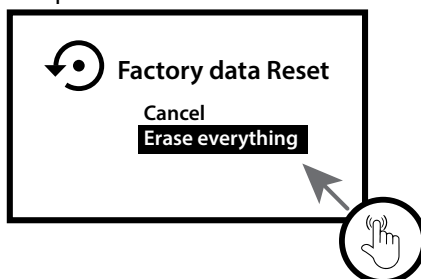

Datum och tid

Under Inställningar > System > välj Datum och tid för att ändra tidszon och använda 24-timmarsformat.

Språk

Under Inställningar > System > välj Språk för att ändra det tidigare inställda språket.

Tangentbord

Under Inställningar > System > för att välja eller ändra tangentbordstyp och tillhörande språktyp.

Lagring

Under Inställningar > System > för att kontrollera använt och tillgängligt minne.

Ström och energi

Välj eller ändra definitionen av standbyläge till viloläge eller total avstängning.

Välj den tid då rutan är inaktiv för att börja med fotogalleriet i Ambient-läge.

Välj Auto standby för att välja tid som ska gå automatiskt när fjärrkontrollen inte används.


Casta

Under Inställningar > System > Cast välj om du vill visa aviseringar på alla Android-enheter som är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk och för att låta dem styra.

6. LADDA NED APPAR

Appar är tillgängliga för nedladdning i Google Play Butik. Välj i den övre delen av startskärmen APPS.

Välj sökfältet "Sök efter appar och spel" och skriv namn eller tryck på mikrofon och berätta namn.

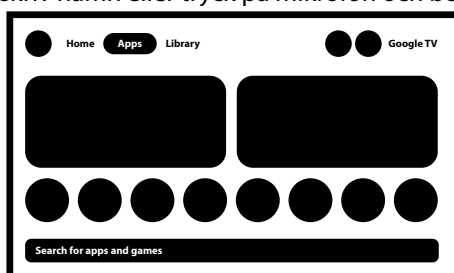

7. GOOGLE CAST

Casta från en mobil enhet

Vissa appar låter dig casta till din TV. För att casta, följ helt enkelt följande steg:

Öppna en Google Cast-kompatibel app på din mobila enhet.

Navigera till skärmen du vill casta.

Casta från Google Chrome

Den här enheten har Google Chromecast inbyggd. För att casta från Google Chrome, klicka på ikonen Inställningar : i webbläsarens övre högra hörn, klicka sedan på "Casta".

8. GOOGLE ASSISTENT

Säg det för att spela det

Be den spela upp ditt favoritprogram, video eller musik eller hitta den senaste storfilmen att njuta av.

Filmer & TV-program

Spela Emily in Paris på Netflix. Videoklipp: Spela upp kattvideor. Appar: Öppna YouTube. Sök: Hitta komediprogram.

Info: Berätta om den nya Dune-filmen.

Kontrollera

Uppspelning: Paus. Stopp. Resume Volym: Högre. Mjukare. Ström: Stäng av.

Spela upp musik, nyheter eller podcasts

Musik: Spela musik av Sia. (Läs om hur du väljer din musiktjänstleverantör.) Nyheter: Spela upp nyheterna. Vad är de senaste nyheterna från BBC?

Fråga Google

Sport: Hur gick det för Patriots? När är nästa Warriors-spel? Beräkningar: Vad är 20 % av 80? Ordbok: Vad betyder "ludic"?
 Hitta svar: Hur långt bort är månen? Hur tar man bort fläckar på en matta? Enhetskonverteringar: Hur många teskedar i en kopp?
 Tala in i mikrofonen på din röstsökningsfjärrkontroll.
 Läs mer om Google Assistant på assistant.google.com eller säg "Vad kan du göra?" Ställ bara frågor som: "Hur är vädret i Paris?".
 Kom igång genom att trycka på Google Assistant-knappen på fjärrkontrollen.

NOTERA: För att kunna använda Google Assistant på din fjärrkontroll måste fjärrkontrollen vara kopplad till din LEAP-S3 PRO Box.

9. ENKEL FELSÖKNING

Utfärda	Möjlig anledning	Lösning
Ingen LED efter ström på	Strömadaptern är inte korrekt ansluten	Se till att enheten är ansluten till strömmen
Inget ljud	TV:n är på tyst eller volymen är låg. Enheten är på tyst eller volymen är för låg.	Tryck på mute-knappen för att återställa ljudet och öka volymen.
Det gick inte att ansluta till nätverket	Wi-Fi är avstängt eller signalen är för svag.	Starta om Wi-Fi eller justera enhetens position närmare routern.
Fjärrkontrollfel	Batterierna i fjärrkontrollen har låg effekt. Förlorade parkopplingen	Byt ut batterierna. Slå AV/PÅ huvudströmmen och koppla ihop fjärrkontrollen med BACK & HOME-knappen och tryck i 5 sekunder. Vänta tills parningsskärmen visas, para ihop.
Ingen bild på skärmen	Fel TV HDMI-ingång.	Se till att rätt HDMI är vald som din TV-ingång. Kontrollera om du inte använder en gammal HDMI-kabel.
Röstsökning på fjärrkontrollen fungerar inte	Fjärrkontrollen är inte ihopkopplad med Google TV Box	Se avsnittet Para ihop Bluetooth-enhet i den här guiden
Inget ljud	Ljudinställningarna är inte korrekt konfigurerade för din TV	Inställningar > Display & Ljud > Avancerade ljudinställningar

10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Videoavkodare

Videoupplösning: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4, MPEG-4, MPEG-4, MLVP-1, 10+ , HDR10, HLG, Dolby Vision

Ljudavkodare

Ljudavkodning: 32KHz till 192KHz samplingshastigheter, MPEG Audio Layers 1, 2 och 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*

* Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System och minne

Android Version: 12
 CPU: Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K I/D-cache 512KB L2-cache
 GPU: ARM G57 OpenGL ES 3.2 Grafikmotor
 SDRAM: 4GB DDR4
 Flash: eMMC: 32 GB

Anslutningar

HDMI	Version 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
2x USB	Typ A, 500Ma Typ C, 500Ma
S/PDIF	Optisk
DC IN	12 V, 1 A

Allmänna data

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Strömförsörjning:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ingångsspänning:	DC 12 V, 1 A
Strömförbrukning fungerar:	4 W
Drifttemperaturområde:	0 ~ +40 °C
Förvaringstemperatur:	-10 ~ +70 °C
Mått (B x D x H) i mm:	96 x 96 x 20
Vikt:	158 g

Dataskydd:

Var medveten om att STRONG, dess tillverkande partners, applikationsleverantörerna och leverantörerna av tjänsterna kan samla in och använda teknisk data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om denna enhet, system och applikationsprogramvara och kringutrustning. STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörerna och leverantörerna av tjänsterna kan använda sådan information för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknologier till dig, så länge den är i en form som inte identifierar dig personligen.

Tänk dessutom på att vissa tjänster som tillhandahålls - redan i enheten eller installerade av dig - kan begära en registrering som du måste tillhandahålla personuppgifter för.

Utöver det, var medveten om att vissa tjänster som inte är förinstallerade men som kan installeras kan samla in personuppgifter även utan att ge ytterligare varningar och att STRONG inte kan hållas ansvarigt för ett eventuellt brott mot dataskyddet av tjänster som inte är förinstallerade.

* Tillgänglighet för appar beroende på land. STRONG kan inte hållas ansvarigt för tjänster från tredje part. Erbjudanden från tredje part kan ändras eller tas bort när som helst, är kanske inte tillgängliga i alla regioner och kan kräva en separat prenumeration.