

STRONG



LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box



Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Gebruikershandleiding

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90
DE	 	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
DK		support_dk@strong-eu.com
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
FR		support_fr@strong-eu.com
HR		+385 1 344 57 66
HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
IT		support_it@strong-eu.com
NL		support_nl@strong-eu.com
PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
SL		+386 1 828 08 58
UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENTIES

Dit product bevat een of meer programma's die als niet-gepubliceerde werken worden beschermd door internationale en Amerikaanse auteursrechtswetten. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van **Dolby Laboratories**. Hun reproductie of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, of de productie van daarvan afgeleide werken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. Copyright 2003-2009 door Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart STRONG dat het apparaat LEAP-S3 PRO in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Wijzigingen voorbehouden. Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen technische specificaties, het ontwerp en het uiterlijk van producten veranderen. Google, Google Play, YouTube, Android TV en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®. Skype is een handelsmerk van Skype en STRONG is niet gelieerd aan, gesponsord door, geautoriseerd door of anderszins geassocieerd met de Skype-bedrijvengroep. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle andere productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

© STRONG 2025. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	4
1.1. Veiligheidsinstructies	4
1.2. Opslag	5
1.3. Inhoud verpakking	5
2. TV-PANELEN	5
2.1 Voorpaneel	5
2.2 Zijpaneel	5
2.3 Achterpaneel	6
2.4 Afstandsbediening	6
2.5 De batterijen installeren	7
3. VERBINDINGSGIDS	8
4. UW APPARAAT INSTELLEN	9
Stap 1: Taal	9
stap 2: locatie-instellingen	10
stap 3: instellen met de Google Home-app.	10
stap 4: Wi-Fi.	10
stap 5: Google-account	10
stap 6: servicevoorwaarden en privacybeleid.	11
stap 7: diagnostische rapportinstellingen	11
stap 8: Maak kennis met uw Google Assistent.	11
stap 9: Kies uw abonnementen.	11
stap 10: Knoppen op afstandsbediening instellen	11
stap 11: persoonlijke instellingen van je Google TV.	11
5. INSTELLINGEN	12
Display en geluid	12
Netwerk en internet	12
Rekeningen toevoegen	12
privacy	12
Apps	13
Bluetooth koppeling	13
Een Bluetooth-apparaat verwijderen	13
Systeem	13
Over	13
Fabriek Reset	13
datum en tijd	13
taal	13
Keyboard	14
Opslaan	14
Kracht en energie	14
Cast	14

6. APPS DOWNLOADEN	14
7. GOOGLE CAST	14
Cast vanaf een mobiel apparaat	14
Cast van Google Chrome	14
8. GOOGLE ASSISTENT	14
Zeg het om het te spelen	14
films en tv-programma's:	14
Control	14
Muziek, nieuws of podcasts afspelen	14
Ask Google	15
9. EENVOUDIGE PROBLEEMOPLOSSING	15
10. TECHNISCHE SPECIFICATIES	15
Algemene gegevens	16

1. INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van de Premium 4K UHD Streaming TV Box van STRONG. Hij is geproduceerd met de nieuwste technologie en biedt uitgebreid entertainment en een grote veelzijdigheid. We wensen je vele uren nieuwe geweldige ervaringen met het verkennen van de wereld Android !

1.1. Veiligheidsinstructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze instructies goed voor later gebruik.

Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd of geleverd door de fabrikant (zoals de exclusieve voedingsadapter, batterij enz.).

- Raadpleeg de informatie op de productbehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of gebruikt.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op worden geplaatst.
- ⚠ Dit merkteken duidt op een risico van elektrische schokken.
- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd volgens de installatie-instructies.
- Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door dezelfde of gelijkwaardige types.
- De batterij (accu of batterijen of batterijpack) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Langdurig luisteren naar muziek met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.
- Om het risico op gehoorbeschadiging te verminderen, moet je het volume verlagen tot een veilig, comfortabel niveau en minder lang op een hoog niveau luisteren.
- Als de netstekker of connector wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat, moet deze gemakkelijk te bedienen blijven. Als u de set niet gebruikt en verplaatst, zorg dan voor het netsnoer, bind het bijvoorbeeld vast met een kabelbinder of iets dergelijks. Het mag geen scherpe randen of iets dergelijks hebben waardoor het netsnoer kan schuren. Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd is wanneer het weer in gebruik wordt genomen. De afwezigheid van een lichtindicatie op het apparaat betekent niet dat het volledig losgekoppeld is van het elektriciteitsnet. Om het apparaat volledig los te koppelen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van het verwijderen van batterijen.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- ⚠ Houd kaarsen of andere open vlammen uit de buurt van dit product om verspreiding van vuur te voorkomen.
- Apparaat met dit symbool is een elektrisch apparaat van klasse II of dubbel geïsoleerd. Hij is zo ontworpen dat er geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig is.

Voorzorgsmaatregelen

Probeer het apparaat nooit te openen. Het is gevaarlijk om de binnenkant van het apparaat aan te raken vanwege de hoge spanningen en mogelijke elektrische gevaren. Als u het apparaat opent, vervalt de garantie van het product. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Zorg er bij het aansluiten van kabels voor dat het apparaat is losgekoppeld van de netspanning. Wacht na het uitschakelen van het apparaat enkele seconden voordat u het apparaat verplaatst of apparatuur loskoppelt. Het is noodzakelijk dat u alleen goedgekeurde verleng- en compatibele bedrading gebruikt die geschikt is voor het stroomverbruik van de geïnstalleerde apparatuur. Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenkomt met de spanning op het elektrische identificatieplaatje aan de achterkant van het apparaat.

⚠ Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.

Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.

Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.

Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.

Bedieningsomgeving

- Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of een soortgelijk apparaat.
- Gebruik de set niet in de buurt van vochtige en koude omgevingen en bescherm de set tegen oververhitting.
- Uit de buurt van direct zonlicht houden.
- Gebruik de set niet in de buurt van een stoffige plaats.
- Plaats geen kaarsen in de buurt van de opening om te voorkomen dat brandbaar vreemd materiaal het apparaat binnendringt.

WEEE Richtlijn

 Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet afval op verantwoorde wijze worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik de retour- en ophaalsystemen om uw gebruikte apparaat terug te sturen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.

1.2. Opslag

Je apparaat is zorgvuldig gecontroleerd en verpakt voor verzending. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. We raden je aan om de doos tijdens de garantieperiode te bewaren, zodat je apparaat perfect beschermd is in geval van reparatie of garantie.

Uitrusting instellen

Volg de onderstaande instructies:

Deze gebruikershandleiding bevat volledige instructies voor het installeren en gebruiken van dit product. De symbolen dienen als volgt:

WAARSCHUWING:	Geeft waarschuwinginformatie aan.
OPMERKING:	Vermeld eventuele andere belangrijke of nuttige aanvullende informatie.
MENU	Vertegenwoordigt een knop op de afstandsbediening of het product.
<i>Ga naar</i>	Vertegenwoordigt een menu-item binnen een venster.

1.3. Inhoud verpakking

- 1x LEAP-S3 PRO doos
- 1x Spraakgestuurde afstandsbediening met achtergrondverlichting
- 1x Power USB Adapter 12V / 1A
- 2x AAA-batterijen
- 1x Installatiehandleiding
- 1x HDMI kabel versie 2.1
- 1x Veiligheids- en garantie-instructies

WAARSCHUWING:	De batterijen mogen niet worden opgeladen, gedemonteerd, elektrisch kortgesloten, gemengd of gebruikt met andere soorten batterijen. Als er oplaadbare accu's in plaats van batterijen worden gebruikt (bijv. NiMH), raden we aan om types met een lage zelfontlading te gebruiken om een lange levensduur van je afstandsbediening te garanderen.
----------------------	--

2. TV-PANELEN

2.1 Voorpaneel

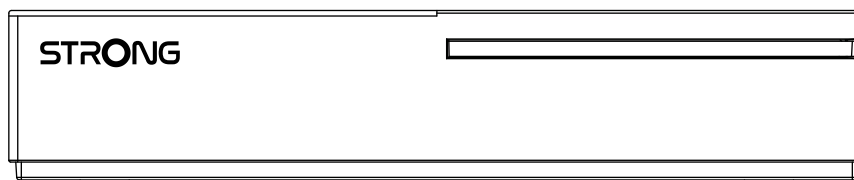


Fig. 1

Aan/uit-indicator: Groen : Box aan / Rood : Box op stand-by

2.2 Zijpaneel


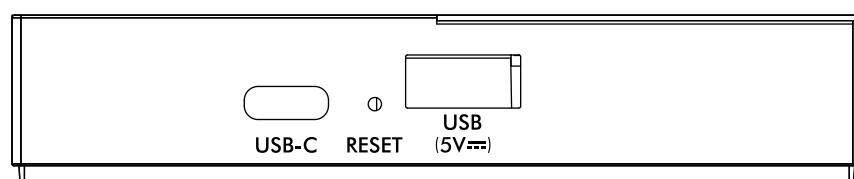


Fig. 2

- | | |
|----------------|--|
| 1. USB-C-poort | Een telefoon aansluiten |
| 2. Resetknop | Software terugzetten naar fabrieksinstellingen |
| 3. USB-A-poort | Een USB-sleutel aansluiten |

2.3 Achterpaneel

Fig. 3

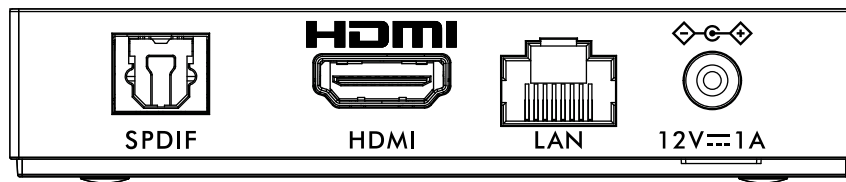

1. S/PDIF (optisch)

2. HDMI

3. LAN/ETHERNET RJ45

4. 12 V Adapteringang

Om aan te sluiten op een digitale of home cinema audioversterker.


Uw ontvanger aansluiten op uw tv-toestel of Dolby Digital-versterker met een HDMI-kabel.

Maak verbinding met je internetrouter om toegang te krijgen tot internet/apps.

Om de originele meegeleverde 12Volt voedingsadapter van 1 ampère aan te sluiten.

2.4 Afstandsbediening

Fig. 4

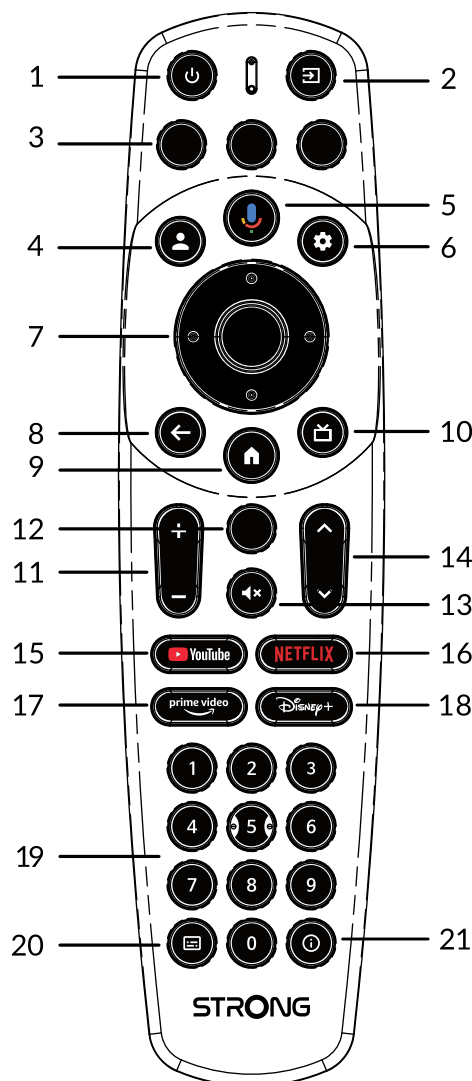

1.

2.

3. Lege knoppen.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Druk hierop om de tv/box in te schakelen op Aan, Stand-by of diepe Stand-by.

Selecteer tv-ingangen na configuratie van de knoppen op de afstandsbediening

Geen functie

Bel het accountmenu om tussen accounts te kiezen

Druk hierop om de stembedieningsfunctie te activeren*.

Directe toegang tot het instellingenmenu.

Navigeer door het menu. Bevestig de selectie.

Druk op om af te sluiten. In menu: stap terug naar vorig menu.

Ga naar het bureaublad thuis.

- | | |
|-----------------|---|
| 10. | Druk hierop om de tv-instellingen te openen. |
| 11. VOL +/- | Stel het volume hoger of lager in. |
| 12. Lege knop. | Geen functie |
| 13. | Druk hierop om het volume te dempen of te herstellen. |
| 14. | Verander programma's omhoog of omlaag. |
| 15. YouTube | Druk op voor directe toegang tot YouTube. |
| 16. NETFLIX | Druk op voor directe toegang tot Netflix** |
| 17. prime video | Druk op voor directe toegang tot prime video***. |
| 18. Disney+ | Druk op voor directe toegang tot Disney+****. |
| 19. 0 tot 9 | Kies direct een kanaal. |
| 20. SUBTITLES. | Selectie ondertitels/audio |
| 21. INFO | Informatie over de huidige bron weergeven |

*Sprakbediening en sommige andere functies kunnen alleen werken als deze afstandsbediening is gekoppeld met uw TV.


** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Voor het streamen van Netflix moet je een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.netflix.com/TermsOfUse voor meer informatie.

*** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Prime is beschikbaar in bepaalde landen. Voor het streamen van prime video moet je een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.primevideo.com voor meer informatie.

**** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Disney+ is beschikbaar in bepaalde landen. Voor het streamen van Disney+ moet je een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.disneyplus.com voor meer informatie.

2.5 De batterijen installeren

Fig. 5

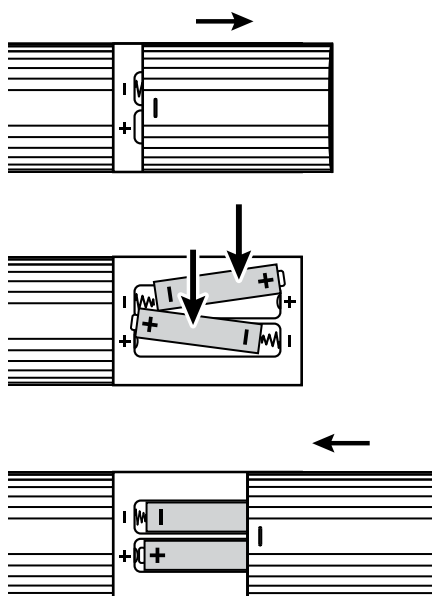

Open het klepje van de afstandsbediening en plaats 2x AAA batterijen in het vakje. De juiste positie van de batterijpolen is aangegeven in het batterijvak.

1. Open de klep.
2. Plaats de batterijen.
3. Sluit het deksel.

WAARSCHUWING:


De batterijen mogen niet worden opgeladen, gedemonteerd, elektrisch kortgesloten, gemengd of gebruikt met andere soorten batterijen.

3. VERBINDINGSGIDS

Raadpleeg het onderstaande schema voor het aansluiten van uw LEAP-S3 PRO box op de HDMI-ingang van de televisie.

OPMERKING: Schakel alle aan te sluiten apparaten uit voordat u begint.

Fig. 6

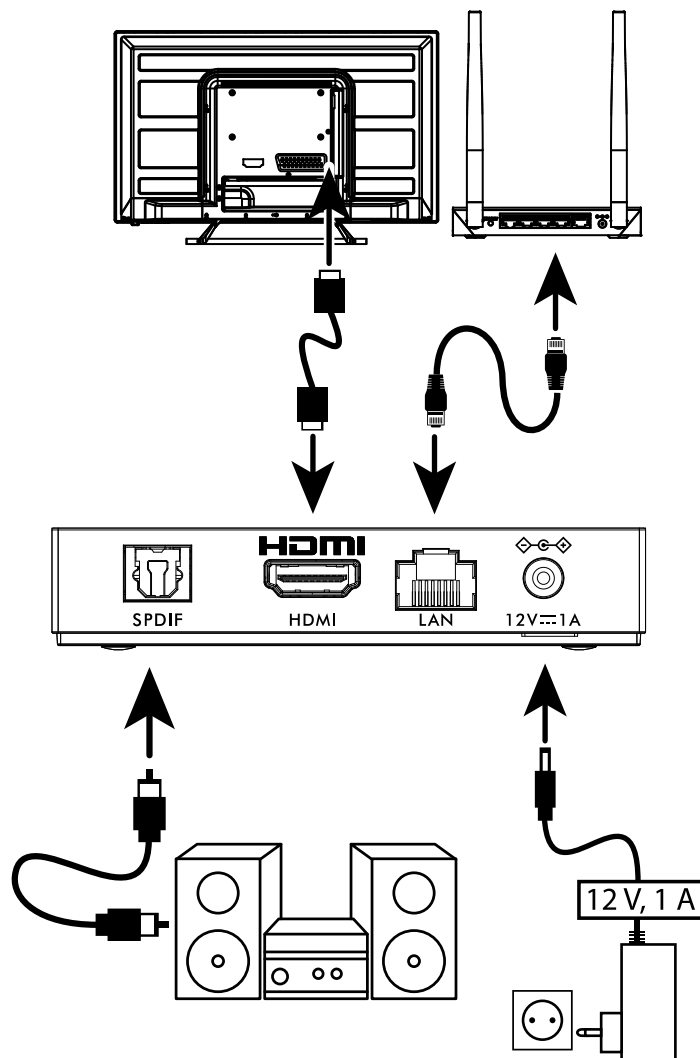

OPMERKING: De LEAP-S3 PRO box ondersteunt ook Wi-Fi 2.4GHz en 5GHz. Ga naar Instellingen -> Netwerk om verbinding te maken.


- Sluit de LEAP-S3 PRO box aan op uw televisie via de HDMI-kabel. Advies: gebruik (het meegeleverde) type 2.1 omdat dit UHD, HDR- en Dolby Vision-resoluties ondersteunt.
- Verbind de LAN-poort van de LEAP-S3 PRO box met behulp van een Ethernetkabel met de LAN-poort van uw router of breedbandnetwerk thuis.
- Sluit de LEAP-S3 PRO box aan op stroom met behulp van de meegeleverde stroomadapter. Vervolgens kun je het apparaat inschakelen en beginnen.

OPMERKING: Zet de signaalingang van de tv op de juiste bron voordat u het apparaat inschakelt.

4. UW APPARAAT INSTELLEN

U kunt uw LEAP-S3 PRO box aanzetten nadat alle hardware correct is aangesloten.

Om Google Assistant op je afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet je eerst je Bluetooth-afstandsbediening aan je LEAP-S3 PRO Box koppelen. Volg de koppelingsinstructies op het scherm.

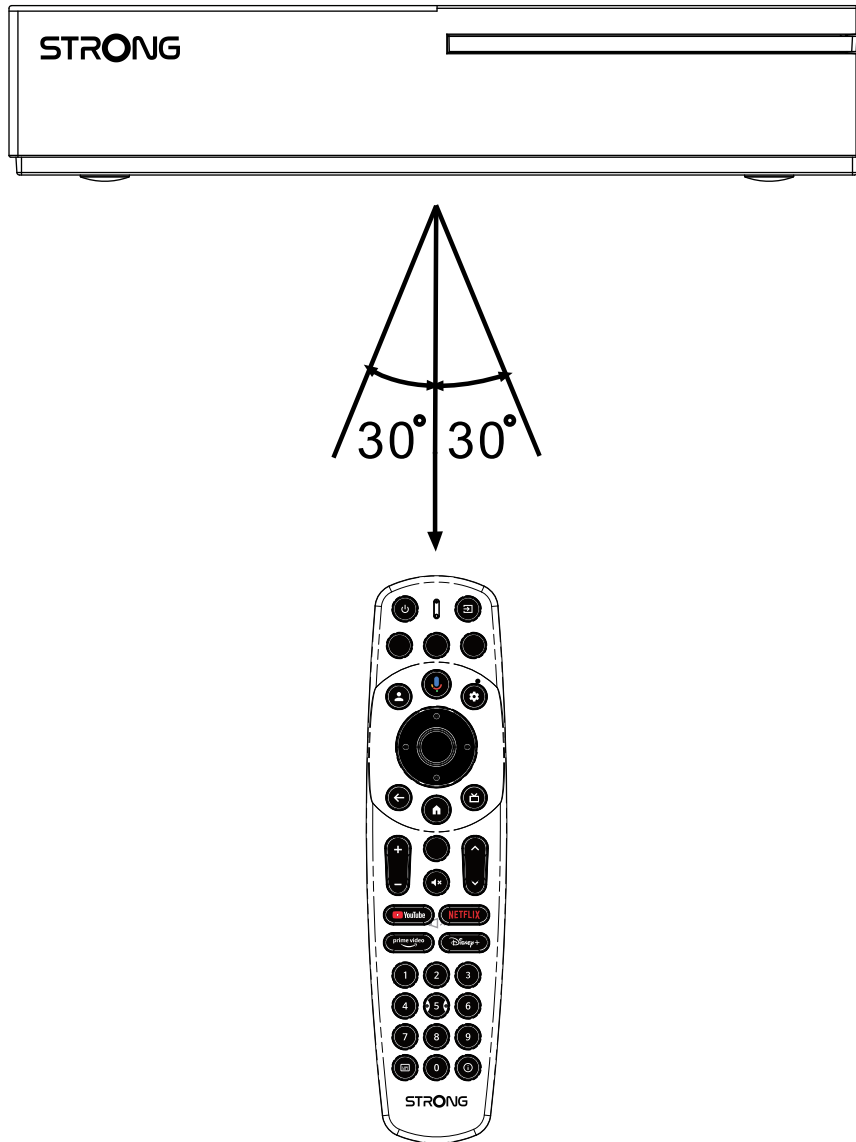

Druk tegelijkertijd op  en  gedurende 5 seconden. De LED begint te knipperen om het koppelingsproces te starten. Als de koppeling gelukt is, wordt automatisch overgeschakeld naar de volgende stap, de welkomspagina.

Stap 1: Taal

Selecteer de taal van uw voorkeur op de welkomspagina .



stap 2: locatie-instellingen

Selecteer de regio of het land waar u deze LEAP-S3 PRO Box gebruikt.




stap 3: instellen met de Google Home-app.

Stel de LEAP-S3 PRO Box in door de Google Home-app op je telefoon te downloaden/openen.

Scan de QR-code op je telefoon en volg de instructies om deze Google home te starten.

Alternatief: Start de set-up op het tv-scherm om handmatig te typen door op de knop omlaag te drukken om te beginnen.


Volg de instructies op je tv-scherm.

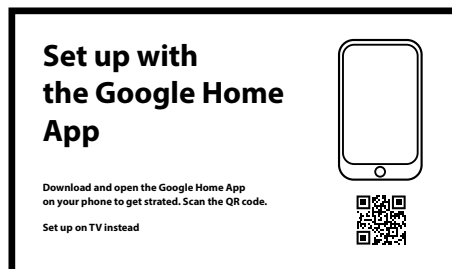

stap 4: Wi-Fi.


Als je niet verbonden bent met het internet via een RJ45-kabel, verschijnt de Wi-Fi-instelling.

Selecteer hier om verbinding te maken met je Wi-Fi-netwerk.

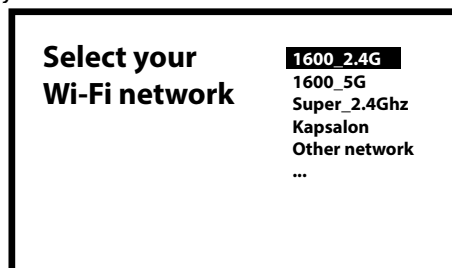


stap 5: Google-account

Meld u aan met uw Google-account en wachtwoord.

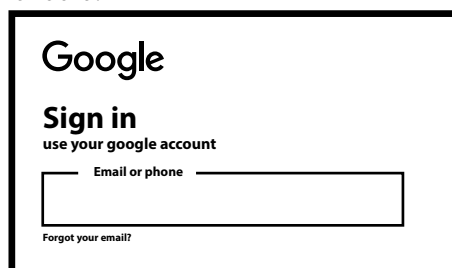

stap 6: servicevoorwaarden en privacybeleid.


Lees en accepteer de servicevoorwaarden en het privacybeleid.

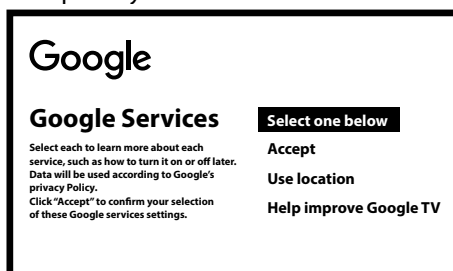

stap 7: diagnostische rapportinstellingen

Selecteer of u Google wilt toestaan uw locatie te schatten met behulp van Wi-Fi. Kies of uw LEAP-S3 PRO Box automatisch diagnostische en gebruiksgegevens naar Google mag sturen. Om verder te gaan, selecteert u Accepteren en bevestigt u met OK.

stap 8: Maak kennis met uw Google Assistant.

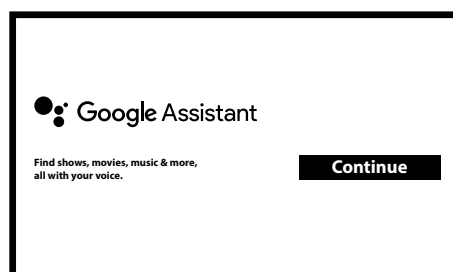

Activeer de Google Assistant-functie zodat deze met je afstandsbediening werkt. Kies of je Assistant wilt gebruiken om in al je tv-toepassingen te zoeken.

stap 9: Kies uw abonnementen.


Selecteer of de-selecteer geadviseerde applicaties die zullen worden gebruikt op het startscherm voor aanbevelingen. Sommige apps zijn geforceerd en kunnen niet worden gedeselecteerd. Selecteer Bevestigen om verder te gaan

stap 10: Knoppen op afstandsbediening instellen

Als u enkele knopfuncties van het aangesloten apparaat wilt instellen, zoals TV, Bron, Volume. Selecteer *Setup remote* en volg de instructies op het scherm. Omdat niet alle tv-modellen worden ondersteund, raden we aan om dit later in te stellen als je meer tijd hebt. Selecteer *Nietnu* omdat u deze instelling opnieuw kunt bereiken via het instellingenmenu.

stap 11: persoonlijke instellingen van je Google TV.


In deze laatste stap kun je ervoor kiezen om foto's uit je Google Fotoalbums weer te geven, meerdere profielen in te stellen en een profiel voor kinderen te maken.

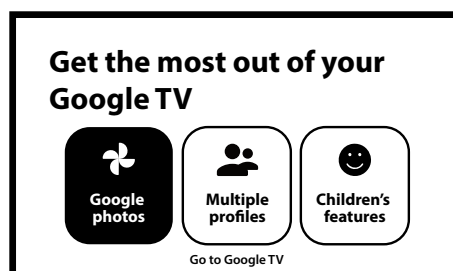

Selecteer *Goto Google Tv* om uw nieuwe LEAP-S3 PRO box te verkennen.

5. INSTELLINGEN

Druk op de instellingenknop om het Google TV-menu te openen. Via dit menu heb je direct toegang tot belangrijke items zoals Wi-Fi, Bluetooth, toegankelijkheid en meldingen. Selecteer "Alle instellingen" en druk op OK om apparaatinformatie te bekijken, accounts toe te voegen of te verwijderen en systeeminstellingen te wijzigen.

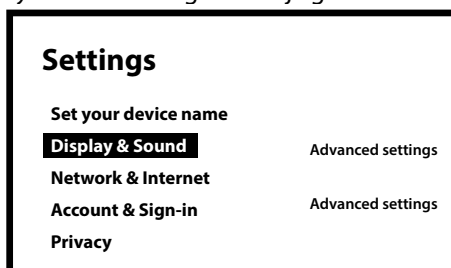

Display en geluid

Selecteer *Video-instellingen* voor selectie van Weergavemodus om resolutie, HDR-uitvoermodus en Dolby Vision-selectie te selecteren.

Selecteer *CEC-Inputs* voor het instellen van verbindingen en aanpassingen via CEC (Consumer Electronics Control).

Selecteer *Tekstschalen* voor de grootte van de tekstweergave op het scherm.

Selecteer *Matchcontent frame rate* om dit aan te passen bij het afspelen via sommige toepassingen.

Selecteer *Advanceddisplay settings* voor Spelmodus met bijbehorende indelingen


Selecteer *AISR* voor vloeiend scrollen door pop-up markeerplaatjes in het menu.

Selecteer *Audio* om HDMI- of S/PDIF-audio-uitvoer en speciale Dolby Audio-instellingen in te stellen.

Netwerk en internet

Selecteer en activeer Wi-Fi onder Netwerkinstellingen om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk.

Zodra het apparaat Wi-Fi-netwerken in de buurt heeft gescand en weergegeven, selecteert u de juiste netwerknaam, voert u indien nodig het wachtwoord in en selecteert u Verbinden.

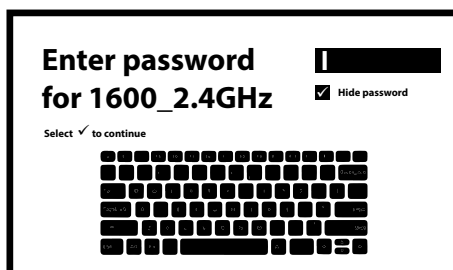


Als je liever een bedrade RJ45-verbinding gebruikt, schakel dan Wi-Fi uit.

Onder IP-instellingen vindt u uw bekabelde instellingen om DHCP of Statische IP-adressen te controleren of in te stellen.

Rekeningen toevoegen

Voor nieuwe Google-gebruikers: meld je aan voor een nieuw Google-account via de TV om eenvoudiger in te loggen en betalingen te beveiligen. Voeg een account toe of wissel van account onder Accounts in het menu Instellingen.

Hier kunnen ouders een kindprofiel aanmaken om een veilige ruimte voor hun kinderen te creëren zodat ze toegang hebben tot de content waar ze van houden.

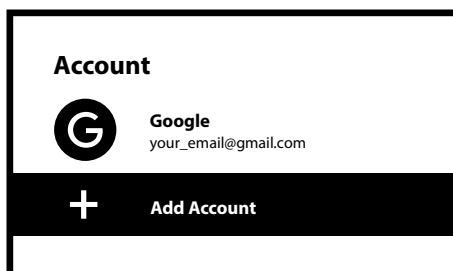

privacy

Selecteer welke verbonden apparaten of apps zoals Google assistant toegang of toestemming mogen gebruiken. Betalingen en aankopen instellen, app-updates beheren en geheugenruimte controleren.

Apps

Selecteer om de geïnstalleerde apps te vinden, toegang tot machtigingen en versies van applicaties te bekijken en apps van uw tv-doos te verwijderen.

Bluetooth koppeling

Selecteer Instellingen in de menulancering, klik op Afstandsbediening & accessoires en selecteer vervolgens het apparaat dat u wilt koppelen. Zorg ervoor dat het apparaat dat je wilt koppelen in de koppelstand staat. In dit menu kun je een aantal knoppen op de afstandsbediening instellen om het volume, de voeding en de ingangsbronnen op de tv of digitale thuisversterkers te bedienen.

Een Bluetooth-apparaat verwijderen

Selecteer Instellingen in de Menu Launcher.

Selecteer in het menu Afstandsbediening & accessoires het Bluetooth-apparaat dat u wilt verwijderen.


Klik op "Forget" om dit apparaat te verwijderen.

Systeem

Selecteer systeem om informatie te vinden over software en Android-versie, om te controleren op systeemupdates en als je een volledige fabrieksreset wilt uitvoeren om alle geïnstalleerde apps en accounts te verwijderen. Je kunt ook de menutaal, datum en tijd en de instellingen van de voedings- en energiemodi selecteren.

Over

Je kunt informatie over je apparaat controleren door op ABOUT (OVER) te klikken in het System Menu. Dit menu toont je het model van je apparaat, de versie, firmwareversie en meer. Je kunt je systeem ook bijwerken door in dit menu op Systeemupdate te klikken.

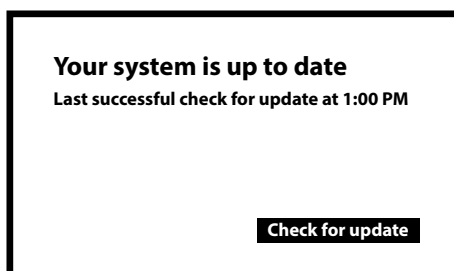


Fabriek Reset

Onder Instellingen, Systeem > Over > Reset

Klik op Fabrieksgegevens resetten om alles terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Zodra deze optie is geselecteerd, worden alle handmatig geïnstalleerde apps en gebruikersgegevens uit de LEAP-S3 PRO box verwijderd, inclusief uw Google-accounts.

Alternatief: Op het linkerpaneel van de LEAP-S3 PRO doos, tussen de USB-poorten, zit een klein gaatje met daarin de RESET-knop. Druk 10 seconden op deze knop in het beginscherm om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

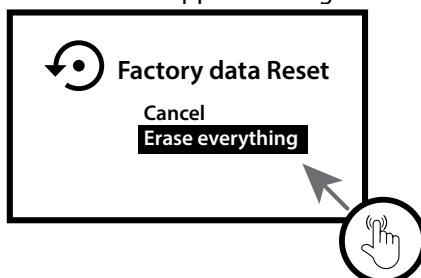

datum en tijd

Selecteer onder Instellingen > Systeem > Datum en tijd om de tijdzone te wijzigen en de 24-uursnotatie te gebruiken.

taal

Selecteer onder Instellingen > Systeem > Taal om de eerder ingestelde taal te wijzigen.

Keyboard

Onder Instellingen > Systeem > kunt u het type toetsenbord en de bijbehorende taal selecteren of wijzigen.

Opslaan

Onder Instellingen > Systeem > om het gebruikte en beschikbare geheugen te controleren.

Kracht en energie

Selecteer of wijzig de definitie van Stand-by modus in Slaapstand of totale uitschakeling.

Selecteer de tijd wanneer het vak inactief is om te starten met de fotogalerij in Ambient-modus.

Selecteer Auto stand-by om de tijd te selecteren om automatisch te gaan wanneer de afstandsbediening niet wordt gebruikt.


Cast

Selecteer onder Instellingen > Systeem > Cast of je meldingen wilt weergeven op alle Android-apparaten die zijn aangesloten op je Wi-Fi-netwerk en of je wilt toestaan dat ze worden bestuurd.

6. APPS DOWNLOADEN

Apps kunnen worden gedownload in de Google Play Store. Selecteer in het bovenste gedeelte van het startscherm APPS.

Selecteer de zoekbalk "Apps en games zoeken" en typ de naam of druk op de microfoon en vertel de naam.

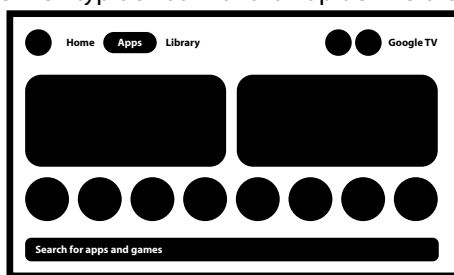

7. GOOGLE CAST

Cast vanaf een mobiel apparaat

Met bepaalde apps kun je op je tv casten. Om te casten, volg je gewoon de volgende stappen:

Open een Google Cast-compatibele app op je mobiele apparaat.

Navigeer naar het scherm dat je wilt casten.

Cast van Google Chrome

Dit apparaat heeft Google Chromecast ingebouwd. Om te casten vanuit Google Chrome, klik je op het instellingenpictogram : in de rechterbovenhoek van de browser en klik je vervolgens op "Cast".

8. GOOGLE ASSISTENT

Zeg het om het te spelen

Vraag het om je favoriete show, video of muziek af te spelen of zoek de nieuwste kaskraker om van te genieten.

films en tv-programma's:

Speel Emily in Parijs op Netflix. Videoclips: Kattenvideo's afspelen. Apps: Open YouTube. Zoeken: Vind comedyschows.

Info: Vertel me over de nieuwe Dune-film.

Control

Afspelen: Pauze. Stoppen. Hervat volume: Harder. Zachter. Voeding: Uitschakelen.

Muziek, nieuws of podcasts afspelen

Muziek: Speel muziek van Sia. (Ontdek hoe u uw muziekserviceprovider kiest.) Nieuws: Het nieuws afspelen. Wat is het laatste nieuws van BBC?

Ask Google

Sport: Hoe hebben de Patriots het gedaan? Wanneer is de volgende wedstrijd van de Warriors? Berekeningen: Wat is 20% van 80? Woordenboek: Wat betekent "ludiek"?

Antwoorden vinden: Hoe ver weg is de maan? Hoe verwijder je vlekken uit een tapijt? Eenheden omrekenen: Hoeveel theelepels in een kopje?

Spreek in de microfoon van je Voice Search-afstandsbediening.

Kom meer te weten over de Google Assistant op assistant.google.com of zeg "Wat kun je doen?". Stel gewoon vragen als: "Hoe is het weer in Parijs?".

Om te beginnen, druk je op de Google Assistant-knop op je afstandsbediening.

OPMERKING: Om Google Assistant op je afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet je afstandsbediening gekoppeld zijn aan je LEAP-S3 PRO Box.

9. EENVOUDIGE PROBLEEMOPLOSSING

Uitgave	Mogelijke reden	Oplossing
Geen LED na inschakelen	De voedingsadapter is niet goed aangesloten	Controleer of het apparaat is aangesloten op de voeding
Geen geluid	De tv staat op Mute of het volume is laag. Het apparaat staat op Mute of het volume is te laag.	Druk op de mute-knop om het geluid te herstellen en het volume te verhogen.
Kan geen verbinding maken met netwerk	Wi-Fi is uitgeschakeld of het signaal is te zwak.	Start de Wi-Fi opnieuw op of plaats het apparaat dichterbij de router.
Storing afstandsbediening	De batterijen van de afstandsbediening zijn bijna leeg. Verloren koppeling	Vervang de batterijen. Schakel de hoofdvoeding UIT/AAN en koppel de afstandsbediening met de knoppen BACK & HOME 5 seconden ingedrukt. Wacht tot het koppelscherm verschijnt en koppel.
Geen beeld op het scherm	Verkeerde TV HDMI ingang.	Zorg ervoor dat de juiste HDMI is geselecteerd als ingang voor uw tv. Controleer of je geen oude HDMI-kabel gebruikt.
Zoeken met stem op afstandsbediening werkt niet	De afstandsbediening is niet gekoppeld aan de Google TV Box	Zie het gedeelte Bluetooth-apparaat koppelen in deze handleiding.
Geen audio	Audio-instellingen niet correct geconfigureerd voor uw tv	Instellingen > Weergave en geluid > Geavanceerde geluidsinstellingen

10. TECHNISCHE SPECIFICATIES

videodecoder

Videoresolutie: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL profielen, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

Audiodecoder

Audio decoderen: 32KHz tot 192KHz samplefrequenties, MPEG Audio Layers 1, 2 en 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*.

* Dolby, Dolby Audio en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Systeem & Geheugen

Android Versie: 12
CPU: Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K I/D cache 512KB L2 cache
GPU: ARM G57 OpenGL ES 3.2 grafische engine
SDRAM: 4GB DDR4
Flits: eMMC: 32 GB

Aansluitingen

HDMI	Versie 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
2x USB	Type A, 500Ma Type C, 500Ma
S/PDIF	Optische
DC IN	12 V, 1 A

Algemene gegevens

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Stroomvoorziening:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ingangsspanning:	DC 12 V, 1 A
Stroomverbruik:	4 W
Bedrijfstemperatuurbereik:	0 ~ +40 °C
Opslagtemperatuur:	-10 ~ +70 °C
Afmetingen (B x D x H)	
in mm:	96 x 96 x 20
Gewicht:	158 g

Gegevensbescherming:

Wees u ervan bewust dat STRONG, zijn productiepartners, de toepassingsaanbieders en de aanbieders van de diensten technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem en toepassingssoftware en randapparatuur. STRONG, haar productie partners, de applicatie aanbieders en de aanbieders van de diensten kunnen dergelijke informatie gebruiken om haar producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren, zolang het in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert.

Houd er bovendien rekening mee dat sommige aangeboden diensten - die al in het apparaat zitten of door u zijn geïnstalleerd - om een registratie kunnen vragen waarvoor u persoonlijke gegevens moet verstrekken.

Daarnaast dient u zich ervan bewust te zijn dat sommige services die niet vooraf zijn geïnstalleerd, maar wel kunnen worden geïnstalleerd, persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, zelfs zonder aanvullende waarschuwingen te geven en dat STRONG niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mogelijke schending van de gegevensbescherming door services die niet vooraf zijn geïnstalleerd.

* Beschikbaarheid van apps afhankelijk van het land. STRONG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden. Aanbiedingen van derden kunnen op elk moment worden gewijzigd of verwijderd, zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar en vereisen mogelijk een apart abonnement.