

STRONG

F200 Serie

HD TV 32" (80CM) / FHD 40" (100CM)

SRT 32HF2003 / SRT 40FF2003



Picture similar

User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manual del Usuario
Инструкции за употреба
Uživatelská příručka
Korisnički priručnik
Használati útmutató
Manuale utente

Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Manual do Utilizador
Manual de Utilizare
Uputstvo za upotrebu
Používateľská príručka
Navodila za uporabo
Посібник користувача
Руководство пользователя

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4. Stock
 1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

23 Jan 2024 12:27

Licenses

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart STRONG dat het apparaat SRT 32HF2003, SRT 40FF2003 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>
Voorbehoud en wijzigingen. Als gevolg van continu onderzoek en ontwikkelingen van de technische specificaties kan het uiterlijk en het ontwerp veranderen. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun repectievelijke eigenaars.

© STRONG 2024. All rights reserved.

To obtain the best performance and safety, please read this manual carefully. Please keep this manual for future reference.

GEBRUIKSAANWIJZING

1.0 INLEIDING	4
1.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	4
1.2 OPSLAG EN VERPAKKING	4
1.3 TOEBEHOREN	4
1.4 UW TV SCHERM	5
2.0 INSTALLATIE	5
2.1 STANDAARD PIN CODE: 0000	5
2.2 VOORZIJDE	5
2.3 ACHTERZIJDE	6
2.4 REMOTE CONTROL	7
2.5 DE BATTERIJEN PLAATSEN	8
2.6 GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING	8
3.0 EERSTE KEER INSTALLEREN	8
3.1 LUCHT > DVB-T/T2 INSTALLATIE	8
3.2 KABEL > DVB-C INSTALLATIE	9
3.3 SATELLIET > DVB-S/S2 INSTALLATIE	9
4.0 ELEKTRONISCHE PROGRAMMA GIDS (EPG)	9
5.0 MENU INSTELLINGEN	10
5.1 MENU CONTROLE (DTV MODE)	10
5.2 KANAAL	10
5.2.1 ANTENNE TYPE	10
5.2.2 AUTOMATISCHE AFSTEMMING INSTELLEN	10
5.2.3 SCHOTEL INSTELLEN	10
5.2.4 DTV HANDMATIGE DIGITALE AFSTEMMINGSPROCEDURE	10

5.2.5 ATV HANDMATIG AFSTEMMEN (ALLEEN IN DVB-C MODUS)	10
5.2.6 KANAAL EXTRA INSTELLINGEN	10
5.3 BEELDMENU	11
5.3.1 KONTRAST/HELDERHEID/KLEURVERZADIGING	11
5.3.2 KLEURTEMPERATUUR	11
5.3.3 RUISONDERDRUKKING	11
5.4 GELUIDSMENU	11
5.5 TIMER MENU	12
5.6 VERGRENDELING	12
5.7 OPTIEMENU	12
5.7.1 HDMI CEC	13
6.0 MEDIA	13
6.1 OPMERKINGEN BIJ GEBRUIK VAN DE USB-SPELER	13
6.2 USB MENU	13
6.3 FILM AFSPELEN	14
6.4 MUZIEK AFSPELEN	14
6.5 FOTO	14
6.5.1 TEKSTDOCUMENTEN LEZEN	15
6.5.2 SOFTWARE UPDATE VIA USB	15
7.0 PROBLEMEN	15
8.0 SPECIFICATIES	16

1.0 INLEIDING

1.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Installeer uw TV scherm niet;

- In een gesloten of slecht geventileerde kast; direct boven of onder andere apparatuur; op een oppervlak dat de ventilatieopeningen kan afdekken.

Stel de TV of de accessoires niet bloot aan:

- Direct zonlicht of andere apparatuur die warmte genereert, regen of intense vocht; intense trillingen en op een schok, die permanente schade kunnen toebrengen aan uw TV scherm of aan magnetische voorwerpen, zoals luidsprekers, transformatoren, enz.
- Gebruik geen beschadigde voedingskabel. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. Raak het netsnoer niet aan met natte handen. Het kan een elektrische schok veroorzaken.
- Indien de TV niet wordt gebruikt voor een lange periode, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Gebruik geen op alcohol of op ammoniak gebaseerde vloeistoffen om de TV schoon te maken. Als u wilt, kunt u uw scherm schoonmaken met een zachte, pluisvrije doek die licht vochtig gemaakt is met een milde zeepoplossing, doe dit pas na het verbreken van de netspanning. Zorg dat er geen vreemde voorwerpen kunnen vallen door de ventilatieopeningen, want dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen op de bovenzijde van de TV, omdat dit misschien een goede koeling van de onderdelen kan voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen;

- Open nooit de behuizing van uw TV scherm. Het is gevaarlijk om de binnenkant van de TV aan te raken door de hierin aanwezige hoge spanning en de mogelijke gevaren van een elektrische schok, tevens zal uw garantie komen te vervallen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Wanneer u kabels aansluit, zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is. Wacht een paar seconden na het uitschakelen van de ontvanger voordat u de ontvanger verplaatst of kabels ontkoppelt.
- Het is een noodzaak dat u alleen gebruikt maakt van een goedgekeurd verlengsnoer en compatibele bedrading die geschikt is voor het elektrisch vermogen van de geïnstalleerde apparatuur. Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenkomt met de spanning op de elektrische typeplaatje aan de achterzijde van de TV.

Als de TV niet normaal functioneert, zelfs niet na het strikt volgen van de instructies in deze handleiding, is het raadzaam om uw dealer te raadplegen.

AEEA-richtlijn



Draag zorg voor een correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de terugname en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product terug nemen om te recyclen.

1.2 OPSLAG EN VERPAKKING


Uw TV scherm en de bijbehorende accessoires worden opgeslagen en geleverd in een verpakking ontworpen om te beschermen tegen elektrische schokken en vocht. Bij het uitpakken, zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Voor het transport van de TV van de ene plaats naar de andere of als u de TV onverhoopt zult moeten versturen onder de garantie voorwaarden, zorg ervoor dat de TV in de originele verpakking met toebehoren verpakt wordt. Door het niet naleven van deze verpakkingsprocedures kan uw garantie komen te vervallen.

1.3 TOEBEHOREN

- 1x Installatie instructies
- 1x veiligheidsinstructies/garantiekaarten
- 1x Afstandsbediening
- 2x Batterijen (type AAA)

1.4 UW TV SCHERM

Fig. 1

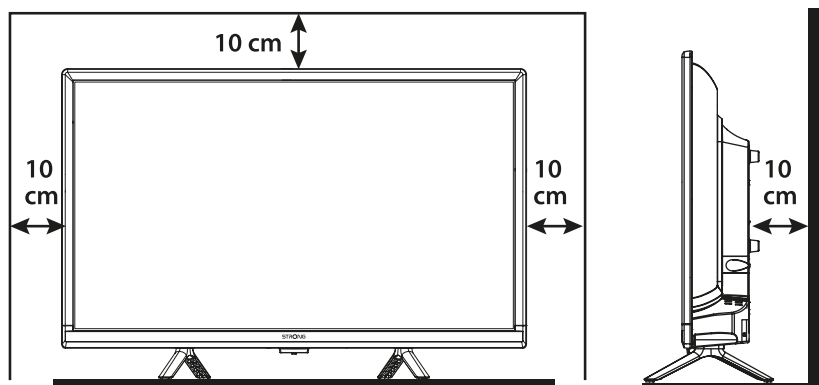

Plaats uw TV scherm op een stevige ondergrond zoals een TV tafel of kast. Draag zorg voor een goede ventilatie en houd minimaal 10cm afstand van wand of zijkanten van de kast. Voorkom onveilig opstellen van uw scherm en plaats deze zo dat direct zonlicht er niet op invalt.

Montage-instructies

1. Plaats de TV voorzichtig met de voorkant naar beneden op een zachte ondergrond om de TV en het scherm voor beschadiging te behoeden.
2. Pak de 2 voeten uit en monteer ze op de TV.
3. Bevestig de voeten aan de onderkant van de TV met behulp van de 4x M4x15mm- schroeven.

OPMERKING: Reinig het scherm met een zachte, droge doek nadat u de televisie hebt uitgeschakeld en losgekoppeld en vermijd glassprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

De volledige gebruiksaanwijzing is beschikbaar via onze web site www.strong-eu.com En biedt volledige instructies voor het installeren en gebruiken van deze TV. De onderstaande symbolen komt u tegen met volgende betekenis:


WAARSCHUWING	Geeft een waarschuwing aan.
OPMERKING	Geeft een belangrijke tip of waardevolle informatie.
MENU	Verwijst naar een toets van uw afstandsbediening.
<i>Move to</i>	Verwijst naar een geselecteerd menu item op uw TV scherm.

2.0 INSTALLATIE

2.1 STANDAARD PIN CODE: 0000

2.2 VOORZIJD

Fig. 2

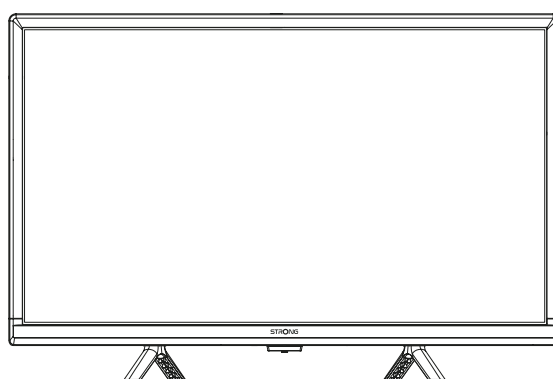

NOTE: De plaatjes zijn een gelijkend voorbeeld.


1. Power indicator/Afstandsbedieningssensor
2. Luidsprekers

2.3 ACHTERZIJDE

Fig. 3


NOTE: De plaatjes zijn een gelijkend voorbeeld.

32"

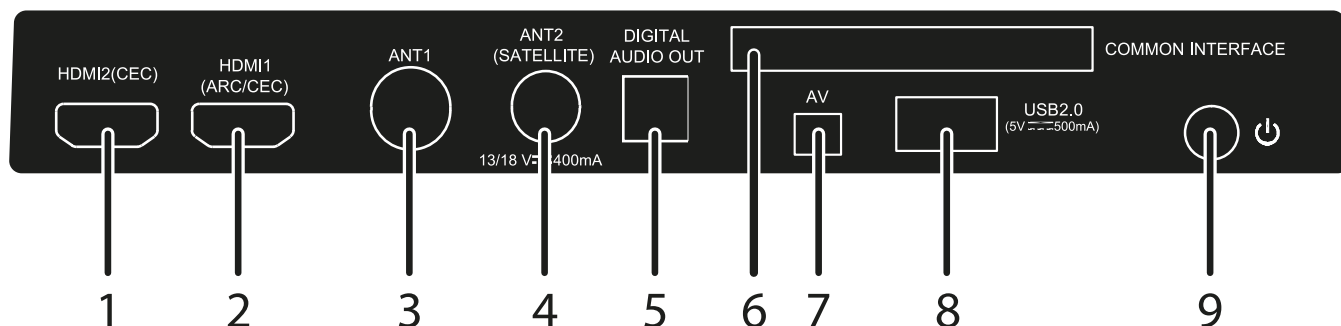

- | | |
|---------------------|--|
| 1. HDMI 2 (CEC) | Verbind deze digitale HDMI ingangen met een bron zoals DVD, Media speler of spelcomputer. |
| 2. HDMI 1 (ARC/CEC) | Sluit een HDMI-ingangssignaal aan van een signaalbron zoals Chromecast-stick, Android box, Google TV box of Dolby audioversterker. |
| 3. ANT 1 | Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de DVB-T/T2-antenne of DVB-C-kabel te ontvangen. |
| 4. ANT 2/ SAT IN | Sluit een coaxkabel aan om het signaal van Uw schotelantenne/LNB te ontvangen. |
| 5. S/PDIF (optisch) | Gebruik een optische kabel om uw TV aan te sluiten op een compatibele digitale versterker of Home theatre set. |
| 6. COMMON INTERFACE | Sluit een Conditional Access Module (CAM) aan voor het decoderen van kanalen. |
| 7. Mini AV IN | Sluit uw videocamera of ander apparaat met een 3,5 mm AV-kabel aan op uw TV om video's op uw TV-scherm af te spelen. |
| 8. USB 2.0 | Sluit een USB apparaat aan voor het afspelen van multimedia bestanden. |
| 9. Aan/uit-knop | Indrukken om de TV aan te zetten, het menu te openen of lang indrukken om naar stand-by te gaan. |


40"

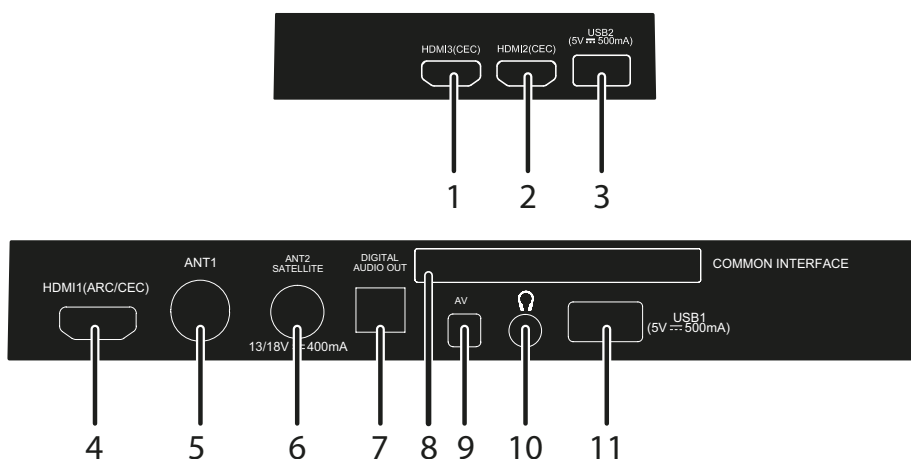

- | | |
|---------------------|--|
| 1. HDMI 3 (CEC) | Verbind deze digitale HDMI ingangen met een bron zoals DVD, Media speler of spelcomputer. |
| 2. HDMI 2 (CEC) | Verbind deze digitale HDMI ingangen met een bron zoals DVD, Media speler of spelcomputer. |
| 3. USB 2.0 | Sluit een USB apparaat aan voor het afspelen van multimedia bestanden. |
| 4. HDMI 1 (ARC/CEC) | Sluit een HDMI-ingangssignaal aan van een signaalbron zoals Chromecast-stick, Android box, Google TV box of Dolby audioversterker. |
| 5. ANT 1 | Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de DVB-T/T2-antenne of DVB-C-kabel te ontvangen. |
| 6. ANT 2/ SAT IN | Sluit een coaxkabel aan om het signaal van Uw schotelantenne/LNB te ontvangen. |
| 7. S/PDIF (optisch) | Gebruik een optische kabel om uw TV aan te sluiten op een compatibele digitale versterker of Home theatre set. |
| 8. COMMON INTERFACE | Sluit een Conditional Access Module (CAM) aan voor het decoderen van kanalen. |
| 9. HEADPHONE | Hoofdtelefoon aansluiting. Bij het insteken van de plug worden de interne luidsprekers uitgeschakeld. |
| 10. USB | Sluit een USB apparaat aan voor het afspelen van multimedia bestanden. |
| 11. Mini AV IN | Sluit uw videocamera of ander apparaat met een 3,5 mm AV-kabel aan op uw TV om video's op uw TV-scherm af te spelen. |

2.4 REMOTE CONTROL

Fig. 4

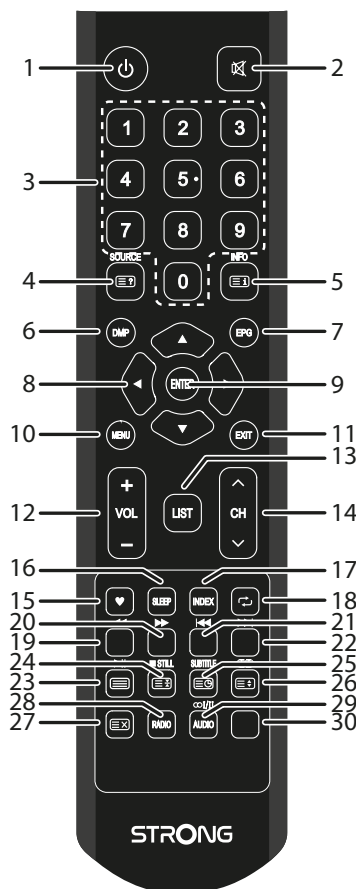


- 1.
- 2.
3. 0 ~ 9
- 4.
5. INFO
6. DMP
7. EPG
- 8.
9. ENTER
10. MENU
11. EXIT
12. VOL +/-
13. LIST
14. CH +/-
- 15.
16. SLEEP
17. INDEX
- 18.
19. ROOD /
20. GROEN /
21. GEEL /
22. BLAUW /
- 23.
- 24.
25. SUBTITLE /
- 26.
- 27.
28. RADIO
- 29.
- 30.

- Schakelt TV tussen Aan of Stand-by.
- Geluid direct uitschakelen.
- Kies direct uw kanalen.
- Druk hierop om de TV-bronnen te openen.
- Oproepen van kanaalinformatie.
- Direkte toegang tot het Multimedia menu.
- Elektronische Programma Gids in digitaal modus.
- Navigatietoetsen.
- Confirmatie van de selectie.
- Open van het menu. Druk Back voor sommige opties.
- Verlaat het huidige menu.
- Geluidssterkteregeling.
- Druk om Uw favorietenlijst te zien of de algemene kanaallijst. Druk op om de door u gekozen favoriete kanalen te doorlopen en druk op ENTER om te bevestigen.
- Kanalenkeuze omhoog of omlaag. Stappen in de kanaallijst
- Open of sluit het favorietenlijst menu
- Selecteer de slaaptijd, zoals 15 min, 30 min enz.
- Index of Transponderlijst
- Terug naar het laatst bekeken kanaal of item
- Druk hierop om snel achteruit te spoelen.
- Druk hierop om snel vooruit te spoelen.
- Druk hierop om het vorige bestand af te spelen.
- Druk hierop om het volgende bestand af te spelen.
- Teletext On/Off. Multimedia to start/pause playback. Teletekst: Aan/Uit. Multimedia: Weergave te starten/pauzeren.
- Het beeld bevriezen of om weergave te stoppen
- Ondertitels in- of uitschakelen.
- Selecteer schermformaten of zoomfunctie
- Tekst in teletext mode verbergen
- Schakel tussen TV en Radio.
- Audiotalen selectie
- Geen functie

2.5 DE BATTERIJEN PLAATSEN

Fig. 5

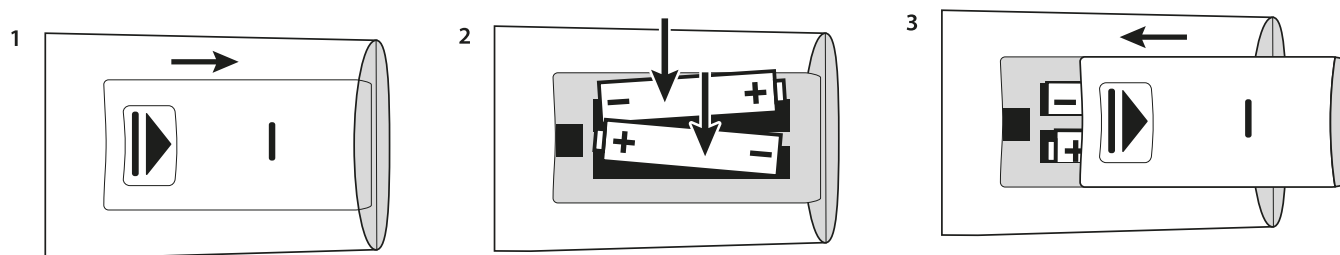

Plaats 2x AAA-batterijen in het batterijvak van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat het overeenkomt met de polariteitsmarkeringen aangegeven in het compartiment.

NOTE: Plaatje geeft indicatie van plaatsen batterijen.

1. Open het klepje
2. Plaats 2x AAA-batterijen in het vak en zorg ervoor dat de polariteit correct is
3. Sluit het klepje.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de batterij

Onjuist gebruik van de batterij kan lekken veroorzaken. Volg deze instructies zorgvuldig.

1. Let op de polariteit van de batterijen om kortsluiting te voorkomen
2. Wanneer de spanning van de accu onvoldoende is, die het werkbereik negatief beïnvloeden, moet u ze vervangen door nieuwe batterijen. Verwijder tevens de batterijen uit de afstandsbediening als u niet van plan om het te gebruiken voor een langere periode.
3. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar. (bijvoorbeeld Mangaan en Alkaline batterijen).
4. Plaats de batterij niet in vuur, direct zonlicht, laad ze niet op en open de batterijen niet.
5. Gooi de batterijen weg, met inachtneming van de geldende milieubeschermings regelgeving.

2.6 GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Gebruik de afstandsbediening met de voorzijde (het rode donkere glas) gericht op de TV. Voorwerpen tussen de afstandsbediening en de TV kunnen de werking blokkeren.
- Laat geen limonade of andere vloeistoffen op de afstandsbediening vloeien.
- Ga met zorg om met de afstandsbediening en laat deze niet vallen op de grond.
- Sterk invallend zonlicht en TL verlichting kan de werking negatief beïnvloeden.

3.0 EERSTE KEER INSTALLEREN

Nadat alle aansluitingen correct zijn gemaakt, zet u uw TV aan. De welkomstwizard verschijnt op het scherm en bevestig met **OK** om de installatie te starten. De taalkeuze verschijnt op het scherm. Gebruik **▲▼** om de OSD-taal van uw voorkeur te selecteren. Druk op **►** en gebruik vervolgens **▲▼** om het land te selecteren waar u deze TV gaat gebruiken. Dit is belangrijk om de zaken als tekstkarakters correct in te stellen. Druk **►** om om Tijdzone in te stellen. Druk op **►** om de Omgeving in te stellen waar u de TV gebruikt, te veranderen van Home naar Shop modus om bv. de TV in een winkel te demonstreren. Druk op **►** en gebruik dan **▲▼** om het Antenne / Tuner type te kiezen dat u gebruikt voor ontvangst. Druk op **►** voor de volgende stap om naar de Afstemmingsinstelling te gaan. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, gebruik dan **◀** om een stap terug te gaan in deze wizard.

In Antenne Type selectie selecteert u welke tuner ingangsbron u wilt gebruiken.

Satelliet om satellietuitzendingen te ontvangen (wanneer u een satellietdish bezit),

Lucht DVB-T om terrestrische uitzendingen met een binnen- of buitenantenne te ontvangen.

Kabel DVB-C om kabeluitzendingen te ontvangen als u een kabelverbinding hebt met een lokale provider.

De volgende stap is afhankelijk van uw keuze bij het instellen van de tuner.

3.1 LUCHT > DVB-T/T2 INSTALLATIE

Selecteer *Lucht* en druk op **►**. Het automatisch zoeken naar kanalen wordt gestart. Wacht tot alle kanalen zijn gevonden. Nu kunt u genieten van digitale TV. Als er geen kanalen worden gevonden, controleer dan de aansluiting van de antenne, of controleer of de antenne goed is uitgericht op de zendmast. Begin de installatie via menu/ optie/ Installatiegids.

3.2 KABEL > DVB-C INSTALLATIE

Selecteer *Kabel* en druk op ►. Het *Kabel Scan Menu* wordt geopend. In dit menu kunt u bij *Type scanner*, *Volledig* kiezen om automatisch kanalen te zoeken als u de gegevens van uw lokale provider niet kent. Selecteer *Netwerk zoekopdrachten* om de kanalenlijst in gesorteerde zendervolgorde van de lokale provider te installeren.

Kabel-TV instellingen

Druk. ▲▼◀► om uw instellingen te markeren.

Scantype U kunt Netwerk zoeken of Volledig.

Frequentie De standaardinstelling is Auto. Om uw eigen waarde in te voeren, drukt u op ◀► en vul Vul (tussen 0 ~ 9) de hoofd frequentie in KHz in welke gebruikt wordt door uw provider.

Network ID De standaardinstelling is Auto. Om uw eigen waarde in te voeren, drukt u op ◀► en Vul (tussen 0 ~ 9) de Network ID van uw provider in.

Symbol Rate De standaardinstelling is Auto. Om uw eigen waarde in te voeren, drukt u op ◀► en vul (tussen 0 ~ 9) het te gebruiken Symbool Rate van uw provider in. (Ks/s) De meest gebruikte waarden zijn 6900 of 6875.

NOTE: Check a.u.b. de instellingen van uw kabelsysteem welke gebruikt worden door uw provider. Vol scan heeft een looptijd van ca. 20 minuten, afhankelijk van uw kabelnetwerk.

Nadat de selectie is gemaakt, drukt u op **ENTER** Het automatisch zoeken naar kanalen wordt nu gestart. Wacht tot alle kanalen gevonden zijn. Nu kunt u genieten van digitale TV.

Als er geen kanalen worden gevonden, controleer dan de antenne aansluiting, of controleer of de juiste waarden van het netwerk zijn ingevoerd. Begin de installatie via menu/ optie/ Installatiegids.

3.3 SATELLIET > DVB-S/S2 INSTALLATIE

Selecteer *Satelliet* en druk op ► om verder te gaan met de installatie van satellietkanalen. Selecteer uw land.

Als u het land Duitsland of Oostenrijk heeft gekozen, dan zal het *Kanaal Voorkeuze* menu openen. Kies of u een vooraf geïnstalleerde kanalenlijst klaar voor gebruik wilt laden of ga verder met Automatisch kanalen zoeken zoals voor alle andere landen.

Kies *Auto instelling* om het Satelliet Setup menu te openen.

Gebruik ▲▼ om de satelliet waarop uw schotel is gericht te markeren en bevestig met **ENTER**.

Gebruik ► om de opties van uw schotelantenne installatie te markeren.

Selecteer *LNB type* om uw gebruikte LNB type in de schotelantenne te selecteren. (De meest gebruikelijke is 09750/10600).

Selecteer *DiSEqC 1.0* of *1.1* als uw installatie gebruik maakt van een schakelaar voor de selectie van meer schotelantennes.

(Het meest gebruikelijk is om DiSEqC 1.0 in te stellen op LNB 1 poort).

Selecteer *Motor* voor de satelliet specialist hoe de motor wordt gebruikt om meerdere satellieten te ontvangen.

Als alle instellingen en selecties zijn gemaakt, druk dan op **BLAUW Scannen** om het volgende menu *Kanaal zoeken* te openen.

Scanmodus Kies tussen *Standaard* (aanbevolen) en *Blinde Scan*.

Geëncrypteerd (Gecodeerd) Selecteer *FTA kanalen* om alleen Free-To-Air kanalen te zoeken.
Selecteer *Geëncrypteerd* om alleen gecodeerde kanalen te zoeken.
Service Type Selecteer *Alle* om alle kanalen te zoeken.
Selecteer *Alle* om Digitale TV kanalen en Radio te zoeken.
Kies *DTV* voor alleen Digitale TV-kanalen.
Kies *RADIO* om alleen radiokanalen te zoeken.

Het wordt aanbevolen de standaardinstellingen te gebruiken.

bevestig met **ENTER** om het automatisch zoeken van kanalen te starten. Wacht tot alle kanalen zijn gevonden. Nu kunt u genieten van digitale televisie. Als er geen kanalen worden gevonden, controleer dan de antenne aansluiting, of controleer of de juiste waarden van het netwerk zijn ingevoerd. Begin de installatie via menu/ optie/ Installatiegids.

4.0 ELEKTRONISCHE PROGRAMMA GIDS (EPG)

EPG staat voor Digital Electronic Program Guide. Het wordt geleverd door de programmeleveranciers en biedt informatie over uitgezonden programma's. U kunt deze in de digitale modus openen door op EPG op de afstandsbediening te drukken. Druk op EPG om de EPG-interface te laden. Gebruik ▲▼ om een programma te selecteren.

Druk op **INDEX** en ► om over te schakelen naar het overzicht van één kanaal-EPG. Gebruik ▲▼ om een evenement te selecteren waar u meer details wilt weten. Druk op de knop **INFO** voor een volledig scherm Druk op **EXIT** om te stoppen en terug te keren naar de weergavemodus.

Druk dan op de **COLOR BUTTONS** om de vereiste instellingen in te voeren.

GROEN Informatie
GEEL Schema lijst
BLAUW Stel een herinnering aan een evenement in of stel zelf de timerfunctie in.

5.0 MENU INSTELLINGEN

Onderstaande items zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de geselecteerde invoerbron. Gebruik **SOURCE** om een andere bron te selecteren. Selecties zijn DTV, ATV, HDMI, AV en USB Media.

5.1 MENU CONTROLE (DTV MODE)

Kies **MENU** om het hoofdmenu op te roepen. Druk op ◀▶ om een item te selecteren. Druk op **ENTER** om de submenu's te selecteren. Druk op **MENU** om het item te verlaten.

5.2 KANAAL

Druk **MENU** om het hoofdmenu op te roepen. Gebruik **ENTER** om het submenu Kanaal te kiezen. Druk op ▲▼ om de optie te kiezen die u wilt aanpassen of selecteren in het Kanaal menu. Druk op **ENTER** om het submenu te openen. Sla de wijzigingen op met **MENU** en terug te keren naar het vorige menu. Onderstaande items zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde invoerbron. Gebruik **SOURCE** om een andere bron te selecteren.

5.2.1 ANTENNE TYPE

Druk op **ENTER** om te kiezen welk type antenne u wilt gebruiken. Kies tussen, Lucht, Kabel of Satelliet.

5.2.2 AUTOMATISCHE AFSTEMMING INSTELLEN

Druk ▲▼ om Autom. Tuning. Als de TV de DVB-T- of DVB-C-tuner gebruikt, raadpleeg dan hoofdstuk 3.1 en 3.2; voor satelliet (DVB-S) tuner, zie hoofdstuk 3.3.

5.2.3 SCHOTEL INSTELLEN

Als u Satellite als invoerbron gebruikt, kunt u in het menu Dish Setup u satelliet- en bijhorende instellingen instellen zoals DiSEqC-poort en LNB-type. Daarna kunt u de automatische afstemming starten met de toets **BLAUW** of de handmatige afstemming door met de toets **INDEX** de gewenste transponder te selecteren.

5.2.4 DTV HANDMATIGE DIGITALE AFSTEMMINGSPROCEDURE

Deze optie geeft u de mogelijkheid om op één bepaalde Frequentie te zoeken naar beschikbare digitale kanalen. Zoek en sla programma's handmatig op. Gebruik ▲▼ om DTV Handmatig afstemmen te selecteren. Dan druk **ENTER** om het submenu binnen te gaan.

Kies met ◀▶ voor het gewenste kanaal en u kunt meteen controleren of er voldoende signaalsterkte aanwezig is. Toets **ENTER** om het kanaalzoekproces te starten. Het resultaat wordt na afloop getoond. Press **MENU** to exit.

5.2.5 ATV HANDMATIG AFSTEMMEN (ALLEEN IN DVB-C MODUS)

Kies in het Kanaalmenu ATV Handmatig afstemmen en druk op **ENTER** om toegang te krijgen. Markeer en druk op ▲▼ om Storage To 1 (misschien een ander nummer), Sound System en Channel No. te selecteren. Selecteer vervolgens zoeken en druk op **ENTER** om het zoeken te starten. Druk op ▶ zodat het apparaat naar hogere frequenties kan zoeken. Druk op ▶ zodat het apparaat naar lagere frequenties zoekt. Het zoeken stopt wanneer een programma wordt gevonden en dit programma zal worden opgeslagen in de huidige kanaalpositie. Als u de zoekopdracht wilt stoppen, drukt u op **MENU**.

<i>Geluidssysteem</i>	Selecteer het gebruikte geluidssysteem.
<i>Video Standaard</i>	Selecteer de video standaard (Beschikbaar: AUTO, PAL, NTSC, SECAM)
<i>Huidig kanaal</i>	Selecteer het kanaalnummer.
<i>Zoeken</i>	Start het zoeken naar kanalen.
<i>Fine-Tune</i>	Pas de frequentie van het kanaal aan.

5.2.6 KANAAL EXTRA INSTELLINGEN

<i>Logical Channel Numbering</i>	LCN Deze functie sorteert kanalen automatisch in logische volgorde in de DVB-T-modus als de uitzender deze functie ondersteunt. Druk op ENTER om Aan of Uit te selecteren.
<i>Dynamische hernieuwde scan.</i>	Deze functie kan naar veranderingen of nieuwe kanalen automatisch zoeken. Druk op ENTER om Aan of Uit te kiezen. OPMERKING: Als deze functie is ingesteld op Aan, kan de sortering van uw kanaallijst worden gewijzigd als er nieuwe kanalen worden gevonden.
<i>Programma bewerken</i>	Bewerk de programma's. U kunt op de TOETSEN op de afstandsbediening drukken om programma's over te slaan, programma's te hernoemen en te verwijderen of de programmer te verplaatsen. Om kanalen aan favorietenlijsten toe te voegen, drukt u op de knop ♥ op de afstandsbediening om favorietenlijsten (Fav) te openen. Selecteer met de knoppen ▲▼ het kanaal dat u wilt toevoegen aan de favorietenlijsten en druk op de knoppen KLEUREN om het kanaal toe te voegen aan de gewenste favorietenlijsten, ROOD: Fav A, GROEN: Fav B, YELLOW:

<i>Signaal Informatie</i>	Fav C, BLAUW : Fav D. Nadat u het kanaal aan de gewenste favorietenlijsten hebt toegevoegd, verschijnt er een ster naast de kanaalnaam binnenin met de naam van de favoriete groep: A, B, C, D. U kunt hetzelfde kanaal aan meerdere favorietenlijsten toevoegen door op de TOETSEN te drukken. Als je het kanaal uit de favorietenlijst wilt verwijderen, herhaal je de bovenstaande stappen."
<i>CI information</i>	Oproepen van informatie over het huidige afgestemde TV kanaal. Deze keuze is alleen in digitale modes beschikbaar.
<i>Kanaaltype</i>	In het geval dat u een CI-module gebruikt voor het decoderen van gecodeerde kanalen, toont dit menu het interne menu van de kaart en/ of CAM. Selecteer FTA om alleen Free-To-Air-kanalen te zoeken, of Alle om naar FTA- én gecodeerde kanalen te zoeken.

OPMERKING: Als de Logische Kanaal Nummering functie aan staat, is het sorteren van kanalen op de normale manier niet mogelijk. Logische Kanaal Nummering werkt niet in satelliet modus.

5.3 BEELDMENU

<i>Picture Mode</i>	Kies een van de automatische beeldbesturingsmodi. Beschikbare keuzes zijn Home, Levendig, Standaard, Mild. Selecteer Gebruiker om Contrast, Helderheid, Kleur en Scherpte naar wens in te stellen.
<i>Kleurtemperatuur</i>	Selecteer de algemene kleurtoon van het beeld. Beschikbare keuzes zijn Gebruiker, Koel, Standaard, Warm. Ruisonderdrukking, elimineert ruis in het beeld. Beschikbare keuzes zijn Uit, Laag, Midden, Hoog en Standaard.
<i>Ruisreductie</i>	Beeldruis onderdrukkingsfilter bij slechte analoge video kwaliteit bronnen. Kies uit Uit, Laag, Mitde, Hoog en Default.

5.3.1 KONTRAST/HELDERHEID/KLEURVERZADIGING

Als Beeldmodus is ingesteld op Gebruiker kunt u de volgende instellingen wijzigen.

Gebruik ▲▼ om een optie te selecteren, dan gebruik ◀▶ om die aan te passen.

<i>Kontrast</i>	Stel het intensiteitsverschil in, tussen zwart en wit.
<i>Helderheid</i>	Stel de helderheid van het totale beeld in.
<i>Kleurverzadiging</i>	Stel naar wens de intensiteit van de kleuren in.
<i>Tint</i>	Geen functie

5.3.2 KLEURTEMPERATUUR

Verander de algemene toestand van de beeldweergave naar persoonlijke smaak.

Druk op ▲▼ om Kleurtemperatuur te kiezen en druk vervolgens op **ENTER** om een submenu te openen. Druk op ▲▼ om het relevante beeldeffect te kiezen.

<i>Koud</i>	Het beeld zal meer naar blauw neigen.
<i>Standaard</i>	Verhoog de neutrale kleuren voor het wit.
<i>Warm</i>	Enigszins overdadige kleuren en helderheid

5.3.3 RUISONDERDRUKKING

Gebruik ruisonderdrukking om beeldruis te onderdrukken. Gebruik. ▲▼ om de ruisonderdrukkingsmodus te selecteren, dan druk **ENTER** om het sub-menu te openen.

<i>Uit</i>	Beeldruisonderdrukking is uitgeschakeld
<i>Laag</i>	Detecteer en verminder beeldruis in lage mate
<i>Middel</i>	Detecteer en verminder beeldruis in hogere mate
<i>Hoog</i>	Detecteer en verminder beeldruis in hoge mate
<i>Default</i>	Beeldruisonderdrukking staat op af-fabriek waarde

5.4 GELUIDSMENU

<i>Geluidmodus</i>	Kies uw favoriete geluidsmodus voor elke ingang. Keuzes zijn Standaard, Muziek, Film, Sport en Gebruiker.
<i>Laag</i>	Lage tonenregeling.
<i>Hoog</i>	Hoge tonenregeling.
<i>Balans</i>	Balansregeling tussen het linker en rechter geluidskanaal.
<i>Auto Volume</i>	Automatische geluidsregeling, welke reageert op de aangeboden geluidssterkte van de studio. Aan of Uit.
<i>Surround</i>	Simuleer surround effect vanuit stereo audio. Opties zijn Aan en Uit.
<i>S/PDIF-modus</i>	Als u de S/PDIF-uitgang hebt aangesloten op een digitaal Home- audiosysteem. U kunt "Auto" selecteren om automatisch Dolby audio uit te voeren. (Als dit kanaal een Dolby audiokanaal heeft Selecteer PCM om alleen stereogeluid uit te voeren of UIT om het uitgangssignaal uit te schakelen.
<i>AD Switch</i>	Zet de Audio omschrijving aan, u kunt de instelling van AD volume activeren. Wanneer de audio beschrijving wordt ingeschakeld, zal een verteller beschrijven wat er op het scherm gebeurt voor blinden of slechtzienden. (Alleen indien beschikbaar in de DTV-modus.)

Audio vertraging Als het geluid niet in lip-synchroon loopt, kunt u hier de vertraging van de audio instellen.

5.5 TIMER MENU

Druk **MENU** om het hoofdmenu op te roepen. Druk op ◀▶ om *Tijd* in het hoofdmenu te kiezen.

Gebruik ▲▼ om aanpassingen te doen. Druk op **ENTER** om te bevestigen of druk op **MENU** om terug te keren.

Autom. Synchronisatie

Standaard is de tijdsynchronisatie ingesteld op Aan. Als u de tijd handmatig wilt instellen, kies dan Uit.

Klok

De tijd/datum wordt automatisch aangepast aan het ontvangen signaal en hoeft niet handmatig te worden ingesteld.

Slaaptimer

Gebruik ▲▼ om Slaaptimer te selecteren. Beschikbare opties zijn: Uit, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90min., 120 min., 180 min. en 240 min.

Autom. Slaaptimer

Met deze functie kunt U de TV automatisch uit laten gaan na een periode van inactiviteit (Stroombesparingsfunctie). Opties zijn: Uit, 3uur, 4uur en 5uur of Uit om de functie uit te schakelen.

Geen signal stroomuitschakeling

Als bronsignalen wegvallen of stoppen, kan de tv automatisch overschakelen naar stand-by modus. Opties zijn Aan en Uit.

Tijdzone

Druk ▲▼◀▶ om de juiste tijdzone te selecteren.

OSD Timer

Met deze optie kunt U de tijdsduur instellen van de informatie banner onderaan het scherm. Opties zijn: 5sec, 15sec of 30sec.

5.6 VERGRENDING

Druk **MENU** om het hoofdmenu op te roepen. Gebruik ◀▶ om het Slot menu te kiezen. Voer de pincode in om de functie te activeren (standaard: 0000). Druk ▲▼ om Systeemslot te selecteren. De volgende opties zijn instelbaar:

Lock Systeem

Met deze optie kunt u de wachtwoordbeveiliging in- of uitschakelen. Druk op **ENTER** om deze functie Aan of Uit te zetten. Wachtwoord instellen Het standaard wachtwoord is 0000, om het wachtwoord aan te passen, druk op **ENTER** en volg de instructies in het menu.

Blokkeer Programma

Met deze optie kunt u het bekijken van één of meer kanalen met een pincode.

Kanaalvergrendeling

Met deze optie kunt u voorkomen dat een of meerdere kanalen worden bekeken. Druk op **ENTER** om de kanaallijst weer te geven en selecteer met het ▲▼ het kanaal dat u wilt vergrendelen. Druk op **GEEL** om het te vergrendelen (of te ontgrendelen). Doe dezelfde procedure om andere kanalen te vergrendelen/ontgrendelen indien nodig.

Ouderlijke begeleiding

Druk op **ENTER** om de leeftijd in te stellen voor geschikte programma's voor kinderen en druk vervolgens op ▲▼.

5.7 OPTIEMENU

Taal

Selecteer de menu taal van Uw keuze. De oorspronkelijke instelling is English. Druk ▲▼ om de taal te kiezen.

Audiotalen

Druk op ◀▶ om Primair voor hoofdgeluidsspoor of Secundair volgende audiokanaal te selecteren als het eerst niet beschikbaar is. Druk ▲▼◀▶ om Uw audiotaal voorkeur aan te geven, dan druk **ENTER**.

Ondertitel:

Selecteer om Aan of Uit te schakelen voor de weergave van ondertitels op het scherm indien beschikbaar.

Ondertiteltaal

Druk ▲▼◀▶ om Uw ondertitelingstaal voorkeur aan te geven, dan druk **ENTER**.

Slechthorenden:

Indien u extra ondertitels wenst voor slechthorende gebruikers, selecteer dan deze functie op Aan.

Land:

Geef het bij de installatie geselecteerde land weer.

Omgeving selecteren:

Druk op **ENTER** om te kiezen tussen *HOME* of *STORE*. In Store modus zal het een informatiebanner op het scherm tonen.

Energie besparen:

Toon of om de energiebesparingsstatus te kiezen. Indien ingesteld op Uit, kunt u bepaalde schermniveaus met een hoog energieverbruik aanpassen.

Gezondheidsherinnering:

Druk op **ENTER** om te kiezen tussen Aan en Uit. Er wordt na enige tijd op het scherm informatie weergegeven.

HDMI CEC:

Zie volgend hoofdstuk 5.7.1

Opstartlogo:

Druk op **ENTER** om te kiezen tussen Aan en Uit. Om het opstartlogo weer te geven nadat de TV is ingeschakeld.

Standaard:

Druk op **ENTER** en PIN om alle instellingen terug te zetten naar standaard. Er kan gekozen worden om de huidige kanalenlijst te behouden of deze ook te verwijderen. Installatiegids Met deze optie kunt u de eerste installatie opnieuw uitvoeren. Selecteer *Start* en druk op

ENTER. Nu worden alle instellingen in het hoofdmenu gereset en alle geïnstalleerde kanalen gewist. De TV gaat terug naar de Eerste Installatie. Zie hoofdstuk 3.

Vind hier de details van de geïnstalleerde software versie.

Als een nieuwe software-release voor dit model beschikbaar is op onze website en u het uitgedrukte bestand naar een leeg USB-apparaat hebt gekopieerd, geformatteerd in FAT32, kunt u de systeemsoftware van deze tv upgraden. Na een succesvolle update verschijnt een bericht op het scherm. Schakel het apparaat uit door de hoofdstroomconnector te verwijderen. Verwijder het USB-apparaat en zet het AAN.

OPMERKING: Koppel het USB-apparaat NOOIT los van de tv, de tv van het stroomnet of schakel de stroom UIT tijdens de update-procedure. Het kan uw apparaat beschadigen en de garantie vervalt!

5.7.1 HDMI CEC

CEC Controle Selecteer dit item en druk op **ENTER**. Druk ◀▶ om HDMI CEC Aan of Uit te schakelen.

ARC Druk ◀▶ om HDMI CEC Aan of Uit te schakelen.

Auto Standby Druk op ◀▶ om deze functie in te schakelen. Schakel uw TV uit wanneer u klaar bent. Het aangesloten apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

Auto Power On Druk op ◀▶ om deze optie te selecteren. Wanneer u het aangesloten apparaat inschakelt, wordt de tv automatisch ingeschakeld.

Apparaatlijst Druk **ENTER** om een lijst te zien met de aangesloten apparaten, welke CEC ondersteunen.

6.0 MEDIA

6.1 OPMERKINGEN BIJ GEBRUIK VAN DE USB-SPELER

1. Sommige USB-opslagapparaten zijn mogelijk niet compatibel om goed te werken met deze TV.
2. Back-up alle gegevens op het USB-opslagapparaat in geval van een onverwacht incident gegevens verloren kunnen gaan. STRONG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen van data door misbruik of storing. Data backup is de verantwoordelijkheid van de consument.
3. Voor grote bestandsgrootten kan de laadsnelheid iets langer duren.
4. De herkenningssnelheid van een USB-opslagapparaat kan afhankelijk zijn van elk apparaat.
5. Als u het USB-opslagapparaat aansluit of loskoppelt, moet u ervoor zorgen dat de TV niet in de USB-modus staat, anders kan het USB-opslagapparaat of de bestanden die er zijn opgeslagen beschadigd raken.
6. Gebruik alleen een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd in het FAT32- of NTFS- (alleen afspelen) bestandssysteem door middel van het Windows-besturingssysteem. In geval van een opslagapparaat dat is geformatteerd met een ander programma dan Windows, wordt deze mogelijk niet herkend.
7. Voor software-updates en databasefuncties wordt het aanbevolen om USB-sticks (sleutels) te gebruiken in FAT32.
8. Als u een USB-vaste schijf gebruikt die niet onafhankelijk wordt aangedreven, moet u ervoor zorgen dat de stroom niet meer bedraagt dan 500 mA. Anders schakelt de TV- naar de stand-by modus, en moet u de USB-harde schijf verwijderen en de TV opnieuw starten.
9. Een bericht "Niet-ondersteund bestand" ("unsupported file") wordt weergegeven als het bestandsformaat niet wordt ondersteund of het bestand is beschadigd.
10. Full HD fotos hebben een langere tijd nodig om te laden, Wees alstublieft geduldig.
11. Deze TV ondersteunt mogelijk geen enkel multimedia-bestand die zijn gewijzigd en/ of opgewaardeerd, aangezien de verandering van het coderingsformaat of andere technische aspecten zich kunnen voordoen.
12. Raadpleeg hoofdstuk 9. Appendix voor een lijst met ondersteunde bestandsformaten voor USB-weergave.

6.2 USB MENU

Druk op  en selecteer Media of druk op **DMP**. U kunt film-, muziek-, foto- en tekstbestanden van uw USB-opslagapparaten bekijken.

Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-ingangs connector en kies de soorten media op de startpagina: Film, Muziek, Foto en Text. Druk op **ENTER**, het scherm toont het aangesloten USB-apparaat, druk nogmaals op **ENTER** om de bestandsmappen en bestanden te bekijken. Druk op ▲▼ of ◀▶ om een map te selecteren, druk op **ENTER** om de map te openen en selecteer de bestanden. Markeer de speler die u wilt afspelen of kijk of druk direct op ▶|| om direct te spelen. Druk op ■ om te stoppen met afspelen en terug te keren naar de bovenste map. Druk herhaaldelijk op **EXIT** om terug te gaan naar de bovenste map. Herhaal opnieuw om een ander mediatype te selecteren en af te spelen.

OPMERKING: Door een van de drie mediatypen te kiezen, bijvoorbeeld Film, zullen de mappen binnenin alleen videobestanden weergeven en geen andere formaten.

6.3 FILM AF SPELEN

Nadat u Film heeft gekozen kiest u eerst de schijfpartitie waarop de film staat. Selecteer de map en dan de film. Toets dan **ENTER** om een vinkje te zetten. Nu kun u het afspelen starten met de toets **▶** en in sommige gevallen toets opnieuw **▶** voor volledige beeld weergave.

Druk tijdens het afspelen op **INFO** of **ENTER** om de menubalk weer te geven of te verlaten. Druk op de USB-toetsen op de afstandsbediening om de betreffende bewerkingen te doen.

Play & Pause/Stop/Vorige./Volgende

Druk op **▶||** om de weergave te afspelen of te pauzeren. Druk op **■** om te stoppen met afspelen. Druk op **◀▶** om het vorige of het volgende videobestand te spelen. Druk op **INFO** en gebruik **◀▶** om het corresponderende pictogram op de regelbalk te markeren en druk vervolgens op **ENTER**. De tv zal daarover reageren.

Snel achteruit/Snel vooruit

Houd **◀▶** ingedrukt gedurende seconden om de afspeellijst te behouden naar wens en druk dan op **▶||** om het afspelen vanaf de nieuwe positie te starten.

Play Mode

Markeer het bijbehorende icoon en druk op **ENTER** om over te schakelen naar een andere afspeelmodus.

Informatie

Markeer het bijbehorende pictogram en druk op **ENTER** om de informatie van de afspeelvideo te bekijken.

Zoom in/uit

Markeer de knop en druk op **ENTER** om de weergavemodus te wijzigen.

6.4 MUZIEK AF SPELEN

Druk op **INFO** of **ENTER** om de menubalk te tonen/af te sluiten. Druk op de USB- toetsen op de afstandsbediening om de betreffende bewerkingen te doen.

Play & Pause/Stop/Previous/Next

Druk op **▶||** om de weergave te afspelen of te pauzeren. Druk op **■** om te stoppen met afspelen. Druk op **◀▶** om het vorige of het volgende muziekbestand te afspelen. Druk op **◀▶** om het corresponderende pictogram op de regelbalk te markeren en druk vervolgens op **ENTER**. De speler zal dienovereenkomstig reageren.

Fast Forward/Fast Reverse

Houd **◀▶** ingedrukt gedurende enkele seconden om de afspeelbalk te verplaatsen naar wens v en druk dan op **▶||** op de afstandsbediening om vanaf de nieuwe positie te continueren.

Herhaal

Markeer het pictogram en druk op **ENTER**. U kunt 3 verschillende modi selecteren: None om de functie uit te schakelen, 1 om alleen een track te herhalen en All om de volledige lijst te herhalen zodra het is afgerond.

Informatie

Markeer het pictogram en druk op **ENTER** om de informatie van de afspeelmuziek te controleren.

OPMERKING:

- Als een (of meer) bestand (en) van de afspeellijst is geselecteerd, zullen de toetsen **◀▶** alleen geselecteerde bestanden afspelen.
- Dit menu toont alleen ondersteunde bestanden.
- Bestanden met andere bestandsextensies worden niet weergegeven, zelfs als ze op hetzelfde USB-opslagapparaat zijn opgeslagen.
- Een overgemoduleerd mp3-bestand kan tijdens het afspelen vervorming veroorzaken.
- Deze TV ondersteunt de weergave van teksten (in het Engels). Het maximum aantal karakters per regel is 48.
- De bestandsnaam van muziek en teksten moet hetzelfde zijn om de teksten te tonen terwijl de muziek speelt.
- Als u de bijbehorende teksten op het scherm met de muziek wilt weergeven, moet u deze opslaan in dezelfde map met dezelfde bestandsnaam met ".lrc" bestand extensies.

6.5 FOTO

Druk tijdens het bekijken van **INFO** of **ENTER** om de menu balk weer te geven/af te sluiten. Druk op de USB-toetsen op de afstandsbediening om de betreffende bewerkingen te doen.

Play & Pause/Stop/Previous/Next

Druk op **▶||** om de weergave te afspelen of te pauzeren. Druk op **■** om te stoppen met afspelen. Druk op **◀▶** om de vorige of de volgende foto weer te geven. Druk op **◀▶** om het pictogram op de bedieningsbalk te markeren en druk vervolgens op **ENTER**. De TV zal daarover reageren.

Herhaal

Markeer het pictogram en druk op **ENTER**. U kunt 3 verschillende modi selecteren: None om de functie uit te schakelen, 1 om alleen een track te herhalen en All om de volledige lijst te herhalen zodra het is afgerond.

Info

Markeer de knop en druk op **ENTER** om de informatie van de getoonde foto te controleren.

<i>Rotate</i>	Markeer het pictogram in de menubalk en druk op ENTER om de foto 90 graden te draaien met de klok in of tegen de klok mee.
<i>Zoom in/uitzoomen</i>	Markeer het pictogram in de menubalk en druk op ENTER om in te zoomen of uit te zoomen.
<i>Move View</i>	Wanneer de afbeelding vergroot is, gebruik deze functie om door de foto te navigeren. Markeer dit icoon, druk op ENTER en druk vervolgens op ◀▶▲▼ om de uitsnede te verplaatsen.

6.5.1 TEKSTDOCUMENTEN LEZEN

Gebruik ◀▶ om Tekst in het Hoofdmenu te selecteren en druk op **ENTER**. Dan gebruik ◀▶ om de harde schijf of partitie te kiezen waarop de documenten zich bevinden. Druk **ENTER** en selecteer met. ▲▼ ◀▶ de juiste map of het bestand om te lezen. Gebruik Map omhoog om één stap terug te gaan. Gebruik Terug om naar het overzichtsmenu van het USB apparaat te gaan.

6.5.2 SOFTWARE UPDATE VIA USB

Van tijd tot tijd kunt u controleren of er een verbeterde softwareversie beschikbaar is. Deze kunt u bekijken en downloaden via onze website www.strong-eu.com. Zoek op het modelnummer in de service support sectie van onze website. Als er een verbeterde softwareversie is, kunt u het bestand downloaden en kopiëren naar de root van een USB-apparaat. Druk vervolgens op de ▲▼ knop om Software Update (USB) te selecteren in het Optiemenu op uw TV. Steek uw USB-apparaat in de USB-sleuf en druk op **ENTER** om de betreffende software te updaten. Bevestig met Ja door gebruik te maken van ◀▶. Wanneer de update is voltooid, verwijdt u de USB-stick, koppelt u uw apparaat los van de hoofdvoeding en sluit u het opnieuw aan.

7.0 PROBLEMEN

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een niet normale werking van de TV ontvanger. Controleer dan uw TV volgens de hieronder beschreven procedures. Als de TV niet goed werkt na controle, gelieve contact op te nemen met uw lokale servicelijn of Strong dealer. Als alternatief kunt u een e-mail sturen naar support via onze website: <http://www.strong-eu.com> Open NOOIT uw TV zelf. Dit kan leiden tot een gevaarlijke situatie en hiermee zal de garantie ongeldig worden.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld of geluid	1. Controleer of er spanning op de contactdoos staat. 2. Kijk of de stekker er in zit. 3. Controleer of de TV in stand-by staat en probeer met de knop op de TV deze aan te schakelen. Het kan zijn dat de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn.
Afstandsbediening werkt niet	1. Er zitten géén, verkeerd geplaatste of lege batterijen in de afstandsbediening 2. Controleer de plaatsing van de batterijen, vervang deze indien leeg.
Geen geluid	1. Verhoog het volume. 2. Geluid is op "stil" geschakeld. Toets ! om geluid te herstellen. 3. Uitzending of bron fout. Probeer met toets AUDIO een ander geluidspoor te kiezen.
De ontvanger schakelt vanzelf in stand-by	1. Auto power down is actief en heeft de vooraf ingestelde tijd bereikt (3 uur standaard). 2. Pas de tijd aan in het menu tijdsinstelling of deactiveer deze optie.
Het USB apparaat werkt niet naar behoren.	1. Verkeerd geformatteerd. Formateer het USB apparaat via het menu. 2. USB disk vraagt te veel vermogen. Sluit een externe voeding op de USB disk aan of neem een andere USB opslag en probeer het op nieuw.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen signaal	1. De ontvanger krijgt geen signaal binnen. Controleer de antennekabel, de aansluitingen of vervang de kabel. 2. Verkeerde instellingen van de tuner. Vergewis u van de juiste instellingen in menu satellietinstellingen. 3. Verkeerde uitrichting van de schotel of antenne. Controleer de signaalsterkte en richt de schotel of TV-antenne opnieuw uit.

OPMERKING.

Als het probleem zich nog voordoet na deze oplossingen, neem dan contact op met uw lokale supportcenter of stuur een support mail via onze website www.strong-eu.com.

8.0 SPECIFICATIES

Geluid	
Audio Output:	32": 5W 40": 8W
Ontvanger	
	DVB-T: Ontvangstbereik: VHF (174MHz ~ 230MHz), UHF (474MHz ~ 862MHz) Ingangsimpedantie: 75Ω kanaalbandbreedte: 7MHz/8MHz Modulatie: DVB-T: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-S/S2: QPSK, 8PSK DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM DVB-C: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM MPEG-2 MP @ ML, MPEG-2 MP @ HL, H.2 Main / Main-10-profiel, @ L4.1, Ondersteuning van 8-bit / 10-bit kleurdiepte, 1920x1080 @ 60fps MPEG-1-laag 1/2 DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T, DVB-S ATV: PAL/SECAM / NTSC AV: PAL, NTSC
Video systeem:	
Geluidssysteem:	
Systeem:	
Aansluitingen 32"	
1x ANT IN 1x SAT IN	
2x HDMI	
1x USB	
1x S/PDIF (optical)	
1x AV IN	
1x COMMONINTERFACE (CI)	
Aansluitingen 40"	
1x ANT IN 1x SAT IN	
3x HDMI	
2x USB	
1x S/PDIF (optical)	
1x AV IN	
1x COMMONINTERFACE (CI)	
1x KOPTELEFOON	
Algemene gegevens	
Bedrijfsspanning:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Vermogen:	32": 55W 40": 74W
Vermogen in stand-by:	<0.5 W
Bedrijfstemperatuur:	5 °C ~ +35 °C
Opslag Temperatuur:	-15 °C ~ +45 °C
Luchtvochtigheid bereik:	0% ~ 89% RH, non-condensing Opslag
luchtvochtigheid bereik:	0% ~ 85% RH, non-condensing
Afmetingen met voet (BxDxH) in mm:	32": 732.5 x 180.2 x 480.2 mm 40": 904.3 x 180.1 x 563 mm
Afmetingen zonder voet (BxDxH) in mm:	32": 732.5 x 80.6 x 434.7 mm 40": 904.3 x 80.3 x 516 mm
Gewicht:	32": 3.7 kg 40": 5.4 kg