


H555 Serie

STRONG

Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553

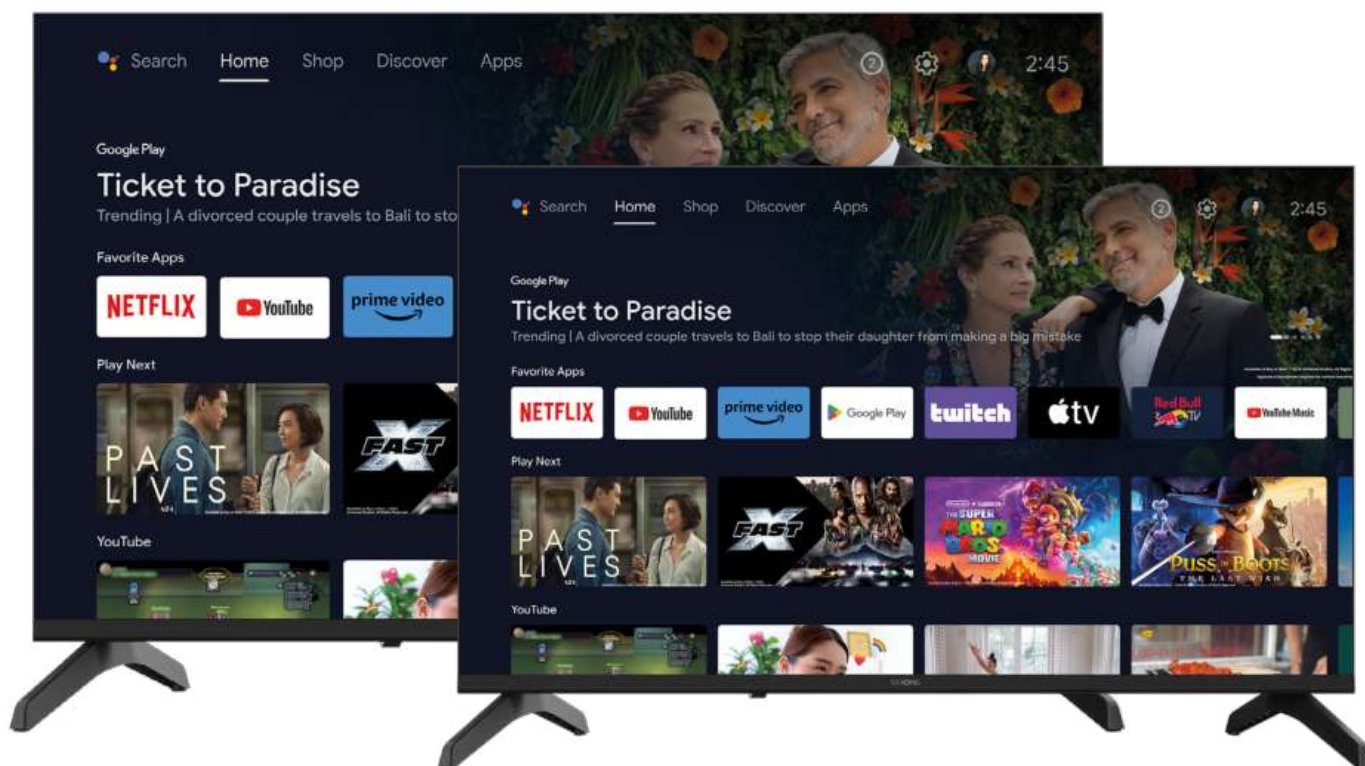

Forbehold for ændringer

Installationsvejledning

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Leveret af STRONG Austria
 Repræsenteret af STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Lager
 A-1010 Wien, Østrig
 Email: support_at@strong-eu.com

Licenser

Dette produkt indeholder et eller flere programmer, der er beskyttet under internationale og amerikanske ophavsretslove som upublicerede værker. De er fortrolige og tilhører **Dolby Laboratories**. Deres gengivelse eller offentliggørelse, helt eller delvist, eller produktion af afledte værker derfra uden udtrykkelig tilladelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 2003-2009 af Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

DETTE PRODUKT SÆLGES MED EN BEGRÆNSET LICENS OG ER KUN AUTORISERET TIL AT BLIVE BRUGT I FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF DE TRE FØLGENDE KRAV: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIG BRUG; (2) HEVC-INDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG; OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER SKABT AF EJEREN AF PRODUKTET. DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES I FORBINDELSE MED HEVC-KODT INDHOLD, DER ER SKABT AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILT ELLER KØBT FRA EN TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SEPARAT ER GIVET RETTIGHEDER TIL AT BRUGE PRODUKTET MED SÅDANT INDHOLD AF EN LICENSIERET SÆLGER AF INDHOLDET. DIN BRUG AF DETTE PRODUKT I FORBINDELSE MED HEVC-KODT INDHOLD BETRAGTES SOM ACCEPT AF DEN BEGRÆNSEDE TILLADELSE TIL BRUG SOM ANFØRT OVENFOR.

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Herved erklærer STRONG, at enhederne SRT32HH5553, SRT40FH5553 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Med forbehold for ændringer. Som følge af løbende forskning og udvikling kan tekniske specifikationer, design og udseende på produkter ændres. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Betegnelserne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Netflix er et registreret varemærke tilhørende Netflix, Inc. Google, YouTube, Android TV og Google Cast er varemærker tilhørende Google LLC. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© STRONG 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0 INSTRUKTION	3
1.1 Sikkerhedsinstruktioner	3
1.2 Opbevaring	3
1.3 Tilbehør	4
1.4 Opsætning af udstyr	4
2.0 INSTALLATION	5
2.1 Adgangskodeindstilling:	5
2.2 Frontpanel	5
2.3 Bagpanel	5
2.4 Fjernbetjening	7
2.5 Isætning af batterierne	8
2.6 Brug af IR-fjernbetjeningerne	9
3.0 FØRSTE GANGS INSTALLATION	9
3.1 Kanalinstallationer for kabel	11
3.2 Kanalinstallationer for antenne	13
3.3 Kanalinstallationer for satellit	14
4.0 STARTSKÆRM	17
4.1 Indgange	18
4.2 Netværk & internet	18
5.0 BRUG AF LIVE TV	20
5.1 Kanalinstallation	20
5.2 Se TV-kanaler	21
5.3 Elektronisk programguide (EPG)	21
5.4 TV-menuer	21
6.0 SMART TV-MULIGHEDER	22
7.0 SYSTEMINDSTILLINGER	23
7.1 Indstillinger hovedmenu	23
7.2 Menuen Enhedsindstillinger	23
8.0 MULTIMEDIE	24
8.1 Påmindelse ved brug af USB-lagringsenheder	24
8.2 Multimedieafspiller	24
9.0 FEJLFINDING	28
10.0 SPECIFIKATIONER	30

1.0 INSTRUKTION

1.1 Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle instruktionerne, før du betjener apparatet. Opbevar disse instruktioner godt til senere brug.

- Brug kun tilbehør/ekstraudstyr, der er specificeret eller leveret af producenten (såsom den eksklusive strømforsyningsadapter, batteri osv.).
- Se venligst oplysningerne på den udvendige bagside for elektriske og sikkerhedsmæssige informationer, før du installerer eller bruger apparatet.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Ventilationen må ikke blokeres ved at dække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- Mærket  angiver risiko for elektrisk stød. Eksterne ledninger skal installeres af en instrueret person, eller der skal bruges færdiglavede ledninger eller kabler.
- For at forhindre personskafe skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom sollys, ild eller lignende.
- For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab. At lytte til musik ved høje lydstyrker og i længere perioder kan skade hørelsen.
- For at mindske risikoen for høreskader bør man sænke lydstyrken til et sikkert, behageligt niveau og begrænse tiden med høj lydstyrke.
- Netstikket eller apparatkoblingen bruges som afbryder og skal forblive let tilgængelig. Når apparatet ikke er i brug eller under flytning, skal du passe på strømkablet, f.eks. binde det sammen med en kabelbinder eller lignende. Det skal være fri for skarpe kanter eller lignende, der kan beskadige strømkablet. Når apparatet tages i brug igen, skal du sikre dig, at strømkablet ikke er beskadiget. Ved beskadigelse skal strømkablet udskiftes med et tilsvarende med samme specifikationer. Manglende lysindikator på apparatet betyder ikke, at det er helt afbrudt fra strømforsyningen. For at afbryde apparatet helt skal netstikket trækkes ud.
- Der skal tages hensyn til miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.
- Der må ikke placeres åbne ildkilder, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
-  For at forhindre brandspredning skal stearinlys eller andre åbne flammer altid holdes væk fra dette produkt.
- En USB-port kan levere maksimalt 500 mA.
-  Udstyr med dette symbol er et klasse II- eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet således, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til jord.

Driftsmiljø

- Installer ikke dette udstyr i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.
- Brug ikke apparatet i nærheden af fugtige eller kolde områder, og beskyt det mod overophedning.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke apparatet i støvede omgivelser.
- Fastgør ikke stearinlys til tilgængelige åbninger for at undgå, at brændbart fremmedlegeme kommer ind i TV'et.

WEEE-direktivet

WEEE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Dette mærke angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal du genanvende det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, bedes du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage imod dette produkt til miljøvenlig genanvendelse.

1.2 Opbevaring

Din enhed er blevet grundigt kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sikre dig, at alle dele er med, og holde emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du beholder kassen i garantiperioden, så din enhed er optimalt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti.

1.3 Tilbehør

1x fjernbetjening inklusive batterier

2x AAA-batterier

2x sidefodder


4x skruer til fødder

1x Quick Guide, sikkerhedsinstruktioner/garantikort

1.4 Opsætning af udstyr

Installer skærmen på en solid, vandret overflade såsom et bord eller et skrivebord. For ventilation, lad der være mindst 10 cm fri plads hele vejen rundt om apparatet. For at undgå fejl og usikre situationer, må du ikke placere genstande oven på apparatet. Dette apparat kan bruges i tropiske og/eller moderate klimaer.

Fig. 1

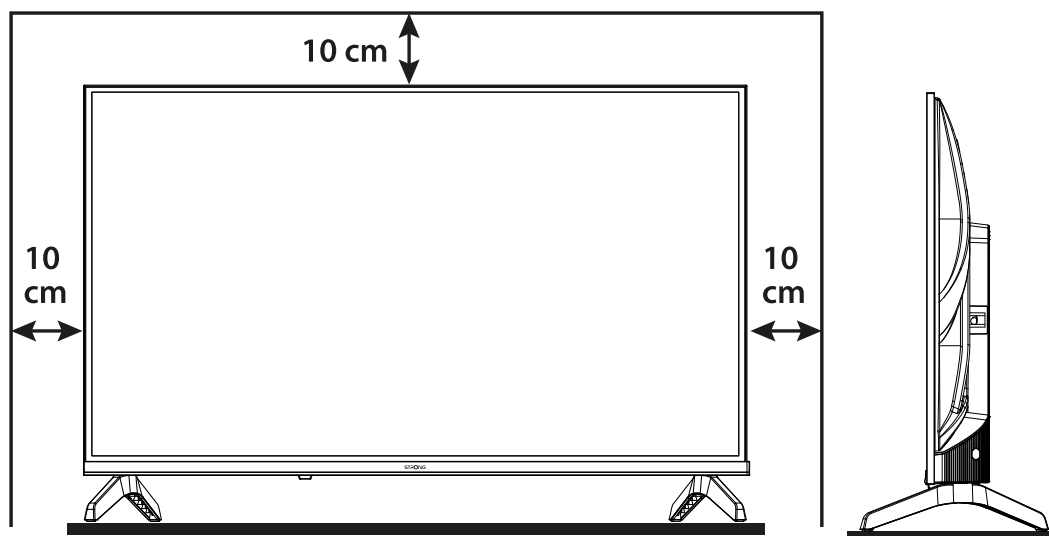

Denne brugervejledning indeholder komplette instruktioner til installation og brug af dette TV. Symbolerne har følgende betydning:

ADVARSEL

Angiver advarselsinformation.

BEMÆRK

Angiver anden vigtig eller nyttig information.

MENU

Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen eller TV'et.

Gå til

Repræsenterer et menupunkt i et vindue.

BEMÆRK: Rengør skærmen med en blød, tør klud efter at have slukket og taget stikket ud af fjernsynet, og undgå glasrens og andre husholdningsrengøringsmidler.


2.0 INSTALLATION

2.1 Adgangskodeindstilling:

Adgangskoden indstilles af brugeren under den første installation beskrevet i kapitel 3 (trin 5). Det er muligt at indtaste en valgfri kode, men husk at for at nulstille adgangskoden, er det nødvendigt at nulstille systemet, hvilket får det til at vende tilbage til fabriksindstillingerne, hvorved alle brugerens indstillinger går tabt.

2.2 Frontpanel

Fig. 2

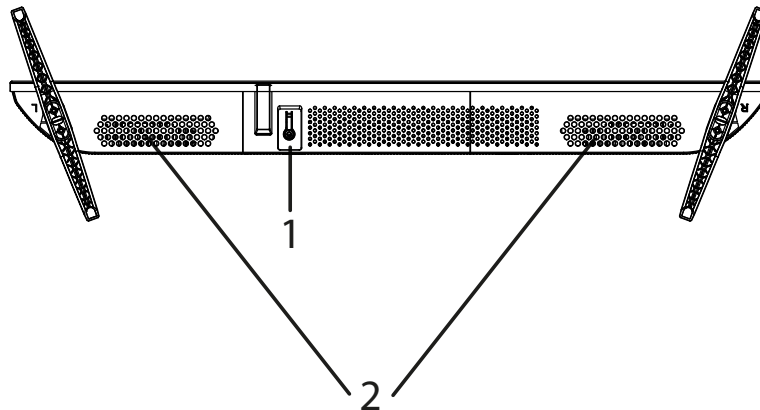


BEMÆRK: Grafikken er kun til illustration.

- 1. Strømindikator / fjernsensor
- 2. Højttalere


2.3 Bagpanel

Fig. 3a

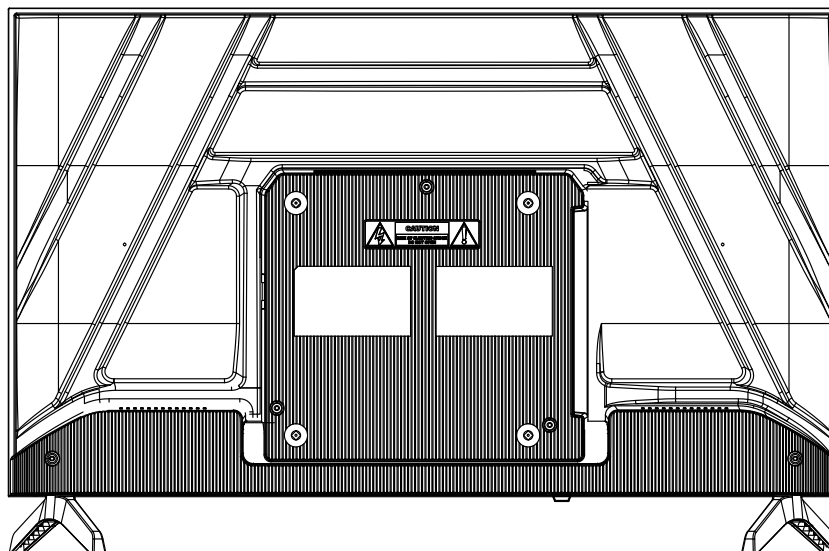


BEMÆRK: Grafikken er kun til illustration.

32HH5553

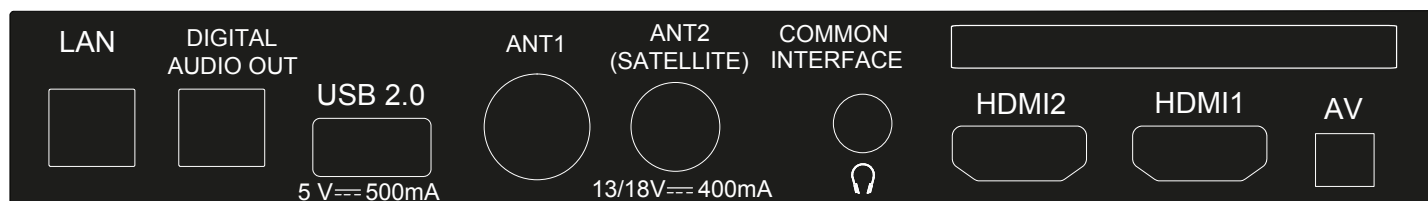

1. LAN
Tilslut til din internetrouter for at få adgang til internettet/apps.
2. Digital Audio Out
Brug et optisk kabel til at forbinde dit TV til OUT (optisk) på en kompatibel digital forstærker eller hjemmebiografsæt.
3. USB 2.0
USB 2.0-port.
4. ANTENNE IN 1
Tilslut et coaxialkabel for at modtage signal fra DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kablet.
5. ANT 2/ SAT IN
Tilslut et coaxialkabel for at modtage signal fra parabolens LNB. Tilslut et coaxialkabel for at modtage signal fra DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kablet.
6. HOVEDTELEFON
Hovedtelefon- eller øretelefon-lydudgang, højttalerne vil være slået fra, når øretelefonen er tilsluttet og hovedtelefon valgt.
7. CI
Indsæt et Conditional Access Module (CAM).
8. HDMI 2
Tilslut HDMI-indgangssignal fra en signalkilde såsom DVD, Blu-ray-afspiller eller spilkonsol.
9. HDMI 1 (ARC)
Tilslut HDMI-indgangssignal fra en signalkilde såsom DVD, Blu-ray-afspiller eller spilkonsol eller direkte til en digital forstærker, der understøtter ARC-funktionen. Denne indgang er udstyret med ARC (Audio Return Channel)-funktionen for at muliggøre lydforbindelser og fuld Dolby Audio-understøttelse.
10. Mini AV IN
For at tilslutte dit videokamera eller en anden enhed med et 3,5 mm AV-kabel til dit TV for at afspille videoer på TV-skærmen.

40FH5553

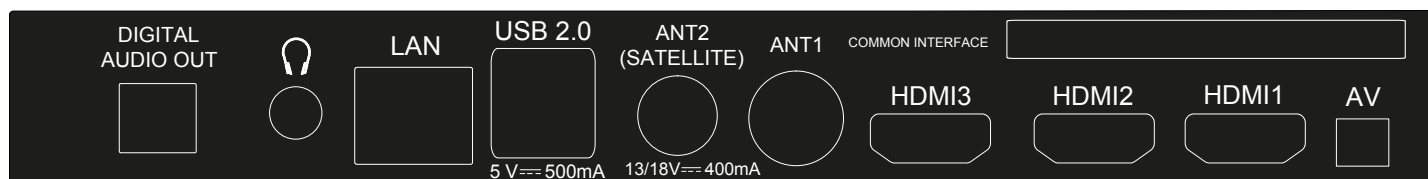


1. Digital Audio Out
Brug et optisk kabel til at forbinde dit TV til OUT (optisk) på en kompatibel digital forstærker eller hjemmebiografsæt.
2. HOVEDTELEFON
Hovedtelefon- eller øretelefon-lydudgang, højttalerne vil være slået fra, når øretelefonen er tilsluttet og hovedtelefon valgt.
3. LAN
Tilslut til din internetrouter for at få adgang til internettet/apps.
4. USB 2.0
USB 2.0-port.
5. ANT 2/ SAT IN
Tilslut et coaxialkabel for at modtage signal fra parabolens LNB. Tilslut et coaxialkabel for at modtage signal fra DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kablet.
6. ANTENNE IN 1
Tilslut et coaxialkabel for at modtage signal fra DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kablet.
7. CI
Indsæt et Conditional Access Module (CAM).
8. HDMI 3
Tilslut HDMI-indgangssignal fra en signalkilde såsom DVD, Blu-ray-afspiller eller spilkonsol.
9. HDMI 2
Tilslut HDMI-indgangssignal fra en signalkilde såsom DVD, Blu-ray-afspiller eller spilkonsol.
10. HDMI 1 (ARC)
Tilslut HDMI-indgangssignal fra en signalkilde såsom DVD, Blu-ray-afspiller eller spilkonsol eller direkte til en digital forstærker, der understøtter ARC-funktionen. Denne indgang er udstyret med ARC (Audio Return Channel)-funktionen for at muliggøre lydforbindelser og fuld Dolby Audio-understøttelse.
11. Mini AV IN
For at tilslutte dit videokamera eller en anden enhed med et 3,5 mm AV-kabel til dit TV for at afspille videoer på TV-skærmen.

BEMÆRK: Hvis TV'et slukker, når du tilslutter et kabel til en hvilken som helst port, skal du blot tænde det igen.

2.4 Fjernbetjening

Fig. 4

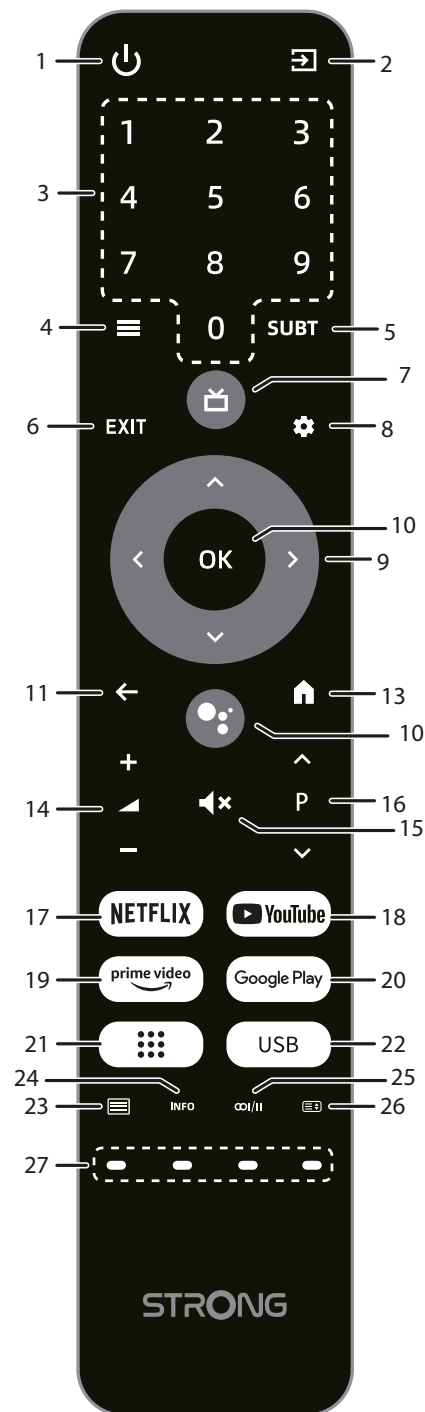

1. ⏻
2. 📺
3. 0 ~ 9
4. ☰
5. SUBT
6. EXIT
7. 📺
8. ⚙️
9. ⬆️ ⬇️ ⬆️
10. OK

- Tryk for at tænde TV'et eller sætte det på standby.
- Tryk for at få adgang til TV-kilderne.
- Vælg kanal direkte.
- Tryk for at få adgang til menuindstillingerne i TV-tilstand.
- Aktivér/deaktivér undertekster i DTV-tilstand.
- Afslut den aktuelle menu.
- Tryk for at vise EPG-info i TV-tilstand.
- Tryk for at få adgang til TV-indstillingerne.
- Naviger i menuen.
- Bekræft valget.

- | | |
|------------------|--|
| 11. ← | Tryk for at gå tilbage til tidligere sete kanal. I menuen: Tilbage til forrige menu. |
| 12. ●●● | Tryk for at aktivere stemmestyringsfunktionen*. |
| 13. 🏠 | Gå til startskærmen. |
| 14. VOL +/- | Juster lydstyrken op eller ned. |
| 15. 🔊 | Tryk for at slå lyden fra eller gendanne lydstyrken. |
| 16. P +/- | Skift programmer op eller ned. |
| 17. NETFLIX | Tryk for direkte adgang til Netflix**. |
| 18. YouTube | Tryk for direkte adgang til YouTube. |
| 19. Prime Video | Tryk for direkte adgang til Prime Video***. |
| 20. Google Play | Tryk for direkte adgang til Google Play. |
| 21. ☰ | Tryk for at vise applisten. |
| 22. USB | Gå ind i Multimediale-menuen. |
| 23. 📄 | Tryk for at åbne tekst-tv. |
| 24. INFO | Tryk for at vise kanalinfo i LiveTV-tilstand. |
| 25. 🔊/II | Denne knap vælger lydsporene i TV-tilstand. |
| 26. 📺 | Tryk for at vælge skærmformater eller zoomfunktion. |
| 27. FARVEKNAPPER | Brug i overensstemmelse med instruktionerne på betjeningsfladen. |


*Stemmestyring og nogle andre funktioner virker kun, når denne fjernbetjening er parret med dit TV.

** Medlemskab er ikke inkluderet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Netflix kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsforbindelse påkrævet. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskab er ikke inkluderet. Prime er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Prime Video kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsforbindelse påkrævet. Se www.primevideo.com for detaljer.

2.5 Isætning af batterierne

Fig. 5

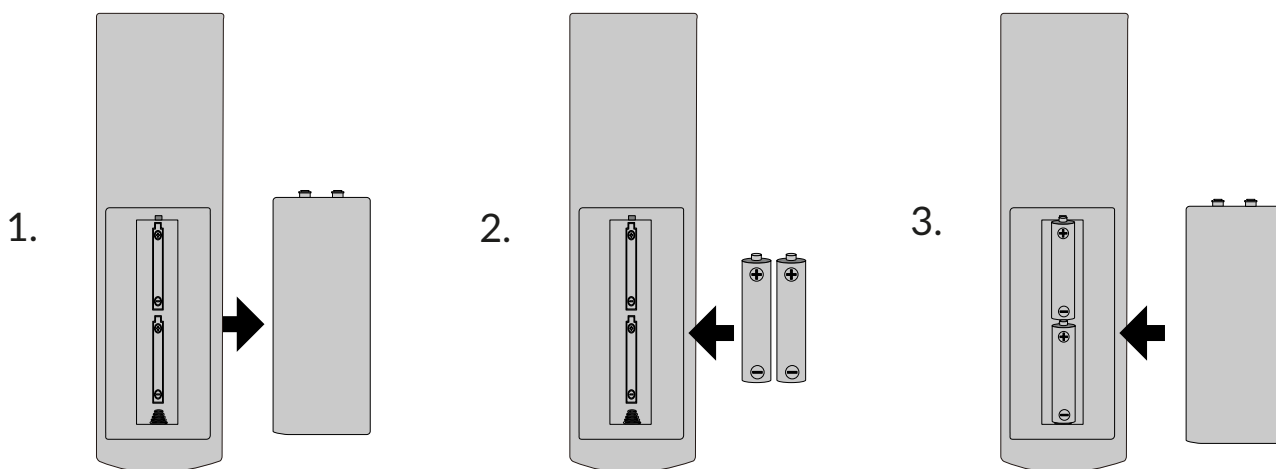

Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningen og læg 2x AAA-batterier i rummet. Sørg for at matche polaritetsmærkerne inde i rummet.

BEMÆRK: Billederne er kun til reference. De faktiske varer kan afvige.

1 Åbn dækslet.

2 Læg batterierne i rummet og sørg for, at polariteten er korrekt.

3 Luk dækslet.

Forholdsregler ved brug af batteriet

Forkert brug af batteriet vil medføre lækage. Følg disse instruktioner omhyggeligt.

1. Bemærk batteriernes polaritet for at undgå kortslutning.
2. Når batteriets spænding er utilstrækkelig, hvilket påvirker brugen, bør du udskifte det med et nyt batteri. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis du ikke har tænkt dig at bruge den i længere tid.
3. Brug ikke forskellige typer batterier (for eksempel mangan- og alkalinebatterier) sammen.
4. Læg ikke batteriet i ild, og oplad eller adskil ikke batteriet.
5. Bortskaf venligst batterier i overensstemmelse med gældende miljøbeskyttelsesregler.

2.6 Brug af IR-fjernbetjeningerne

- Brug fjernbetjeningen ved at pege den mod fjernsensoren. Genstande mellem fjernbetjeningen og fjernsensoren kan blokere for normal drift.
- Undgå at få fjernbetjeningen til at vibrere voldsomt. Undgå også at sprøjte væske på fjernbetjeningen eller placere den et sted med høj luftfugtighed.
- Placer ikke fjernbetjeningen i direkte sollys, da varme kan forårsage deformation af enheden.
- Når fjernsensoren er i direkte sollys eller stærkt lys, vil fjernbetjeningen ikke virke. Hvis det sker, så ændr belysningen eller TV'ets placering, eller brug fjernbetjeningen tættere på fjernsensoren.

* for at bekræfte dine valg skal du bruge **OK**-knappen eller højre **PIL**-knappen.

3.0 FØRSTE GANGS INSTALLATION


Når alle forbindelser er lavet korrekt, tænd dit TV. Følg venligst den indledende Første Gangs Installation (FTI) procedure på din skærm og fuldfør installationen. Det vil tage et par minutter.

Trin 1



Vælg dit foretrukne sprog og placering på velkomstsiden, og vælg derefter FORTSÆT for at gå til næste trin.

Trin 2

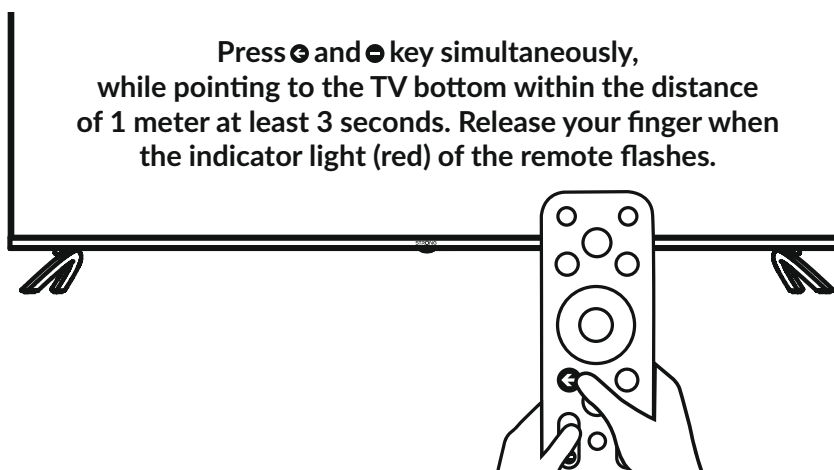

Tryk på og -tasten samtidigt, mens du peger mod TV'ets bund inden for en afstand af 1 meter i mindst 3 sekunder. Slip fingeren, når indikatorlampen (rød) på fjernbetjeningen blinker.


BEMÆRK: Hvis du springer denne skærm over, er det muligt at parre senere i Indstillinger-menuen eller ved at trykke på -tasten på fjernbetjeningen ved første brug.

Trin 3




Du kan nemt overføre din Android-telefons Wi-Fi-netværk og Google-konto til dit TV. Alternativt, efter at have oprettet din internetforbindelse i næste trin, kan du ved at trykke på {Skip} få adgang til din konto ved manuelt at indtaste oplysningerne.

Trin 4

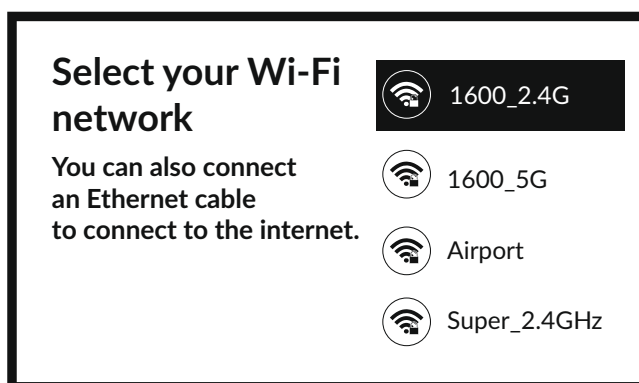

Vælg dit Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til internettet. Alternativt er det også muligt at tilslutte et Ethernet-kabel til indgangen på bagpanelet.

Trin 5

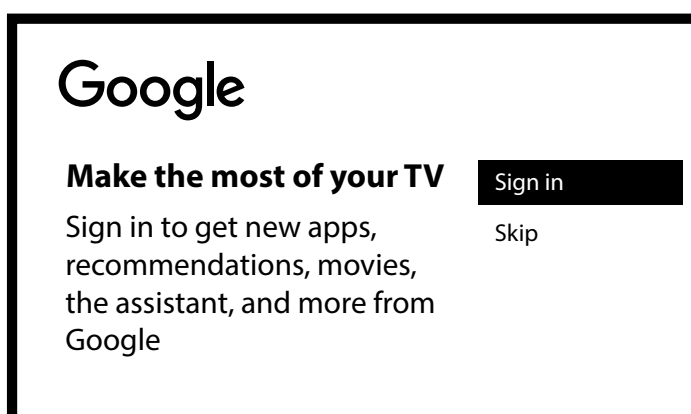

Ved at trykke på *Sign in* kan du logge ind på din konto, mens tryk på *Skip* lader dig fortsætte uden denne indstilling

BEMÆRK: For adgang til konto efter installation, se kapitel 4.3 Konto & Sign in

Trin 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Indstilling af adgangskode

Trin 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

For at installere kanaler til jordbaseret, satellit- eller kabeludsendelse skal du vælge *Antenna*, *Cable* or *Satellite* og vælge den ønskede type kanaler *Digital*, *Analogue*.

3.1 Kanalinstallationer for kabel

Tuner Mode


Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable


Satellite

Vælg tunermodus *Cable* og tryk på **OK** for at fortsætte.

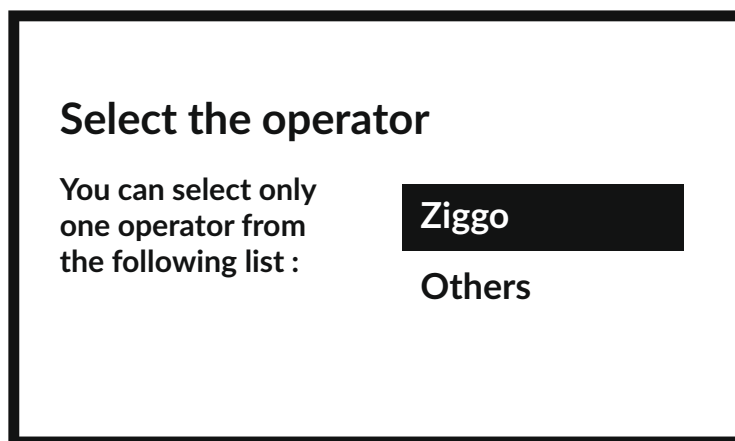


Vælg en operatør fra følgende liste, eller vælg *Other*, hvis du ikke har en foruddefineret operatør eller den er forskellig fra de nævnte. Når du er færdig, tryk på **OK** for at fortsætte.

BEMÆRK: Ikke alle lande har foruddefinerede operatører. Hvis det valgte land ikke har en, springes dette trin over.

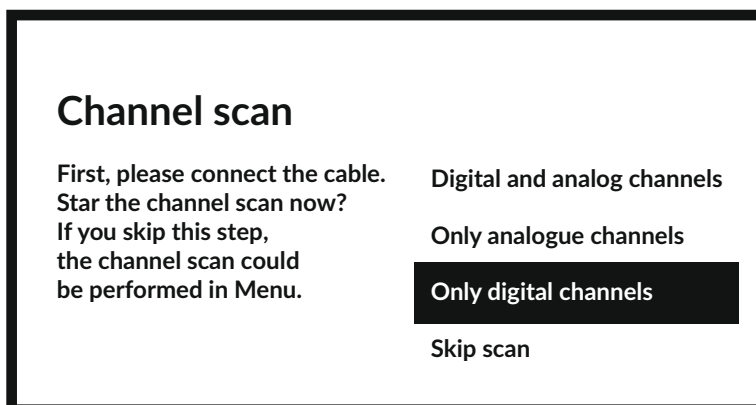

Første trin er at tilslutte kablet. Derefter skal du starte kanalsøgningen. Du kan vælge mellem *digital* og *analoge kanaler*, *kun analoge kanaler* eller *kun digitale kanaler*. Hvis du springer dette trin over, kan kanalsøgningen udføres senere via TV-menuen. Tryk på **OK** for dit valg.

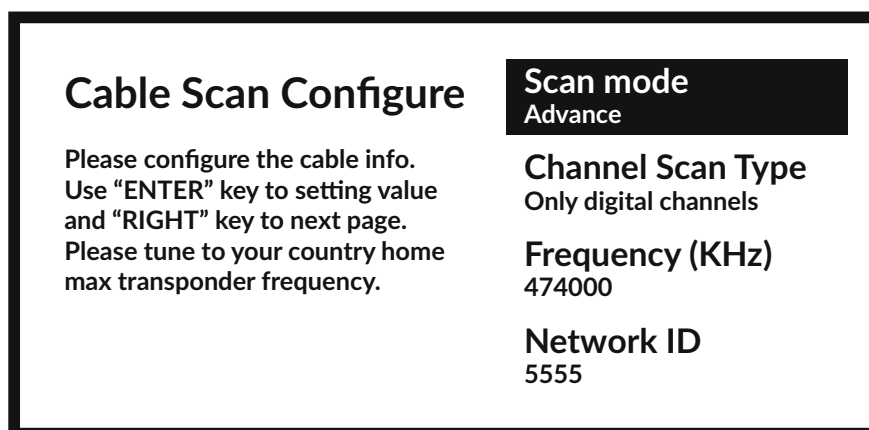

I *Scan Mode*-menuen kan du vælge at udføre en fuld scanning ved at vælge *Full*, mens du ved at vælge *Advance* kan udføre en scanning ved hjælp af Frekvens- og Netværks-ID-data leveret af din operatør. Brug **OK**-knappen til at indstille værdien og **►** til at starte kanalsøgningen.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

I næste trin starter kanalsøgningen, og det vil tage nogle minutter at fuldføre.

3.2 Kanalinstallationer for antenne

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Vælg tunermodus *Antenna* og tryk på **OK** for at fortsætte.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Vælg den foretrukne metode til kanalrækkefølge.

Automatic channel ordering er standardmetoden. *Pay TV ordering* giver kunden mulighed for at vælge visning af kanalnumre, der passer til dem. Brug *Automatic channel ordering*, når *Pay TV ordering* ikke kan installere kanaler. Tryk på **OK** for at fortsætte.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Første trin er at tilslutte antennekablet. Derefter skal du starte kanalsøgningen. Du kan vælge mellem *Digitale og analoge kanaler*, *Kun analoge kanaler* eller *Kun digitale kanaler*. Hvis du springer dette trin over, kan kanalsøgningen udføres senere via TV-menuen. Tryk på **OK** for dit valg.

I næste trin startes kanalsøgningen, og det tager et par minutter.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Kanalinstallationer for satellit

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Vælg tunermodus *Satellit* og tryk på **OK** for at fortsætte.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Tryk på **OK** for at starte installationen af satellitkanaler.

Antenna type

Next

More

Ved at vælge *Næste* går du til siden *Vælg operatør*, mens du ved at vælge *Mere* får adgang til siden *Satellit antenntype*, hvis det er nødvendigt at indstille DiSEqC eller Unicable.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Hvis du leder efter LNB-listen, skal du gå til *Generelt* og trykke på **OK**.

Select
the operator

General

tivusat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

Med ▲▼ kan du vælge den satellit (eller de satellitter), som din parabol er rettet mod. Tryk på OK for at få adgang til undermenuen, hvor du kan aktivere eller deaktivere den valgte satellit og indstille dens forskellige parametre. Når alle indstillinger er foretaget, skal du vælge ►► for at fortsætte.

BEMÆRK: For at konfigurere DiSEqC- eller Unicable-parametrene er det nødvendigt at vælge MERE i de foregående trin.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Første trin er at tilslutte satellitten. Derefter skal du starte kanalsøgningen. Hvis du springer dette trin over, kan kanalsøgningen udføres senere via TV-menuen. Tryk på OK for dit valg.

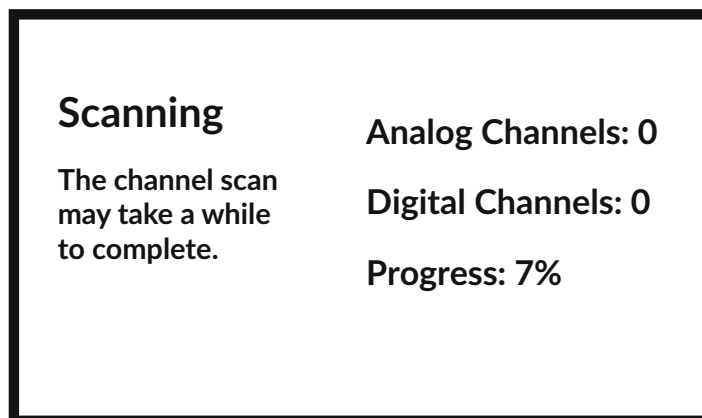


I næste trin startes kanalsøgningen, og det tager et par minutter.
Tillykke! Du har fuldført førstegangsinstallationen af dit TV.

4.0 STARTSKÆRM

Startskærmen er hovedskærmen på denne TV-model.
 Den er opdelt i flere zoner og linjer og indeholder

- Søgelinje med mulighed for at indtaste tekst for at søge efter information eller indhold relateret til denne tekst.
- Notifikationshjørne, som giver information om systemnotifikationer og beskeder. Den giver også hurtig adgang til TV-indgange, forbindelser, indstillinger og viser det aktuelle systemtidspunkt.
- Applikationslinjen Apps, som indeholder listen over de mest brugte applikationer, inklusive Live TV-applikationen og andre, samt ikonet Apps – for adgang til den komplette liste over applikationer installeret i systemet og til Application Store for at få adgang til andre nye applikationer.
- Nogle flere linjer, som også kaldes Kanaler, der viser detaljeret indhold, specifikt for hver applikation. Det er muligt at tilpasse dette område. Brug Tilpas kanaler for at foretage ændringer. Bemærk venligst, at S-kanallinjen indeholder listen over anbefalede, men ikke installerede applikationer på dit TV.

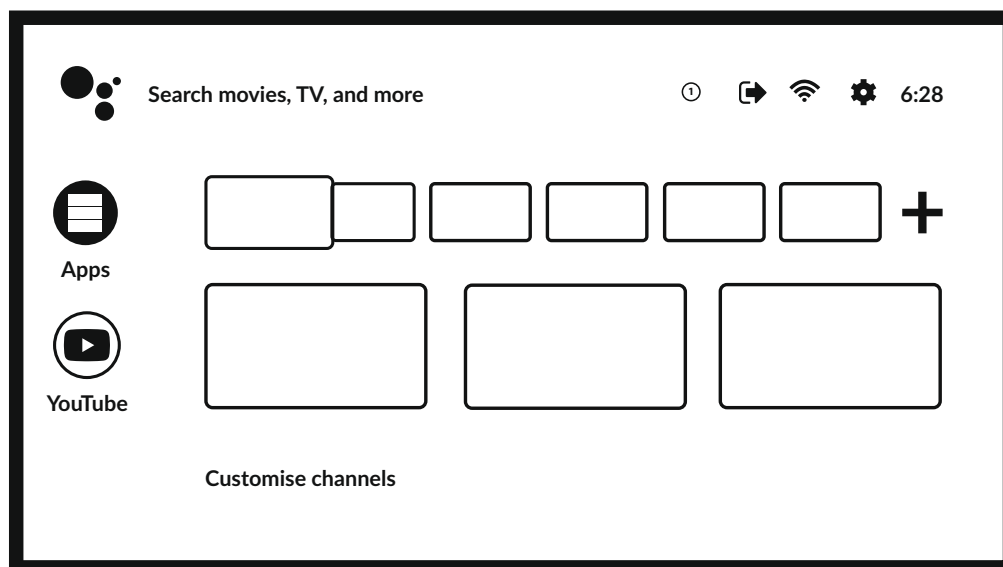


For at få adgang til startskærmen og afslutte enhver aktiv applikation, tryk på -knappen på fjernbetjeningen (RCU). Brug og til at navigere og **OK** for at vælge en mulighed eller applikation.

4.1 Indgange

TV'et har følgende mulige indgange eller kilder: *ATV, ANTENNE, KABEL eller SATELLIT* for forhåndsvisning af installerede live TV-kanaler eller *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 og AV* for at vælge forbindelse fra eksterne enheder.

For at få adgang til denne mulighed skal du vælge *Indgange* på startskærmen eller trykke på INPUT-knappen på RCU.


Vælg indgangskilderne for de enheder, der er tilsluttet TV'et via de forskellige indgange eller porte.

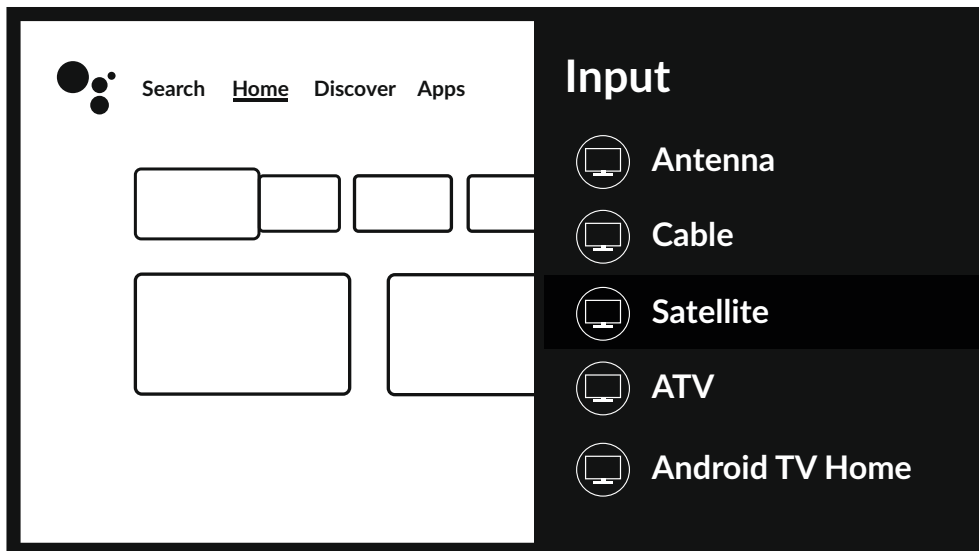

4.2 Netværk & internet

Forbindelse til internettet gør det muligt at installere og bruge internetapplikationer (f.eks. YouTube, Netflix, osv.) og at nyde andre fordele ved Smart TV.

Adgang til netværks- og internetforbindelse sker via kapitlet *Netværk & internet* i *Indstillinger*-menuen eller via hurtigadgangspanelet på startskærmen.

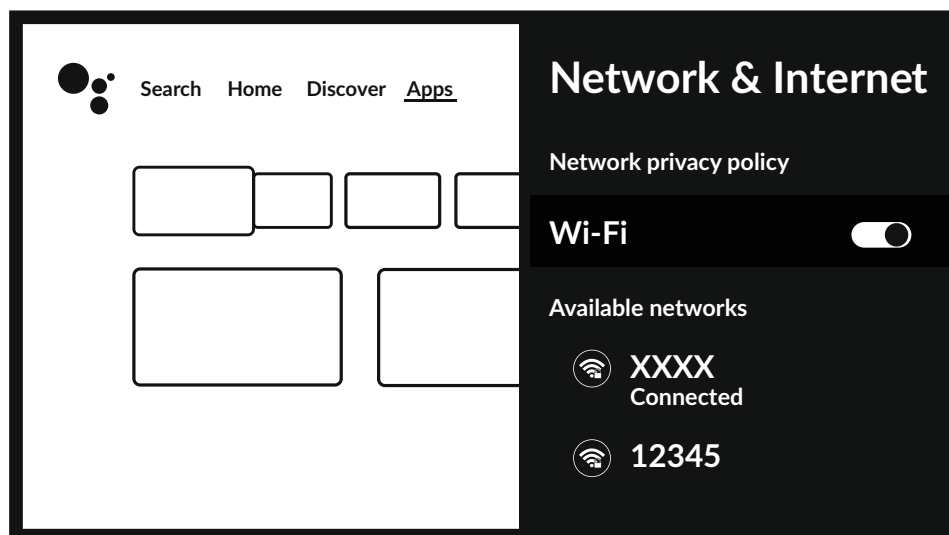

Dit TV kan tilsluttes dit hjemmenetværk på to måder:


- Kablet, ved at bruge RJ-45 (LAN)-stikket på bagpanelet.
- Trådløst, ved at bruge det interne trådløse og dit hjemmenetværk.

BEMÆRK: For at få adgang til internettet skal du abonnere på en højhastigheds bredbåndsinternetforbindelse hos din internetudbyder.

BEMÆRK: Instruktionerne nedenfor er blot de sædvanlige måder at tilslutte dit TV til et kablet eller trådløst netværk på. Forbindelsesmetoden kan variere afhængigt af din faktiske netværkskonfiguration. Hvis du har spørgsmål om dit hjemmenetværk, bedes du kontakte din internetudbyder.

Tilslutning til et kablet netværk

Fig. 6a

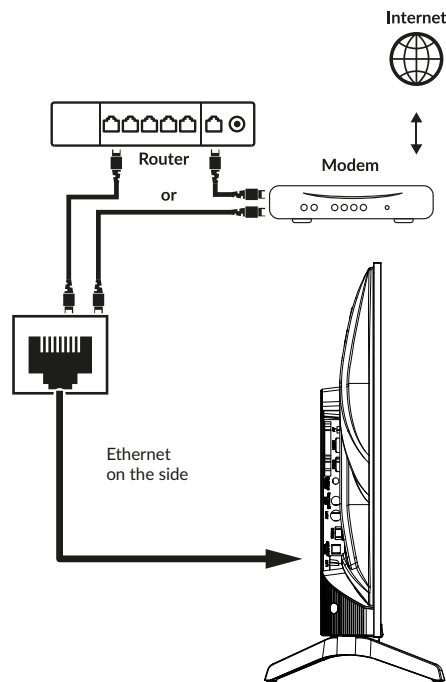

BEMÆRK: Grafikken er kun til illustration.

For at tilslutte til et kablet netværk

1. Sørg for at du har:


- Et Ethernet-kabel, der er langt nok til at nå dit TV
- En router eller modem med en ledig Ethernet-port
- En højhastigheds internetforbindelse

2. Tilslut dit Ethernet-kabel til routeren og til Ethernet-porten på bagsiden af TV'et.

3. Brug menuen *Netværkskonfiguration* til at konfigurere TV'et.

Tilslutning til et trådløst netværk

Fig. 6b

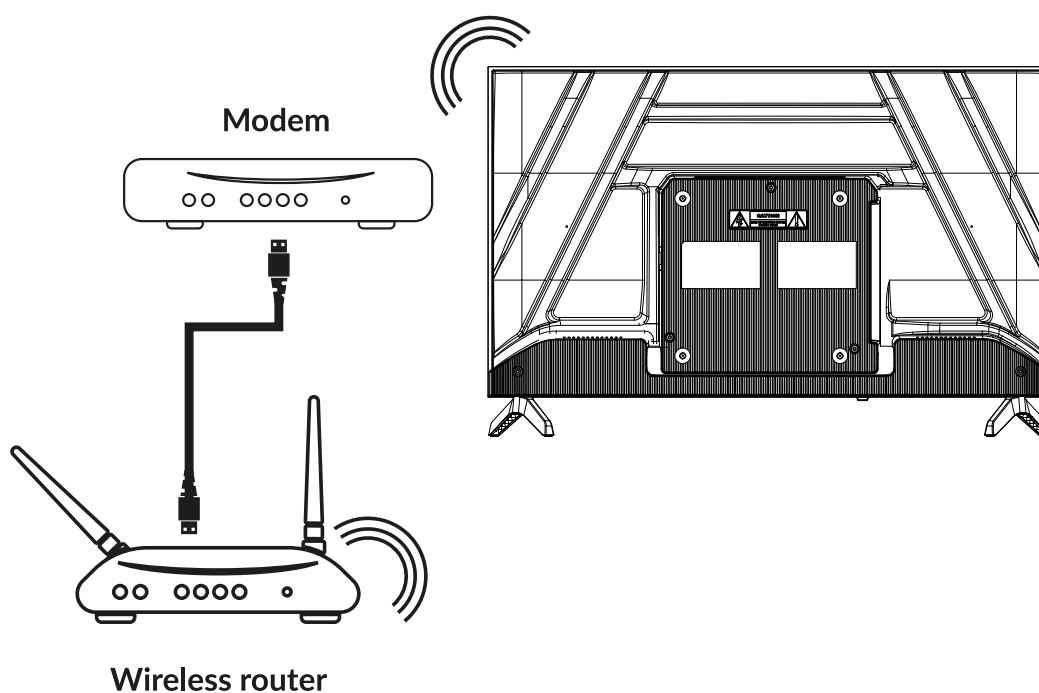

BEMÆRK: Grafikken er kun til illustration.

For at tilslutte til et trådløst netværk:

1. Sørg for at du har:

- En router, der udsender et 2,4GHz trådløst signal
- En højhastigheds internetforbindelse

2. Vælg dit Wi-Fi-netværk fra listen *Tilgængelige netværk* og indtast adgangskoden for at oprette forbindelse.

3. Brug andre muligheder i menuen for at konfigurere forbindelsen (hvis nødvendigt).

Se venligst *kapitel 6* for at læse mere om smarte funktioner på dit TV.

4.3 KONTO & LOG IND

Hvis du ikke opsatte din konto under den første installation, kan du gøre det når som helst ved at gå til menuen *Indstillinger > Konto & Log ind* og følge instruktionerne. Eller direkte på *Log ind*-ikonet øverst til højre på startskærmen.


5.0 BRUG AF LIVE TV

Vælg *Live TV*-applikationen fra startskærmen eller en af TV-kilderne fra inputmenuen for at se live TV-kanaler. Tryk på **OK** for at starte denne applikation. Denne applikation giver dig adgang til live TV, så du kan se og nyde dine foretrukne TV- og radioprogrammer fra de TV-kilder (ATV, Antenne, Kabel eller flere satellitter), du vælger. Hvis du sprang kanalinstallationen over under FTI og åbner applikationen for første gang, vil applikationen anbefale at udføre kanalsøgning og installation.


BEMÆRK: Bemærk venligst, at du ikke kan se noget, hvis der ikke er scannet og installeret kanaler.

5.1 Kanalinstallation

Hvis kanalerne ikke blev indstillet under den første installation, er det stadig muligt at gøre det senere ved at åbne LIVE TV-applikationen, som er tilgængelig på START-skærmen. Først skal du vælge den korrekte kilde, der skal scannes for at få de kanaler, du ønsker at installere, ved at trykke på -knappen og vælge en kilde.

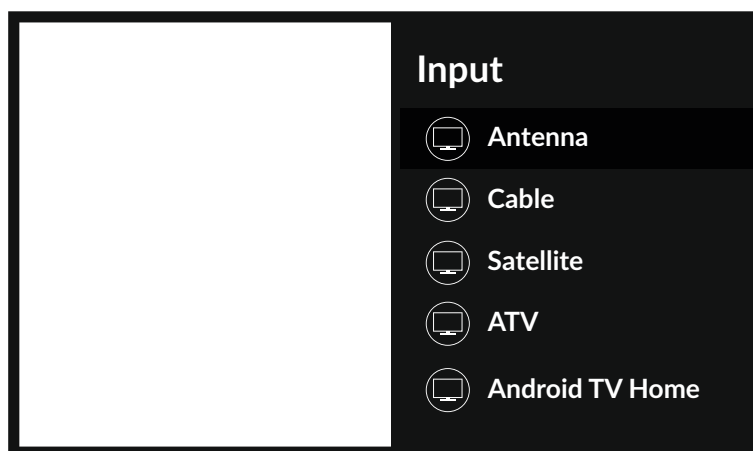

Når den korrekte kilde er valgt, tryk på  og derefter -knappen for at komme til *Kanaler*-kapitlet. Vælg *Kanal* og følg instruktionerne for installation af kanalerne.

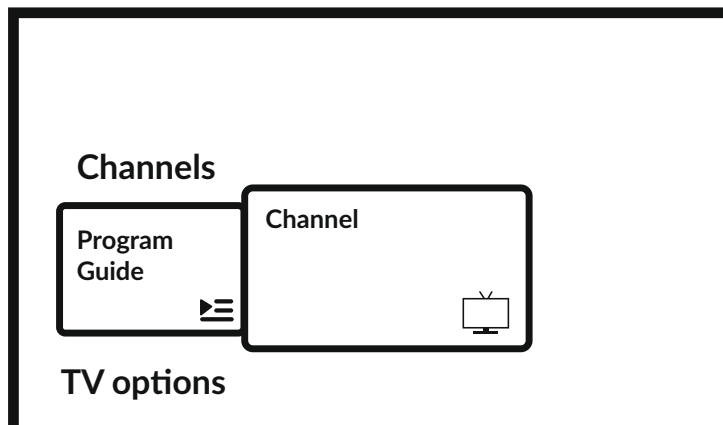

5.2 Se TV-kanaler

Når installationen er fuldført, kan du bruge TV'et til at se de installerede TV-programmer. Nogle nyttige funktioner for behagelig visning.

Skift af kanaler

Følgende måder er mulige for at skifte kanaler:

- Via direkte adgang ved brug af 0~9-knapperne.
- Via ▲▼ eller P+/P--knapperne.
- Via kanallisten ved at bruge OK og ▲▼-knapperne. Brug P+/P- eller ◀▶-knapperne i listen for at bladre op eller ned.

Info-banner

Mens du ser TV, kan du trykke på INFO-knappen for at få information om det aktuelle/næste program og begivenhed på udsendelsen samt anden nyttig information om det.*

*Begivenhedsinformation vises, når det er tilgængeligt. Tilgængelighed afhænger af udsendelsen.

5.3 Elektronisk programguide (EPG)

EPG står for Digital Elektronisk Programguide. Det leveres af programudbyderne og giver information om udsendte programmer. Du kan få adgang til den i digital tilstand ved at trykke på  på fjernbetjeningen eller via TV-indstillingerne med  + ▲-knappen i *Kanaler*-kapitlet. Vælg *Programguide*-ikonet for at komme ind i EPG.

Brug ▲▼ til at vælge kanal og ◀▶ for at se detaljeret information om programmet.

Tryk på ← for at stoppe og vende tilbage til visningstilstande.

Tryk på FARVE-knapperne for at udføre de ønskede handlinger:

RØD	spring til forrige dag i EPG
GRØN	spring til næste dag i EPG
GUL	Vis detaljer
BLÅ	Typefilter

BEMÆRK: Lodret linje i tidslinjen viser det aktuelle tidspunkt. Det valgte program har en statuslinje i en anden farve, som viser, hvor meget tid der er gået siden programmets start.

5.4 TV-menuer


Du kan få adgang til menuerne i *Live TV*-applikationen for at foretage ændringer i kanalvisning og indstille andre muligheder. Den har 2 niveauer: *Kanaler* og *TV-indstillinger* (standard). Denne menu er organiseret som rækker af ikoner. For at vise *TV-indstillinger*-menuen, tryk  på knappen, for at vise *Kanaler*-menuen, tryk  og ▲ knapperne.

- 1. TV-indstillingsniveau

Dette niveau kaldes *Kanaler* og giver adgang til visse oplysninger og parametre for udsendelsen.


Det indeholder følgende elementer: *Programguide*, *Kanal*. *Programguide* giver adgang til EPG. Se venligst **Kapitel 5.3** for mere information om, hvordan du bruger det.

Kanal-værktøjet giver dig mulighed for at søge efter kanaler (se venligst Kapitel 5.1) og ændre *Forældrekontrol*-indstillingerne.

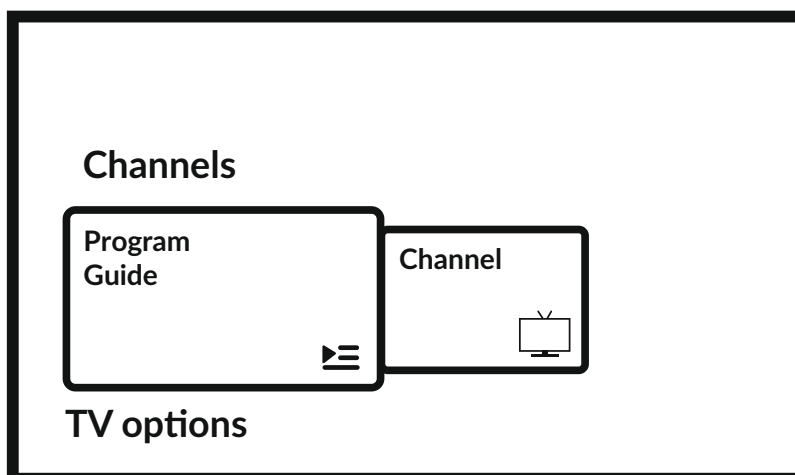

- 2. TV-indstillingsniveau

TV-indstillinger indeholder følgende elementer: *Input, Billede, Lyd, Strøm, CI-kort, Avancerede indstillinger og Indstillinger.*

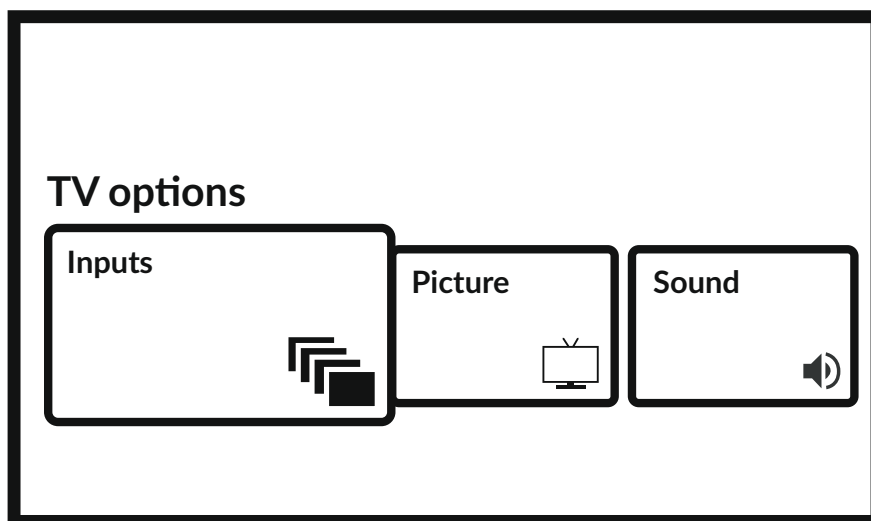

Input giver dig mulighed for at vælge den kilde, der skal vises. De tilgængelige kilder er:

- Antenne: for at aktivere visning af kanaler fra det digitale terrestriske signal.
- Kabel: for at aktivere visning af kanaler fra kabelsignalet.
- Satellit: for at aktivere visning af kanaler fra satellitsignalet.
- ATV: for at aktivere visning af kanaler fra det analoge terrestriske signal.
- AV: for at vise lyd-/videosignalet fra AV-indgangen.
- HDMI 1: for at se signalet fra HDMI 1-indgangen.
- HDMI 2: for at se signalet fra HDMI 2-indgangen.
- Android TV Home: for at vende tilbage til Android-startskærmen.

Billeder giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for skærmen i alle dens parametre. Det er også muligt at indstille forskellige billedtilstande for at tilpasse skærmindstillingerne til det viste program. De tilgængelige indstillinger er: *Bruger, Standard, Vivid, Sport, Film, Spil, Energisparetilstand.*

Lyd giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for lyden i alle dens parametre.

Strøm giver dig mulighed for at ændre alle indstillinger relateret til enhedsstyring, såsom slumretimer eller automatisk slukning ved manglende signal.

CI-kort: hvis en CAM-enhed bruges, giver denne mulighed adgang til hovedmenuen for CAM'en eller det tilsluttede kort.

Avancerede indstillinger: giver dig mulighed for bl.a. at administrere primært og sekundært lydssprog, undertekster, HbbTV samt andre indstillinger og systeminformation.

Indstillinger: det er den samme menu, som også kan tilgås fra startskærmen, og som giver dig mulighed for at se eller ændre netværksindstillinger, konti, enhedspræferencer og tilslutte andre enheder, herunder fjernbetjeningen via Bluetooth (for mere information se kapitel 7).

BEMÆRK: på 43", 50" og 55" modellerne er en ekstra HDMI 3-indgang tilgængelig.

6.0 SMART TV-MULIGHEDER

Din TV-model er smart. Det betyder, at du ud over at se almindelig Live TV får ekstra funktioner, som gør det muligt at bruge dit TV mere fleksibelt og bredt, vælge andre videokildeindhold som YouTube, Netflix osv., samt installere forskellige apps for at udvide funktionaliteten på dit TV.

BEMÆRK: Brug af smarte funktioner på dit TV kræver internetforbindelse og i de fleste tilfælde brug af din Google-konto. Se venligst Kapitel 3 og Kapitel 7 for information om, hvordan du opsætter internetforbindelse og logger ind på din Google-konto.

Ved at bruge en Google-konto får du adgang til applikationer og spil, film- og musikmarkedet på Google Play Store. Her kan du søge, vælge og installere nyttige værktøjer eller spil, applikationer til IPTV-indhold, til at se streaming video- og musikindhold, en anden afspiller til Multimedia, modtage aktuelle vejroplysninger og andet.


Ofte kræver applikationer registrering og brug af en unik konto for at få adgang til deres tjenester. Bemærk venligst, at ikke alle tjenester er gratis og kræver et abonnementsgebyr. Venligst hold disse oplysninger private.

7.0 SYSTEMINDSTILLINGER

Få adgang til alle hovedindstillingerne på dit TV fra *Indstillinger*-menuen via ikonet øverst til højre på startskærmen eller ved at trykke på  knappen på fjernbetjeningen.

7.1 Indstillinger hovedmenu

I denne menu er det muligt at tilføje, ændre og administrere din konto (*Konti & log ind*), administrere netværksforbindelsen (*Network & internet*) eller Applikationer (*Apps*) samt andre vigtige funktioner, der er nødvendige for optimal brug af TV'et.

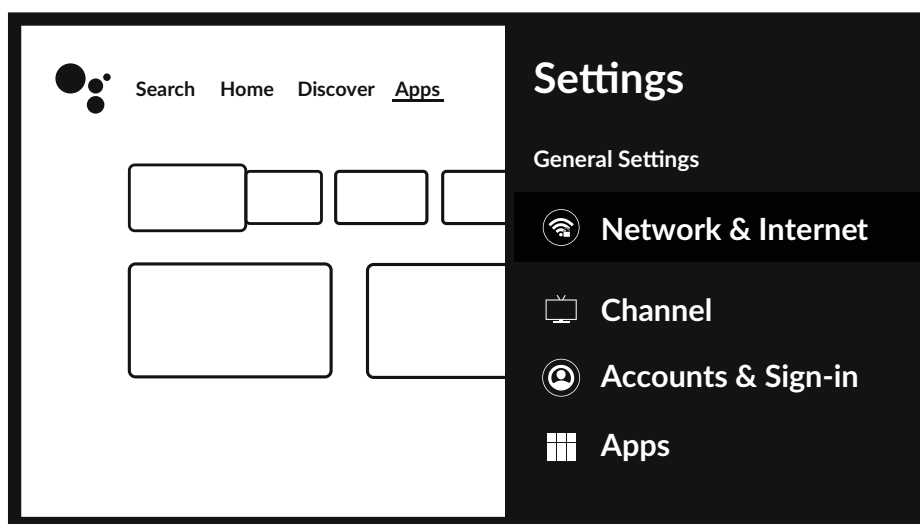

For *Network & internet* forbindelser henvises til **Kapitel 4.2**

Det er muligt at parre eksterne enheder såsom højttalere, hovedtelefoner eller en fjernbetjening til TV'et ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Ved at vælge *Fjernbetjening & tilbehør* starter søgefunktionen for enheder, der skal parres. Før du starter denne funktion, skal du sikre dig, at den enhed, du vil tilslutte, også er i søgetilstand.

7.2 Menuen Enhedsindstillinger

For at få adgang til alle enhedskontrolmuligheder, såsom *Dato & tid*, *Sprog*, *Billede*, *Lyd* osv., vælg venligst *Enhedsindstillinger* i denne menu.

Gå ind i hovedindstillingsmenuen. Tryk på   for at vælge *Enhedsindstillinger*, og tryk derefter på **OK** for at gå ind i undermenuen.

Indhold i undermenu:

<i>Om</i>	Giver information om din enheds model og navn, anden nyttig information samt adgang til værktøjer til at genstarte eller opdatere systemet.
<i>Dato & tid</i>	Definer hvordan lokal dato og tid indstilles, vælg format for disse oplysninger, og vælg lokal tidszone.
<i>Tidsur</i>	Giver mulighed for at indstille TV'et til at tænde eller slukke.
<i>Sprog</i>	Viser forskellige sprog, så du kan vælge menusprog til dit TV. Brug   til at vælge det ønskede sprog, og tryk på OK for at bekræfte.
<i>Tastatur</i>	Indstil parametre for det grafiske skærmtastatur.
<i>Indgange</i>	I denne menu er det muligt at administrere TV-indgange, tildele et specifikt navn eller aktivere CEC-funktionen for at aktivere periferikontrol via HDMI-forbindelse.
<i>Strøm</i>	Giver dig mulighed for at administrere automatisk slukning af TV'et.
<i>Billede</i>	Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for skærmen i alle dens parametre. Det er også muligt at indstille forskellige billedtilstande for at tilpasse skærmindstillingerne til det viste program. De tilgængelige indstillinger er: <i>Bruger</i> , <i>Standard</i> , <i>Vivid</i> , <i>Sport</i> , <i>Film</i> , <i>Spil</i> , <i>Energisparetilstand</i> .

<i>Lyd</i>	Definer systemets lydtilstand og indstil manuelt lydparametre som systemlyde, balance, equalizer, automatisk lydstyrkekontrol osv.
<i>Opbevaring</i>	information om interne og tilsluttede lagringsenheder.
<i>Startskærm</i>	Tilpas udseendet af din startskærm.
<i>Butikstilstand</i>	For at aktivere butikstilstand. dedikeret til udstillinger i butikker.
<i>Google Assistant</i>	For at aktivere, deaktivere eller administrere hjælpefunktionerne.
<i>Indbygget Chromecast</i>	Håndtering af medie-casting.
<i>Skærmbeskytter</i>	Administration af skærmbeskytter.
<i>Energisparefunktion</i>	Spar energi ved at planlægge, at skærmen slukker automatisk, hvis den ikke er i brug.
<i>Placering</i>	Placeringsindstilling.
<i>Brug & diagnostik</i>	At godkende deling af brugsdata med tjenesteudbyderen.
<i>Tilgængelighed</i>	Til håndtering af undertekster eller lyd-beskrivelser.
<i>Genstart</i>	Vælg for at genstarte TV'et.


8.0 MULTIMEDIE

8.1 Påmindelse ved brug af USB-lagringsenheder

1. Nogle USB-lagringsenheder er muligvis ikke kompatible og fungerer ikke problemfrit med dette TV.
2. Tag backup af alle data på USB-lagringsenheden i tilfælde af, at data går tabt på grund af en uventet hændelse. STRONG påtager sig intet ansvar for tab som følge af misbrug eller funktionsfejl. Backup af data er forbrugers eget ansvar.
3. For store filstørrelser kan indlæsningstiden være lidt længere.
4. Genkendelseshastigheden for en USB-lagringsenhed kan variere afhængigt af enheden.
5. Ved tilslutning eller frakobling af USB-lagringsenheden skal du sikre, at TV'et ikke er i USB-tilstand, ellers kan USB-lagringsenheden eller filerne på den blive beskadiget.
6. Brug kun en USB-lagringsenhed, der er formateret i FAT16, FAT32, NTFS (kun playback) filsystem, som leveres med Windows-operativsystemet. Hvis en lagringsenhed er formateret med et andet hjælpeprogram, som ikke understøttes af Windows, genkendes den muligvis ikke.
7. Ved brug af en USB-harddisk, som ikke har selvstændig strømforsyning, skal du sikre, at strømforbruget ikke overstiger 500 mA. Ellers vil TV-systemet gå i standbytilstand, og du skal tage USB-harddisken ud og genstarte TV-systemet.
8. En "Ikke-understøttet fil"-meddelelse vises, hvis filformatet ikke understøttes, eller filen er beskadiget.
9. FHD-stort billede kræver længere behandlingstid, hvilket ikke skyldes TV'et. Vær venligst tålmodig.
10. Dette TV understøtter muligvis ikke visse Multimediale-filer, der er ændret eller opgraderet i takt med ændringer i kodningsformat eller andre tekniske aspekter.

8.2 Multimediaefspiller

For at afspille multimediale filer såsom videoer, film, musik og fotos fra en ekstern USB-lagringsenhed anbefales det at bruge den indbyggede Multimediaefspiller. For at få adgang til den skal du blot vælge *Media Player*-ikonet på listen over foretrukne apps på startskærmen; den kan også tilgås direkte ved at trykke på USB-knappen på fjernbetjeningen.

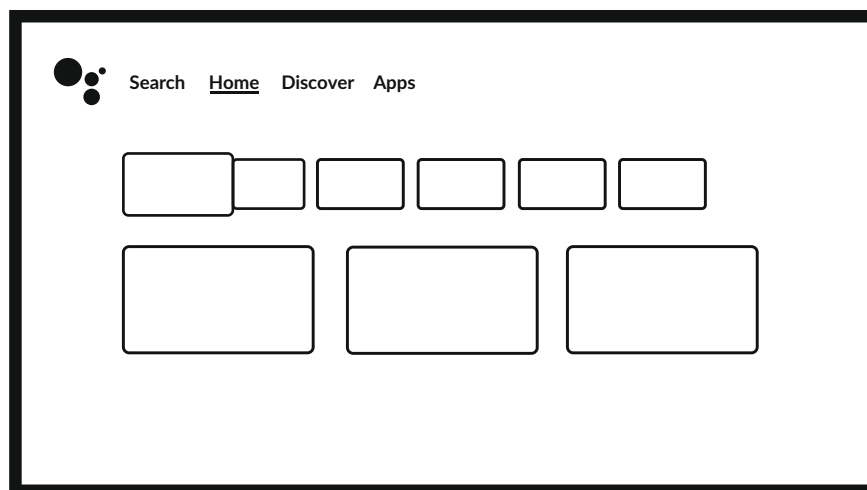


Med Smart Player kan du afspille video-, lyd- eller billedfiler i understøttede formater fra dine USB-lagringsenheder på TV-skærmen.

BEMÆRK: Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at bruge den indbyggede Smart Player-applikation, kan du gå ind i Google Play Store og installere en af de tilgængelige medieafspillere (f.eks. MX Player, VLC Player, osv.).

BEMÆRK: Understøttelse (eller manglende understøttelse) af Multimediale-filer afhænger ikke kun af dit TV, men også af den applikation, der bruges til playback. Forskellige Multimediale-applikationer kan have indbyggede funktioner til at understøtte forskellige formater og typer af Multimediale-filer.

Tilslut en USB-lagringsenhed til USB-porten, start Smart Player og vælg medietype på Multimediale-udvælgelsesdelen af skærmen: *Video, Billede eller Musik*. I *Enhed* kan du vælge den enhed, der indeholder de filer, der skal afspilles.

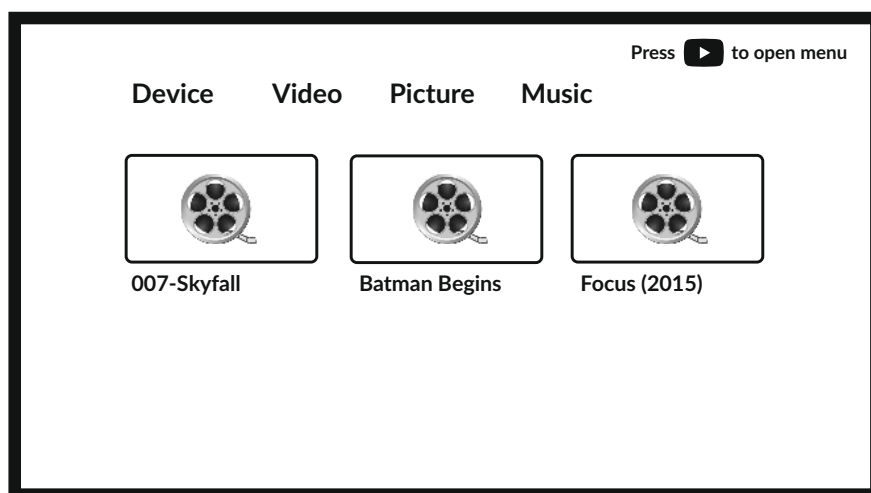

Dit TV vil samle alle understøttede filer af den valgte medietype og vise dem i én liste.

Brug ▲▼ og ◀▶ til at vælge fil.

Tryk på **OK** for playback.


Under playback kan du bruge Multimediale-knapperne på din fjernbetjening eller bruge skærmmkommandoer, som er tilgængelige fra menuen via ▲-knappen.

BEMÆRK: Ved at vælge en af medietyperne, for eksempel Video, vil listen kun vise kompatible mediefiler og ingen andre filtyper.

TV'et husker filer, der tidligere blev åbnet til playback, og viser dem som *Afspilningsliste*-linje.

8.2.1 Afspil videoer

Vælg *Video* fra Multimediale-typevalg og vælg fil til playback.

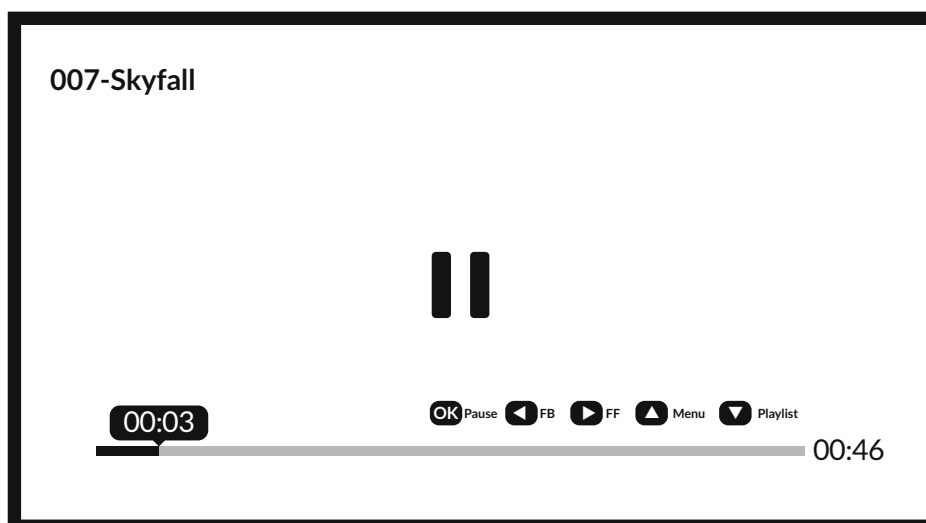

Yderligere nyttige taster:


OK for at afspille eller pause playback.

◀▶ for at spole filen tilbage/frem.

▲ for at få adgang til menuen.

▼ for at vise de andre videofiler, der findes i mappen.

INFO-knap for at få flere oplysninger om filen.

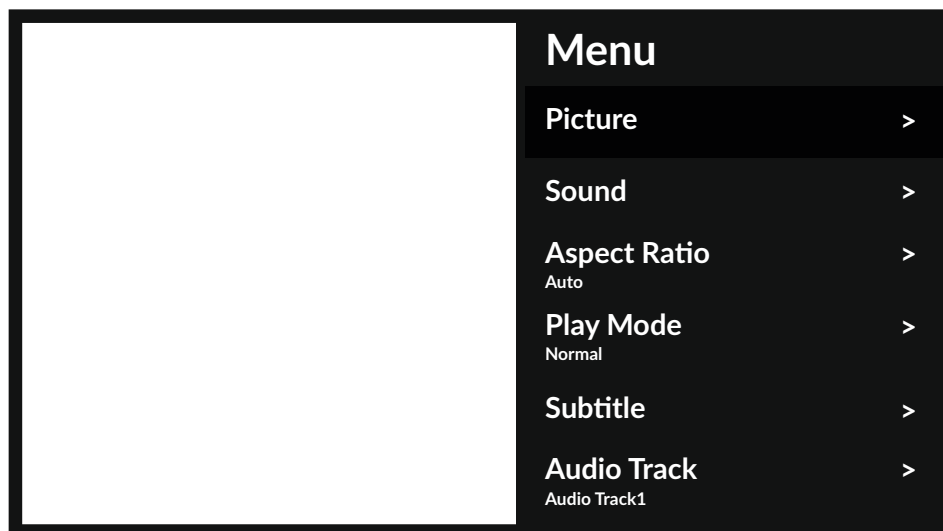

Tilgængelige menuindstillinger:

<i>Billede</i>	giver adgang til alle indstillinger vedrørende skærmen.
<i>Lyd</i>	giver adgang til alle indstillinger vedrørende lyd.
<i>Billedformat</i>	denne mulighed giver dig mulighed for at tilpasse videoformatet til skærmen.
<i>Afspilningstilstand</i>	indstillinger for playback af videofiler.
<i>Undertekst</i>	for at vise undertekster på skærmen (hvis tilgængelig).
<i>Lydspor</i>	for at vælge lydsporet (hvis tilgængelig).

8.2.2 Gennemse fotos

Vælg *Foto* fra multimedietypevalg og vælg den fil, hvorfra diasshowet skal starte playback.




For at få adgang til at styre playback under playback, tryk på **OK**-knappen for at vise menuen eller **▼**-knappen for at vise mere indhold.

Tilgængelige muligheder:

<i>Rotation</i>	for at rotere billedet på skærmen
<i>Afspil/Pause</i>	for at afspille eller pause diasshowets playback
<i>Information</i>	vis detaljeret information om filen
<i>Menu</i>	gå til menuen for at indstille baggrundsmusikken.

8.2.3 Afspil musik

Vælg *Musik* fra multimedietypevalg og vælg fil til playback.

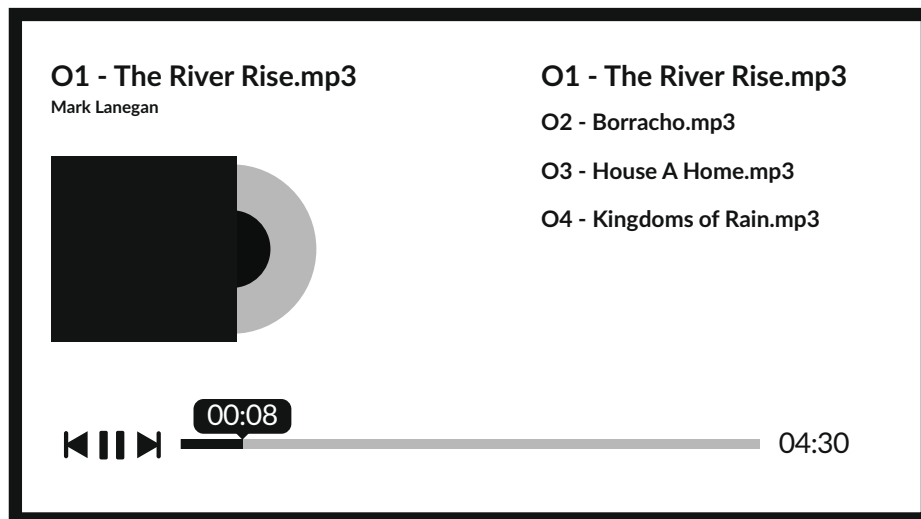


For at styre playback, brug knapperne på skærmen eller RCU Multimedia-knapperne.

BEMÆRK: En overmoduleret mp3-fil kan forårsage lydforvrængning under playback.

8.2.4 Gennemse filer

Vælg *Enhed* fra multimedietypevalg og vælg mappe for at åbne eller fil til playback.

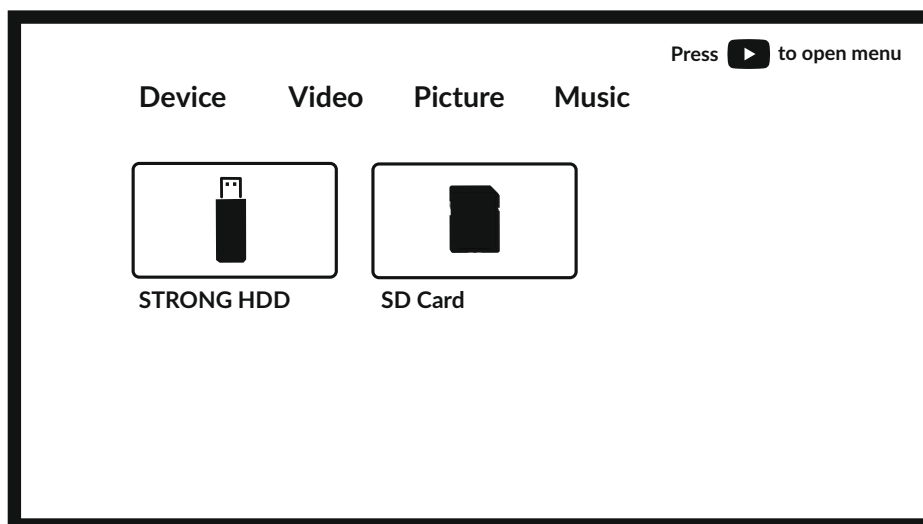

BEMÆRK:

- Denne menu viser kun filer, der understøttes af Smart Player.
- Filer med andre filendelser vises muligvis ikke, selvom de er gemt på den samme USB-lagringsenhed.

9.0 FEJLFINDING

Før du kontakter en servicetekniker, gennemgå følgende information for mulige årsager og løsninger på det problem, du oplever. Hvis TV'et ikke fungerer korrekt efter kontrol, bedes du kontakte din lokale servicelinje eller STRONG-forhandler. Alternativt kan du sende en supportmail via vores hjemmeside www.strong-eu.com.

Problem	Mulig årsag og løsning
Intet billede, ingen lyd	1. Kontroller om sikringen eller afbryderen virker. 2. Sæt et andet elektrisk apparat i stikkontakten for at sikre, at den virker eller er tændt. 3. Stikket har dårlig kontakt med stikkontakten. 4. Kontroller signal-kilden.
Ingen farve	1. Skift farvesystemet. 2. Juster farvemætningen. 3. Prøv en anden kanal. Sort-hvidt program kan være modtaget.
Fjernbetjeningen virker ikke	1. Udskift batterierne. 2. Batterierne er ikke installeret korrekt. 3. Hovedstrømmen er ikke tilsluttet.
Intet billede, normal lyd	1. Juster lysstyrken og kontrasten. 2. Udsendelsesfejl kan forekomme.
Normalt billede, ingen lyd	1. Tryk på lydstyrke op-knappen for at øge lydstyrken. 2. Lydstyrken er sat til lydløs, tryk på  for at gendanne lyden. 3. Skift lydsystemet. 4. Udsendelsesfejl kan forekomme.
Uordnede bølger på billedet	Det skyldes normalt lokal interferens, såsom biler, dagslyslamper og hårtørrere. Juster antennen for at minimere interferensen.
Snefnug, blokering og interferens	Hvis antennen er placeret i udkanten af et tv-signal, hvor signalet er svagt, kan billedet blive forstyrret af prikker, blokering eller udfald. Når signalet er meget svagt, kan det være nødvendigt at installere en speciel antenne for at forbedre modtagelsen. 1. Juster positionen og retningen på den indendørs/udendørs antenne. 2. Kontroller antenneforbindelsen. 3. Finjuster kanalen. 4. Prøv en anden kanal. Udsendelsesfejl kan forekomme.
Skygge	Skygger skyldes, at tv-signalet følger to veje. Den ene er den direkte vej, den anden reflekteres fra høje bygninger, bakker eller andre objekter. Ændring af retning eller position på antennen kan forbedre modtagelsen.
Radiofrekvensinterferens	Denne interferens skaber bevægelige bølger eller diagonale striber, og i nogle tilfælde tab af kontrast i billedet. Find og fjern kilden til radiointerferensen.
Playback af video forårsager billedfrysning/makroblokke eller lignende forvrængning, især på HD-indhold	Læse/skrivehastigheden på din USB-enhed kan være for lav. Sørg for at bruge en USB-lagringsenhed med tilstrækkelig hastighed og plads. Pendrev (USB-stik) understøtter muligvis ikke tilstrækkelig hastighed.

Problem	Mulig årsag og løsning
Intet signal eller svagt signal, periodisk modtagelse	a) Kabler kan være blevet løse; fugt kan være trængt ind i kabler eller stik, kraftig regn eller kraftig storm i øjeblikket. Kontroller kabelforbindelserne, LNB og andet udstyr mellem LNB og modtageren, eller juster parabolen. Vent til regnen/stormen har lagt sig. Spørg en lokal satellitspecialist om råd. b) Parabolen peger ikke mod den (korrekte) satellit/satellitter. Juster parabolen. Spørg en lokal satellitspecialist om råd. c) Parabolen er for lille, eller der er træer eller bygninger i vejen. Skift til en større parabol eller ændr parabolens position. d) Signalet er for stærkt, parabolen er for stor. Tilslut et signal-attenuator til LNB-indgangen. Spørg en lokal satellitspecialist om råd.
Dårligt billede / blokering under kraftig regn	Kraftig regn vil dæmpe satellitsignaler, og under et vist niveau vil der opstå blokering. Sørg for, at din parabolinstallation lever op til standarderne for at minimere regnens indvirkning. Hvis du er i tvivl, så spørg en lokal satellitspecialist om råd.
Hvis tv'et slukker, når du sætter et kabel i en hvilken som helst stikforbindelse	Tænd tv'et igen.

BEMÆRK: Hvis problemet fortsætter efter disse løsninger, bedes du kontakte dit lokale supportcenter eller sende en supportmail via vores hjemmeside www.strong-eu.com.

10.0 SPECIFIKATIONER

Lyd

Lyddudgang: 2 x 8 W

Video

Kanalområde: DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz
DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
System: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Stikforbindelser 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optisk)
1x AV IN 3,5 mm
1x HOVEDTELEFONER

Generelle data

Driftsspænding: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Strømforbrug: 32": maks. 55 W, typ. 26 W 40": maks. 65 W, typ. 37 W
Strømforbrug i standby: ≤ 0,5 W
Driftstemperatur: +5 °C ~ +35 °C
Opbevaringstemperatur: -15 °C ~ +45 °C
Driftsfugtighed: 20% ~ 80% RH, ikke-kondenserende
Opbevaringsfugtighed: 10% ~ 90% RH, ikke-kondenserende
Dimensioner (BxDxH) i mm: (med fod) 32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Nettovægt: 32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Databeskyttelse:

Vær opmærksom på, at STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og tjenesteudbydere kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om denne enhed, system og applikationssoftware samt periferiudstyr. STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og tjenesteudbydere kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre sine produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe det er i en form, der ikke personligt identificerer dig.

Derudover skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, der leveres – allerede i enheden eller installeret af dig – kan kræve en registrering, hvor du skal angive personlige oplysninger.

Derudover skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, som ikke er forudinstalleret, men kan installeres, kan indsamle personlige oplysninger, selv uden yderligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et muligt brud på databeskyttelsen fra tjenester, der ikke er forudinstalleret.