


H555-sarja

STRONG

Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553

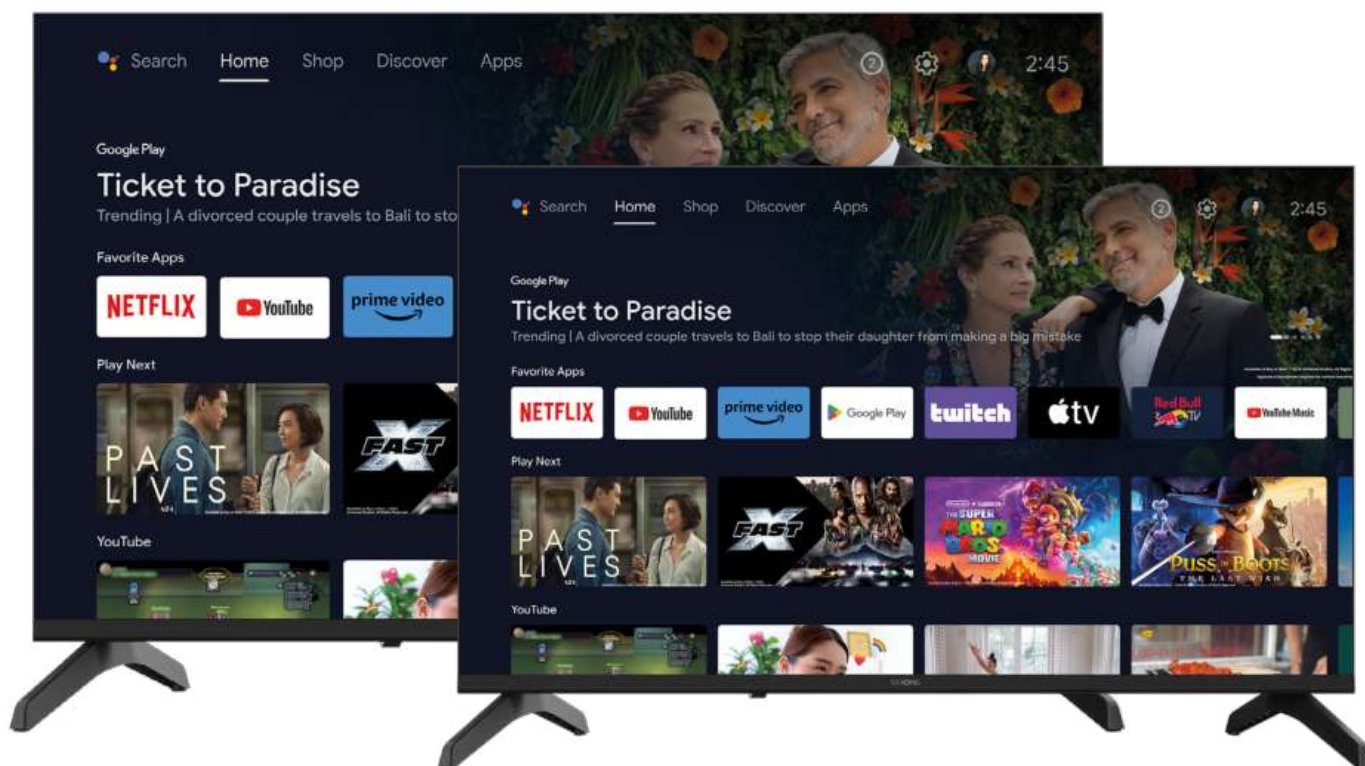

Muutokset mahdollisia

Asennusohjeet

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Toimittanut STRONG Austria
 Edustajana STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Varasto
 A-1010 Wien, Itävalta
 Sähköposti: support_at@strong-eu.com

Lisenssit

Tämä tuote sisältää yhden tai useamman ohjelman, joita suojaavat kansainväliset ja Yhdysvaltain tekijänoikeuslait julkaisemattomina teoksina. Ne ovat luottamuksellisia ja **Dolby Laboratories**:n omaisuutta. Niiden kopiointi tai paljastaminen kokonaan tai osittain, tai johdannaisten teosten tuottaminen ilman Dolby Laboratoriesin nimenomaista lupaa on kielletty. Tekijänoikeus 2003-2009 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

TÄMÄ TUOTE MYydÄÄN RAJOITETULLA LISENSSILLÄ JA SEN KÄYTTÖ ON SALLITTUA VAIN HEVC-SISÄLLÖN YHTEYDESSÄ, JOKA TÄYTTÄÄ SEURAAVAT KOLME EHTOA: (1) HEVC-SISÄLTÖ VAIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN; (2) HEVC-SISÄLTÖÄ EI TARJOTA MYYTÄVÄKSI; JA (3) HEVC-SISÄLTÖ ON TUOTTEEN OMISTAJAN LUOMAA. TÄTÄ TUOTETTA EI SAA KÄYTTÄÄ HEVC-KOODATUN SISÄLLÖN YHTEYDESSÄ, JONKA KOLMAS OSAPUOLI ON LUONUT JA JONKA KÄYTTÄJÄ ON TILANNUT TAI OSTANUT KOLMANNELTA OSAPUOLELTA, ELLEI SISÄLLÖN LISENSOITU MYYJÄ OLE ERIKSEEN MYÖNTÄNYT KÄYTTÄJÄLLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ TUOTETTA KYSEISEN SISÄLLÖN KANSSA. TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖ HEVC-KOODATUN SISÄLLÖN YHTEYDESSÄ KATSOTAAN HYVÄKSYMISEKSI YLLÄ MAINITTUUN RAJOITETTUUN KÄYTTÖOIKEUTEEN.

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten STRONG vakuuttaa, että laitteet SRT32HH5553, SRT40FH5553 ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Muutokset mahdollisia. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön seurauksena tekniset tiedot, muotoilu ja tuotteiden ulkonäkö voivat muuttua. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi on Wi-Fi Alliance®:n rekisteröity tavaramerkki. Netflix on Netflix, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Google, YouTube, Android TV ja Google Cast ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Kaikki tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© STRONG 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLLYSLUETTELO

1.0 OHJE	3
1.1 Turvallisuusohjeet	3
1.2 Säilytys	3
1.3 Lisävarusteet	4
1.4 Laitteen asennus	4
2.0 AENNUS	5
2.1 Salasanan asetus:	5
2.2 Etupaneeli	5
2.3 Takapaneeli	5
2.4 Kaukosäädin	7
2.5 Paristojen asentaminen	8
2.6 IR-kaukosäätimien käyttö	9
3.0 ENSIASENNUS	9
3.1 Kaapelikanavien asennus	11
3.2 Antennikanavien asennus	13
3.3 Kanavien asennus satelliitille	14
4.0 ALOITUSNÄYTTÖ	17
4.1 Tulot	18
4.2 Verkko & Internet	18
5.0 LIVE TV:N KÄYTTÖ	20
5.1 Kanavien asennus	20
5.2 TV-kanavien katselu	21
5.3 Elektroninen ohjelmaopas (EPG)	21
5.4 TV-valikot	21
6.0 SMART TV -MAHDOLLISUUDET	22
7.0 JÄRJESTELMÄASETUKSET	23
7.1 Asetusten päävalikko	23
7.2 Laitteen asetukset -valikko	23
8.0 MULTIMEDIA	24
8.1 Muistutus USB-tallennuslaitteiden käytöstä	24
8.2 Multimediasoitin	24
9.0 VIKOJEN ETSINTÄ	28
10.0 TEKNISET TIEDOT	30

1.0 OHJE

1.1 Turvallisuusohjeet

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

- Käytä vain valmistajan määrittelemiä tai toimittamia lisälaitteita/tarvikkeita (kuten oma virtalähde, akku jne.).
- Tutustu laitteen takaosan ulkopuolella olevaan sähkö- ja turvallisuustietoon ennen laitteen asentamista tai käyttöä.
- Palo- tai sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tms.
- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle nesteelle eikä laitteen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.
- Merkintä  osoittaa sähköiskun vaaran. Ulkopuoliset johdot tulee asentaa koulutetun henkilön toimesta tai käyttää valmiita johtoja tai kaapeleita.
- Vammojen ehkäisemiseksi laite on kiinnitettävä tukevasti lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiin.
- Akkua (akku, akut tai akkupaketti) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulovaurion. Musiikin kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella ja pitkään voi vahingoittaa kuuloa.
- Kuulovaurion riskin vähentämiseksi äänenvoimakkuus tulisi pitää turvallisella, miellyttävällä tasolla ja rajoittaa kovalla äänenvoimakkuudella kuunteluaikaa.
- Verkkopistoke tai laitteen liitin toimii irrotuslaitteena, ja sen tulee olla helposti käytettävissä. Kun laitetta ei käytetä tai sitä siirretään, huolehdi virtajohdosta, esim. sido virtajohto nippusiteellä tai vastaavalla. Virtajohdon ympärillä ei saa olla teräviä reunoja tai vastaavia, jotka voivat aiheuttaa hankausta. Kun laite otetaan uudelleen käyttöön, varmista että virtajohto ei ole vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, vaihda se samanlaiseen, vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun johtoon. Valomerkinnän puuttuminen laitteessa ei tarkoita, että se olisi täysin irrotettu sähköverkosta. Jotta laite irrotetaan kokonaan sähköverkosta, verkkopistoke on vedettävä irti.
- Huomioi ympäristönäkökohdat akkujen hävittämisessä.
- Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
-  Palon leviämisen estämiseksi pidä kynttilät ja muut avotulen lähteet aina poissa tämän tuotteen läheisyydestä.
- USB-liitäntä voi tarjota enintään 500 mA.
-  Laitteet, joissa on tämä symboli, ovat luokan II tai kaksoiseristettyjä sähkölaitteita. Se on suunniteltu siten, ettei se vaadi suojamaadoitusta.

Käyttöympäristö

- Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai kylmissä tiloissa, suojaa laite ylikuumenemiselta.
- Pidä poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä laitetta pölyisessä paikassa.
- Älä kiinnitä kynttilää laitteen avoimiin osiin, jotta syttyvät vieraat esineet eivät pääse televisioon.

WEEE-direktiivi

WEEE



Tämän tuotteen oikea hävittäminen. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää yhdessä muiden kotitalousjätteiden kanssa koko EU:n alueella. Estääksesi mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laitteesi käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

1.2 Säilytys

Laitteesi on tarkastettu huolellisesti ja pakattu ennen lähettämistä. Pakkauksen avaamisen yhteydessä varmista, että kaikki osat ovat mukana ja pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme, että säilytät pakkauksen takuuaajan, jotta laitteesi on hyvin suojattu mahdollisen korjauksen tai takuun aikana.

1.3 Lisävarusteet

1x kaukosäädin, sisältää paristot

2x AAA-paristoa

2x sivujalkaa


4x ruuvia jaloille

1x pikaopas, turvaohjeet/takuukortit

1.4 Laitteen asennus

Asenna näyttö tukevalle vaakasuoralle pinnalle, kuten pöydälle tai työpöydälle. Ilmanvaihdon vuoksi jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärille. Välttääksesi viat ja vaaratilanteet, älä aseta mitään esineitä laitteen päälle. Tätä laitetta voidaan käyttää trooppisessa ja/tai lauhkeassa ilmastossa.

Kuva 1

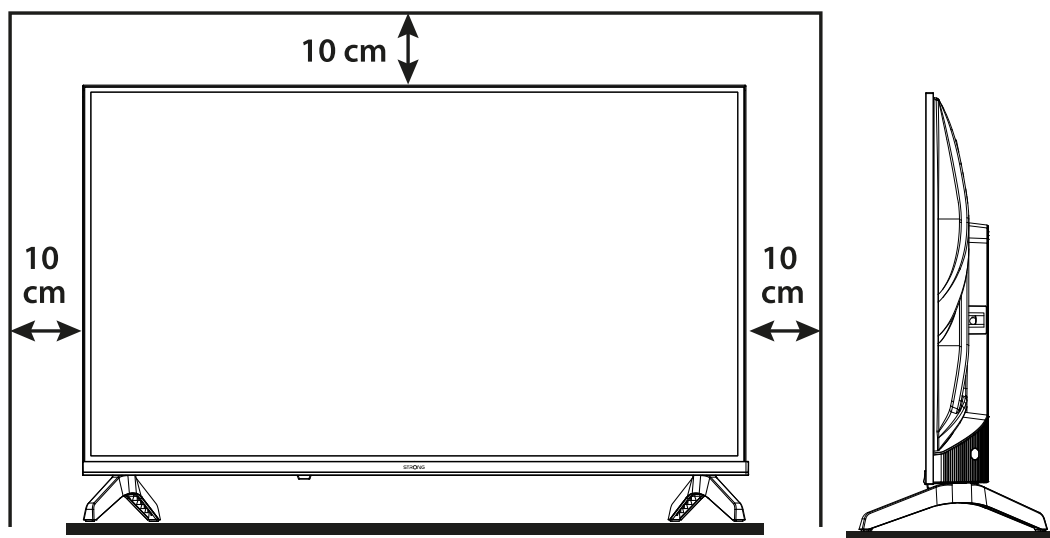

Tämä käyttöopas sisältää täydelliset ohjeet tämän television asentamiseen ja käyttöön. Symbolit tarkoittavat seuraavaa:

VAROITUS

Ilmaisee varoitustietoa.

HUOMAUTUS

Ilmaisee muuta tärkeää tai hyödyllistä lisätietoa.

VALIKKO

Tarkoittaa painiketta kaukosäätimessä tai televisiossa.

Siirry kohtaan

Tarkoittaa valikkokohtaa ikkunassa.

HUOMAUTUS:

Puhdista näyttö pehmeällä, kuivalla liinalla television sammuttamisen ja irrottamisen jälkeen ja vältä lasisuihkeita sekä muita kotitalouksien puhdistusaineita.


2.0 ASENNUS

2.1 Salasanan asetus:

Käyttäjä asettaa salasanan ensimmäisen asennuksen yhteydessä, joka on kuvattu luvussa 3 (kohta 5). Voit asettaa haluamasi koodin, mutta muista, että salasanan palauttamiseksi järjestelmä täytyy palauttaa tehdasasetuksiin, jolloin kaikki käyttäjän tekemät asetukset menetetään.

2.2 Etupaneeli

Kuva 2

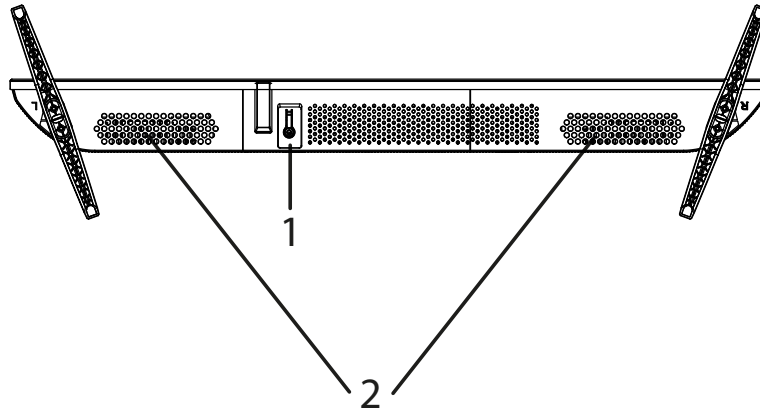


HUOMAUTUS: Kuvituskuvat ovat vain havainnollistavia.

1. Virran merkkivalo / kaukosäätimen sensori
2. Kaiuttimet


2.3 Takapaneeli

Kuva 3a

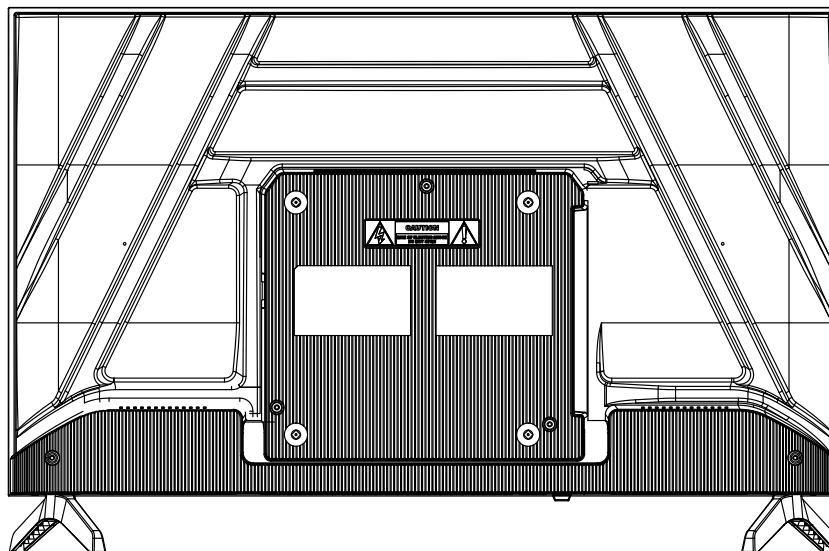


HUOMAUTUS: Kuvituskuvat ovat vain havainnollistavia.

32HH5553

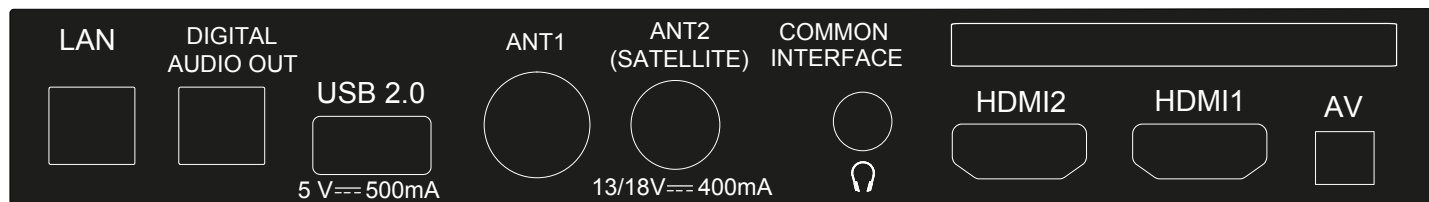

1. LAN Yhdistä internet-reitittimeesi päästäksesi internetiin/sovelluksiin.
2. Digitaalinen äänilähtö Käytä optista kaapelia yhdistääksesi televisiosi OUT (optinen) -liitäntään yhteensopivaan digitaaliseen vahvistimeen tai kotiteatterijärjestelmään.
3. USB 2.0 USB 2.0 -portti.
4. ANTENNI SISÄÄN 1 Liitä koaksiaalikaapeli vastaanottaaksesi signaalin DVB-T/T2-antennista tai DVB-C-kaapelista.
5. ANT 2/ SAT SISÄÄN Liitä koaksiaalikaapeli vastaanottaaksesi signaalin lautasantennin LNB:stä. Liitä koaksiaalikaapeli vastaanottaaksesi signaalin DVB-T/T2-antennista tai DVB-C-kaapelista.
6. KUULOKKEET Kuuloke- tai nappikuulokeäänilähtö, kaiuttimet mykistetään kun nappikuulokkeet on kytketty ja kuulokkeet valittu.
7. CI Aseta Conditional Access Module (CAM).
8. HDMI 2 Liitä HDMI-tulon signaali lähteestä, kuten DVD-, Blu-ray-soitin tai pelikonsoli.
9. HDMI 1 (ARC) Liitä HDMI-tulon signaali lähteestä, kuten DVD-, Blu-ray-soitin tai pelikonsoli, tai suoraan digitaalivahvistimeen, joka tukee ARC-toimintoa. Tämä tulo on varustettu ARC (Audio Return Channel) -ominaisuudella ääniliitäntöjä ja täyttää Dolby Audio -tukea varten.
10. Mini AV SISÄÄN Liitä videokamera tai muu laite 3,5 mm AV-kaapelilla televisioon, jotta voit toistaa videoita TV-ruudulla.

40FH5553

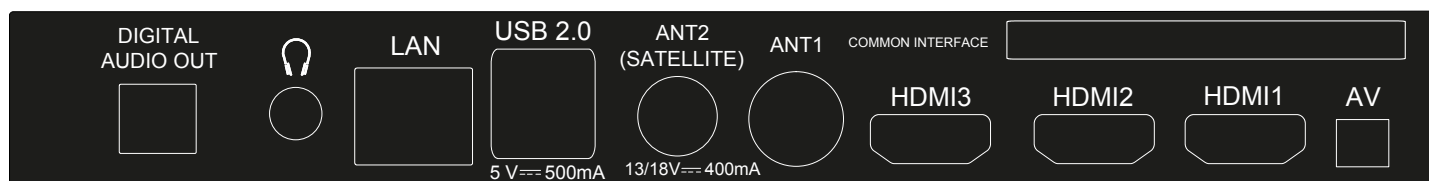


1. Digitaalinen äänilähtö Käytä optista kaapelia yhdistääksesi TV:n OUT (optinen) -liitännän yhteensopivaan digitaalivahvistimeen tai kotiteatterijärjestelmään.
2. KUULOKKEET Kuuloke- tai nappikuulokeäänilähtö, kaiuttimet mykistetään kun nappikuulokkeet on kytketty ja kuulokkeet valittu.
3. LAN Yhdistä internet-reitittimeesi päästäksesi internetiin/sovelluksiin.
4. USB 2.0 USB 2.0 -portti.
5. ANT 2/ SAT SISÄÄN Liitä koaksiaalikaapeli vastaanottaaksesi signaalin lautasantennin LNB:stä. Liitä koaksiaalikaapeli vastaanottaaksesi signaalin DVB-T/T2-antennista tai DVB-C-kaapelista.
6. ANTENNI SISÄÄN 1 Liitä koaksiaalikaapeli vastaanottaaksesi signaalin DVB-T/T2-antennista tai DVB-C-kaapelista.
7. CI Aseta Conditional Access Module (CAM).
8. HDMI 3 Liitä HDMI-tulon signaali lähteestä, kuten DVD-, Blu-ray-soitin tai pelikonsoli.
9. HDMI 2 Liitä HDMI-tulon signaali lähteestä, kuten DVD-, Blu-ray-soitin tai pelikonsoli.
10. HDMI 1 (ARC) Liitä HDMI-tulon signaali lähteestä, kuten DVD-, Blu-ray-soitin tai pelikonsoli, tai suoraan digitaalivahvistimeen, joka tukee ARC-toimintoa. Tämä tulo on varustettu ARC (Audio Return Channel) -ominaisuudella ääniliitäntöjä ja täyttää Dolby Audio -tukea varten.
11. Mini AV SISÄÄN Liitä videokamera tai muu laite 3,5 mm AV-kaapelilla televisioon, jotta voit toistaa videoita TV-ruudulla.

HUOMAUTUS:

Jos televisio sammuu, kun liität kaapelin johonkin liittimeen, käynnistä se uudelleen.

2.4 Kaukosäädin

Kuva 4

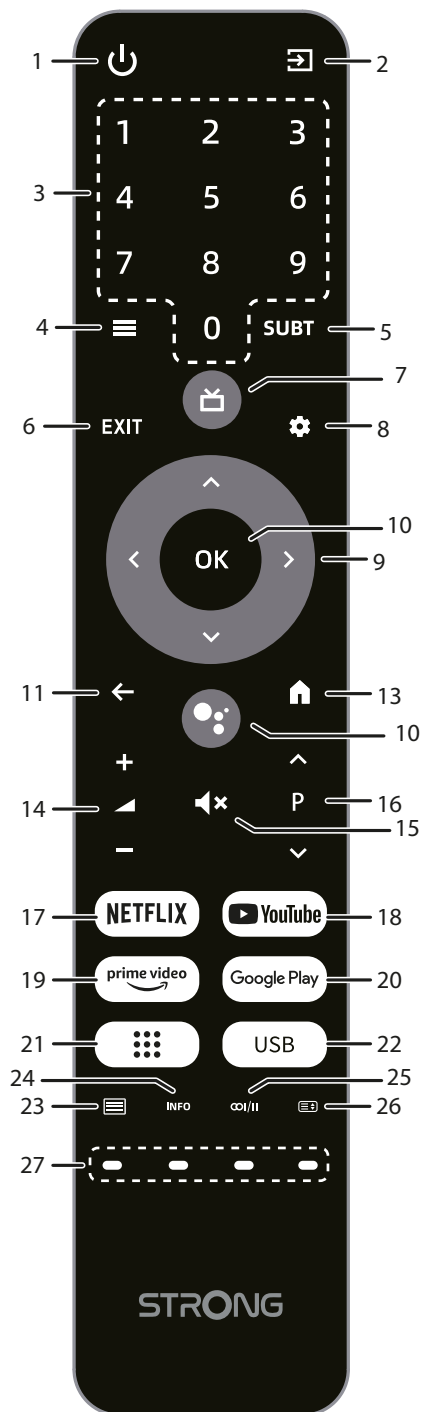

- 1.
- 2.
3. 0 ~ 9
- 4.
5. SUBT
6. EXIT
- 7.
- 8.
- 9.
10. OK

Paina käynnistääksesi television tai asettaaksesi sen valmiustilaan.
Paina päästäksesi television lähteisiin.
Valitse kanava suoraan.
Paina avataksesi valikkoasetukset TV-tilassa.
Ota tekstitykset käyttöön tai poista ne käytöstä DTV-tilassa.
Poistu nykyisestä valikosta.
Paina näyttääksesi EPG-tiedot TV-tilassa.
Paina päästäksesi television asetuksiin.
Siirry valikossa.
Vahvista valinta.

- | | |
|--------------------|--|
| 11. ← | Paina palataksesi aiemmin katsotulle kanavalle. Valikossa: Palaa edelliseen valikkoon. |
| 12. ●●● | Paina aktivoitaksesi ääniohjaustoiminnon*. |
| 13. 🏠 | Siirry aloitusnäyttöön. |
| 14. VOL +/- | Säädä äänen voimakkuutta ylös tai alas. |
| 15. 🔊 | Paina mykistääksesi tai palauttaaksesi äänen voimakkuuden. |
| 16. P +/- | Vaihda kanavia ylös tai alas. |
| 17. NETFLIX | Paina saadaksesi suoran pääsyn Netflixiin**. |
| 18. YouTube | Paina saadaksesi suoran pääsyn YouTubeen. |
| 19. Prime Video | Paina saadaksesi suoran pääsyn Prime Video*** -palveluun. |
| 20. Google Play | Paina saadaksesi suoran pääsyn Google Playhin. |
| 21. ☰ | Paina näyttääksesi sovellusluettelon. |
| 22. USB | Siirry Multimedia-valikkoon. |
| 23. 📄 | Paina siirtyäksesi teksti-tv:hen. |
| 24. INFO | Paina näyttääksesi kanavatiedot LiveTV-tilassa. |
| 25. 🔊/🔇 | Tällä painikkeella valitaan ääniraidat TV-tilassa. |
| 26. 🔍 | Paina valitaksesi kuvasuhteen tai zoom-toiminnon. |
| 27. VÄRIPAINIKKEET | Käytä käyttöliittymän ohjeiden mukaisesti. |


*Ääniohjaus ja jotkin muut toiminnot toimivat vain, kun tämä kaukosäädin on yhdistetty televisioosi.

** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Netflix on saatavilla valituissa maissa. Netflixin suoratoisto edellyttää tilin luomista. Laajakaistainen internetyhteys vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Prime on saatavilla valituissa maissa. Prime Video -palvelun suoratoisto edellyttää tilin luomista. Laajakaistainen internetyhteys vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.primevideo.com.

2.5 Paristojen asentaminen

Kuva 5

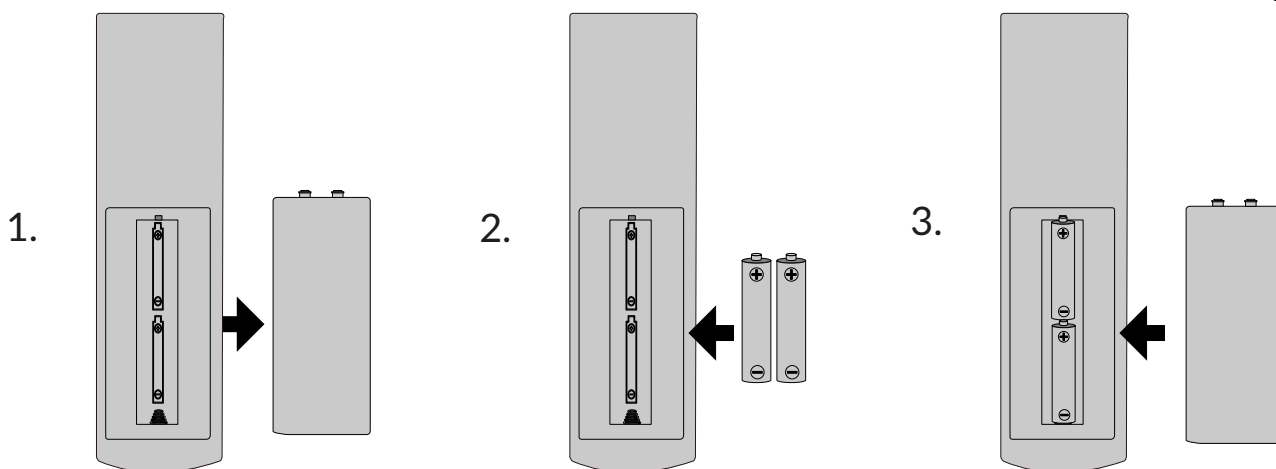

Irrota paristokansi kaukosäätimestä ja aseta 2x AAA-paristoa lokeroon. Varmista, että paristojen napaisuus vastaa lokeron merkintöjä.

HUOMAUTUS: Kuvat ovat vain viitteellisiä. Tuotteet voivat poiketa kuvista.

- 1 Avaa kansi.
- 2 Aseta paristot lokeroon ja varmista, että napaisuus on oikea.
- 3 Sulje kansi.

Varoitimet paristojen käytössä

Väärä paristojen käyttö voi aiheuttaa vuotoa. Noudata näitä ohjeita huolellisesti.

1. Huomioi paristojen napaisuus oikosulun välttämiseksi.
2. Kun pariston jännite on riittämätön ja se vaikuttaa käyttöalueeseen, vaihda tilalle uusi paristo. Poista paristot kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
3. Älä käytä eri tyyppisiä paristoja (esimerkiksi mangaani- ja alkaliparistoja) yhdessä.
4. Älä laita paristoa tuleen, äläkä lataa tai pura paristoa.
5. Hävitä paristot asianmukaisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

2.6 IR-kaukosäätimien käyttö

- Käytä kaukosäädintä suuntaamalla se kohti kaukosäätimen vastaanotinta. Kaukosäätimen ja vastaanottimen välissä olevat esineet voivat estää normaalin toiminnan.
- Älä aiheuta kaukosäätimelle voimakasta tärinää. Älä myöskään roiskuta nestettä kaukosäätimen päälle äläkä säilytä sitä kosteassa paikassa.
- Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon, sillä lämpö voi aiheuttaa laitteen muodonmuutoksia.
- Kun kaukosäätimen vastaanotin on suorassa auringonvalossa tai voimakkaassa valaistuksessa, kaukosäädin ei toimi. Tällöin vaihda valaistusta tai television sijaintia, tai käytä kaukosäädintä lähempänä vastaanotinta.

* vahvistaaksesi valintasi käytä **OK**-painiketta tai oikeaa **ARROW**-painiketta.

3.0 ENSIASENNUS


Kun kaikki liitännät on tehty oikein, käynnistä televisio. Noudata näytöllä näkyvää ensiasennusprosessia (FTI) ja suorita asennus loppuun. Tämä kestää muutaman minuutin.

Vaihe 1



Valitse haluamasi kieli ja sijainti aloitussivulla ja valitse sitten CONTINUE siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 2

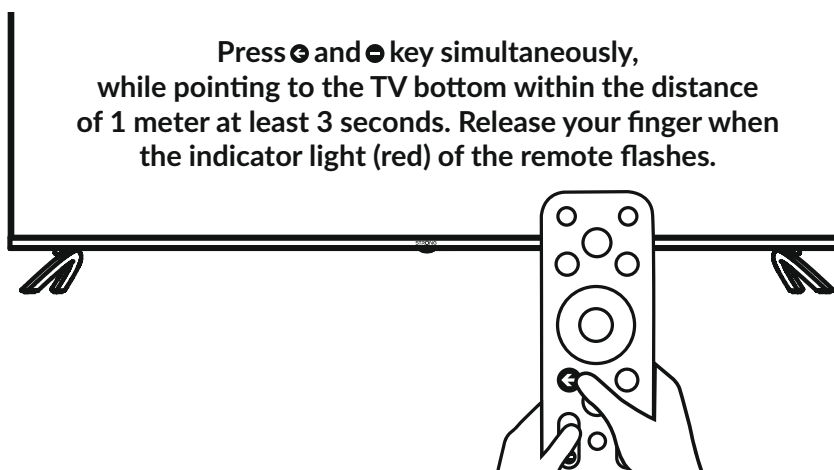

Paina ◀ ja ▶ -näppäintä samanaikaisesti osoittaen television alareunaan vähintään 1 metrin etäisyydeltä vähintään 3 sekunnin ajan. Vapauta sormesi, kun kaukosäätimen merkkivalo (punainen) vilkkuu.

HUOMAUTUS:


Jos ohitat tämän näytön, voit tehdä pariliitoksen myöhemmin valikon Asetukset-osiosta tai painamalla [left arrow] -näppäintä kaukosäätimestä ensimmäisellä käyttökerralla.

Vaihe 3




Voit helposti siirtää Android-puhelimesi Wi-Fi-verkon ja Google-tilin televisioosi. Vaihtoehtoisesti, kun olet muodostanut internet-yhteyden seuraavassa vaiheessa, voit painamalla {Skip} siirtyä tilillesi syöttämällä tiedot manuaalisesti.

Vaihe 4

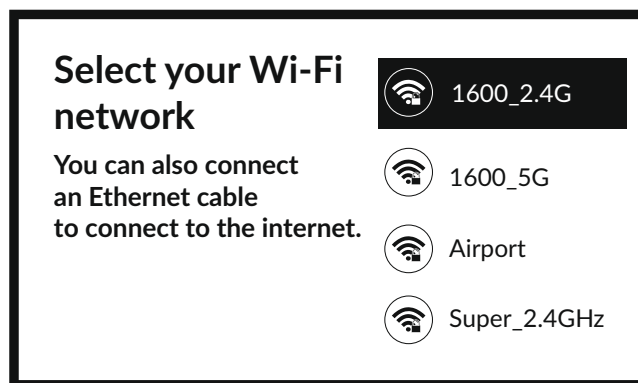

Valitse Wi-Fi-verkko yhdistääksesi internetiin. Vaihtoehtoisesti voit liittää Ethernet-kaapelin laitteen takapaneelin liitántään.

Vaihe 5

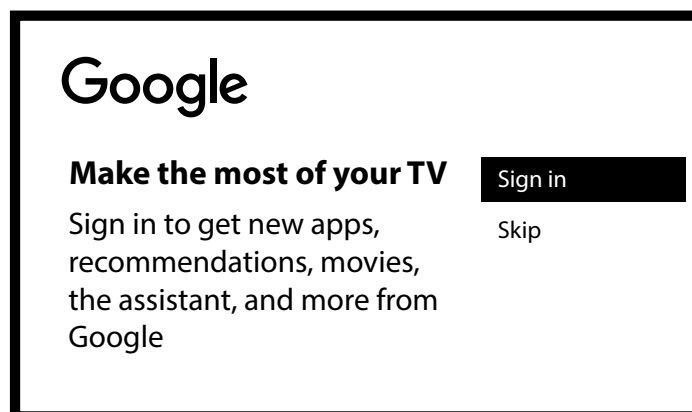

Painamalla *Sign in* voit siirtyä tilillesi, kun taas painamalla *Skip* voit jatkaa ilman tätä asetusta

HUOMAUTUS: Tilin käyttöön asennuksen jälkeen katso luku 4.3 Account & Sign in

Vaihe 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Salasanan asetus

Vaihe 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Asentaaksesi kanavat maanpäälliseen, satelliitti- tai kaapelilähetkseen, valitse *Antenna*, *Cable* or *Satellite* ja valitse haluamasi kanavatyyppi *Digital*, *Analogue*.

3.1 Kaapelikanavien asennus

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Valitse viritintilaksi *Cable* ja paina **OK** jatkaaksesi.

Select the operator

You can select only one operator from the following list :

Ziggo

Others

Valitse yksi operaattori seuraavasta listasta tai valitse *Other*, jos sinulla ei ole esiasetettua operaattoria tai se poikkeaa luetelluista. Kun olet valmis, paina **OK** jatkaaksesi.

HUOMAUTUS:

Kaikilla mailla ei ole esiasetettuja operaattoreita. Jos valitsemallasi maalla ei ole operaattoria, tämä vaihe ohitetaan.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Ensimmäinen vaihe on liittää kaapeli. Sitten sinun tulee aloittaa kanavahaku. Voit valita *digital and analogue channels*, *only analogue channels* tai *only digital channels* välillä. Jos ohitat tämän vaiheen, kanavahaku voidaan tehdä myöhemmin TV:n valikosta. Paina **OK** vahvistaaksesi valintasi.

Cable Scan Configure

Please configure the cable info.
Use "ENTER" key to setting value
and "RIGHT" key to next page.
Please tune to your country home
max transponder frequency.

Scan mode
Advance

Channel Scan Type
Only digital channels

Frequency (KHz)
474000

Network ID
5555

Scan Mode -valikossa voit suorittaa täyshaun valitsemalla *Full*, tai valitsemalla *Advance* voit suorittaa haun operaattorisi antamalla taajuus- ja verkko-ID-tiedoilla. Käytä **OK**-painiketta arvon asettamiseen ja ► kanavahaun aloittamiseen.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

Seuraavassa vaiheessa kanavahaku käynnistyy ja sen suorittaminen kestää muutaman minuutin.

3.2 Antennikanavien asennus

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Valitse viritintilaksi *Antenna* ja paina **OK** jatkaaksesi.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Valitse haluamasi kanavien järjestystapa.

Automatic channel ordering on oletusmenetelmä. *Pay TV ordering* mahdollistaa asiakkaan valita kanavien numeronäytön, joka sopii heille. Käytä *Automaattista kanavien järjestystä*, kun *Pay TV ordering* ei voi asentaa kanavia. Paina **OK** jatkaaksesi.

Channel scan

First, please connect the cable.
Start the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Ensimmäinen vaihe on liittää antennikaapeli. Sitten sinun tulee aloittaa kanavahaku. Voit valita *digitaaliset ja analogiset kanavat*, *vain analogiset kanavat* tai *vain digitaaliset kanavat*. Jos ohitat tämän vaiheen, kanavahaku voidaan tehdä myöhemmin TV:n valikosta. Paina **OK** valintasi vahvistamiseksi.

Seuraavassa vaiheessa kanavahaku käynnistyy ja kestää muutaman minuutin.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Kanavien asennus satelliitille

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Valitse virittimen tila *Satelliitti* ja paina **OK** jatkaaksesi.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Paina **OK** aloittaaksesi satelliittikanavien asennuksen.

Antenna type

Next

More

Valitsemalla *Seuraava* siirryt *Valitse operaattori* -sivulle, kun taas valitsemalla *Lisää* pääset *Satelliittiantennin tyyppi* -sivulle, jos DiSEqC- tai Unicable-asetukset täytyy määrittää.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Jos etsit LNB-listaa, siirry kohtaan *Yleiset* ja paina **OK**.

Select
the operator

General

tivusat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

▲▼ avulla voit valita satelliitin (tai satelliitit), joihin lautasesi on suunnattu. Paina **OK** päästäksesi alavalikkoon, jossa voit aktivoida tai poistaa käytöstä valitun satelliitin ja asettaa sen eri parametrit. Kun kaikki asetukset on tehty, valitse ►► jatkaaksesi.

HUOMAUTUS: DiSEqC- tai Unicable-parametrien määrittämiseksi on valittava LISÄÄ aiemmissa vaiheissa.

Channel scan

First, please connect the cable.
Start the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Ensimmäinen vaihe on liittää satelliitti. Sitten sinun tulee aloittaa kanavahaku. Jos ohitat tämän vaiheen, kanavahaku voidaan tehdä myöhemmin TV:n valikosta. Paina **OK** valintasi vahvistamiseksi.

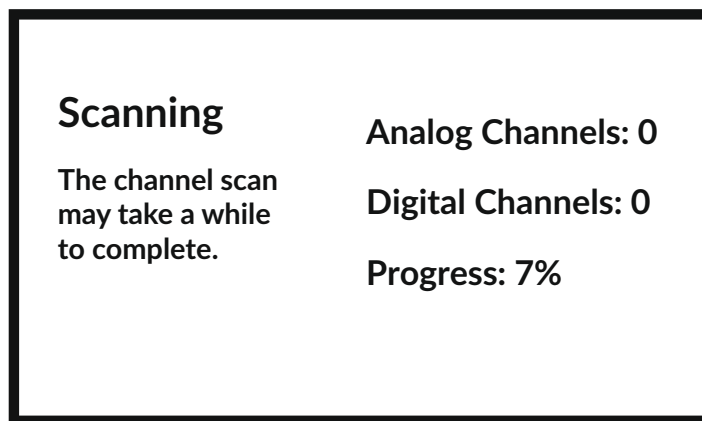


Seuraavassa vaiheessa kanavahaku käynnistyy ja kestää muutaman minuutin.
Onnittelut! Olet onnistuneesti suorittanut TV:n ensimmäisen käyttöönoton.

4.0 ALOITUSNÄYTTÖ

Aloituspäävalikko on tämän TV-mallin päävalikko.

Se on jaettu useisiin alueisiin ja riveihin ja sisältää

- Hakurivi, johon voi syöttää tekstiä tiedon tai sisällön etsimiseksi tähän tekstiin liittyen.
- Ilmoituskulma, joka tarjoaa tietoa järjestelmän ilmoituksista ja viesteistä. Se tarjoaa myös nopean pääsyn TV:n tuloihin, liitännöihin, asetuksiin ja näyttää järjestelmän nykyisen ajan.
- Sovellusrivi Apps, joka sisältää luettelon eniten käytetyistä sovelluksista, mukaan lukien Live TV -sovellus ja muut, sekä Apps-kuvake – jolla pääsee koko järjestelmään asennettujen sovellusten listaan ja Sovelluskauppaan uusien sovellusten lataamiseksi.
- Muutama muu rivi, joita kutsutaan myös kanaviksi, jotka näyttävät yksityiskohtaista sisältöä, joka on sovelluskohtaista. Tämän alueen voi mukauttaa. Käytä Mukauta kanavia -toimintoa tehdäkseen muutoksia. Huomioithan, että S-kanavarivi sisältää luettelon suosittelusta, mutta TV:lläsi asentamattomista sovelluksista.

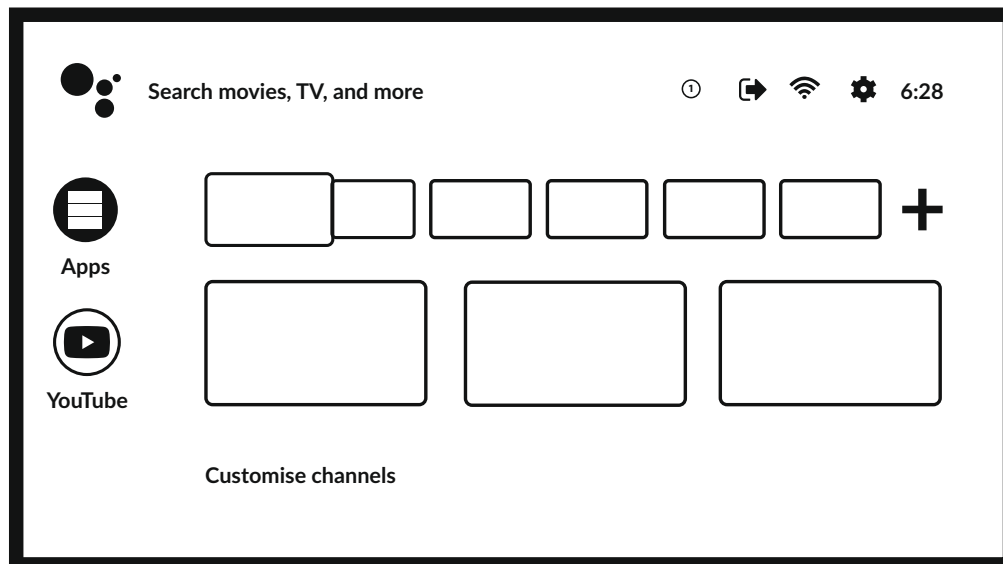


Päästäksesi aloituspäävalikkoon ja poistuaksesi mistä tahansa aktiivisesta sovelluksesta, paina **HOME**-painiketta kaukosäätimestä (RCU). Käytä **LEFT** ja **RIGHT** liikkumiseen ja **OK** vaihtoehdon tai sovelluksen avaamiseen.

4.1 Tulot

TV:ssä on seuraavat mahdolliset tulot tai lähteet: *ATV, ANTENNI, KAAPELI tai SATELLIITTI* esikatseluun asennetuille live TV -kanaville tai *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ja AV* ulkoisten laitteiden liittämiseen.

Päästäksesi tähän vaihtoehtoon, valitse *Tulot* aloitusnäytöltä tai paina INPUT-painiketta kaukosäätimestä.


Valitse tulolähteet laitteille, jotka on liitetty televisioon eri tulojen tai porttien kautta.

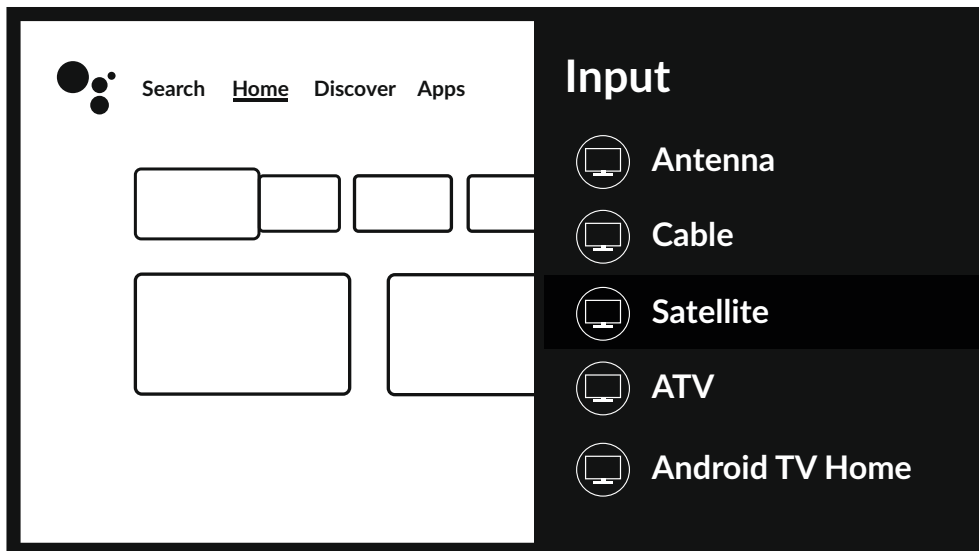

4.2 Verkko & Internet

Yhteys internetiin mahdollistaa internet-sovellusten asentamisen ja käytön (esim. YouTube, Netflix jne.) sekä muiden Smart TV:n etujen hyödyntämisen.

Pääsy verkko- ja internetyhteyksien osioon tapahtuu *Verkko & internet* -osion kautta *Asetukset*-valikossa tai aloitusnäytön pikalinkkipaneelista.

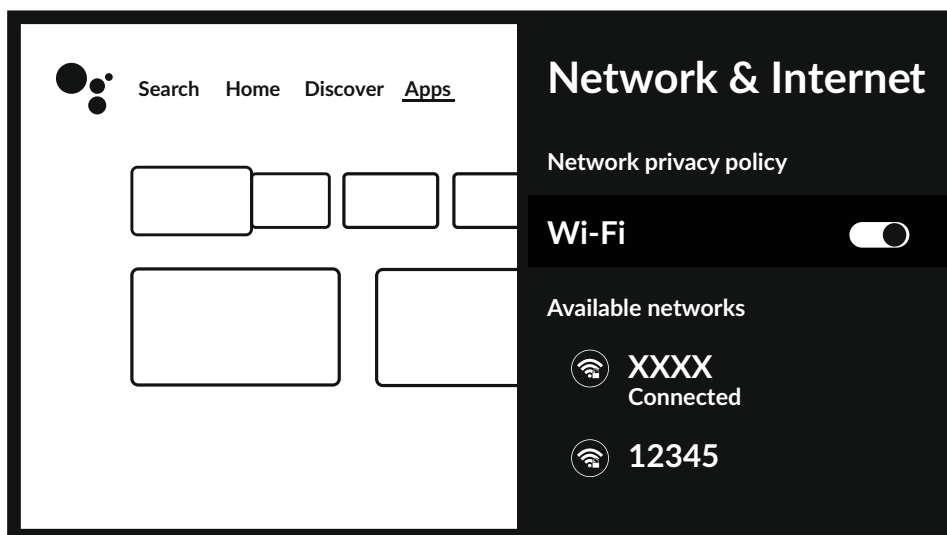

TV:si voidaan liittää kotiverkkoon kahdella tavalla:


- Langallinen, käyttämällä RJ-45 (LAN) -liitintä takapaneelissa.
- Langaton, käyttämällä sisäistä langatonta yhteyttä ja kotisi langatonta verkkoa.

HUOMAUTUS: Päästäksesi Internetiin, sinun täytyy tilata nopea laajakaistainen internetyhteys internet-palveluntarjoajaltasi.

HUOMAUTUS: Alla olevat ohjeet ovat tavallisimmat tavat liittää TV langalliseen tai langattomaan verkkoon. Yhteystapa voi vaihdella todellisen verkkoasetuksesi mukaan. Jos sinulla on kysyttävää kotiverkostasi, ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi.

Yhdistäminen langalliseen verkkoon

Kuva 6a

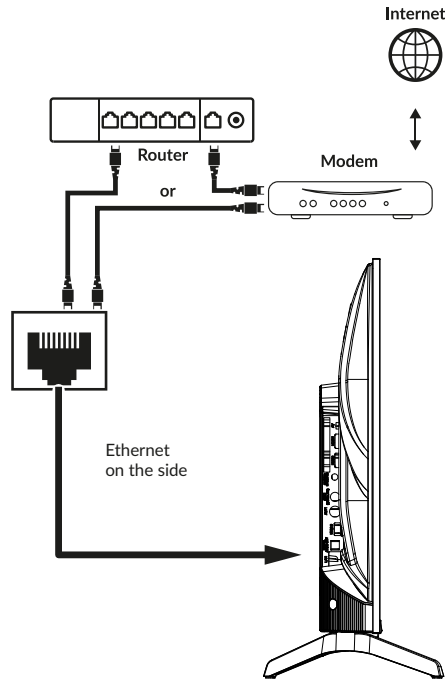

HUOMAUTUS: Kuvituskuvat ovat vain havainnollistavia.

Langallisen verkon yhdistäminen

1. Varmista, että sinulla on:


- Ethernet-kaapeli, joka on tarpeeksi pitkä ulottumaan televisioosi
- Reititin tai modeemi, jossa on vapaa Ethernet-portti
- Nopea Internet-yhteys

2. Kytke Ethernet-kaapeli reitittimeen ja television takana olevaan Ethernet-porttiin.

3. Käytä *Verkkoasetukset*-valikkoa television asetusten määrittämiseen.

Langattoman verkon yhdistäminen

Kuva 6b

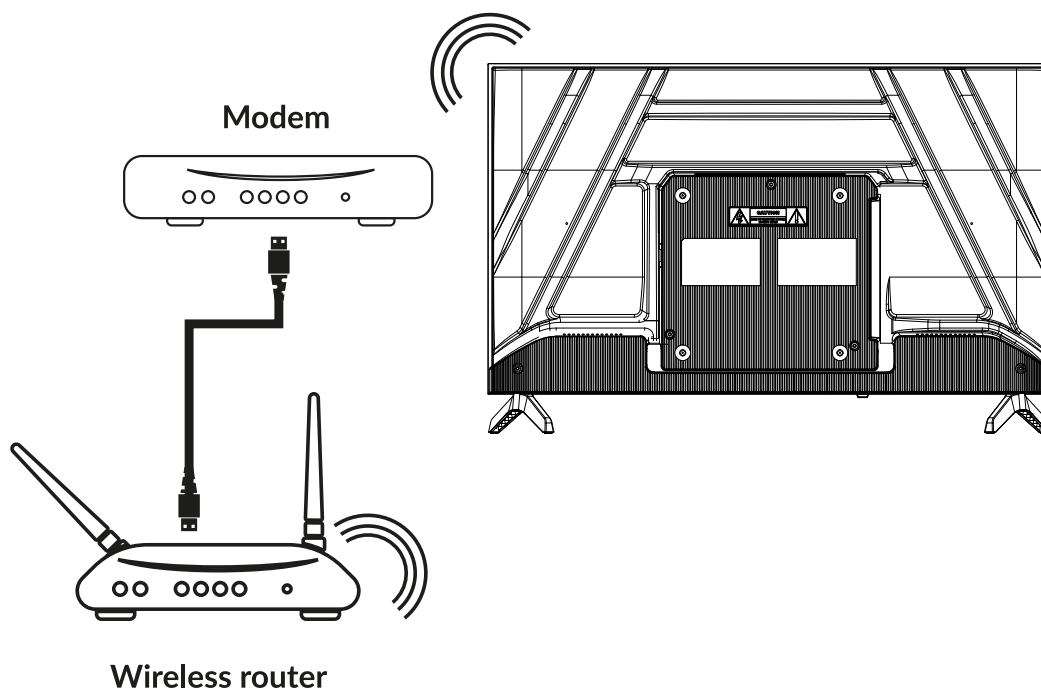

HUOMAUTUS: Kuvituskuvat ovat vain havainnollistavia.

Langattoman verkon yhdistäminen:

1. Varmista, että sinulla on:

- Reititin, joka lähettää 2,4 GHz:n langatonta signaalia
- Nopea Internet-yhteys

2. Valitse Wi-Fi-verkko *Saatavilla olevat verkot* -luettelosta ja syötä salasana yhdistääksesi.

3. Käytä muita valikon vaihtoehtoja yhteyden määrittämiseen (tarvittaessa).

Lue lisää television älyominaisuuksista kohdasta *luku 6*.

4.3 TILI & KIRJAUTUMINEN

Jos et määrittänyt tiliäsi ensimmäisen asennuksen aikana, voit tehdä sen milloin tahansa siirtymällä *Asetukset > Tili & Kirjautuminen* -valikkoon ja seuraamalla ohjeita. Voit myös kirjautua suoraan *Kirjaudu sisään* -kuvakkeesta kotinäytön oikeasta yläkulmasta.


5.0 LIVE TV:N KÄYTTÖ

Valitse *Live TV* -sovellus kotinäytöltä tai jokin TV-lähde syöttövalikosta katsoaksesi live-TV-kanavia. Paina **OK** käynnistääksesi tämän sovelluksen. Tämä sovellus antaa sinulle pääsyn live-TV:hen, jotta voit katsoa ja nauttia suosikki TV- ja radiokanavistasi valitsemistasi TV-lähteistä (ATV, antenni, kaapeli tai useat satelliitit). Jos ohitit kanavien asennuksen FTL:n aikana ja avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, sovellus suosittelee kanavien hakuja ja asennusta.


HUOMAUTUS: Huomioithan, että et voi katsoa mitään, jos kanavia ei ole haettu ja asennettu.

5.1 Kanavien asennus

Jos kanavia ei viritetty ensimmäisen asennuksen aikana, voit tehdä sen myöhemmin avaamalla *LIVE TV* -sovelluksen kotinäytöltä. Ensiksi sinun tulee valita oikea lähde kanavien hakuun painamalla  -painiketta ja valitsemalla lähteen.

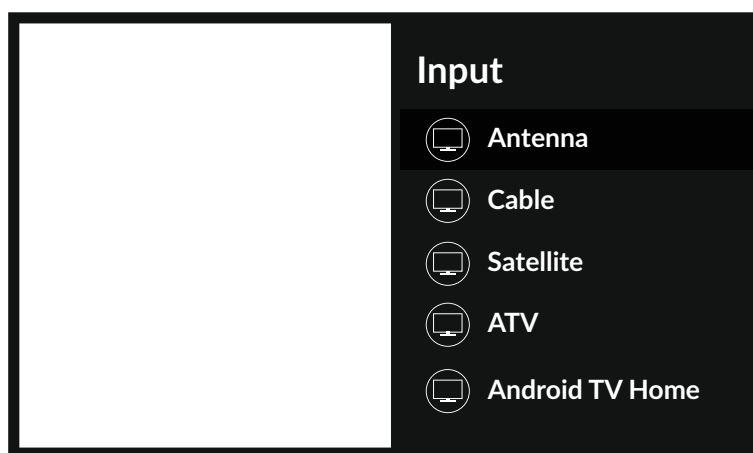

Kun oikea lähde on valittu, paina  ja sitten  -painiketta siirtyäksesi *Kanavat* -osioon. Valitse *Kanava* ja seuraa ohjeita kanavien asennukseen.

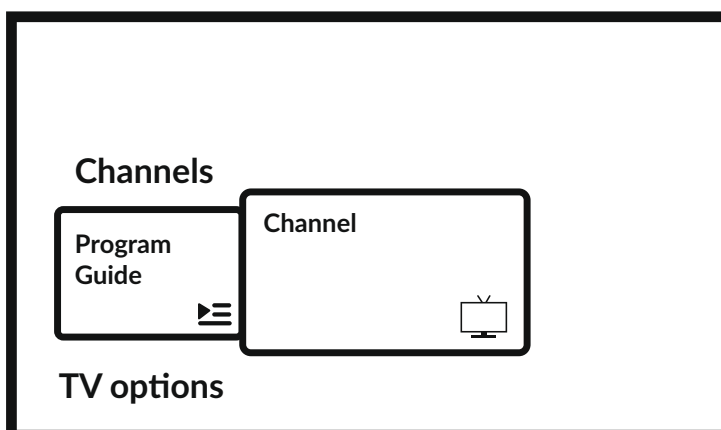

5.2 TV-kanavien katselu

Kun asennus on valmis, voit käyttää televisiota asennettujen TV-ohjelmien katseluun. Joitan hyödyllisiä ominaisuuksia mukavaan katseluun.

Kanavien vaihtaminen

Seuraavat tavat ovat mahdollisia kanavien vaihtamiseen:

- Suoralla valinnalla käyttämällä 0~9 -painikkeita.
- Käyttämällä ▲▼ tai P+/P- -painikkeita.
- Kanavalistan kautta käyttämällä OK ja ▲▼ -painikkeita. Käytä P+/P- tai ◀▶ -painikkeita listassa siirtyäksesi sivua ylös tai alas.

Info-banneri

TV:tä katsoessasi voit painaa INFO-painiketta saadaksesi tietoa nykyisestä/seuraavasta ohjelmasta ja lähetyksestä sekä muuta hyödyllistä tietoa siitä*.

*Tapahtumatiedot näytetään, kun ne ovat saatavilla. Saatavuus riippuu lähetyksestä.

5.3 Elektroninen ohjelmaopas (EPG)

EPG tarkoittaa digitaalista elektronista ohjelmaopasta. Ohjelmatiedot tarjoaa ohjelmatoimittaja ja ne sisältävät tietoa lähetettävistä ohjelmista. Voit käyttää sitä digitaalisessa tilassa painamalla  kaukosäätimestä tai TV:n asetuksista  + ▲ -painiketta *Kanavat* -osiossa. Valitse *Ohjelmaopas* -kuvake siirtyäksesi EPG:hen.

Käytä ▲▼ valitaksesi kanavan ja ◀▶ nähdäksesi ohjelman tarkemmat tiedot.

Paina ← lopettaaksesi ja palataksesi katselutiloihin.

Paina VÄRI -painikkeita suorittaaksesi tarvittavat toiminnot:

PUNAINEN siirry EPG:n edelliseen päivään

VIHREÄ siirry EPG:n seuraavaan päivään

KELTAINEN Näytä tiedot

SININEN Tyypin suodatin

HUOMAUTUS: Pystysuora viiva aikapalkissa osoittaa nykyisen ajan. Valitulla ohjelmalla on erivärinen etenemispalkki, joka näyttää kuinka paljon aikaa on kulunut ohjelman alusta.

5.4 TV-valikot


Voit käyttää *Live TV* -sovelluksen valikoita tehdäksesi muutoksia kanavien katseluun ja asettaaksesi muita asetuksia. Siinä on kaksi tasoa: *Kanavat* ja *TV-asetukset* (oletus). Tämä valikko on järjestetty kuvakeriveiksi. Näyttääksesi *TV-asetukset* -valikon, paina  -painiketta, näyttääksesi *Kanavat* -valikon, paina  ja ▲ -painikkeita.

- 1. TV-asetustaso

Tätä tasoa kutsutaan *Kanavat*, ja se antaa pääsyn joihinkin lähetyksen tietoihin ja asetuksiin.


Se sisältää seuraavat kohteet: *Ohjelmaopas*, *Kanava*. *Ohjelmaopas* antaa pääsyn EPG:hen. Katso lisätietoja käytöstä **Luku 5.3**.

Kanava-työkalu mahdollistaa kanavien haun (katso luku 5.1) ja *lapsilukko*-asetusten muokkaamisen.

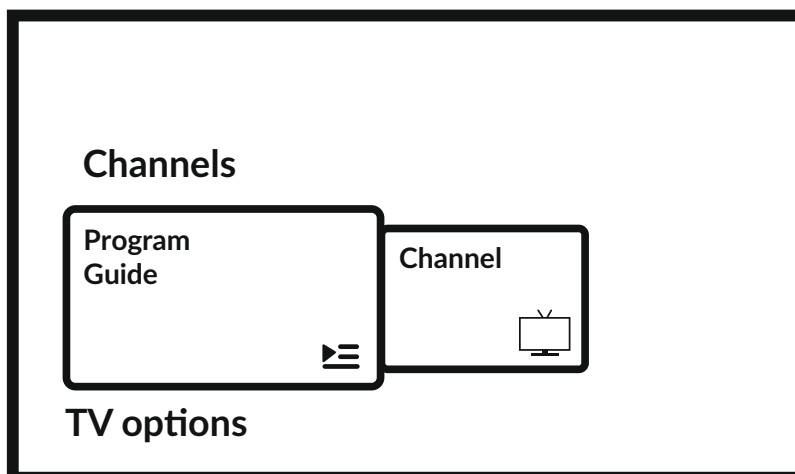

- 2. TV-asetustaso

TV-asetukset sisältävät seuraavat kohteet: *Lähde, Kuva, Ääni, Virta, CI-kortti, Lisäasetukset ja Asetukset.*

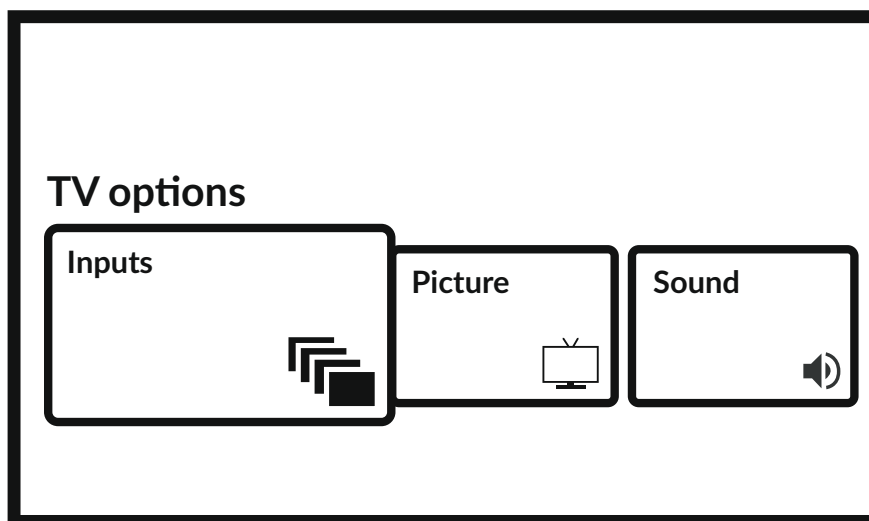

Lähteet mahdollistavat näytettävän lähteen valinnan. Käytettävissä olevat lähteet ovat:

- Antenni: mahdollistaa kanavien näyttämisen digitaalisesta antennisignaalista.
- Kaapeli: mahdollistaa kanavien katselun kaapelisignaalista.
- Satelliitti: mahdollistaa kanavien katselun satelliittisignaalista.
- ATV: mahdollistaa kanavien näyttämisen analogisesta antennisignaalista.
- AV: näyttää ääni-/videosignaalin AV-tulosta.
- HDMI 1: näyttää HDMI 1 -tulosta tulevan signaalin.
- HDMI 2: näyttää HDMI 2 -tulosta tulevan signaalin.
- Android TV Home: palaa Androidin aloitusnäyttöön.

Kuvat mahdollistavat näytön kaikkien asetusten muokkaamisen. On myös mahdollista asettaa erilaisia kuvatiloja, jotta näytön asetukset sopivat näytettävään ohjelmaan. Käytettävissä olevat asetukset ovat: *Käyttäjä, Normaali, Eloisa, Urheilu, Elokuva, Peli, Energian säästö.*

Ääni mahdollistaa kaikkien ääniasetusten muokkaamisen.

Virta mahdollistaa kaikkien laitehallintaan liittyvien asetusten, kuten uniajastimen tai automaattisen virrankatkaisun (signaalin puuttuessa), muuttamisen.

CI-kortti: jos CAM-laite on käytössä, tämä vaihtoehto mahdollistaa pääsyn CAMin tai siihen liitetyn kortin päävalikkoon.

Lisäasetukset: mahdollistaa muun muassa ensisijaisen ja toissijaisen äänikielen, tekstitykset, HbbTV:n sekä muut asetukset ja järjestelmätiedot.

Asetukset: tämä on sama valikko, johon pääsee myös aloitusnäytöltä, ja se mahdollistaa verkkoasetusten, tilien, laiteasetusten tarkastelun tai muuttamisen sekä muiden laitteiden, mukaan lukien kaukosäätimen, yhdistämisen Bluetoothiin kautta (katso lisätietoja luvusta 7).

HUOMAUTUS: 43", 50" ja 55" malleissa on saatavilla ylimääräinen HDMI 3 -tulo.

6.0 SMART TV -MAHDOLLISUUDET

TV-mallisi on älytelevisio. Tämä tarkoittaa, että tavallisen Live TV:n katselun lisäksi televisiossa on lisäominaisuuksia, joiden avulla voit käyttää sitä joustavammin ja monipuolisemmin, valita muita videosisältölähteitä, kuten YouTube, Netflix jne., sekä asentaa erilaisia sovelluksia laajentaaksesi TV:n toiminnallisuutta.

HUOMAUTUS: TV:n älytoimintojen käyttö vaatii internet-yhteyden ja useimmissa tapauksissa Google-tilin käyttöä. Katso luku 3 ja luku 7 saadaksesi ohjeet internet-yhteyden asettamiseen ja Google-tilille kirjautumiseen.


Google-tilin käyttäminen antaa sinulle pääsyn sovelluksiin ja peleihin sekä Google Play Storen elokuva- ja musiikkimarkkinoille. Täällä voit etsiä, valita ja asentaa hyödyllisiä apuohjelmia tai pelejä, sovelluksia IPTV-sisällölle, suoratoistovideoiden ja musiikkisisällön katseluun, toisen soittimen Multimedialle, saada ajankohtaista säätietoa ja muuta. Usein sovellukset vaativat rekisteröitymisen ja yksilöllisen tilin käytön palveluihinsa pääsemiseksi. Huomioithan, että kaikki palvelut eivät ole ilmaisia ja osa vaatii tilausmaksun. Pidäthän nämä tiedot yksityisinä.

7.0 JÄRJESTELMÄASETUKSET

Pääset kaikkiin television pääasetuksiin *Asetukset*-valikosta kotinäytön oikeassa yläkulmassa olevan kuvakkeen kautta tai painamalla  kaukosäätimen painiketta.

7.1 Asetusten päävalikko

Tässä valikossa voit lisätä, muokata ja hallita tiliäsi (*Tilit & kirjautuminen*), hallita verkkoyhteyttä (*Network & internet*) tai Sovelluksia (*Sovellukset*) sekä muita tärkeitä toimintoja television optimaaliseen käyttöön.

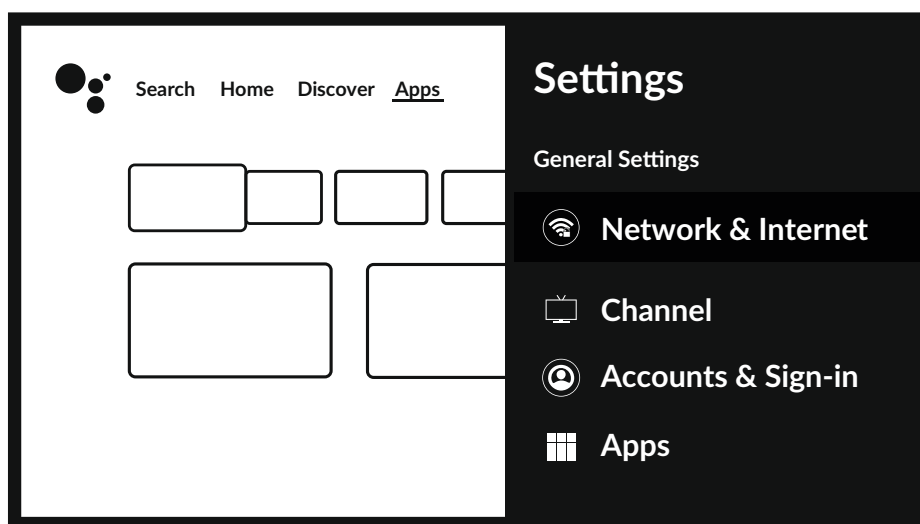

Network & internet -yhteyksiä varten katso **Luku 4.2**

Voit yhdistää ulkoisia laitteita, kuten kaiuttimia, kuulokkeita tai kaukosäätimen televisioon Bluetooth-tekniikan avulla. Valitsemalla *Kaukosäädin & lisälaitteet* -vaihtoehdon käynnistät laiteparin haun. Varmista ennen toiminnon aloittamista, että yhdistettävä laite on myös hakutilassa.

7.2 Laitteen asetukset -valikko

Saadaksesi kaikki laitteen hallinta-asetukset, kuten *Päivämäärä & aika*, *Kieli*, *Kuva*, *Ääni* jne., valitse *Laitteen asetukset* -osio tästä valikosta.

Siirry pääasetusten valikkoon. Paina   valitaksesi *Laitteen asetukset* ja paina sitten **OK** siirtyäksesi alavalikkoon.

Alavalikon sisältö:

<i>Tietoja</i>	Antaa tietoa laitteesi mallista ja nimestä, muuta hyödyllistä tietoa sekä mahdollisuuden käynnistää uudelleen tai päivittää järjestelmä.
<i>Päivämäärä & aika</i>	Määritä, miten paikallinen päivämäärä ja aika asetetaan, valitse tämän tiedon muoto sekä paikallinen aikavyöhyke.
<i>Ajastin</i>	Mahdollistaa television päälle- tai poiskytkemisen ajastetusti.
<i>Kieli</i>	Näyttää eri kielten luettelon, josta voit valita TV:n valikkokielen. Käytä   valitaksesi halutun kielen ja paina OK vahvistaaksesi.
<i>Näppäimistö</i>	Aseta näytön graafisen näppäimistön asetukset.
<i>Tulot</i>	Tässä valikossa voit hallita television tuloja, antaa niille nimet tai aktivoida CEC-toiminnon oheislaitteiden ohjaamiseen HDMI-yhteyden kautta.
<i>Virta</i>	Mahdollistaa television automaattisen sammuksen hallinnan.
<i>Kuva</i>	Voit muokata näytön asetuksia kaikissa sen parametreissa. On myös mahdollista asettaa erilaisia kuvatiloja, jotta näytön asetukset sopivat näytettävään ohjelmaan. Käytettävissä olevat asetukset ovat: <i>Käyttäjä</i> , <i>Normaali</i> , <i>Eloisa</i> , <i>Urheilu</i> , <i>Elokuva</i> , <i>Peli</i> , <i>Energian säästö</i> .

Ääni

Säilytys

Kotinäyttö

Myymälätila

Google Assistant

Chromecast sisäänrakennettuna

Näytönsäästäjä

Virransäästö

Sijainti

Käyttö ja diagnostiikka

Esteettömyys

Käynnistä uudelleen

Määritä järjestelmän äänitila ja aseta manuaalisesti ääniasetukset, kuten järjestelmän äänet, tasapaino, taajuuskorjain, automaattinen äänenvoimakkuuden säätö jne. tietoa sisäisistä ja liitetyistä tallennuslaitteista.

Muokkaa kotinäytön ulkoasua.

Ota käyttöön myymälätila. tarkoitettu myymälänäytöille.

Ota käyttöön, poista käytöstä tai hallitse avustustoimintoja.

Median lähetyksen hallinta.

Näytönsäästäjän hallinta.

Säästä energiaa ajastamalla näytön sammuminen automaattisesti, kun sitä ei käytetä.

Sijaintiasetus.

Käyttötietojen jakamisen salliminen palveluntarjoajan kanssa.

Tekstitysten tai ääniselostuksen hallintaan.

Valitse käynnistääksesi television uudelleen.


8.0 MULTIMEDIA

8.1 Muistutus USB-tallennuslaitteiden käytöstä

1. Kaikki USB-tallennuslaitteet eivät välttämättä toimi sujuvasti tämän television kanssa.
2. Varmuuskopioi kaikki tiedot USB-tallennuslaitteesta siltä varalta, että tiedot katoavat odottamattoman tapahtuman vuoksi. STRONG ei ota vastuuta väärinkäytöstä tai toimintahäiriöstä aiheutuvista menetyksistä. Tietojen varmuuskopiointi on kuluttajan vastuulla.
3. Suurilla tiedostokokoilla latausnopeus voi olla hieman hitaampi.
4. USB-tallennuslaitteen tunnistusnopeus voi vaihdella laitteesta riippuen.
5. Kun liität tai irrotat USB-tallennuslaitteen, varmista, että televisio ei ole USB-tilassa, muuten USB-tallennuslaite tai siihen tallennetut tiedostot voivat vahingoittua.
6. Käytä vain USB-tallennuslaitetta, joka on alustettu FAT16-, FAT32- tai NTFS (vain playback) -tiedostojärjestelmään, jota Windows-käyttöjärjestelmä tukee. Jos tallennuslaite on alustettu eri ohjelmalla, jota Windows ei tue, sitä ei välttämättä tunnisteta.
7. Kun käytät USB-kiintolevyä, joka ei saa virtaa itsenäisesti, varmista, että sen virrankulutus ei ylitä 500 mA. Muuten televisio siirtyy valmiustilaan, ja sinun täytyy irrottaa USB-kiintolevy ja käynnistää televisio uudelleen.
8. "Ei tuettu tiedosto" -viesti näytetään, jos tiedostomuotoa ei tueta tai tiedosto on vioittunut.
9. FHD-suurikuvan käsittely kestää kauemmin, mikä ei johdu televisiosta. Olethan kärsivällinen.
10. Tämä televisio ei välttämättä tue joitakin Multimedia-tiedostoja, joita on muutettu tai päivitetty koodausmuodon tai muiden teknisten seikkojen muuttuessa.

8.2 Multimediasoitin

Jotta voit toistaa multimedia-tiedostoja, kuten videoita, elokuvia, musiikkia ja valokuvia ulkoiselta USB-tallennuslaitteelta, suositellaan sisäänrakennetun Multimedia-soittimen käyttöä. Pääset siihen valitsemalla *Media Player* -kuvakkeen Suosikkisovellukset-listalta aloitusnäytöllä, tai suoraan painamalla kaukosäätimen USB-painiketta.

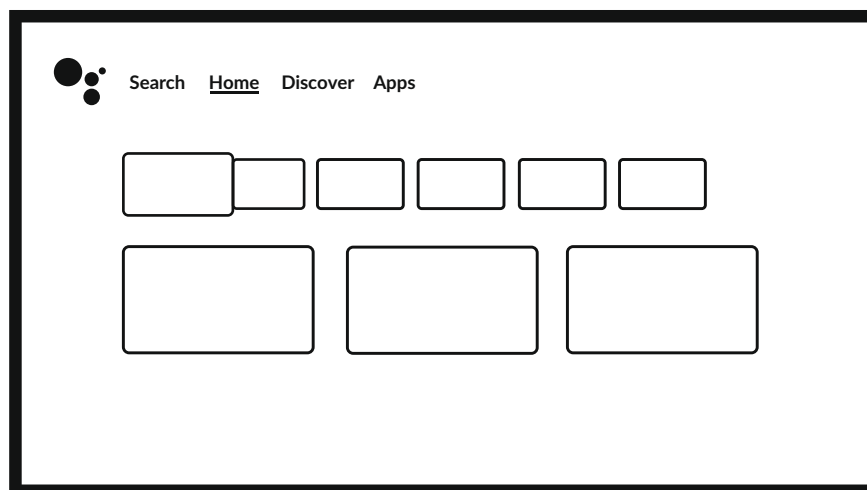

Smart Playerin avulla voit toistaa tuettuja video-, ääni- tai kuvatiedostoja USB-tallennuslaitteiltasi televisiosi näytöllä.


HUOMAUTUS:

Jos et halua käyttää sisäänrakennettua Smart Player -sovellusta, voit siirtyä Google Play Storeen ja asentaa minkä tahansa saatavilla olevan mediasoittimen (esim. MX Player, VLC Player, jne.).

HUOMAUTUS:

Multimedia-tiedostojen tuki (tai tuen puute) riippuu paitsi televisiostasi myös sovelluksesta, jota käytetään playback-toistoon. Eri Multimedia-sovelluksissa voi olla sisäänrakennettuja ominaisuuksia tukea erilaisia Multimedia-tiedostomuotoja ja -tyyppejä.

Liitä USB-tallennuslaite USB-porttiin, käynnistä Smart Player ja valitse mediatyyppi Multimedia-valinnan näytöltä: *Video, Picture tai Music*. *Device*-valikossa voit valita laitteen, joka sisältää toistettavat tiedostot.

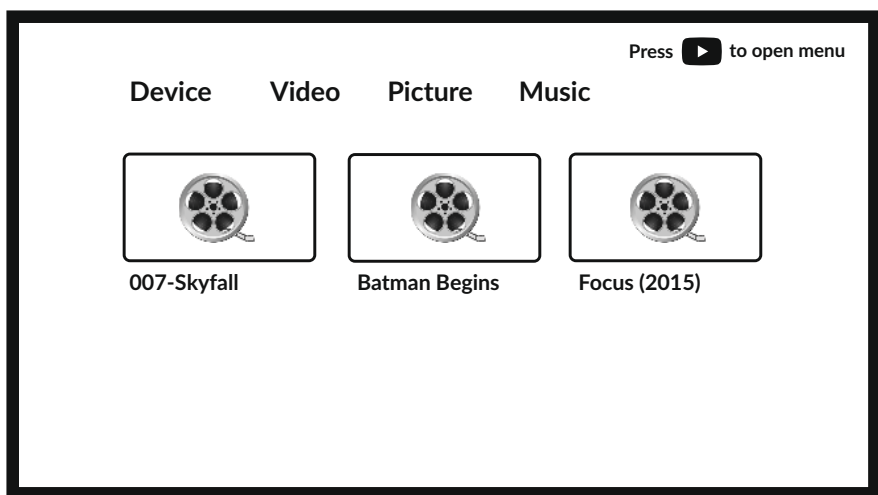

Televisiosi kerää kaikki tuetut tiedostot valitusta mediatyypistä ja näyttää ne yhdessä listassa.

Käytä ▲▼ ja ◀▶ tiedoston valintaan.

Paina OK aloittaaksesi playback-toiston.

Playback-toiston aikana voit käyttää Multimedia-painikkeita kaukosäätimessä tai käyttää näytön komentoja, jotka ovat saatavilla valikosta ▲ -painikkeella.


HUOMAUTUS:

Valitsemalla jonkin mediatyyppin, esimerkiksi Video, lista näyttää vain yhteensopivat mediatiedostot eikä muita tiedostoja.

TV muistaa tiedostot, jotka avattiin aiemmin playback-toistoon, ja näyttää ne *Playlist*-rivillä.

8.2.1 Toista videoita

Valitse *Video* Multimedia-tyyppivalikosta ja valitse tiedosto playback-toistoa varten.

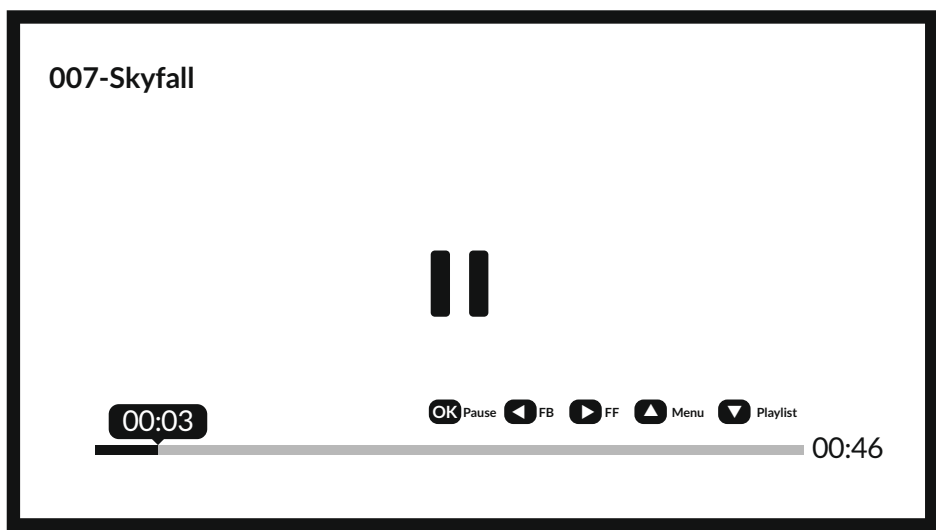

Lisäkätevät näppäimet:


OK toistaa tai keskeyttää playback-toiston.

◀▶ kelataksesi tiedostoa taaksepäin/eteenpäin.

▲ valikon avaamiseen.

▼ näyttääksesi muut hakemistossa olevat videotiedostot.

INFO-painike antaa lisätietoja tiedostosta.

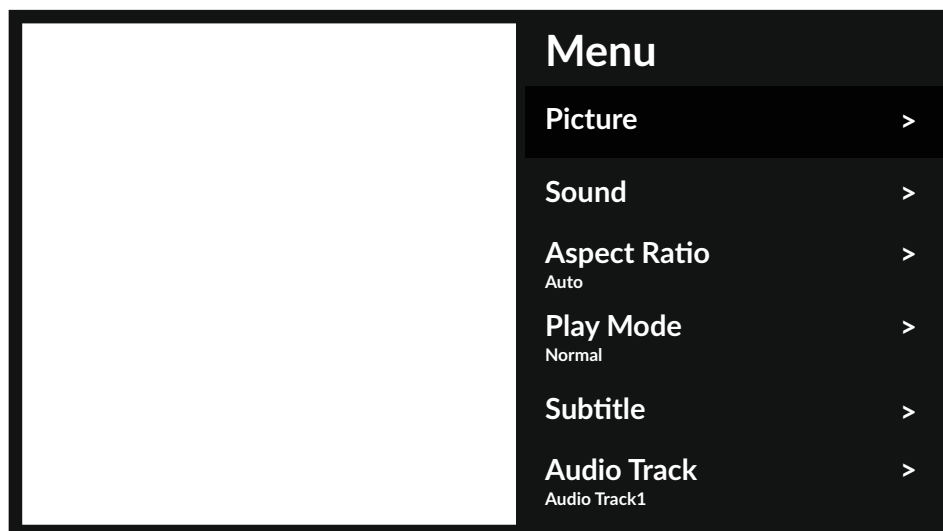

Saatavilla olevat valikkovaihtoehdot:

Kuva antaa pääsyn kaikkiin näytön asetuksiin.

Ääni antaa pääsyn kaikkiin ääniasetuksiin.

Kuvasuhde tämän asetuksen avulla voit mukauttaa videon muodon näytölle sopivaksi.

Toistotila videotiedoston playback-asetukset.

Tekstitys näyttää tekstitykset näytöllä (jos saatavilla).

Ääniraita valitse ääniraita (jos saatavilla).

8.2.2 Selaa valokuvia

Valitse Multimedia-tyypin valinnasta *Photo* ja valitse tiedosto, josta diaesitys aloittaa playbackin.



Saadaksesi käyttöön playback-ohjauksen playbackin aikana paina **OK**-painiketta näyttääksesi valikon tai **▼**-painiketta näyttääksesi lisää sisältöä.

Saatavilla olevat vaihtoehdot:

Kierto kuvan kiertämiseen näytöllä


Toista/Tauko diaesityksen playbackin toistamiseen tai tauottamiseen

Tiedot näyttää tiedoston yksityiskohtaiset tiedot

Valikko avaa valikko taustamusiikin asettamista varten.

8.2.3 Toista musiikkia

Valitse Multimedia-tyypin valinnasta *Music* ja valitse tiedosto playbackia varten.

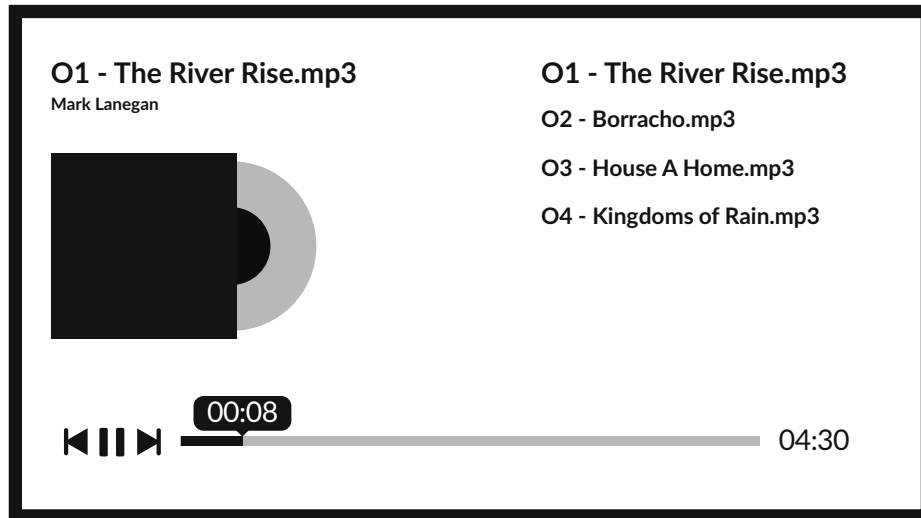


Playbackin ohjaamiseen käytä näytön tai RCU Multimedia -painikkeita.

HUOMAUTUS: Ylivoimakkaasti moduloitu mp3-tiedosto voi aiheuttaa äänen vääristymistä playbackin aikana.

8.2.4 Selaa tiedostoja

Valitse Multimedia-tyypin valinnasta *Device* ja valitse kansio siirtyäksesi siihen tai tiedosto playbackia varten.

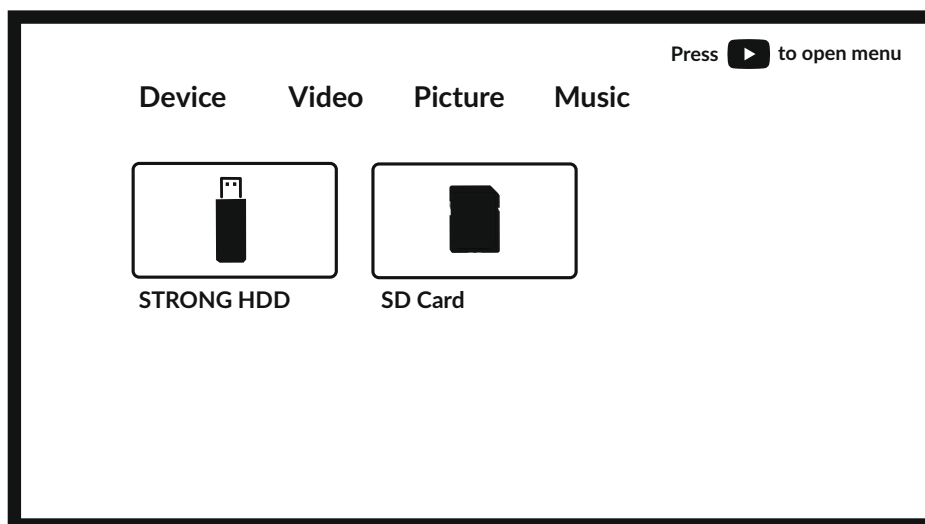

HUOMAUTUS:

- Tämä valikko näyttää vain Smart Playerin tukemat tiedostot.
- Tiedostoja, joilla on muut tiedostopäätteet, ei välttämättä näytetä, vaikka ne olisi tallennettu samalle USB-tallennuslaitteelle.

9.0 VIKOJEN ETSINTÄ

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoteknikkoon, tarkista seuraavat tiedot mahdollisista syistä ja ratkaisuista kohtaamaasi ongelmaan. Jos televisio ei toimi oikein tarkistuksen jälkeen, ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun tai STRONG-jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti voit lähettää tukipyynnön verkkosivustomme kautta www.strong-eu.com.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Ei kuvaa, ei ääntä	1. Tarkista, toimiiko sulake tai automaattisulake. 2. Kytke toinen sähkölaitteisto pistorasiaan varmistaaksesi, että se toimii tai on päällä. 3. Virtapistoke on huonosti kiinni pistorasiassa. 4. Tarkista signaalilähde.
Ei värejä	1. Vaihda väri-järjestelmä. 2. Säädä värikylläisyyttä. 3. Kokeile toista kanavaa. Voi olla, että vastaanotetaan mustavalko-ohjelmaa.
Kaukosäädin ei toimi	1. Vaihda paristot. 2. Paristoja ei ole asennettu oikein. 3. Päävirtaa ei ole kytketty.
Ei kuvaa, ääni normaali	1. Säädä kirkkautta ja kontrastia. 2. Lähetyshäiriöitä saattaa esiintyä.
Normaali kuva, ei ääntä	1. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kasvattaaksesi äänenvoimakkuutta. 2. Äänenvoimakkuus on mykistetty, paina  palauttaaksesi äänen. 3. Vaihda äänijärjestelmää. 4. Lähetyshäiriöitä saattaa esiintyä.
Epäjärjestyksellisiä aaltoja kuvassa	Se johtuu yleensä paikallisista häiriöistä, kuten autoista, loisteputkivalaisimista ja hiustenkuivaajista. Säädä antennia häiriöiden minimoimiseksi.
Lumisia pisteitä, pikselöitymistä ja häiriöitä	Jos antenni sijaitsee television signaalin reuna-alueella, jossa signaali on heikko, kuvaan voi ilmestyä pisteitä, pikselöitymistä tai katkeilua. Kun signaali on erittäin heikko, voi olla tarpeen asentaa erikoisantenni vastaanoton parantamiseksi. 1. Säädä sisä-/ulkoantennin sijaintia ja suuntaa. 2. Tarkista antennin liitäntä. 3. Hienosäädä kanava. 4. Kokeile toista kanavaa. Lähetyshäiriöitä saattaa esiintyä.
Haamukuva	Haamukuvat johtuvat siitä, että televisiosignaali kulkee kahta eri reittiä. Toinen reitti on suora, toinen heijastuu korkeista rakennuksista, mäistä tai muista esteistä. Antennin suunnan tai sijainnin muuttaminen voi parantaa vastaanottoa.
Radiotaajuushäiriö	Tämä häiriö aiheuttaa liikkuvia aaltoja tai vinoviivoja, ja joissain tapauksissa kontrastin heikkenemistä kuvassa. Selvitä ja poista radiotaajuushäiriön lähde.
Videon playback aiheuttaa kuvan pysähtymistä, makroblokkauksia tai vastaavaa vääristymää, erityisesti HD-sisällössä	USB-laitteesi luku-/kirjoitusnopeus voi olla liian alhainen. Varmista, että käytät USB-tallennuslaitetta, jossa on riittävä nopeus ja tila. Muistitikkujen (USB-tikkujen) nopeus ei välttämättä riitä.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Ei signaalia tai heikko signaali, katkonainen vastaanotto	a) Kaapelit voivat olla löystyneet; kosteutta on voinut päästä kaapeleihin tai liittimiin, tällä hetkellä voi olla rankkasadetta tai myrskyä. Tarkista kaapeliliitännät, LNB ja muut laitteet LNB:n ja vastaanottimen välillä, tai säädä lautasta tarkemmin. Odota, että sade/myrsky laantuu. Kysy neuvoa paikalliselta satelliittiasiantuntijalta. b) Satelliittiantenni ei osoita oikeaan satelliittiin/satelliitteihin. Säädä lautasta. Kysy neuvoa paikalliselta satelliittiasiantuntijalta. c) Satelliittiantenni on liian pieni, tai puut tai rakennukset ovat tiellä. Vaihda suurempaan lautaseen tai muuta lautasen sijaintia. d) Signaali on liian voimakas, lautanen on ylimitoitettu. Liitä signaalinvaimennin LNB-tuloon. Kysy neuvoa paikalliselta satelliittiasiantuntijalta.
Huono kuva / pikselöitymisvirhe rankkasateen aikana	Rankkasade vaimentaa satelliittisignaaleja, ja tietyn tason alapuolella esiintyy pikselöitymistä. Varmista, että lautasasennus on standardien mukainen sadevaikutusten minimoimiseksi. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa paikalliselta satelliittiasiantuntijalta.
Jos televisio sammuu, kun kaapeli liitetään johonkin liittimeen	Käynnistä televisio uudelleen.

HUOMAUTUS:

Jos ongelma jatkuu näiden ratkaisujen jälkeen, ota yhteyttä paikalliseen tukikeskukseen tai lähetä tukipyyntö verkkosivustomme kautta www.strong-eu.com.

10.0 TEKNISET TIEDOT

Ääni

Äänilähtö: 2 x 8 W

Video

Kattavuusalue: DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz
DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
Järjestelmä: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Liitännät 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optinen)
1x AV IN 3,5 mm
1x KUULOKKEET

Yleistiedot

Käyttöjännite: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Virrankulutus: 32": maks. 55 W, tyypp. 26 W 40": maks. 65 W, tyypp. 37 W
Virrankulutus valmiustilassa: ≤ 0,5 W
Käyttölämpötila: +5 °C ~ +35 °C
Säilytyslämpötila: -15 °C ~ +45 °C
Käyttökosteus: 20 % ~ 80 % RH, ei kondensoituva
Säilytyskosteus: 10 % ~ 90 % RH, ei kondensoituva
Mitat (LxSxK) mm: (jalustan kanssa) 32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Nettopaino: 32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Tietosuoja:

Huomioithan, että STRONG, sen valmistuskumppanit, sovellustoimittajat ja palveluntarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tämän laitteen, järjestelmän ja sovellusohjelmiston sekä oheislaitteiden teknisiin tietoihin. STRONG, sen valmistuskumppanit, sovellustoimittajat ja palveluntarjoajat voivat käyttää tällaisia tietoja tuotteidensa parantamiseen tai palveluiden tai teknologioiden tarjoamiseen sinulle, kunhan tiedot eivät tunnista sinua henkilökohtaisesti.

Lisäksi huomioithan, että jotkin palvelut, jotka ovat jo laitteessa tai asentamiasi, saattavat vaatia rekisteröitymistä, johon sinun on annettava henkilötietoja.

Lisäksi huomioithan, että jotkin palvelut, joita ei ole esiasennettu mutta jotka voidaan asentaa, voivat kerätä henkilötietoja ilman erillistä varoitusta, eikä STRONG ole vastuussa mahdollisista tietosuojaloukkauksista palveluissa, joita ei ole esiasennettu.