

Σειρά H555

STRONG

Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553



Υπάρχει σε άλλες

Οδηγίες εγκατάστασης

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Παρέχεται από τη STRONG Austria
 Αντιπροσωπεύεται από τη STRONG
 Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Απόθεμα
 A-1010 Βιέννη, Αυστρία
 Email: support_at@strong-eu.com

Άδειες

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από διεθνείς και αμερικανικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ως αδημοσίευτα έργα. Είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην **Dolby Laboratories**. Η αναπαραγωγή ή η αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παραγώγων έργων χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories απαγορεύεται. Πνευματικά δικαιώματα 2003-2009 από τη Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ· (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ· ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ Ή ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με το παρόν, η STRONG δηλώνει ότι οι συσκευές SRT32HH5553, SRT40FH5553 συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Με επιφύλαξη αλλαγών. Λόγω συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Κατασκευάζεται με άδεια από τα Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο double-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Το Wi-Fi είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®. Το Netflix είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Netflix, Inc. Τα Google, YouTube, Android TV και Google Cast είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Όλα τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© STRONG 2025. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0 ΟΔΗΓΙΑ	3
1.1 Οδηγίες ασφάλειας	3
1.2 Αποθήκευση	4
1.3 Αξεσουάρ	4
1.4 Ρύθμιση εξοπλισμού	4
2.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	5
2.1 Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης:	5
2.2 Μπροστινό πάνελ	5
2.3 Πίσω πάνελ	5
2.4 Τηλεχειριστήριο	7
2.5 Εγκατάσταση των μπαταριών	8
2.6 Χρήση των υπέρυθρων τηλεχειριστηρίων	9
3.0 ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	9
3.1 Εγκατάσταση καναλιών για καλωδιακή	11
3.2 Εγκατάσταση καναλιών για κεραία	13
3.3 Εγκαταστάσεις καναλιών για Δορυφόρο	14
4.0 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	17
4.1 Είσοδοι	18
4.2 Δίκτυο & Διαδίκτυο	18
5.0 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	20
5.1 Εγκατάσταση καναλιών	21
5.2 Παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών	21
5.3 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)	22
5.4 Μενού Τηλεόρασης	22
6.0 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ SMART TV	24
7.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	24
7.1 Κύριο μενού Ρυθμίσεων	24
7.2 Μενού Προτιμήσεων Συσκευής	24
8.0 ΠΟΛΥΜΕΣΑ	25
8.1 Υπενθύμιση κατά τη χρήση συσκευών αποθήκευσης USB	25
8.2 Πολυμέσο Player	26
9.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	29
10.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	31

1.0 ΟΔΗΓΙΑ

1.1 Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως ο αποκλειστικός αντάπτορας τροφοδοσίας, η μπαταρία κ.λπ.).
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες στο πίσω εξωτερικό περίβλημα για ηλεκτρικές και πληροφορίες ασφαλείας πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Το σύμβολο  υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Τα εξωτερικά καλώδια πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο ή να χρησιμοποιούνται έτοιμα καλώδια ή καλωδιώσεις.
- Για να αποφευχθεί τραυματισμός, αυτή η συσκευή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο πάτωμα/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Η μπαταρία (ή οι μπαταρίες ή το πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοια.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση και για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης στην ακοή, θα πρέπει να χαμηλώνετε την ένταση σε ασφαλές, άνετο επίπεδο και να περιορίζετε τη διάρκεια ακρόασης σε υψηλή ένταση.
- Το φισ τροφοδοσίας ή ο σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος. Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη μετακίνηση, φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. δέστε το με δεματικό ή κάτι παρόμοιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αιχμηρές άκρες ή παρόμοια που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν ξαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα παρόμοιο με τις ίδιες προδιαγραφές. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι έχει αποσυνδεθεί πλήρως από το ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε το φισ τροφοδοσίας.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
-  Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν ανά πάσα στιγμή.
- Ένα τερματικό USB μπορεί να παρέχει μέγιστο ρεύμα 500 mA.
-  Ο εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας II ή με διπλή μόνωση. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση γείωσης για λόγους ασφαλείας.

Περιβάλλον λειτουργίας

- Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή ψυχρά μέρη, προστατέψτε τη συσκευή από υπερθέρμανση.
- Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σκονισμένα μέρη.
- Μην τοποθετείτε κερί σε προσβάσιμα ανοίγματα, για να αποφύγετε την είσοδο εύφλεκτων ξένων υλικών στην τηλεόραση.

Οδηγία WEEE

WEEE

 Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση με ασφάλεια για το περιβάλλον.

1.2 Αποθήκευση

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν από την αποστολή. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Συνιστούμε να κρατήσετε το κουτί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ώστε η συσκευή σας να παραμείνει πλήρως προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.


1.3 Αξεσουάρ

1x Τηλεχειριστήριο με μπαταρίες
2x μπαταρίες AAA
2x Πλαϊνά ποδαράκια
4x Βίδες για τα ποδαράκια
1x Γρήγορος οδηγός, Οδηγίες ασφαλείας/Κάρτες εγγύησης

1.4 Ρύθμιση εξοπλισμού

Τοποθετήστε την οθόνη σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια όπως ένα τραπέζι ή γραφείο. Για αερισμό, αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή. Για να αποφύγετε βλάβες και επικίνδυνες καταστάσεις, παρακαλούμε μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικά και/ή εύκρατα κλίματα.

Σχ. 1

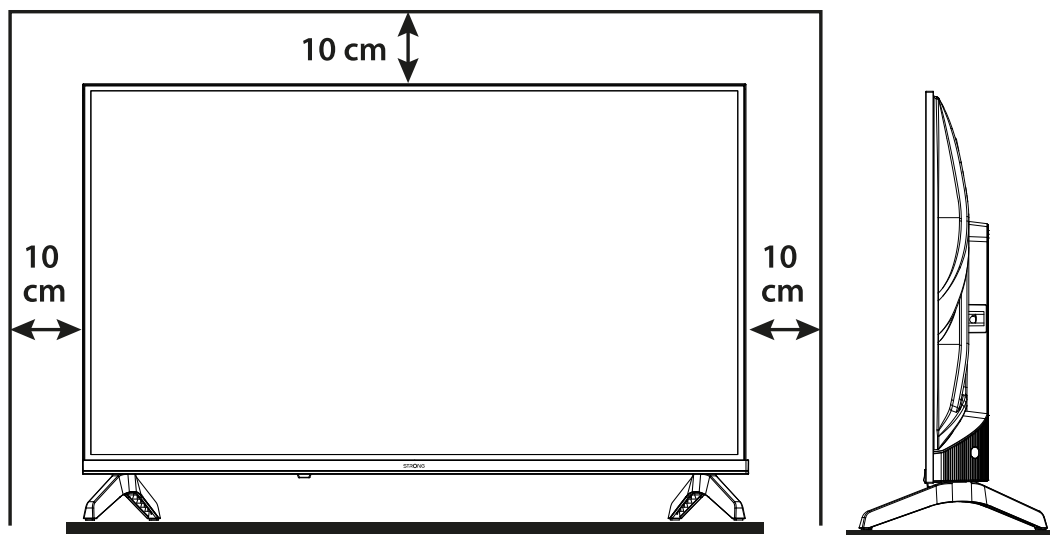

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση αυτής της τηλεόρασης. Τα σύμβολα έχουν τις εξής σημασίες:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει πληροφορίες προειδοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.

ΜΕΝΟΥ

Αντιπροσωπεύει ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

Μετακίνηση σε

Αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο μενού μέσα σε ένα παράθυρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε την τηλεόραση και αποφύγετε τα σπρέι για γυαλί και άλλα οικιακά καθαριστικά.


2.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης:

Ο κωδικός πρόσβασης ορίζεται από τον χρήστη κατά την πρώτη εγκατάσταση που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 (Βήμα 5). Είναι δυνατό να εισαγάγετε έναν κωδικό της επιλογής σας, αλλά να θυμάστε ότι για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης θα χρειαστεί να κάνετε Reset στο σύστημα ώστε να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, χάνοντας όλες τις ρυθμίσεις που έχει ορίσει ο χρήστης.

2.2 Μπροστινό πάνελ

Σχ. 2

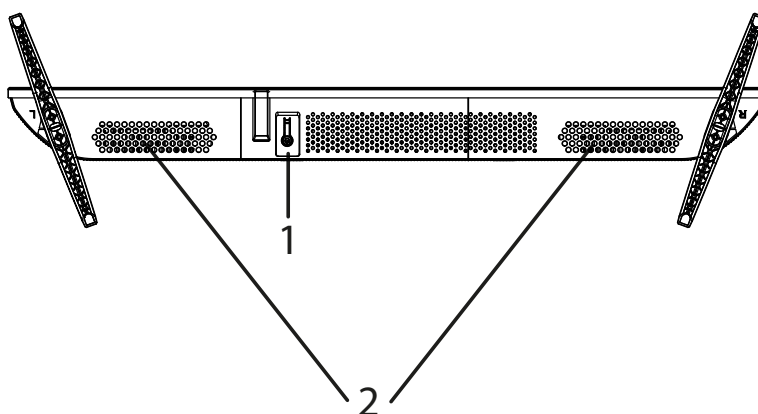


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφικά είναι μόνο για απεικόνιση.

1. Ένδειξη λειτουργίας / αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
2. Ηχεία


2.3 Πίσω πάνελ

Σχ. 3α

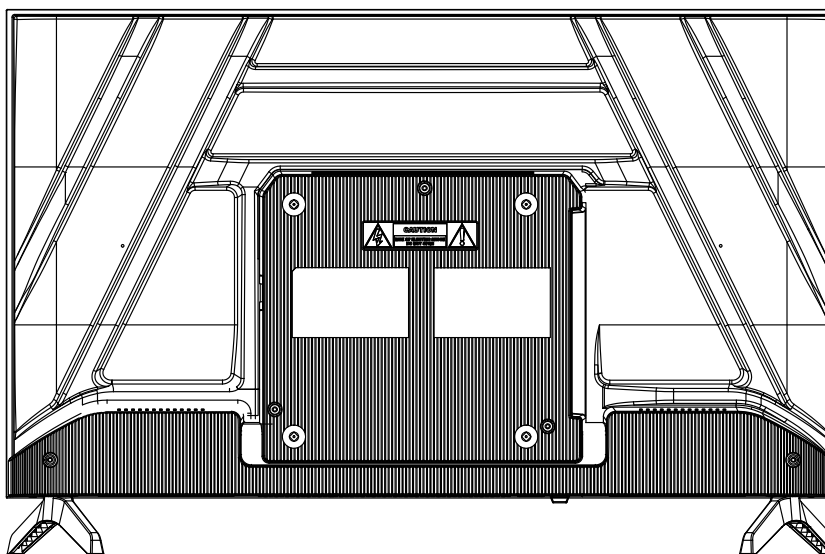


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφικά είναι μόνο για απεικόνιση.

32HH5553

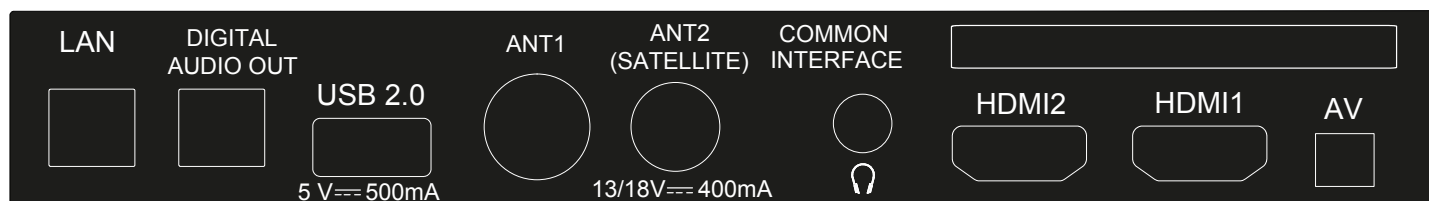

1. LAN
Συνδέστε το με το router του Internet σας για πρόσβαση στο διαδίκτυο/εφαρμογές.
2. Ψηφιακή έξοδος ήχου
Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στην έξοδο (οπτική) ενός συμβατού ψηφιακού ενισχυτή ή συστήματος Home theatre.
3. USB 2.0
Θύρα USB 2.0.
4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 1
Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να λάβετε σήμα από την κεραία DVB-T/T2 ή το καλώδιο DVB-C.
5. ANT 2/ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να λάβετε σήμα από το LNB του δορυφορικού πιάτου. Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να λάβετε σήμα από την κεραία DVB-T/T2 ή το καλώδιο DVB-C.
6. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Έξοδος ήχου για ακουστικά ή ψείρες, τα ηχεία θα σιγήσουν όταν συνδεθούν ψείρες και επιλεγούν τα ακουστικά.
7. CI
Εισάγετε μια μονάδα συνθήκης πρόσβασης (CAM).
8. HDMI 2
Συνδέστε σήμα εισόδου HDMI από πηγή όπως DVD, Blu-ray player ή κονσόλα παιχνιδιών.
9. HDMI 1 (ARC)
Συνδέστε σήμα εισόδου HDMI από πηγή όπως DVD, Blu-ray player ή κονσόλα παιχνιδιών ή απευθείας σε έναν ψηφιακό ενισχυτή που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC. Αυτή η είσοδος διαθέτει τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel) για υλοποίηση συνδέσεων ήχου και πλήρη υποστήριξη Dolby Audio.
10. Mini AV IN
Για να συνδέσετε την βιντεοκάμερα ή άλλη συσκευή σας με καλώδιο AV 3,5 mm στην τηλεόραση ώστε να προβάλετε βίντεο στην οθόνη της τηλεόρασης.

40FH5553

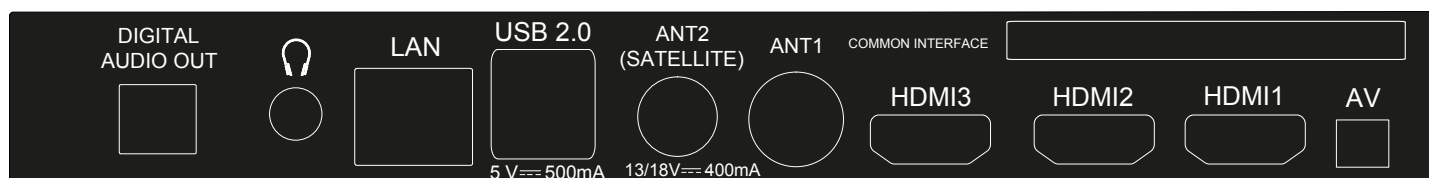

1. Ψηφιακή Έξοδος Ήχου
Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στην έξοδο (οπτική) ενός συμβατού ψηφιακού ενισχυτή ή συστήματος Home theatre.
2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Έξοδος ήχου για ακουστικά ή ψείρες, τα ηχεία θα σιγήσουν όταν συνδεθούν ψείρες και επιλεγούν τα ακουστικά.
3. LAN
Συνδέστε το με το router του Internet σας για πρόσβαση στο διαδίκτυο/εφαρμογές.
4. USB 2.0
Θύρα USB 2.0.
5. ANT 2/ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να λάβετε σήμα από το LNB του δορυφορικού πιάτου. Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να λάβετε σήμα από την κεραία DVB-T/T2 ή το καλώδιο DVB-C.
6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 1
Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο για να λάβετε σήμα από την κεραία DVB-T/T2 ή το καλώδιο DVB-C.
7. CI
Εισάγετε μια μονάδα συνθήκης πρόσβασης (CAM).
8. HDMI 3
Συνδέστε σήμα εισόδου HDMI από πηγή όπως DVD, Blu-ray player ή κονσόλα παιχνιδιών.
9. HDMI 2
Συνδέστε σήμα εισόδου HDMI από πηγή όπως DVD, Blu-ray player ή κονσόλα παιχνιδιών.
10. HDMI 1 (ARC)
Συνδέστε σήμα εισόδου HDMI από πηγή όπως DVD, Blu-ray player ή κονσόλα παιχνιδιών ή απευθείας σε έναν ψηφιακό ενισχυτή που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC. Αυτή η είσοδος διαθέτει τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel) για υλοποίηση συνδέσεων ήχου και πλήρη υποστήριξη Dolby Audio.

11. Mini AV IN


Για να συνδέσετε την βιντεοκάμερα ή άλλη συσκευή σας με καλώδιο AV 3,5 mm στην τηλεόραση ώστε να προβάλετε βίντεο στην οθόνη της τηλεόρασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η τηλεόραση απενεργοποιηθεί όταν συνδέσετε ένα καλώδιο σε οποιαδήποτε υποδοχή, απλώς ενεργοποιήστε την ξανά.

2.4 Τηλεχειριστήριο

Σχ. 4

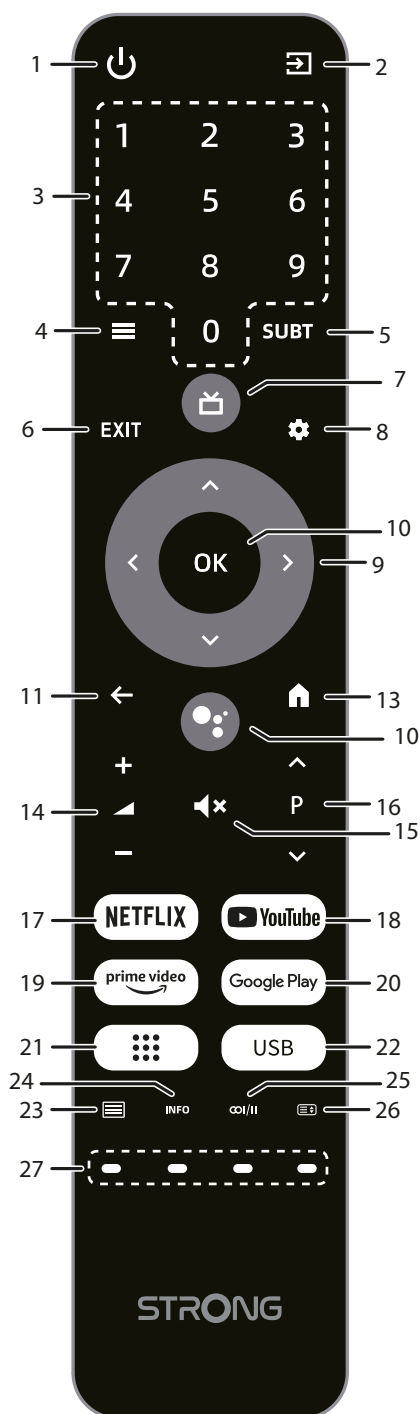

- 1. ⏻ Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή.
- 2. 📺 Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πηγές της τηλεόρασης.
- 3. 0 ~ 9 Επιλέξτε κανάλι απευθείας.
- 4. ☰ Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές μενού σε λειτουργία τηλεόρασης.

5. SUBT Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους υπότιτλους σε λειτουργία DTV.
6. EXIT Έξοδος από το τρέχον μενού.
7.  Πατήστε για να εμφανίσετε πληροφορίες EPG σε λειτουργία τηλεόρασης.
8.  Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
9.  Πλοηγηθείτε στο μενού.
10. OK Επιβεβαιώστε την επιλογή.
11.  Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι που παρακολουθήσατε. Στο μενού: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
12.  Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου*.
13.  Εισέλθετε στην αρχική επιφάνεια εργασίας.
14. VOL +/- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
15.  Πατήστε για σίγαση ή επαναφορά της έντασης του ήχου.
16. P +/- Αλλάξτε τα προγράμματα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
17. NETFLIX Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο Netflix**.
18. YouTube Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο YouTube.
19. Prime Video Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο Prime Video***.
20. Google Play Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο Google Play.
21.  Πατήστε για να εμφανίσετε τη λίστα εφαρμογών.
22. USB Εισέλθετε στο μενού Πολυμέσων.
23.  Πατήστε για να εισέλθετε στο teletext.
24. INFO Πατήστε για να εμφανίσετε τις πληροφορίες καναλιού στη λειτουργία LiveTV.
25.  Αυτό το κουμπί επιλέγει τα ηχητικά κομμάτια στη λειτουργία τηλεόρασης.
26.  Πατήστε για να επιλέξετε μορφές οθόνης ή λειτουργία ζουμ.
27. ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τις οδηγίες της διεπαφής λειτουργίας.


*Ο φωνητικός έλεγχος και ορισμένες άλλες λειτουργίες μπορεί να λειτουργούν μόνο όταν αυτό το RCU είναι συνδεδεμένο με την τηλεόρασή σας.

** Η συνδρομή δεν περιλαμβάνεται. Το Netflix είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Για τη ροή του Netflix απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό διαδίκτυο. Δείτε το www.netflix.com/TermsOfUse για λεπτομέρειες.

*** Η συνδρομή δεν περιλαμβάνεται. Το Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Για τη ροή του Prime Video απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό διαδίκτυο. Δείτε το www.primevideo.com για λεπτομέρειες.

2.5 Εγκατάσταση των μπαταριών

Εικ. 5

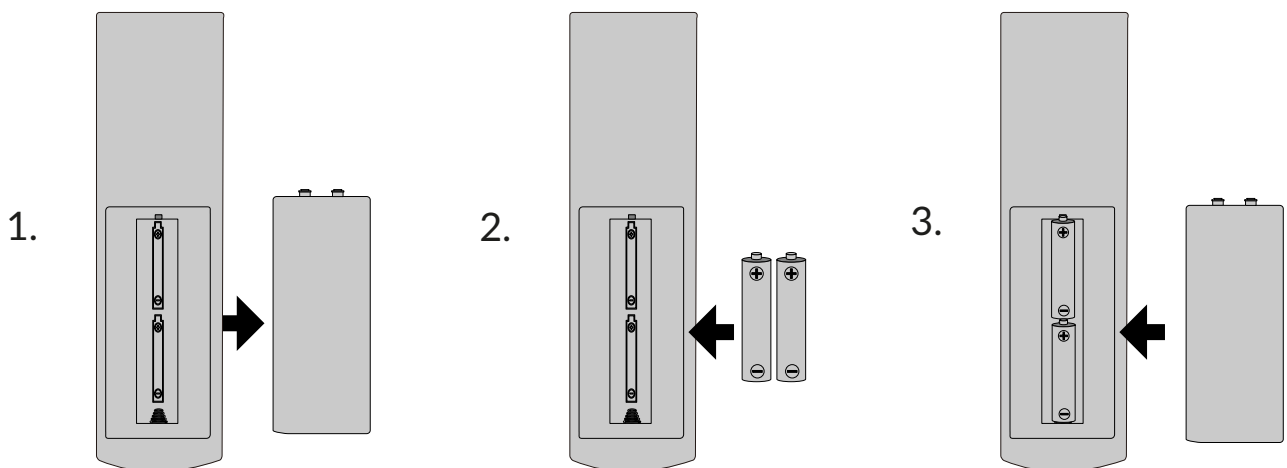

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα σημάδια πολικότητας μέσα στη θήκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Τα πραγματικά αντικείμενα ενδέχεται να διαφέρουν.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα.

Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας θα προκαλέσει διαρροή. Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

1. Παρακαλούμε σημειώστε την πολικότητα των μπαταριών για να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και επηρεάζει τη χρήση, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με καινούργια. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (για παράδειγμα μπαταρίες Μαγγανίου και Αλκαλικές) μαζί.
4. Μην ρίχνετε τη μπαταρία στη φωτιά, και μην τη φορτίζετε ή την αποσυνθέτετε.
5. Παρακαλούμε απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

2.6 Χρήση των υπέρυθρων τηλεχειριστηρίων

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. Αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου μπορεί να εμποδίσουν τη φυσιολογική λειτουργία.
- Μην προκαλείτε έντονους κραδασμούς στο τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην ρίχνετε υγρά στο τηλεχειριστήριο και μην το τοποθετείτε σε μέρος με υψηλή υγρασία.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως, καθώς η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της συσκευής.
- Όταν ο αισθητήρας τηλεχειριστηρίου βρίσκεται κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή έντονο φωτισμό, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τον φωτισμό ή τη θέση της τηλεόρασης ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου.

* για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας χρησιμοποιήστε το κουμπί **OK** ή το δεξί κουμπί **ARROW**.

3.0 ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Αφού ολοκληρωθούν σωστά όλες οι συνδέσεις, ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τη διαδικασία Πρώτης Εγκατάστασης (FTI) στην οθόνη σας και ολοκληρώστε την εγκατάσταση. Θα διαρκέσει μερικά λεπτά.

Βήμα 1



Επιλέξτε τη γλώσσα και την τοποθεσία που προτιμάτε στη σελίδα υποδοχής και στη συνέχεια επιλέξτε CONTINUE για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 2

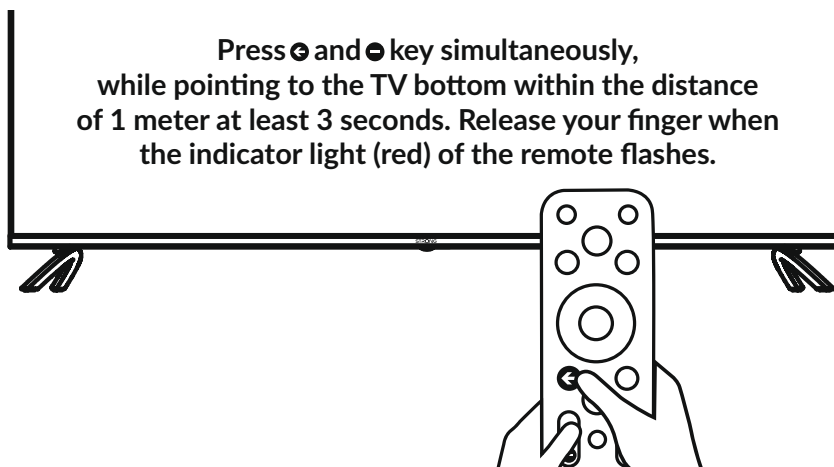

Πατήστε ταυτόχρονα το ◀ και το πλήκτρο —, ενώ στοχεύετε στο κάτω μέρος της τηλεόρασης σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Αφήστε το δάχτυλό σας όταν η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Αν παραλείψετε αυτή την οθόνη, μπορείτε να κάνετε τη σύζευξη αργότερα στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις του μενού ή πατώντας το πλήκτρο ● στο τηλεχειριστήριο κατά την πρώτη χρήση του.

Βήμα 3




Μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε το δίκτυο Wi-Fi και τον λογαριασμό Google του Android τηλεφώνου σας στην τηλεόρασή σας. Εναλλακτικά, αφού δημιουργήσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο στο επόμενο βήμα, πατώντας {Skip} μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας εισάγοντας τα στοιχεία χειροκίνητα.

Βήμα 4

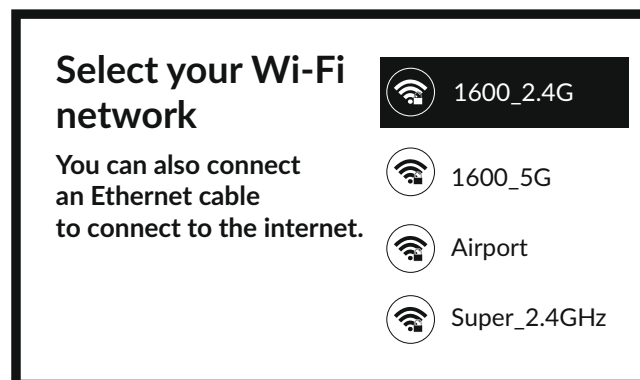

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi σας για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε και ένα καλώδιο Ethernet στην υποδοχή του πίσω πάνελ.

Βήμα 5

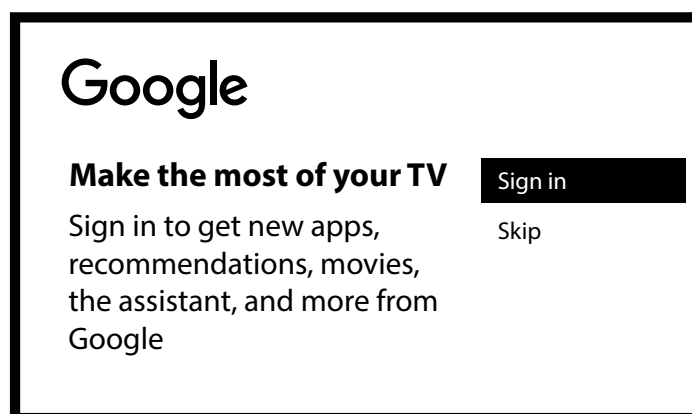

Πατώντας *Sign in* μπορείτε να εισέλθετε στον λογαριασμό σας, ενώ πατώντας *Skip* μπορείτε να συνεχίσετε χωρίς αυτή τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για πρόσβαση στον λογαριασμό μετά την εγκατάσταση, δείτε το κεφάλαιο 4.3 Account & Sign in

Βήμα 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Βήμα 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Για να εγκαταστήσετε κανάλια επίγειας, δορυφορικής ή καλωδιακής μετάδοσης, επιλέξτε *Antenna*, *Cable* or *Satellite* και επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο καναλιών *Digital*, *Analogue*.

3.1 Εγκατάσταση καναλιών για καλωδιακή

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Επιλέξτε τη λειτουργία δέκτη *Cable* και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Select the operator

You can select only one operator from the following list :

Ziggo

Others

Επιλέξτε έναν πάροχο από την παρακάτω λίστα ή επιλέξτε *Other* αν δεν έχετε προκαθορισμένο πάροχο ή είναι διαφορετικός από αυτούς που αναφέρονται. Όταν τελειώσετε, πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν έχουν όλες οι χώρες προκαθορισμένους παρόχους. Αν η χώρα που επιλέξατε δεν έχει, αυτό το βήμα θα παραλειφθεί.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε το καλώδιο. Στη συνέχεια πρέπει να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ *digital and analogue channels*, *only analogue channels* ή *only digital channels*. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, η σάρωση καναλιών μπορεί να γίνει αργότερα μέσω του μενού της τηλεόρασης. Πατήστε **OK** για την επιλογή σας.

Cable Scan Configure

Please configure the cable info.
Use "ENTER" key to setting value
and "RIGHT" key to next page.
Please tune to your country home
max transponder frequency.

Scan mode
Advance

Channel Scan Type
Only digital channels

Frequency (KHz)
474000

Network ID
5555

Στο μενού *Scan Mode* μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε πλήρη σάρωση επιλέγοντας *Full*, ενώ επιλέγοντας *Advance* μπορείτε να κάνετε σάρωση χρησιμοποιώντας τα δεδομένα Συχνότητας και Network ID που παρέχει ο πάροχός σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **OK** για να ορίσετε την τιμή και το ► για να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

Στο επόμενο βήμα ξεκινά η σάρωση καναλιών και θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί.

3.2 Εγκατάσταση καναλιών για κεραία

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Επιλέξτε τη λειτουργία δέκτη *Antenna* και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Επιλέξτε την προτιμώμενη μέθοδο ταξινόμησης καναλιών.

Η *Automatic channel ordering* είναι η προεπιλεγμένη μέθοδος. Η ταξινόμηση *Pay TV* επιτρέπει στον πελάτη να επιλέξει την εμφάνιση των αριθμών καναλιών που είναι κατάλληλη για αυτόν. Χρησιμοποιήστε το *Αυτόματη ταξινόμηση καναλιών* όταν το *Pay TV ordering* δεν μπορεί να εγκαταστήσει κανάλια. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε το καλώδιο της κεραίας. Στη συνέχεια πρέπει να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Ψηφιακών και αναλογικών καναλιών, Μόνο αναλογικά κανάλια ή Μόνο ψηφιακά κανάλια. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, η σάρωση καναλιών μπορεί να γίνει αργότερα μέσω του μενού της τηλεόρασης. Πατήστε **OK** για την επιλογή σας. Στο επόμενο βήμα, ξεκινά η αναζήτηση καναλιών και διαρκεί μερικά λεπτά.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Εγκαταστάσεις καναλιών για Δορυφόρο

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Επιλέξτε τη λειτουργία δέκτη Δορυφόρος και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση δορυφορικών καναλιών.

Antenna type

Next

More

Επιλέγοντας *Επόμενο* μεταβαίνετε στη σελίδα *Επιλογή Παρόχου*, ενώ επιλέγοντας *Περισσότερα* έχετε πρόσβαση στη σελίδα *Τύπος δορυφορικής κεραίας* αν χρειάζεται να ρυθμίσετε το DiSEqC ή το Unicable.

Satellite
antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Αν αναζητάτε τη λίστα LNB πρέπει να πάτε στο *Γενικά* και να πατήσετε **OK**.

Select
the operator

General

tivùsat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

Με ▲▼ μπορείτε να επιλέξετε τον δορυφόρο (ή τους δορυφόρους) προς τους οποίους είναι στραμμένο το πιάτο σας. Πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού που σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον επιλεγμένο δορυφόρο και να ρυθμίσετε τις διάφορες παραμέτρους του. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, επιλέξτε ►► για να συνεχίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους DiSEqC ή Unicable είναι απαραίτητο να επιλέξετε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στα προηγούμενα βήματα.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε τον δορυφόρο. Στη συνέχεια πρέπει να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, η σάρωση καναλιών μπορεί να γίνει αργότερα μέσω του μενού της τηλεόρασης. Πατήστε **OK** για την επιλογή σας.

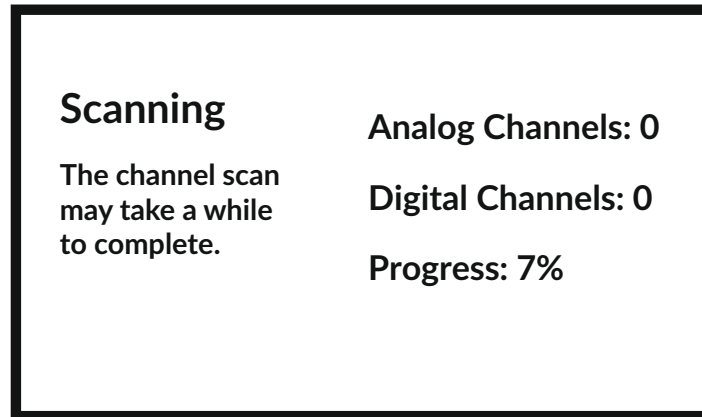


Στο επόμενο βήμα, ξεκινά η αναζήτηση καναλιών και διαρκεί μερικά λεπτά.
Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασής σας.

4.0 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η Αρχική οθόνη είναι η κύρια οθόνη αυτού του μοντέλου τηλεόρασης.

Είναι χωρισμένη σε μερικές ζώνες και γραμμές και περιέχει

- Γραμμή αναζήτησης με δυνατότητα εισαγωγής κειμένου για αναζήτηση πληροφοριών ή περιεχομένου που σχετίζεται με αυτό το κείμενο.
- Γωνία ειδοποιήσεων, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με ειδοποιήσεις και μηνύματα του συστήματος. Παρέχει επίσης γρήγορη πρόσβαση στις εισόδους της τηλεόρασης, τις συνδέσεις, τις ρυθμίσεις και εμφανίζει την τρέχουσα ώρα του συστήματος.
- Η γραμμή εφαρμογών Apps, που περιέχει τη λίστα με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής Live TV και άλλων, και το εικονίδιο Apps – για πρόσβαση στην πλήρη λίστα εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα, καθώς και στο Application Store για να αποκτήσετε άλλες νέες εφαρμογές.
- Λίγες ακόμη γραμμές, που ονομάζονται επίσης Κανάλια, οι οποίες εμφανίζουν λεπτομερές περιεχόμενο, συγκεκριμένο για κάθε εφαρμογή. Είναι δυνατό να προσαρμόσετε αυτήν την περιοχή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσαρμογή καναλιών για να κάνετε αλλαγές. Παρακαλώ σημειώστε, η γραμμή S-Channel περιέχει τη λίστα των προτεινόμενων, αλλά μη εγκατεστημένων στην τηλεόρασή σας εφαρμογών.

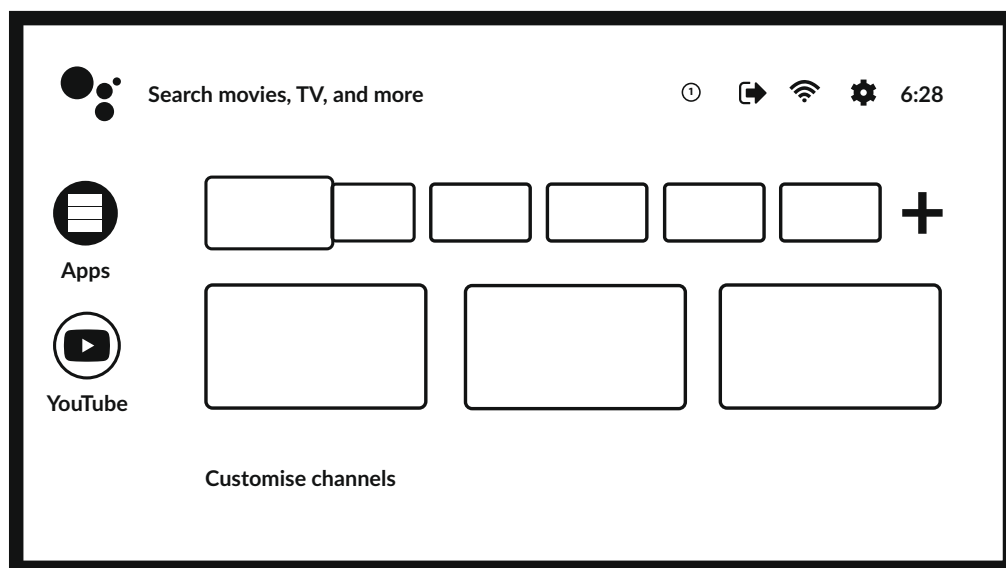


Για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και να εξέλθετε από οποιαδήποτε ενεργή εφαρμογή, πατήστε το κουμπί **⬆** στο τηλεχειριστήριο (RCU). Χρησιμοποιήστε **◀▶** και **▲▼** για να μετακινηθείτε και **OK** για να εισέλθετε στην επιλογή ή την εφαρμογή.

4.1 Είσοδοι

Η τηλεόραση διαθέτει τις εξής δυνατές εισόδους ή πηγές: *ATV*, *ANTENNA*, *CABLE* ή *SATELLITE* για προεπισκόπηση των εγκατεστημένων καναλιών live TV ή *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3* και *AV* για επιλογή σύνδεσης από εξωτερικές συσκευές. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε το στοιχείο *Είσοδοι* στην Αρχική οθόνη ή πατήστε το κουμπί INPUT στο RCU.


Επιλέξτε τις πηγές εισόδου για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση μέσω των διαφόρων εισόδων ή θυρών.

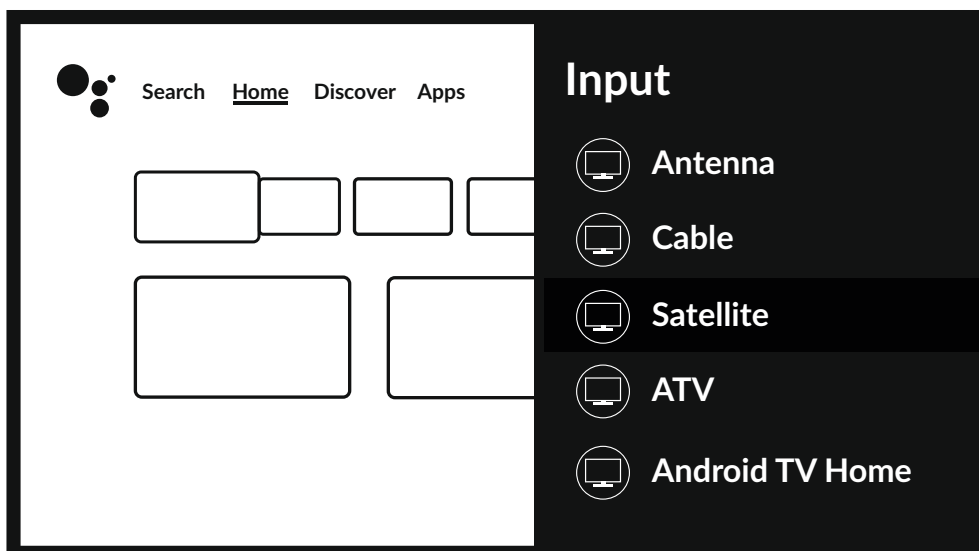

4.2 Δίκτυο & Διαδίκτυο

Η σύνδεση στο διαδίκτυο επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση διαδικτυακών εφαρμογών (π.χ. YouTube, Netflix, κ.λπ.) και να απολαύσετε άλλα πλεονεκτήματα της Smart TV.

Η πρόσβαση στο τμήμα για σύνδεση δικτύου και διαδικτύου γίνεται μέσω του κεφαλαίου *Δίκτυο & διαδίκτυο* του μενού *Ρυθμίσεις* ή μέσω του πίνακα γρήγορης πρόσβασης στην Αρχική οθόνη.

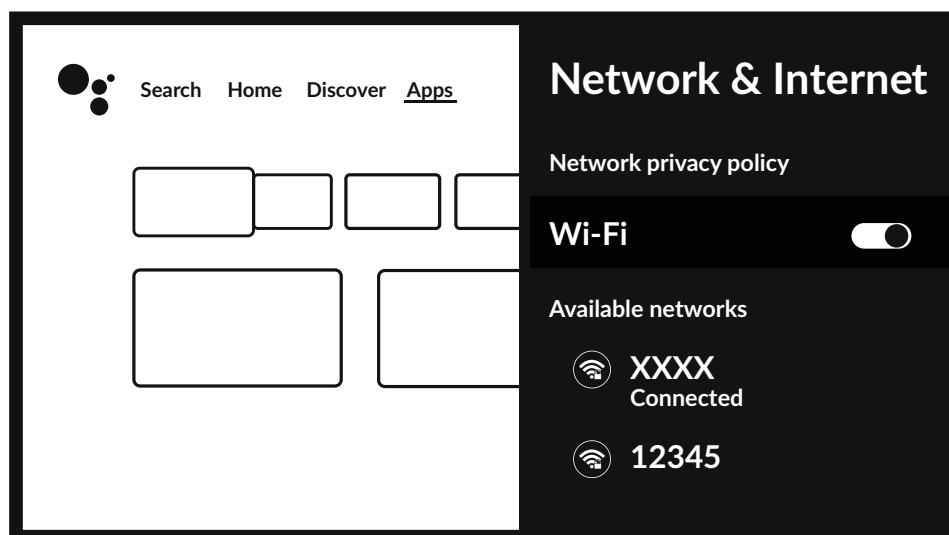

Η τηλεόρασή σας μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο με δύο τρόπους:

- Ενσύρματα, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο RJ-45 (LAN) στο πίσω μέρος.
- Ασύρματα, χρησιμοποιώντας το εσωτερικό ασύρματο και το οικιακό σας ασύρματο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να έχετε συνδρομή σε υπηρεσία ευρυζωνικού Internet υψηλής ταχύτητας από τον πάροχο υπηρεσιών Internet σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι παρακάτω οδηγίες είναι απλώς οι συνηθισμένοι τρόποι σύνδεσης της τηλεόρασής σας σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο. Η μέθοδος σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το οικιακό σας δίκτυο, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών Internet σας.

Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο

Σχ. 6α

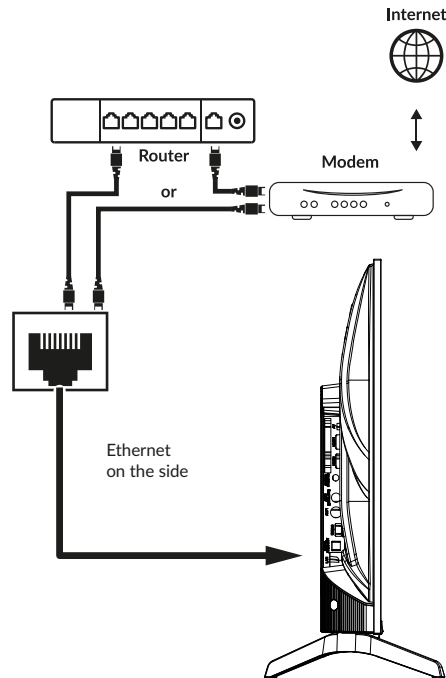

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά είναι μόνο για απεικόνιση.


Για να συνδεθείτε σε ένα ενσύρματο δίκτυο

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε:

- Ένα καλώδιο Ethernet αρκετά μακρύ ώστε να φτάνει στην τηλεόρασή σας
- Ένας δρομολογητής ή μόντεμ με διαθέσιμη θύρα Ethernet
- Μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας

2. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στον δρομολογητή και στη θύρα Ethernet στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

3. Χρησιμοποιήστε το μενού *Ρύθμιση Δικτύου* για να ρυθμίσετε την τηλεόραση.

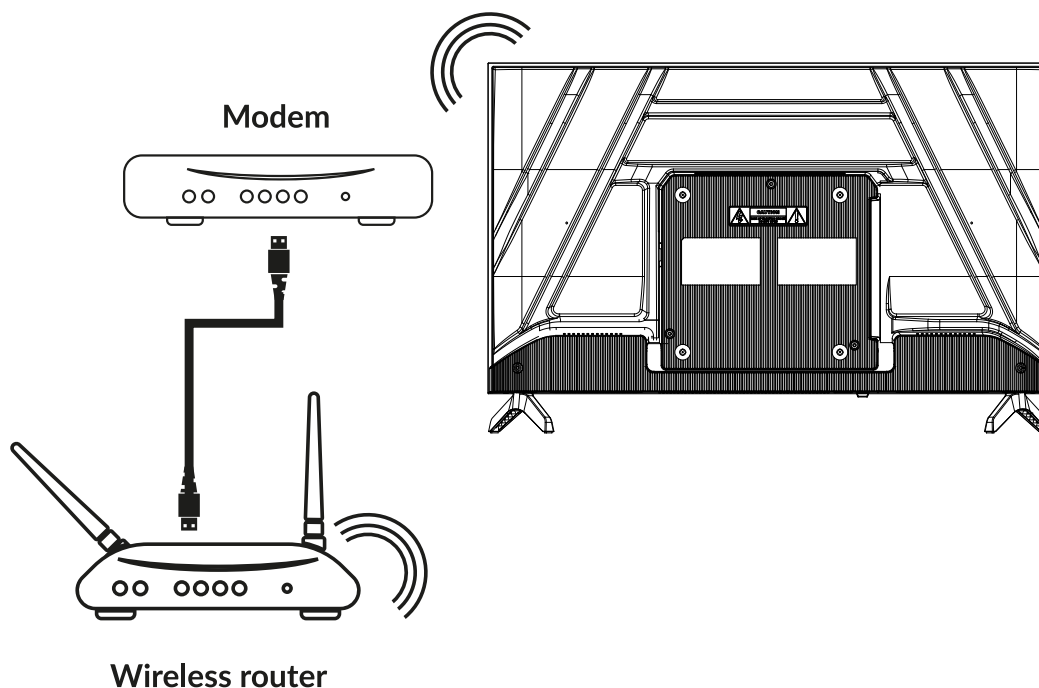

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφικά είναι μόνο για απεικόνιση.

Για να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε:
 - Ένα δρομολογητή που εκπέμπει ασύρματο σήμα 2.4GHz
 - Μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας
2. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi σας από τη λίστα *Διαθέσιμα δίκτυα* και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση.
3. Χρησιμοποιήστε άλλες επιλογές του μενού για να ρυθμίσετε τη σύνδεση (αν απαιτείται).

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6 για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις έξυπνες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

4.3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ

Αν δεν ρυθμίσατε τον λογαριασμό σας κατά την πρώτη εγκατάσταση, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή μεταβαίνοντας στο μενού *Ρυθμίσεις > Λογαριασμός & Σύνδεση* και ακολουθώντας τις οδηγίες. Ή απευθείας στο εικονίδιο *Σύνδεση* επάνω δεξιά στην αρχική οθόνη.


5.0 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Επιλέξτε την εφαρμογή *Ζωντανή Τηλεόραση* από την αρχική οθόνη ή μία από τις πηγές τηλεόρασης από το μενού εισόδου για να παρακολουθήσετε ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε αυτή την εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή σας δίνει πρόσβαση σε ζωντανή τηλεόραση για να παρακολουθείτε και να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα από πηγές τηλεόρασης (ATV, Κεραία, Καλωδιακή ή διάφορους Δορυφόρους) της επιλογής σας. Σε περίπτωση που παραλείψατε το μέρος εγκατάστασης καναλιών κατά τη διάρκεια του FTI και εισέλθετε στην εφαρμογή για πρώτη φορά, η εφαρμογή θα σας προτείνει να εκτελέσετε σάρωση και εγκατάσταση καναλιών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τίποτα αν δεν έχουν σαρωθεί και εγκατασταθεί κανάλια.

5.1 Εγκατάσταση καναλιών

Αν τα κανάλια δεν ρυθμίστηκαν κατά την πρώτη εγκατάσταση, μπορείτε να το κάνετε αργότερα, μέσω της εφαρμογής ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ που είναι διαθέσιμη στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη. Πρώτα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή πηγή για σάρωση ώστε να λάβετε τα κανάλια που θέλετε να εγκαταστήσετε πατώντας το κουμπί  και επιλέγοντας μια πηγή.

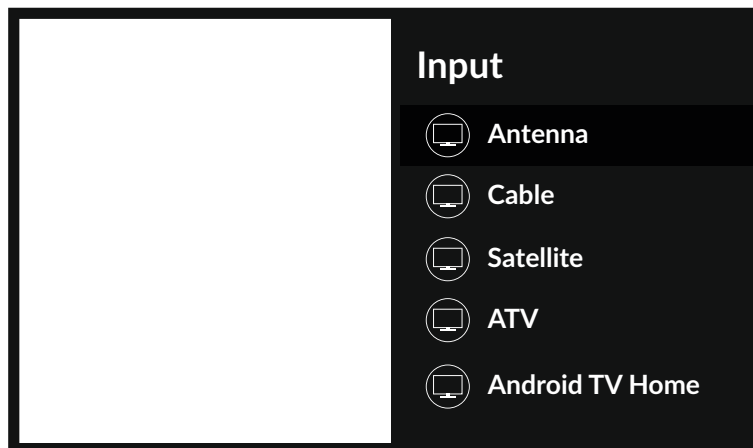

Αφού ορίσετε τη σωστή πηγή, πατήστε  έπειτα  για να μεταβείτε στο κεφάλαιο *Κανάλια*. Επιλέξτε *Κανάλι* και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση των καναλιών.

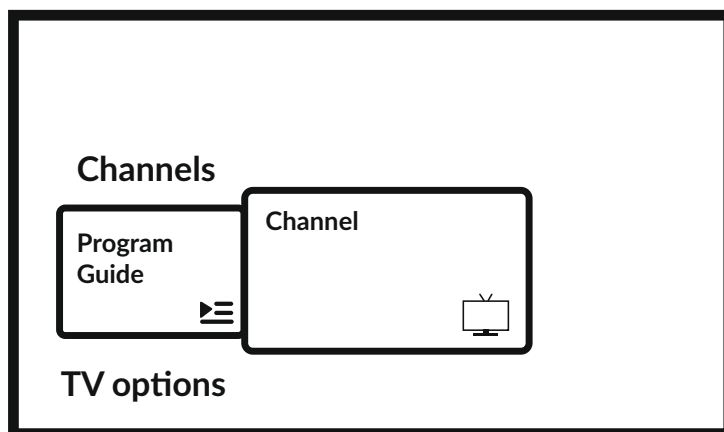

5.2 Παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για να παρακολουθήσετε τα εγκατεστημένα τηλεοπτικά προγράμματα.

Μερικές χρήσιμες λειτουργίες για άνετη παρακολούθηση.

Αλλαγή καναλιών

Οι παρακάτω τρόποι είναι διαθέσιμοι για την αλλαγή καναλιών:

- Μέσω άμεσης πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 0~9.
- Μέσω των   ή των κουμπιών P+/P-.
- Μέσω της λίστας καναλιών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά OK και  . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά P+/P- ή   στη λίστα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή κάτω στη σελίδα.

Πανό Πληροφοριών

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης μπορείτε να πατήσετε το κουμπί INFO για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον / επόμενο πρόγραμμα και γεγονός στη μετάδοση καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες γι' αυτό*.

*Οι πληροφορίες για τα γεγονότα εμφανίζονται όταν είναι διαθέσιμες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη μετάδοση.

5.3 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)

Το EPG σημαίνει Ψηφιακός Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος. Παρέχεται από τους παρόχους προγραμμάτων και προσφέρει πληροφορίες για τα μεταδιδόμενα προγράμματα. Μπορείτε να το ανοίξετε σε ψηφιακή λειτουργία πατώντας  στο τηλεχειριστήριο ή μέσω των επιλογών της τηλεόρασης με το κουμπί  +  στο κεφάλαιο *Κανάλια*. Επιλέξτε το εικονίδιο *Οδηγός Προγράμματος* για να μπειτε στο EPG.

Χρησιμοποιήστε   για να επιλέξετε κανάλι και   για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Πατήστε  για να σταματήσετε και να επιστρέψετε στις λειτουργίες προβολής.

Πατήστε τα κουμπιά **ΧΡΩΜΑ** για να εκτελέσετε τις απαιτούμενες ενέργειες:

ΚΟΚΚΙΝΟ μετάβαση στην Προηγούμενη Ημέρα του EPG

ΠΡΑΣΙΝΟ μετάβαση στην Επόμενη Ημέρα του EPG

ΚΙΤΡΙΝΟ Εμφάνιση λεπτομερειών

ΜΠΛΕ Φίλτρο Τύπου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάθετη γραμμή στη γραμμή χρόνου δείχνει την τρέχουσα ώρα. Το επιλεγμένο πρόγραμμα έχει γραμμή προόδου σε διαφορετικό χρώμα, που δείχνει πόσος χρόνος έχει περάσει από την αρχή του προγράμματος.

5.4 Μενού Τηλεόρασης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού της εφαρμογής *Live TV* για να κάνετε αλλαγές στην προβολή καναλιών και να ορίσετε άλλες επιλογές. Διαθέτει 2 επίπεδα: *Κανάλια* και *Επιλογές TV* (προεπιλογή). Αυτό το μενού είναι οργανωμένο ως γραμμές εικονιδίων. Για να εμφανίσετε το μενού *Επιλογές TV* πατήστε  κουμπί, για να εμφανίσετε το μενού *Κανάλια* πατήστε  και τα κουμπιά .


- 1ο επίπεδο επιλογών TV

Αυτό το επίπεδο ονομάζεται *Κανάλια* και παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και παραμέτρους της μετάδοσης.

Περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: *Οδηγός Προγράμματος*, *Κανάλι*. Ο *Οδηγός Προγράμματος* παρέχει πρόσβαση στο EPG.


Παρακαλούμε ανατρέξτε στο **Κεφάλαιο 5.3** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του.

Το εργαλείο *Κανάλι* σας επιτρέπει να αναζητήσετε κανάλια (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5.1) και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις *Γονικού Ελέγχου*.

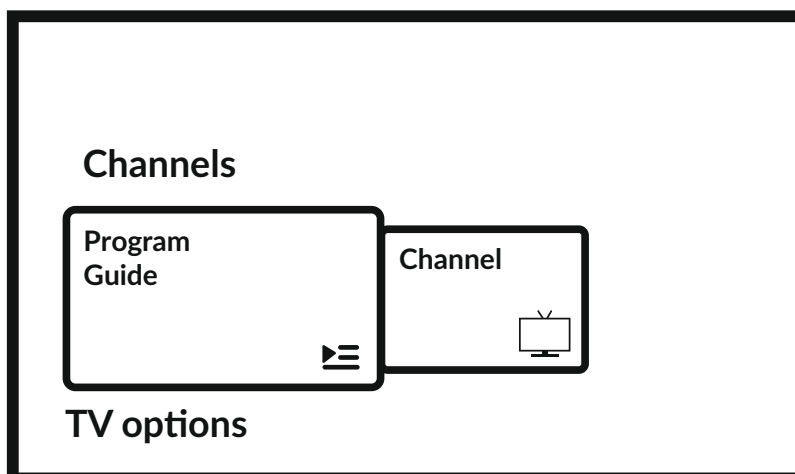

- 2ο επίπεδο επιλογών TV

Οι επιλογές TV περιλαμβάνουν τα εξής: *Είσοδος, Εικόνα, Ήχος, Ρεύμα, Κάρτα CI, Προηγμένες Επιλογές και Ρυθμίσεις.*

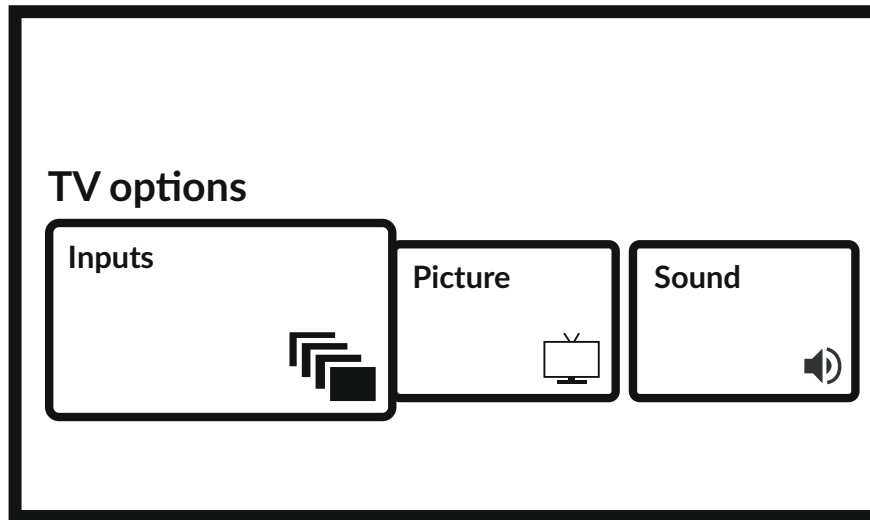

Οι *Είσοδοι* σας επιτρέπουν να επιλέξετε την πηγή που θα εμφανίζεται. Οι διαθέσιμες πηγές είναι:

- Κεραία: για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση καναλιών από το ψηφιακό επίγειο σήμα.
- Καλωδιακή: για να ενεργοποιήσετε την προβολή καναλιών από το καλωδιακό σήμα.
- Δορυφόρος: για να ενεργοποιήσετε την προβολή καναλιών από το δορυφορικό σήμα.
- ATV: για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση καναλιών από το αναλογικό επίγειο σήμα.
- AV: για να εμφανίσετε το σήμα ήχου/βίντεο από την είσοδο AV.
- HDMI 1: για να δείτε το σήμα που προέρχεται από την είσοδο HDMI 1.
- HDMI 2: για να δείτε το σήμα που προέρχεται από την είσοδο HDMI 2.
- Android TV Home: για να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη του Android.

Η επιλογή *Εικόνας* σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη σε όλες τις παραμέτρους της. Είναι επίσης δυνατό να ορίσετε διάφορες Λειτουργίες Εικόνας, ώστε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης στο πρόγραμμα που προβάλλεται. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: *Χρήστης, Κανονικό, Ζωντανό, Αθλητικό, Ταινία, Παιχνίδι, Εξοικονόμηση Ενέργειας.*

Η επιλογή *Ήχος* σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ήχο σε όλες τις παραμέτρους του.

Η επιλογή *Ρεύμα* σας επιτρέπει να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της συσκευής, όπως το Χρονοδιακόπτη Ύπνου ή το αυτόματο κλείσιμο σε περίπτωση απουσίας σήματος.

Κάρτα CI: αν χρησιμοποιείται συσκευή CAM, αυτή η επιλογή επιτρέπει την πρόσβαση στο κύριο μενού της CAM ή της Κάρτας που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν.

Προηγμένες Επιλογές: σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε, μεταξύ άλλων, την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα ήχου, τους υπότιτλους, το HbbTV και άλλες ρυθμίσεις και πληροφορίες συστήματος.

Ρυθμίσεις: είναι το ίδιο μενού που μπορείτε να βρείτε και από την Αρχική οθόνη και σας επιτρέπει να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου, λογαριασμούς, προτιμήσεις συσκευής και να συνδέσετε άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριστηρίου μέσω Bluetooth (για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο 7).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

στα μοντέλα 43", 50" και 55" διατίθεται επιπλέον είσοδος HDMI 3.

6.0 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ SMART TV

Το μοντέλο της τηλεόρασής σας είναι smart. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από την παρακολούθηση της κανονικής Live TV, παρέχει επιπλέον δυνατότητες που σας επιτρέπουν να τη χρησιμοποιείτε με πιο ευέλικτο και ευρύ τρόπο, να επιλέγετε άλλες πηγές βίντεο όπως YouTube, Netflix κ.λπ., και να εγκαθιστάτε διάφορες εφαρμογές για να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα της τηλεόρασής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η χρήση των έξυπνων λειτουργιών της τηλεόρασής σας απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τη χρήση του λογαριασμού σας Google. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα Κεφάλαια 3 και 7 για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και την είσοδο στον λογαριασμό Google.

Η χρήση λογαριασμού Google σας δίνει πρόσβαση σε εφαρμογές και παιχνίδια, καθώς και στην αγορά ταινιών και μουσικής του Play Store. Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε, να επιλέξετε και να εγκαταστήσετε χρήσιμα βοηθητικά προγράμματα ή παιχνίδια, εφαρμογές για περιεχόμενο IPTV, για παρακολούθηση streaming βίντεο και μουσικής, άλλων player για πολυμέσα, να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες καιρού και άλλα.


Πολύ συχνά οι εφαρμογές απαιτούν εγγραφή και χρήση μοναδικού λογαριασμού για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν είναι όλες οι υπηρεσίες δωρεάν και απαιτούν συνδρομή. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές.

7.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις βασικές ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας από το μενού *Ρυθμίσεις* μέσω του εικονιδίου επάνω δεξιά στην Αρχική οθόνη ή πατώντας το  κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

7.1 Κύριο μενού Ρυθμίσεων

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσθέσετε, να τροποποιήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας (*Λογαριασμοί & είσοδος*), να διαχειριστείτε τη σύνδεση δικτύου (*Δίκτυο & internet*) ή Εφαρμογές (*Εφαρμογές*) και άλλες σημαντικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη χρήση της τηλεόρασης.

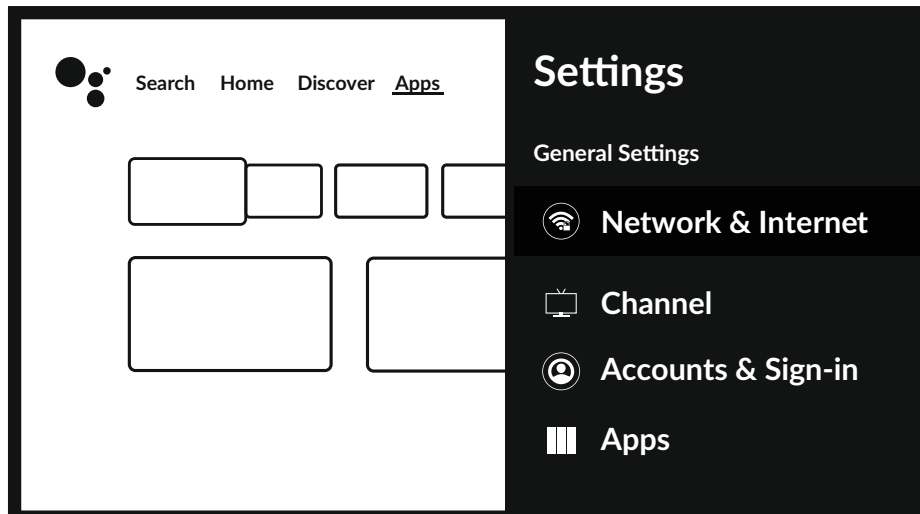

Για συνδέσεις *Δίκτυο & internet*, παρακαλούμε ανατρέξτε στο **Κεφάλαιο 4.2**

Είναι δυνατή η σύζευξη εξωτερικών συσκευών όπως ηχεία, ακουστικά ή τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth. Η επιλογή της επιλογής *Τηλεχειριστήριο & αξεσουάρ* ξεκινά τη λειτουργία αναζήτησης για συσκευές προς σύζευξη. Πριν ξεκινήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε βρίσκεται επίσης σε λειτουργία αναζήτησης.

7.2 Μενού Προτιμήσεων Συσκευής

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις επιλογές ελέγχου της συσκευής, όπως *Ημερομηνία & ώρα*, *Γλώσσα*, *Εικόνα*, *Ήχος* κ.λπ., παρακαλούμε επιλέξτε το κεφάλαιο *Προτιμήσεις Συσκευής* σε αυτό το μενού.

Εισέλθετε στο κύριο μενού ρυθμίσεων. Πατήστε   για να επιλέξετε *Προτιμήσεις Συσκευής* και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να μπειτε στο υπομενού.

Περιεχόμενο υπομενού:

Σχετικά	Παρέχει πληροφορίες για το μοντέλο και το όνομα της συσκευής σας, άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επίσης πρόσβαση σε εργαλεία επανεκκίνησης ή ενημέρωσης του συστήματος. Καθορίστε τον τρόπο ρύθμισης της τοπικής ημερομηνίας και ώρας, τη μορφή αυτών των πληροφοριών και επιλέξτε τη ζώνη ώρας.
Ημερομηνία & Ώρα	Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης. Εμφανίζει λίστα με διάφορες γλώσσες για να ορίσετε τη γλώσσα μενού της τηλεόρασής σας. Χρησιμοποιήστε ▲▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Χρονοδιακόπτης	Ορίστε τις παραμέτρους του γραφικού πληκτρολογίου οθόνης.
Γλώσσα	Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τις εισόδους της τηλεόρασης, να ορίσετε συγκεκριμένο όνομα ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CEC για έλεγχο περιφερειακών μέσω σύνδεσης HDMI.
Πληκτρολόγιο	Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε το αυτόματο κλείσιμο της τηλεόρασης.
Είσοδοι	Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη σε όλες τις παραμέτρους της. Είναι επίσης δυνατό να ορίσετε διάφορες Λειτουργίες Εικόνας, ώστε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης στο πρόγραμμα που προβάλλεται. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: Χρήστης, Κανονικό, Ζωντανό, Αθλητικό, Ταινία, Παιχνίδι, Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ορίστε τη λειτουργία ήχου του συστήματος και ρυθμίστε χειροκίνητα παραμέτρους όπως Ήχοι συστήματος, Ισορροπία, Ισοσταθμιστής, Αυτόματος Έλεγχος Έντασης κ.λπ.
Ρεύμα	πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές και συνδεδεμένες συσκευές αποθήκευσης.
Εικόνα	Εξατομικεύστε την εμφάνιση της Αρχικής οθόνης σας.
Ήχος	Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Λιανικής, αφιερωμένη σε οθόνες καταστημάτων.
Αποθήκευση	Για να ενεργοποιήσετε, απενεργοποιήσετε ή να διαχειριστείτε τις λειτουργίες βοήθειας.
Αρχική οθόνη	Διαχείριση μετάδοσης πολυμέσων.
Λειτουργία Λιανικής	Διαχείριση προφύλαξης οθόνης.
Google Assistant	Εξοικονομήστε ενέργεια προγραμματίζοντας την οθόνη να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
Ενσωματωμένο Chromecast	Ρύθμιση τοποθεσίας.
Προφύλαξη οθόνης	Για να εξουσιοδοτήσετε την κοινοποίηση των δεδομένων χρήσης με τον πάροχο υπηρεσιών.
Εξοικονόμηση Ενέργειας	Για τη διαχείριση υποτίτλων ή περιγραφής ήχου.
Τοποθεσία	Επιλέξτε για να επανεκκινήσετε την τηλεόραση.
Χρήση & Διαγνωστικά	
Προσβασιμότητα	
Επανεκκίνηση	


8.0 ΠΟΛΥΜΕΣΑ

8.1 Υπενθύμιση κατά τη χρήση συσκευών αποθήκευσης USB

1. Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές για ομαλή λειτουργία με αυτήν την τηλεόραση.
2. Κάντε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB σε περίπτωση απώλειας δεδομένων λόγω απρόβλεπτου ατυχήματος. Η STRONG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλειες λόγω κακής χρήσης ή δυσλειτουργίας. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων είναι ευθύνη του καταναλωτή.
3. Για μεγάλα μεγέθη αρχείων, η ταχύτητα φόρτωσης μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη.
4. Η ταχύτητα αναγνώρισης μιας συσκευής αποθήκευσης USB μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
5. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν βρίσκεται σε λειτουργία USB, διαφορετικά η συσκευή αποθήκευσης USB ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
6. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μόνο συσκευή αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένη σε σύστημα αρχείων FAT16, FAT32, NTFS (μόνο για playback) που παρέχεται με το λειτουργικό σύστημα Windows. Σε περίπτωση συσκευής αποθήκευσης που έχει διαμορφωθεί με διαφορετικό πρόγραμμα που δεν υποστηρίζεται από τα Windows, ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.
7. Όταν χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB που δεν τροφοδοτείται ανεξάρτητα, βεβαιωθείτε ότι η κατανάλωση ρεύματος δεν υπερβαίνει τα 500 mA. Διαφορετικά, το σύστημα της τηλεόρασης θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και θα πρέπει να αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο USB και να επανεκκινήσετε το σύστημα της τηλεόρασης.
8. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Unsupported File" αν η μορφή του αρχείου δεν υποστηρίζεται ή το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
9. Η επεξεργασία μεγάλων εικόνων FHD απαιτεί περισσότερο χρόνο, κάτι που δεν οφείλεται στην τηλεόραση. Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί.
10. Αν η τηλεόραση ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένα αρχεία Πολυμέσων που έχουν αλλάξει ή αναβαθμιστεί λόγω αλλαγής της μορφής κωδικοποίησης ή άλλων τεχνικών παραμέτρων.

8.2 Πολυμέσο Player

Για να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων όπως βίντεο, ταινίες, μουσική και φωτογραφίες από εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB, συνιστάται η χρήση του ενσωματωμένου αναπαραγωγέα Πολυμέσων. Για να το ανοίξετε, απλώς επιλέξτε το εικονίδιο *Media Player* που είναι διαθέσιμο στη λίστα Αγαπημένων Εφαρμογών στην Αρχική Οθόνη. Μπορείτε επίσης να το ανοίξετε απευθείας πατώντας το κουμπί USB στο τηλεχειριστήριο.

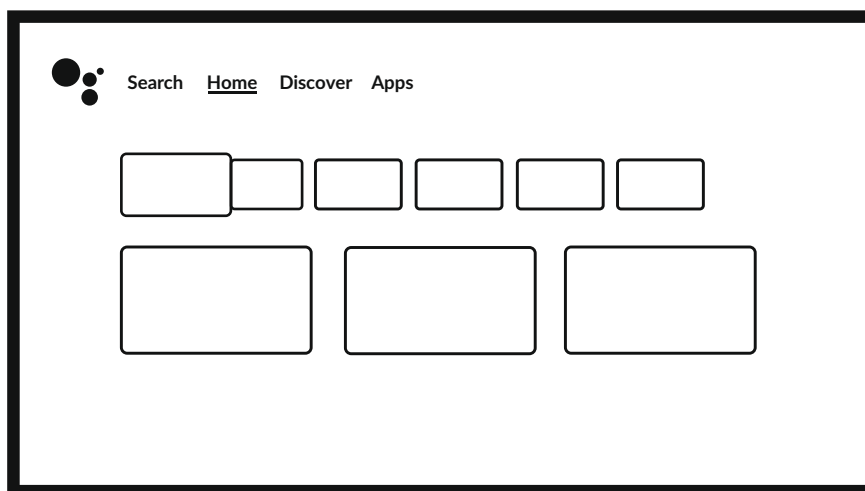


Με το Smart Player μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο, ήχου ή εικόνας υποστηριζόμενων μορφών από τις συσκευές αποθήκευσης USB στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη εφαρμογή Smart Player, μπορείτε να μπειτε στο Google Play Store και να εγκαταστήσετε οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους media players (π.χ. MX Player, VLC Player, κ.λπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποστήριξη (ή μη υποστήριξη) αρχείων Πολυμέσων εξαρτάται όχι μόνο από την τηλεόρασή σας, αλλά και από την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για playback. Διαφορετικές εφαρμογές Πολυμέσων μπορεί να περιέχουν ενσωματωμένες δυνατότητες για την υποστήριξη διαφόρων μορφών και τύπων αρχείων Πολυμέσων.

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB, εκτελέστε το Smart Player και επιλέξτε τους τύπους μέσων στο τμήμα επιλογής Πολυμέσων της οθόνης: *Video*, *Picture* ή *Music*. Στο *Device* μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που περιέχει τα αρχεία προς αναπαραγωγή.

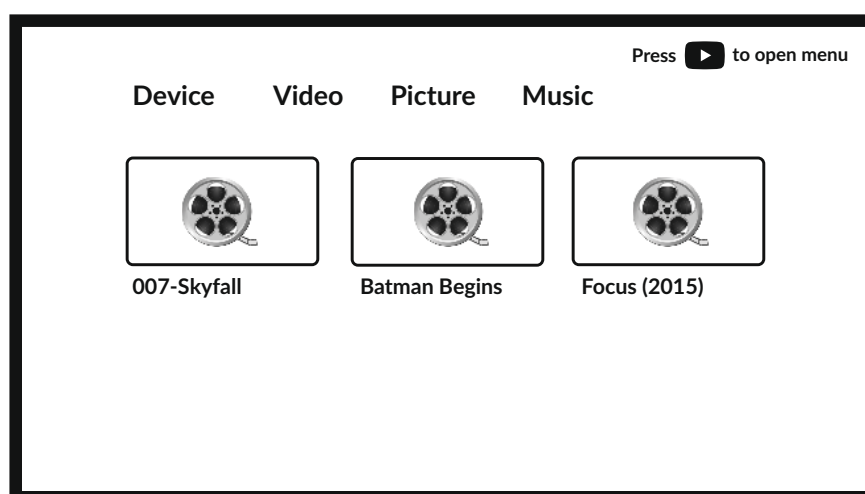

Η τηλεόρασή σας θα συλλέξει όλα τα υποστηριζόμενα αρχεία του επιλεγμένου τύπου μέσου και θα τα εμφανίσει σε μία λίστα. Χρησιμοποιήστε ▲▼ και ◀▶ για να επιλέξετε αρχείο. Πατήστε OK για playback.

Κατά τη διάρκεια του playback μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Πολυμέσων στο RCU σας ή να χρησιμοποιήσετε εντολές στην οθόνη, διαθέσιμες από το μενού με το κουμπί ▲.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέγοντας έναν από τους τύπους μέσων, για παράδειγμα Video, η λίστα θα εμφανίζει μόνο συμβατά αρχεία μέσων και όχι άλλα αρχεία άλλων τύπων.

Η τηλεόραση θυμάται τα αρχεία που είχαν ανοιχτεί προηγουμένως για playback και τα εμφανίζει ως γραμμή *Playlist*.

8.2.1 Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε *Video* από την επιλογή τύπου Πολυμέσων και διαλέξτε αρχείο για playback.



Επιπλέον χρήσιμα πλήκτρα:


OK για αναπαραγωγή ή παύση του playback.

◀▶ για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω/μπροστά του αρχείου.

▲ για πρόσβαση στο Μενού.

▼ για εμφάνιση των άλλων αρχείων βίντεο που υπάρχουν στον φάκελο.

Κουμπί INFO για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο.

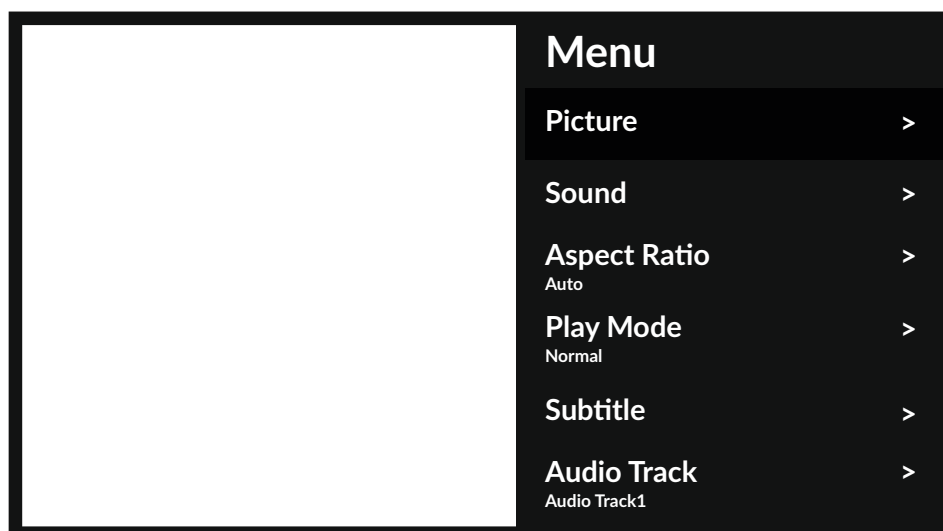

Διαθέσιμες επιλογές Μενού:

Εικόνα

Ήχος

Αναλογία διαστάσεων

Λειτουργία αναπαραγωγής

Υπότιτλος

Ηχητικό κομμάτι

παρέχει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη.

παρέχει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ήχο.

αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη μορφή του βίντεο στην οθόνη.

ρυθμίσεις playback αρχείων βίντεο.

για να εμφανίζονται υπότιτλοι στην οθόνη (αν είναι διαθέσιμοι).

για να επιλέξετε το ηχητικό κομμάτι (αν είναι διαθέσιμο).

8.2.2 Περιήγηση φωτογραφιών

Επιλέξτε *Φωτογραφία* από την επιλογή τύπου πολυμέσων και επιλέξτε το αρχείο από το οποίο θα ξεκινήσει το playback της παρουσίασης διαφανειών.



Για να έχετε πρόσβαση στον έλεγχο του playback κατά τη διάρκεια του playback, πατήστε το κουμπί **OK** για να εμφανίσετε το μενού ή το κουμπί **▼** για να εμφανίσετε περισσότερο περιεχόμενο.

Διαθέσιμες επιλογές:

Περιστροφή

για να περιστρέψετε την εικόνα στην οθόνη

Αναπαραγωγή/Παύση

για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε το playback της παρουσίασης διαφανειών

Πληροφορίες


εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για το αρχείο

Μενού

πρόσβαση στο μενού για να ορίσετε τη μουσική υπόκρουση.

8.2.3 Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε *Μουσική* από την επιλογή τύπου πολυμέσων και επιλέξτε αρχείο για playback.

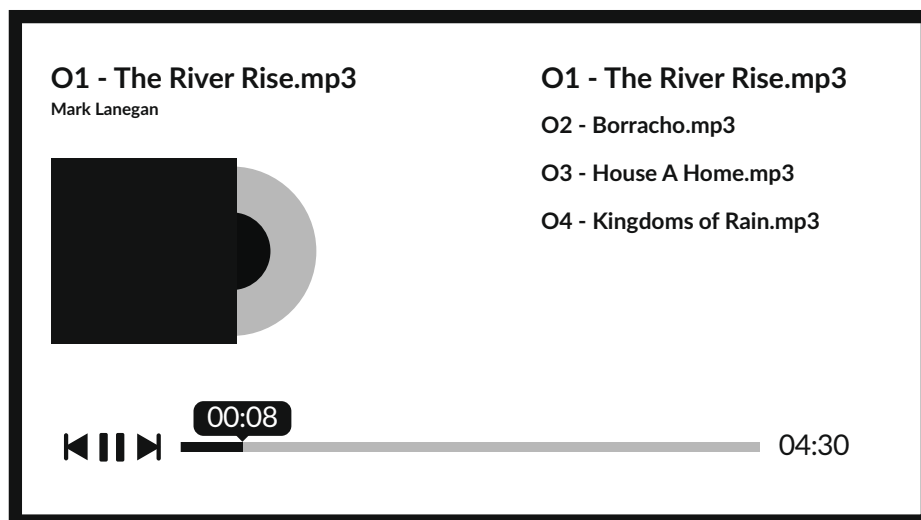


Για να ελέγξετε το playback, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πολυμέσων στην οθόνη ή στο RCU.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ένα υπερ-τροποποιημένο αρχείο mp3 μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ήχου κατά το playback.

8.2.4 Περιήγηση αρχείων

Επιλέξτε *Συσκευή* από την επιλογή τύπου πολυμέσων και επιλέξτε φάκελο για είσοδο ή αρχείο για playback.

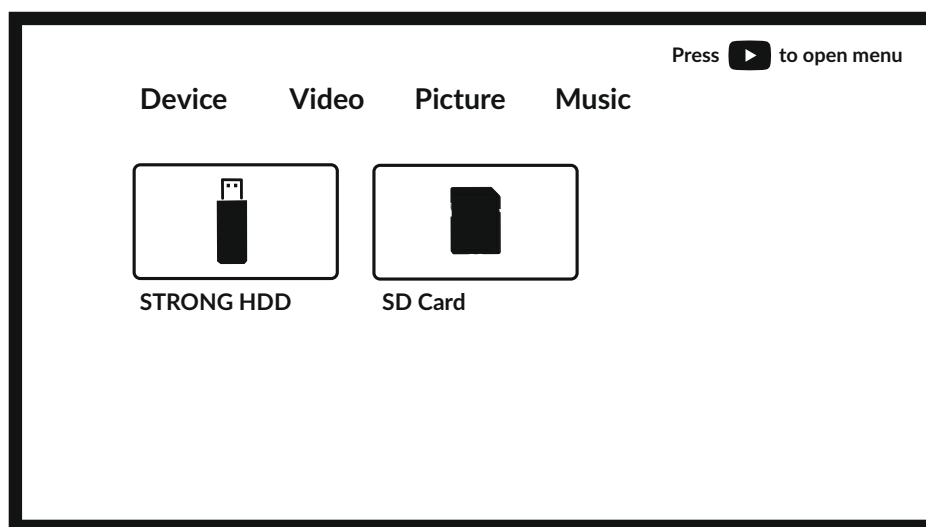

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αυτό το μενού εμφανίζει μόνο αρχεία που υποστηρίζονται από το Smart Player.
- Αρχεία με άλλες επεκτάσεις ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ακόμη και αν είναι αποθηκευμένα στην ίδια συσκευή αποθήκευσης USB.

9.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν καλέσετε τεχνικό σέρβις, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για πιθανά αίτια και λύσεις του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Εάν η τηλεόραση δεν λειτουργεί σωστά μετά τον έλεγχο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό σέρβις ή τον αντιπρόσωπο της STRONG. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email υποστήριξης μέσω της ιστοσελίδας μας www.strong-eu.com.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Χωρίς εικόνα, χωρίς ήχο	1. Ελέγξτε αν η ασφάλεια ή ο διακόπτης κυκλώματος λειτουργεί. 2. Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ή είναι ενεργοποιημένη. 3. Το φις τροφοδοσίας δεν έχει καλή επαφή με την πρίζα. 4. Ελέγξτε την πηγή σήματος.
Χωρίς χρώμα	1. Αλλάξτε το σύστημα χρώματος. 2. Ρυθμίστε τον κορεσμό. 3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι. Ενδέχεται να λαμβάνεται ασπρόμαυρο πρόγραμμα.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	1. Αλλάξτε τις μπαταρίες. 2. Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. 3. Η κύρια τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεμένη.
Χωρίς εικόνα, κανονικός ήχος	1. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση. 2. Ενδέχεται να προκύψει αποτυχία εκπομπής.
Κανονική εικόνα, χωρίς ήχο	1. Πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. 2. Η ένταση είναι ρυθμισμένη σε σίγαση, πατήστε ⏏ για να επαναφέρετε τον ήχο. 3. Αλλάξτε το σύστημα ήχου. 4. Ενδέχεται να προκύψει αποτυχία εκπομπής.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Ακανόνιστες κυματώσεις στην εικόνα	Συνήθως προκαλείται από τοπικές παρεμβολές, όπως αυτοκίνητα, λαμπτήρες ημέρας και πιστολάκια μαλλιών. Ρυθμίστε την κεραία για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές.
Χιονώδεις κουκκίδες, μπλοκαρίσματα και παρεμβολές	Εάν η κεραία βρίσκεται σε οριακή περιοχή σήματος τηλεόρασης όπου το σήμα είναι αδύναμο, η εικόνα μπορεί να αλλοιωθεί από κουκκίδες, μπλοκαρίσματα ή διακοπές. Όταν το σήμα είναι εξαιρετικά αδύναμο, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ειδική κεραία για να βελτιώσετε τη λήψη. 1. Ρυθμίστε τη θέση και τον προσανατολισμό της εσωτερικής/εξωτερικής κεραίας. 2. Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας. 3. Ρυθμίστε με ακρίβεια το κανάλι. 4. Δοκιμάστε άλλο κανάλι. Ενδέχεται να προκύψει αποτυχία εκπομπής.
Φάντασμα	Τα φαντάσματα προκαλούνται όταν το τηλεοπτικό σήμα ακολουθεί δύο διαδρομές. Η μία είναι η άμεση διαδρομή, η άλλη αντανάκλαται από ψηλά κτίρια, λόφους ή άλλα αντικείμενα. Αλλάζοντας τη διεύθυνση ή τη θέση της κεραίας μπορεί να βελτιωθεί η λήψη.
Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων	Αυτή η παρεμβολή προκαλεί κινούμενες κυματώσεις ή διαγώνιες γραμμές και σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια αντίθεσης στην εικόνα. Εντοπίστε και αφαιρέστε την πηγή ραδιοπαρεμβολών.
Το playback βίντεο προκαλεί πάγωμα εικόνας/μακρομπλοκ ή παρόμοια παραμόρφωση, ειδικά σε περιεχόμενο HD	Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής της συσκευής USB σας μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ταχύτητα και χώρο. Τα pen drives (USB sticks) ενδέχεται να μην υποστηρίζουν επαρκή ταχύτητα.
Καθόλου σήμα ή αδύναμο σήμα, διακοπτόμενη λήψη	α) Τα καλώδια μπορεί να έχουν χαλαρώσει· υγρασία μπορεί να έχει εισχωρήσει στα καλώδια ή στους συνδέσμους, υπάρχει έντονη βροχή ή καταιγίδα αυτή τη στιγμή. Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων, το LNB και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που συνδέεται μεταξύ του LNB και του δέκτη ή ρυθμίστε το πιάτο. Περιμένετε να υποχωρήσει η βροχή/καταιγίδα. Ζητήστε συμβουλή από έναν τοπικό ειδικό δορυφορικών συστημάτων. β) Το δορυφορικό πιάτο δεν είναι στραμμένο προς τον (σωστό) δορυφόρο/δορυφόρους. Ρυθμίστε το πιάτο. Ζητήστε συμβουλή από έναν τοπικό ειδικό δορυφορικών συστημάτων. γ) Το δορυφορικό πιάτο είναι πολύ μικρό, υπάρχουν δέντρα ή κτίρια στη διαδρομή. Αλλάξτε σε μεγαλύτερο πιάτο ή αλλάξτε τη θέση του πιάτου. δ) Το σήμα είναι πολύ ισχυρό, το πιάτο είναι υπερμεγέθες. Συνδέστε έναν εξασθενητή σήματος στην είσοδο του LNB. Ζητήστε συμβουλή από έναν τοπικό ειδικό δορυφορικών συστημάτων.
Κακή εικόνα / σφάλμα μπλοκαρίσματος κατά τη διάρκεια έντονης βροχής	Η έντονη βροχή θα εξασθενήσει τα δορυφορικά σήματα, κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο θα προκύψει μπλοκάρισμα. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του πιάτου σας πληροί τα πρότυπα για να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις της βροχής. Εάν έχετε αμφιβολίες, ζητήστε συμβουλή από έναν τοπικό ειδικό δορυφορικών συστημάτων.
Εάν η τηλεόραση απενεργοποιείται μετά τη σύνδεση ενός καλωδίου σε οποιονδήποτε σύνδεσμο	Ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά από αυτές τις λύσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο υποστήριξης ή στείλτε email υποστήριξης μέσω της ιστοσελίδας μας www.strong-eu.com.

10.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ήχος Έξοδος ήχου:	2 x 8 W
Βίντεο Κάλυψη καναλιών:	DVB-T2: 174 MHz-230 MHz· 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
Σύστημα:	DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM
Συνδέσεις 32"/40" 1x ANT IN 1x SAT IN 1x CI 2x HDMI (40" 3x) 1x USB (40" 2x) 1x LAN (RJ-45) 1x S/PDIF (οπτική) 1x AV IN 3,5 mm 1x ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	
Γενικά Στοιχεία Τάση λειτουργίας: Κατανάλωση ισχύος: Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή: Θερμοκρασία λειτουργίας: Θερμοκρασία αποθήκευσης: Υγρασία λειτουργίας: Υγρασία αποθήκευσης: Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) σε mm: (με βάση) Καθαρό βάρος:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz 32": μέγ. 55 W, τυπ. 26 W 40": μέγ. 65 W, τυπ. 37 W ≤ 0.5 W +5 °C ~ +35 °C -15 °C ~ +45 °C 20% ~ 80% RH, χωρίς συμπύκνωση 10% ~ 90% RH, χωρίς συμπύκνωση 32": 718.4x207.9x456 40": 891.8x198.7x558.7 32": 3.5 Kg 40": 4.8 kg
Προστασία δεδομένων: Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με αυτήν τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογών και τα περιφερειακά. Η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τα προϊόντα τους ή να παρέχουν υπηρεσίες ή τεχνολογίες σε εσάς, εφόσον αυτές οι πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά. Επιπλέον, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται - ήδη στη συσκευή ή εγκατεστημένες από εσάς - ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή για την οποία θα πρέπει να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες αλλά μπορούν να εγκατασταθούν ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς να παρέχουν επιπλέον προειδοποιήσεις και ότι η STRONG δεν φέρει ευθύνη για πιθανή παραβίαση της προστασίας δεδομένων από υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες.	