

H555 sorozat

STRONG | Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553



Változtatás joga fenntartva

Telepítési útmutató

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

A STRONG Austria által szállítva
 Képviselet: STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Készlet
 A-1010 Bécs, Ausztria
 Email: support_at@strong-eu.com

Licenszek

Ez a termék egy vagy több olyan programot tartalmaz, amelyeket nemzetközi és amerikai szerzői jogi törvények védenek, mint kiadatlan műveket. Ezek bizalmasak és a **Dolby Laboratories** tulajdonát képezik. A másolásuk vagy közzétételük, akár részben, akár egészben, illetve származékos művek készítése a Dolby Laboratories kifejezett engedélye nélkül tilos. Szerzői jog © 2003-2009 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

EZT A TERMÉKET KORLÁTOZOTT LICENC ALATT ÉRTÉKESÍTIK, ÉS CSAK OLYAN HEVC TARTALOMMAL HASZNÁLHATÓ, AMELY MEGFELEL AZ ALÁBBI HÁROM FELTÉTELNEK: (1) HEVC tartalom csak személyes használatra; (2) HEVC tartalom, amelyet nem kínálnak eladásra; és (3) HEVC tartalom, amelyet a termék tulajdonosa hozott létre. EZ A TERMÉK NEM HASZNÁLHATÓ OLYAN HEVC KÓDOLÁSÚ TARTALOMMAL, AMELYET HARMADIK FÉL HOZOTT LÉTRE, ÉS AMELYET A FELHASZNÁLÓ HARMADIK FÉLTŐL RENDELT VAGY VÁSÁROLT, KIVÉVE, HA A FELHASZNÁLÓT KÜLÖN ENGEDÉLYEZETT TARTALOMFORGALMAZÓ FELJOGOSÍTJA A TERMÉK ILYEN TARTALOMMAL VALÓ HASZNÁLATÁRA. ENNEK A TERMÉKNEK HEVC KÓDOLÁSÚ TARTALOMMAL VALÓ HASZNÁLATA AZ ITT MEGJELÖLT KORLÁTOZOTT FELHASZNÁLÁSI JOG ELFOGADÁSÁNAK MINŐSÜL.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A STRONG ezúton kijelenti, hogy az SRT32HH5553 és SRT40FH5553 készülékek megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Változtatás joga fenntartva. A folyamatos kutatás-fejlesztés következtében a műszaki adatok, a dizájn és a termékek megjelenése változhat. Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Az HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó az HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. A Netflix a Netflix, Inc. bejegyzett védjegye. A Google, a YouTube, az Android TV és a Google Cast a Google LLC védjegyei. Minden terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

© STRONG 2025. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

1.0 ÚTMUTATÓ	3
1.1 Biztonsági utasítások	3
1.2 Tárolás	3
1.3 Tartozékok	4
1.4 Készülék beállítása	4
2.0 TELEPÍTÉS	5
2.1 Jelszó beállítása:	5
2.2 Előlap	5
2.3 Hátlap	5
2.4 Távvezérlő	7
2.5 Az elemek behelyezése	8
2.6 Az infravörös távirányítók használata	9
3.0 ELSŐ TELEPÍTÉS	9
3.1 Kábeles csatornák telepítése	11
3.2 Antennás csatornák telepítése	13
3.3 Csatornatelepítés műholdhoz	14
4.0 FŐKÉPERNYŐ	17
4.1 Bemenetek	18
4.2 Hálózat & Internet	18
5.0 ÉLŐ TV HASZNÁLATA	20
5.1 Csatornák telepítése	20
5.2 TV csatornák nézése	21
5.3 Elektronikus programkalauz (EPG)	21
5.4 TV menük	21
6.0 SMART TV LEHETŐSÉGEK	22
7.0 RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK	23
7.1 Beállítások főmenü	23
7.2 Eszközbeállítások menü	23
8.0 MULTIMÉDIA	24
8.1 Emlékeztető USB tárolóeszközök használatakor	24
8.2 Multimédia lejátszó	25
9.0 HIBAELHÁRÍTÁS	28
10.0 MŰSZAKI ADATOK	30

1.0 ÚTMUTATÓ

1.1 Biztonsági utasítások

Olvassa el az összes utasítást, mielőtt üzembe helyezi a készüléket. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználásra.

- Csak a gyártó által megadott vagy mellékelt tartozékokat, kiegészítőket használja (például a kizárólagos tápegység adaptert, akkumulátort stb.).
- Kérjük, a készülék telepítése vagy üzemeltetése előtt olvassa el a hátapon található elektromos és biztonsági információkat.
- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A szellőzést nem szabad akadályozni azzal, hogy a szellőzőnyílásokat letakarja például újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- A készüléket nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék, és nem szabad rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat helyezni.
- A  jelzés áramütés veszélyére figyelmeztet. A külső vezetékeket szakképzett személynek kell beszerelnie, vagy előre elkészített kábeleket kell használni.
- Sérülés elkerülése érdekében a készüléket az üzembe helyezési utasításoknak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a padlóhoz/falhoz.
- Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelően cserélik ki. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű típusra cserélje.
- Az akkumulátort (akkumulátorokat vagy akkumulátorcsomagot) nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
- A fülhallgatók és fejhallgatók túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat. A zene magas hangerőn és hosszabb ideig történő hallgatása károsíthatja a hallást.
- A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében csökkentse a hangerőt biztonságos, kényelmes szintre, és rövidítse le a magas hangerőn történő hallgatás idejét.
- A hálózati csatlakozó vagy a készülék csatlakozója szolgál leválasztó eszközként, ezért annak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Használaton kívül és mozgatáskor ügyeljen a tápkábelre, például rögzítse kábelkötegelővel vagy hasonlóval. Nem lehetnek éles szélek vagy hasonlóak, amelyek kárt okozhatnak a tápkábelben. Újbóli használat előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült. Sérülés esetén cseréltesse ki a tápkábelt egy azonos specifikációjúra. A készüléken lévő fényjelzés hiánya nem jelenti azt, hogy teljesen le van választva a hálózatról. A készülék teljes leválasztásához húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Figyelmet kell fordítani az akkumulátorok környezetbarát ártalmatlanítására.
- Nyílt lángforrásokat, például égő gyertyákat nem szabad a készülékre helyezni.
-  A tűz terjedésének megelőzése érdekében tartsa távol a gyertyákat vagy más nyílt lángot a terméktől.
- Egy USB csatlakozó legfeljebb 500 mA-t tud biztosítani.
-  Az ezzel a szimbólummal ellátott berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy nem igényel biztonsági földelést.

Üzemi környezet

- Ne telepítse ezt a berendezést zárt térbe, például könyvespolcra vagy hasonló helyre.
- Ne használja a készüléket nedves vagy hideg helyen, és védje a túlmelegedéstől.
- Tartsa távol a közvetlen napfénytől.
- Ne használja a készüléket poros helyen.
- Ne helyezzen gyertyát a hozzáférhető nyílásokhoz, hogy elkerülje a gyúlékony idegen anyagok TV-be jutását.

WEEE irányelv

WEEE

 A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU területén. Annak érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását a nem megfelelő hulladékkezelés miatt, hasznosítsa újra felelősségteljesen, elősegítve az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosítását. Használt készülékét kérjük, adja le a visszavételi és gyűjtőrendszerekben, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők gondoskodnak a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

1.2 Tárolás

Készülékét gondosan ellenőrizték és csomagolták a szállítás előtt. Kicsomagoláskor győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megvan, és tartsa a csomagolást távol a gyermekektől. Javasoljuk, hogy a garanciaidő alatt őrizze meg a dobozt, hogy készüléke javítás vagy garanciális ügyintézés esetén tökéletesen védett legyen.


1.3 Tartozékok

- 1 db távirányító elemekkel együtt
- 2 db AAA elem
- 2 db oldalsó talp
- 4 db csavar a talpakhoz
- 1 db Gyors útmutató, Biztonsági utasítások/Garanciajegyek

1.4 Készülék beállítása

A kijelzőt helyezze szilárd, vízszintes felületre, például asztalra vagy íróasztalra. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül minden oldalon. A hibák és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék trópusi és/vagy mérsékelt éghajlaton is használható.

1. ábra

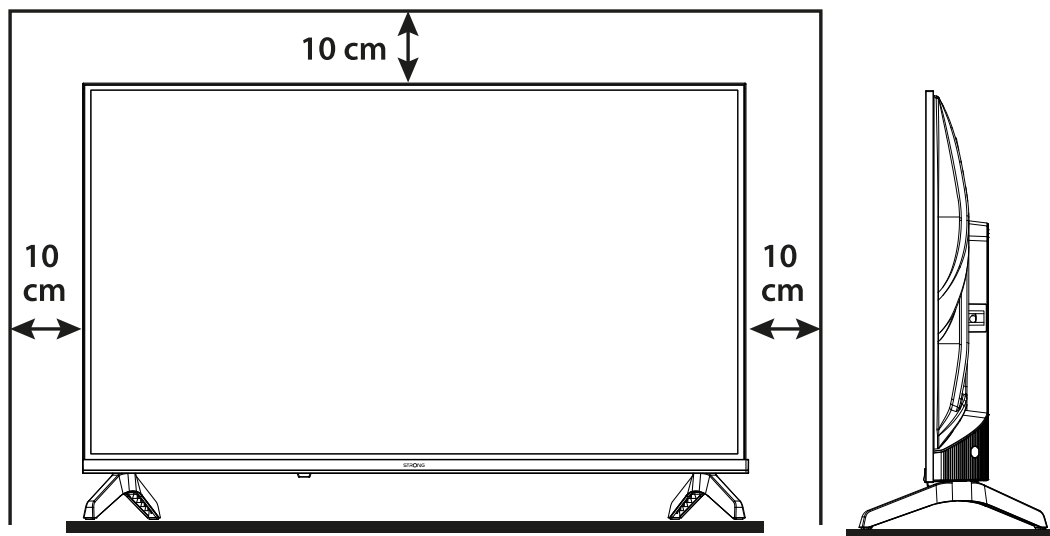

Ez a felhasználói kézikönyv teljes körű útmutatást ad a TV telepítéséhez és használatához. A szimbólumok jelentése a következő:

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztető információt jelez.

MEGJEGYZÉS

Bármilyen egyéb fontos vagy hasznos információt jelez.

MENÜ

A távirányítón vagy a TV-n található gombot jelöl.

Ugrás ide

Egy ablakon belüli menüpontot jelöl.

MEGJEGYZÉS:

A képernyőt puha, száraz ruhával tisztítsa meg a TV kikapcsolása és kihúzása után, és kerülje az üvegtisztító spray-ket és más háztartási tisztítószereket.


2.0 TELEPÍTÉS

2.1 Jelszó beállítása:

A jelszót a felhasználó az első telepítés során állítja be, a 3. fejezet (5. lépés) szerint. Tetszőleges kódot megadhat, de vegye figyelembe, hogy a jelszó visszaállításához a rendszert is vissza kell állítani a gyári beállításokra, így minden felhasználói beállítás elvész.

2.2 Előlap

2. ábra

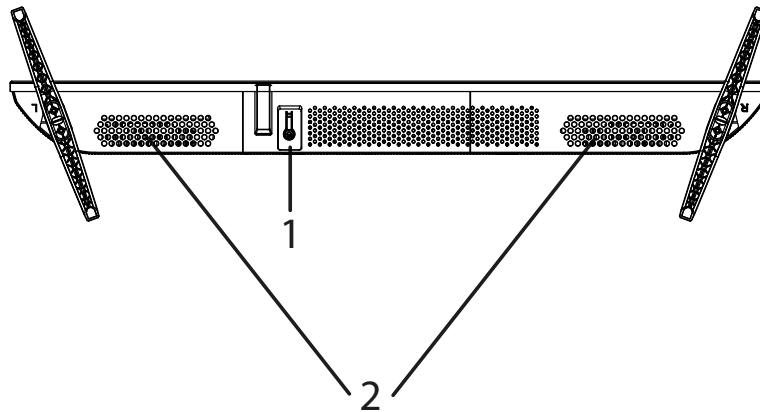


MEGJEGYZÉS: Az ábrák csak illusztrációk.

1. Bekapcsolás jelző / távirányító érzékelő
2. Hangszórók


2.3 Hátlap

3a. ábra

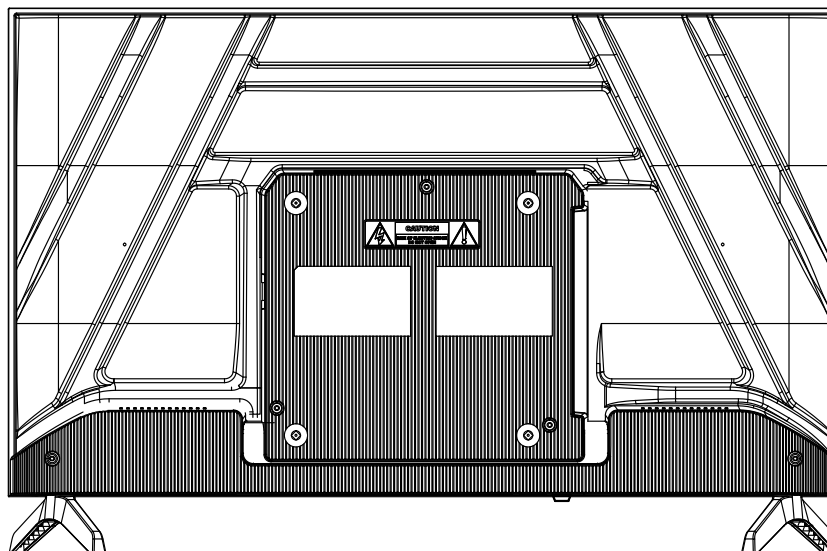


MEGJEGYZÉS: Az ábrák csak illusztrációk.

32HH5553

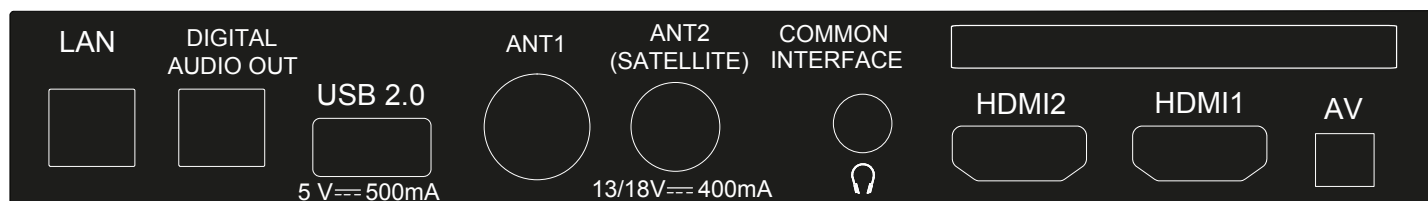

1. LAN
Csatlakoztassa az internetes routerhez az internethez/alkalmazásokhoz való hozzáféréshez.
2. Digitális hangkimenet
Használjon optikai kábelt a TV és egy kompatibilis digitális erősítő vagy házimozsi rendszer OUT (optikai) csatlakoztatásához.
3. USB 2.0
USB 2.0 port.
4. ANTENNA IN 1
Csatlakoztasson egy koaxiális kábelt a DVB-T/T2 antenna vagy a DVB-C kábel jelének fogadásához.
5. ANT 2/ SAT IN
Csatlakoztasson egy koaxiális kábelt a parabola LNB jelének fogadásához. Csatlakoztasson egy koaxiális kábelt a DVB-T/T2 antenna vagy a DVB-C kábel jelének fogadásához.
6. FEJHALLGATÓ
Fejhallgató vagy fülhallgató hangkimenet, a hangszórók elnémulnak, amikor a fülhallgató csatlakoztatva van és a fejhallgató van kiválasztva.
7. CI
Helyezze be a feltételes hozzáférési modult (CAM).
8. HDMI 2
Csatlakoztasson HDMI bemeneti jelet egy jelforrásból, például DVD-lejátszóból, Blu-ray lejátszóból vagy játékkonzolból.
9. HDMI 1 (ARC)
Csatlakoztasson HDMI bemeneti jelet egy jelforrásból, például DVD-lejátszóból, Blu-ray lejátszóból vagy játékkonzolból, vagy közvetlenül egy ARC funkciót támogató digitális erősítőhöz. Ez a bemenet ARC (Audio Return Channel) funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi a hangkapcsolatokat és a teljes Dolby Audio támogatást.
10. Mini AV IN
Csatlakoztassa videokameráját vagy más eszközét 3,5 mm-es AV kábellel a TV-hez, hogy videókat játszhasson le a TV képernyőjén.

40FH5553

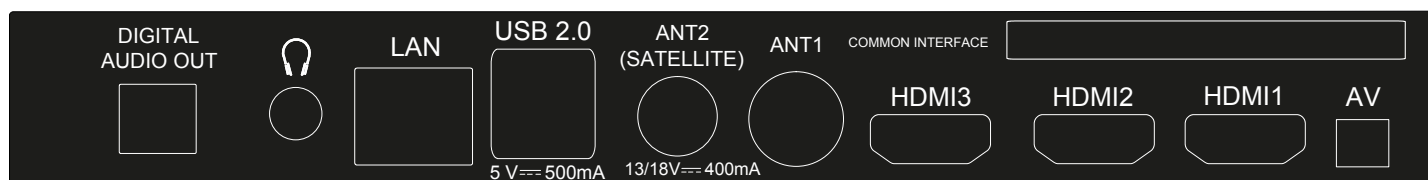


1. Digitális hangkimenet
Használjon optikai kábelt a TV OUT (optikai) csatlakoztatásához egy kompatibilis digitális erősítőhöz vagy házimozsi rendszerhez.
2. FEJHALLGATÓ
Fejhallgató vagy fülhallgató hangkimenet, a hangszórók elnémulnak, amikor a fülhallgató csatlakoztatva van és a fejhallgató van kiválasztva.
3. LAN
Csatlakoztassa az internetes routerhez az internethez/alkalmazásokhoz való hozzáféréshez.
4. USB 2.0
USB 2.0 port.
5. ANT 2/ SAT IN
Csatlakoztasson egy koaxiális kábelt a parabola LNB jelének fogadásához. Csatlakoztasson egy koaxiális kábelt a DVB-T/T2 antenna vagy a DVB-C kábel jelének fogadásához.
6. ANTENNA IN 1
Csatlakoztasson egy koaxiális kábelt a DVB-T/T2 antenna vagy a DVB-C kábel jelének fogadásához.
7. CI
Helyezze be a feltételes hozzáférési modult (CAM).
8. HDMI 3
Csatlakoztasson HDMI bemeneti jelet egy jelforrásból, például DVD-lejátszóból, Blu-ray lejátszóból vagy játékkonzolból.
9. HDMI 2
Csatlakoztasson HDMI bemeneti jelet egy jelforrásból, például DVD-lejátszóból, Blu-ray lejátszóból vagy játékkonzolból.
10. HDMI 1 (ARC)
Csatlakoztasson HDMI bemeneti jelet egy jelforrásból, például DVD-lejátszóból, Blu-ray lejátszóból vagy játékkonzolból, vagy közvetlenül egy ARC funkciót támogató digitális erősítőhöz. Ez a bemenet ARC (Audio Return Channel) funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi a hangkapcsolatokat és a teljes Dolby Audio támogatást.
11. Mini AV IN
Csatlakoztassa videokameráját vagy más eszközét 3,5 mm-es AV kábellel a TV-hez, hogy videókat játszhasson le a TV képernyőjén.

MEGJEGYZÉS:

Ha a TV kikapcsol, amikor bármelyik csatlakozóba kábelt dug be, egyszerűen kapcsolja vissza.

2.4 Távvezérlő

4. ábra

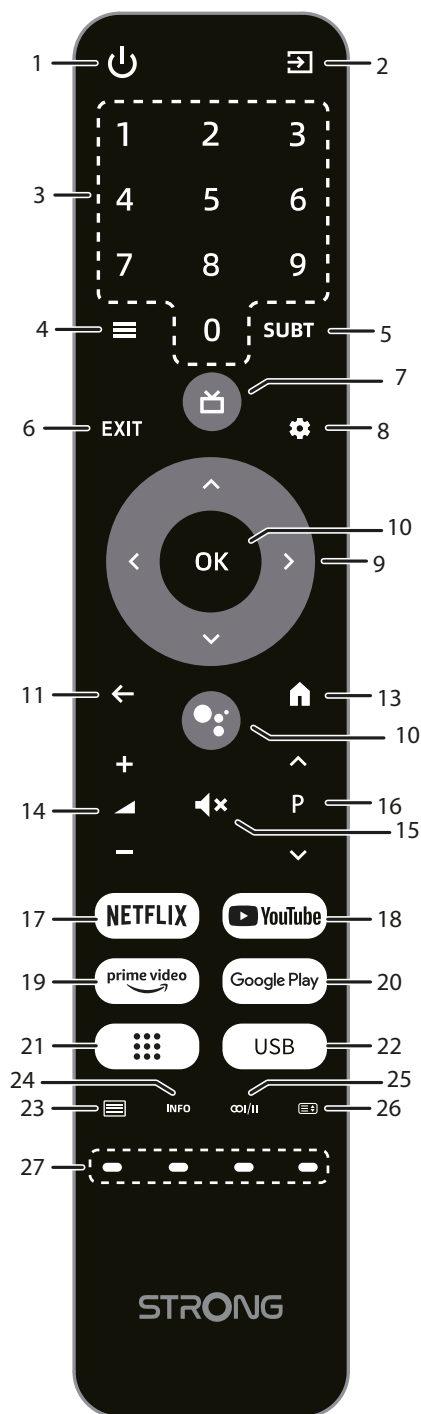

1. ⏻
2. 📺
3. 0 ~ 9
4. ☰
5. SUBT
6. EXIT
7. 📺
8. ⚙️
9. ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️
10. OK

Nyomja meg a TV bekapcsolásához vagy készenléti állapotba helyezéséhez.
 Nyomja meg a TV forrásainak eléréséhez.
 Válasszon csatornát közvetlenül.
 Nyomja meg a menüopciók eléréséhez TV módban.
 Feliratok engedélyezése/letiltása DTV módban.
 Lépjen ki az aktuális menüből.
 Nyomja meg az EPG információk megjelenítéséhez TV módban.
 Nyomja meg a TV beállításainak eléréséhez.
 Navigáljon a menüben.
 Erősítse meg a kiválasztást.

- | | |
|-------------------|---|
| 11. ← | Nyomja meg a korábban nézett csatornára való visszalépéshez. Menüben: Vissza az előző menübe. |
| 12. ●●● | Nyomja meg a hangvezérlés funkció aktiválásához*. |
| 13. 🏠 | Lépjen be a kezdőképernyőre. |
| 14. VOL +/- | Állítsa a hangerőt fel vagy le. |
| 15. 🔊 | Nyomja meg a gombot a hang elnémításához vagy visszaállításához. |
| 16. P +/- | Csatornák váltása fel vagy le. |
| 17. NETFLIX | Nyomja meg a közvetlen hozzáféréshez a Netflixhez**. |
| 18. YouTube | Nyomja meg a közvetlen hozzáféréshez a YouTube-hoz. |
| 19. Prime Video | Nyomja meg a közvetlen hozzáféréshez a Prime Video*** szolgáltatáshoz. |
| 20. Google Play | Nyomja meg a közvetlen hozzáféréshez a Google Play-hez. |
| 21. ☰ | Nyomja meg az alkalmazáslista megjelenítéséhez. |
| 22. USB | Lépjen be a multimédia menübe. |
| 23. 📺 | Nyomja meg a teletext eléréséhez. |
| 24. INFO | Nyomja meg a csatorna információk megjelenítéséhez LiveTV módban. |
| 25. ∞/II | Ez a gomb választja ki a hangsávokat TV módban. |
| 26. 📄 | Nyomja meg a képernyőformátum vagy a nagyítási funkció kiválasztásához. |
| 27. SZÍNES GOMBOK | Használja az üzemeltetési felület utasításainak megfelelően. |


*A hangvezérlés és néhány más funkció csak akkor működik, ha ez a távirányító párosítva van a TV-vel.

** Az előfizetés nem tartalmazza. A Netflix csak bizonyos országokban érhető el. A Netflix streameléséhez fiók létrehozása szükséges. Szélessávú internet szükséges. További részletekért lásd: www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Az előfizetés nem tartalmazza. A Prime csak bizonyos országokban érhető el. A Prime Video streameléséhez fiók létrehozása szükséges. Szélessávú internet szükséges. További részletekért lásd: www.primevideo.com.

2.5 Az elemek behelyezése

5. ábra

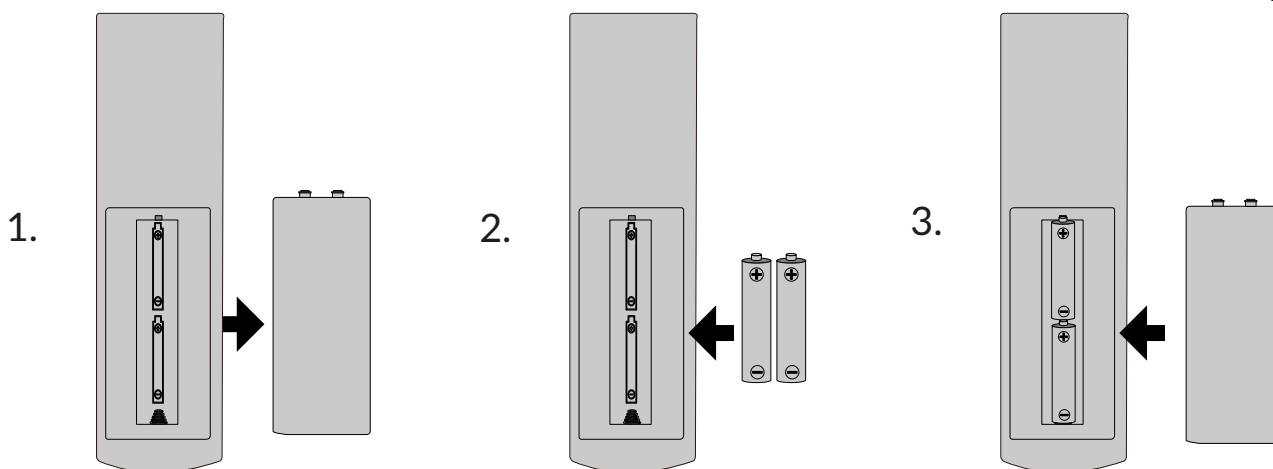

Vegye le az elemtartó fedelét a távirányítóról, és helyezzen be 2 db AAA méretű elemet a rekeszbe. Ügyeljen arra, hogy az elemek polaritása megegyezzen a rekeszben jelzettel.

MEGJEGYZÉS: A képek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termékek eltérhetnek.

1. Nyissa ki a fedelet.
2. Helyezze be az elemeket a rekeszbe, és ellenőrizze a helyes polaritást.
3. Zárja vissza a fedelet.

Az elemek használatára vonatkozó óvintézkedések

Az elemek helytelen használata szivárgást okozhat. Kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat.

1. Kérjük, ügyeljen az elemek polaritására a rövidzárlat elkerülése érdekében.
2. Ha az elem feszültsége már nem elegendő, és ez befolyásolja a használhatóságot, cserélje ki új elemre. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket.
3. Ne használjon különböző típusú elemeket (például mangán és alkáli elemeket) együtt.
4. Ne tegye az elemet tűzbe, ne töltsé vagy bontsa szét az elemet.
5. Kérjük, az elemeket a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dobja ki.

2.6 Az infravörös távirányítók használata

- Használja a távirányítót úgy, hogy a távirányító érzékelője felé irányítja. A távirányító és az érzékelő közötti tárgyak akadályozhatják a normál működést.
- Ne tegye ki a távirányítót erős rázkódásnak. Továbbá ne fröccsentsen folyadékot a távirányítóra, és ne helyezze magas páratartalmú helyre.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek, mert a hő hatására deformálódhat.
- Ha a távirányító érzékelője közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve, a távirányító nem fog működni. Ilyen esetben változtassa meg a világítást vagy a TV helyzetét, vagy használja a távirányítót közelebb az érzékelőhöz.

* A választás megerősítéséhez használja az **OK** gombot vagy a jobb **ARROW** gombot.

3.0 ELSŐ TELEPÍTÉS


Miután minden csatlakozást megfelelően elvégzett, kapcsolja be a TV-t. Kövesse a képernyőn megjelenő Első Telepítés (FTI) lépéseit, és fejezze be a telepítést. Néhány percet vesz igénybe.

1. lépés



Válassza ki a kívánt nyelvet és helyet az üdvözlő oldalon, majd válassza a FOLYTATÁS lehetőséget a következő lépéshez.

2. lépés

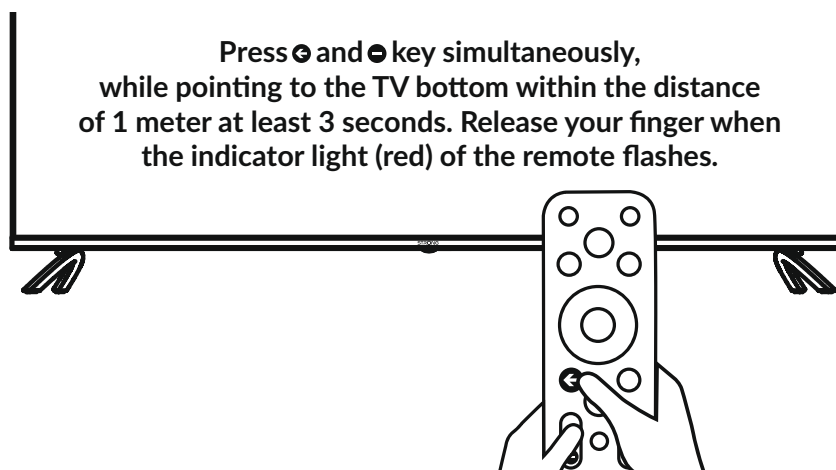

Nyomja meg egyszerre a és a gombot, miközben a TV alja felé mutat, legalább 1 méteren belül, legalább 3 másodpercig. Engedje el az ujját, amikor a távirányító jelzőfénye (piros) villogni kezd.

MEGJEGYZÉS:


Ha kihagyja ezt a képernyőt, a párosítás később is elvégezhető a Beállítások menüpontban, vagy az gomb megnyomásával a távirányítón az első használatkor.

3. lépés




Könnyedén átmásolhatja Android telefonja Wi-Fi hálózatát és Google-fiókját a TV-re. Alternatívaként, miután a következő lépésben létrehozta az internetkapcsolatot, a {Skip} gomb megnyomásával manuálisan is beírhatja adatait a fiók eléréséhez.

4. lépés

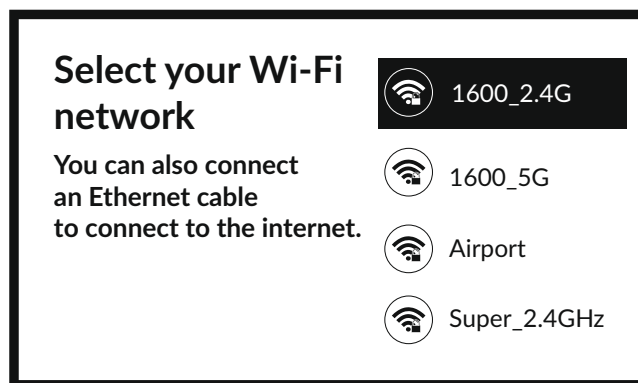

Válassza ki Wi-Fi hálózatát az internetkapcsolathoz. Alternatívaként csatlakoztathat Ethernet kábelt is a hátlapon található bemenethez.

5. lépés

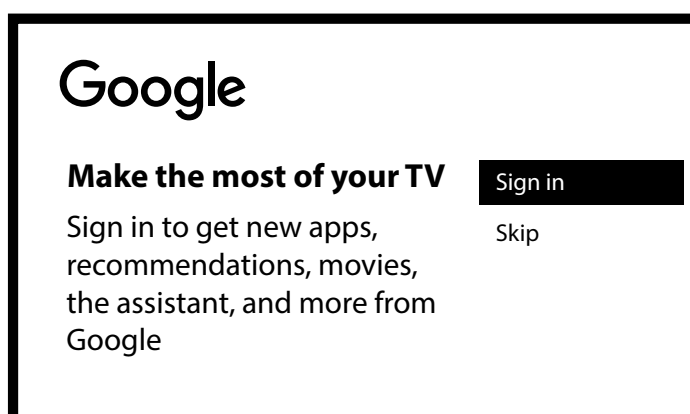

A *Sign in* gomb megnyomásával beléphet a fiókjába, míg a *Skip* gombbal folytathatja enélkül a beállítás nélkül.

MEGJEGYZÉS: A telepítés utáni fiókhozzáféréshez lásd a 4.3 Fiók & Sign in fejezetet.

6. lépés

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Jelszó beállítása

7. lépés

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

A földi, műholdas vagy kábeles csatornák telepítéséhez válassza az *Antenna*, *Cable* or *Satellite* lehetőséget, majd válassza ki a kívánt csatornatípust: *Digital*, *Analogue*.

3.1 Kábeles csatornák telepítése

Tuner Mode


Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite


Válassza ki a tuner módot: *Cable*, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

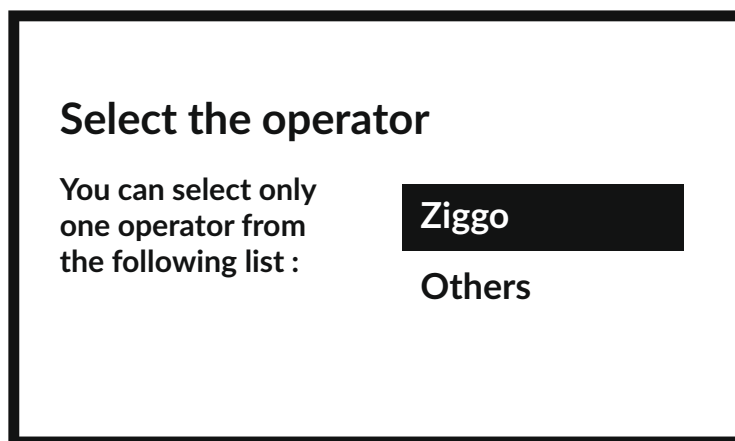


Válasszon egy szolgáltatót a következő listából, vagy válassza az *Other* lehetőséget, ha nincs előre beállított szolgáltatója, vagy az eltér a felsoroltaktól. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

MEGJEGYZÉS:

Nem minden országban vannak előre beállított szolgáltatók. Ha a kiválasztott országban nincs ilyen, ezt a lépést kihagyja a rendszer.

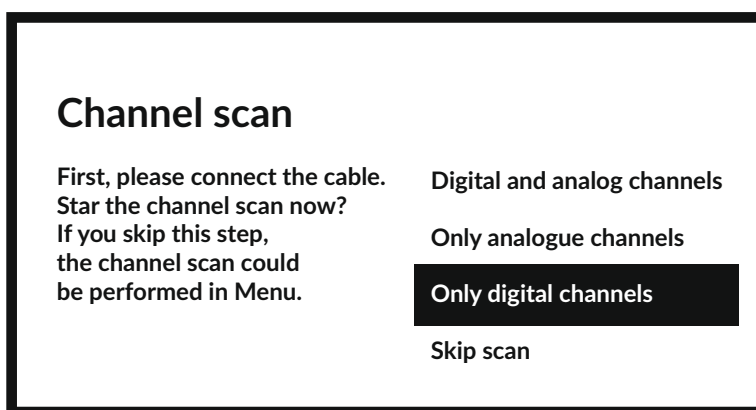

Az első lépés a kábel csatlakoztatása. Ezután el kell indítania a csatornakeresést. Választhat a következők közül: *digitális és analóg csatornák*, *csak analóg csatornák* vagy *csak digitális csatornák*. Ha kihagyja ezt a lépést, a csatornakeresést később is elvégezheti a TV menüjében. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz.

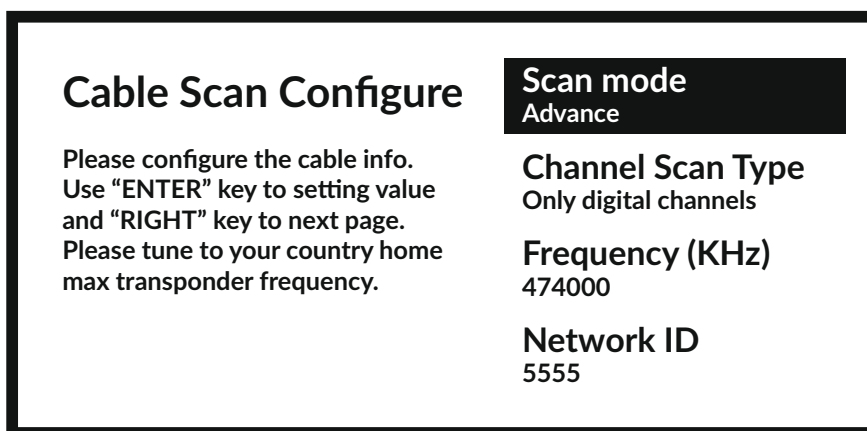

A *Scan Mode* menüben választhatja a *Full* teljes keresést, vagy a *Advance* lehetőséget, amellyel a szolgáltató által megadott frekvencia- és hálózati azonosító adatok alapján kereshet. Az érték beállításához használja az **OK** gombot, a csatornakeresés indításához pedig a **►** gombot.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

A következő lépésben elindul a csatornakeresés, amely néhány percet vesz igénybe.

3.2 Antennás csatornák telepítése

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Válassza ki a tuner módot: *Antenna*, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Válassza ki a kívánt csatornarendezési módot.

Az alapértelmezett módszer az *Automatic channel ordering*. A *Pay TV ordering* lehetővé teszi, hogy az ügyfél a számára megfelelő csatornaszám-megjelenítést válassza ki. Használja az *Automatic channel ordering* funkciót, ha a *Pay TV ordering* nem tud csatornákat telepíteni. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Az első lépés az antenna kábel csatlakoztatása. Ezután el kell indítania a csatornakeresést. Választhat a következők közül: *Digitális és analóg csatornák*, *Csak analóg csatornák* vagy *Csak digitális csatornák*. Ha kihagyja ezt a lépést, a csatornakeresést később is elvégezheti a TV menüjében. Nyomja meg az **OK** gombot a választásához.

A következő lépésben elindul a csatornakeresés, amely néhány percet vesz igénybe.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Csatornatelepítés műholdhoz

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Válassza ki a tuner módot: *Műhold*, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Nyomja meg az **OK** gombot a műholdas csatornák telepítésének indításához.

Antenna type

Next

More

Ha a *Tovább* lehetőséget választja, a *Szolgáltató kiválasztása* oldalra jut, míg a *Továbbiak* kiválasztásával a *Műhold antenna típusa* oldalra léphet, ha szükséges beállítani a DiSEqC-t vagy az Unicable-t.

Satellite
antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Ha az LNB listát keresi, lépjen a *Általános* menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Select
the operator

General

tivusat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

A ▲▼ segítségével kiválaszthatja azt a műholdat (vagy műholdakat), amely(ek)re az antennája irányul. Nyomja meg az OK gombot a menü eléréséhez, ahol aktiválhatja vagy deaktiválhatja a kiválasztott műholdat, illetve beállíthatja annak különböző paramétereit. Miután minden beállítást elvégzett, válassza a ►► lehetőséget a folytatáshoz.

MEGJEGYZÉS:
kell választani.

A DiSEqC vagy Unicable paraméterek beállításához a korábbi lépésekben a TOVÁBBIK lehetőséget

Channel scan

First, please connect the cable.
Start the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Az első lépés a műhold csatlakoztatása. Ezután el kell indítania a csatornakeresést. Ha kihagyja ezt a lépést, a csatornakeresést később is elvégezheti a TV menüjében. Nyomja meg az OK gombot a választáshoz.

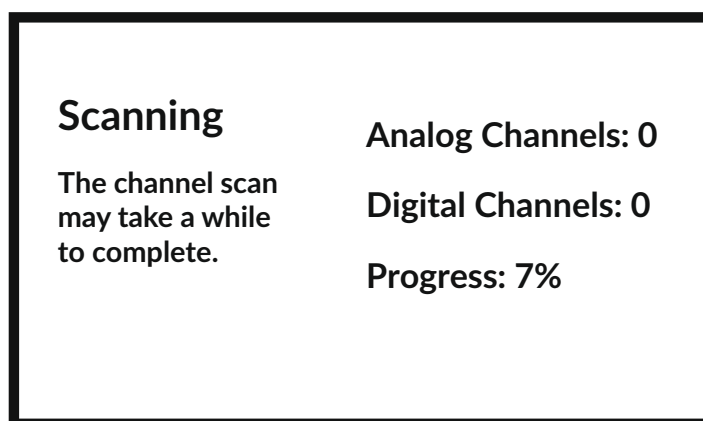


A következő lépésben elindul a csatornakeresés, amely néhány percet vesz igénybe.
Gratulálunk! Sikeresen befejezte a TV első telepítését.

4.0 FŐKÉPERNYŐ

A Főképernyő ennek a TV modellnek a főképernyője.

Több zónára és sorra van osztva, és tartalmazza a következőket


- Keresősor, ahol szöveget lehet beírni információ vagy tartalom kereséséhez, amely kapcsolódik ehhez a szöveghez.
- Értesítési sarok, amely információkat nyújt a rendszerértesítésekről és üzenetekről. Gyors hozzáférést biztosít a TV bemenetekhez, csatlakozásokhoz, beállításokhoz, valamint megjeleníti az aktuális rendszeridőt.
- Az Alkalmazás sor (Apps) tartalmazza a leggyakrabban használt alkalmazások listáját, beleértve az Élő TV alkalmazást és másokat, valamint az Apps ikont – amelyen keresztül elérhető a rendszerben telepített összes alkalmazás listája, illetve az Alkalmazás Áruház további új alkalmazások letöltéséhez.
- Néhány további sor, amelyeket csatornáknak is neveznek, részletes tartalmat jelenítenek meg, minden alkalmazásra specifikusan. Ez a terület testreszabható. A csatornák testreszabása opcióval végezhet módosításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az S-csatorna sor a javasolt, de a TV-jén még nem telepített alkalmazások listáját tartalmazza.

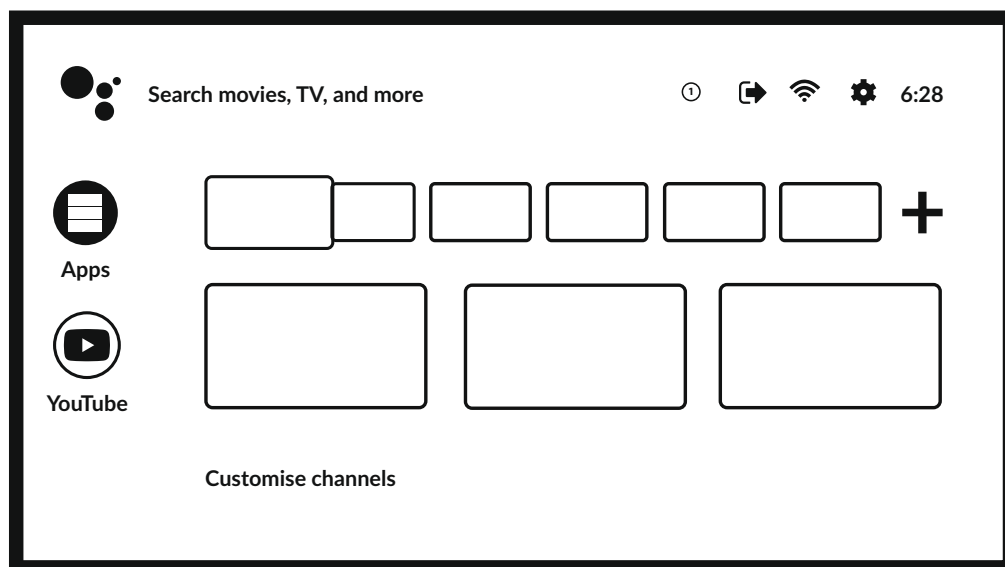

A Főképernyő eléréséhez és bármely aktív alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg a gombot a távirányítón. A és a gombokkal mozoghat, az OK gombbal pedig beléphet az opcióba vagy alkalmazásba.

4.1 Bemenetek


A TV a következő bemenetekkel vagy forrásokkal rendelkezik: *ATV*, *ANTENNA*, *KÁBEL* vagy *MŰHOLD* az élő TV telepített csatornáinak megtekintéséhez, illetve *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3* és *AV* a külső eszközök csatlakoztatásához. Ehhez a lehetőséghez válassza a *Bemenetek* elemet a Főképernyőn vagy nyomja meg az *INPUT* gombot a távirányítón. Válassza ki a bemeneti forrásokat azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a TV különböző bemenetein vagy portjain keresztül csatlakoztatott.

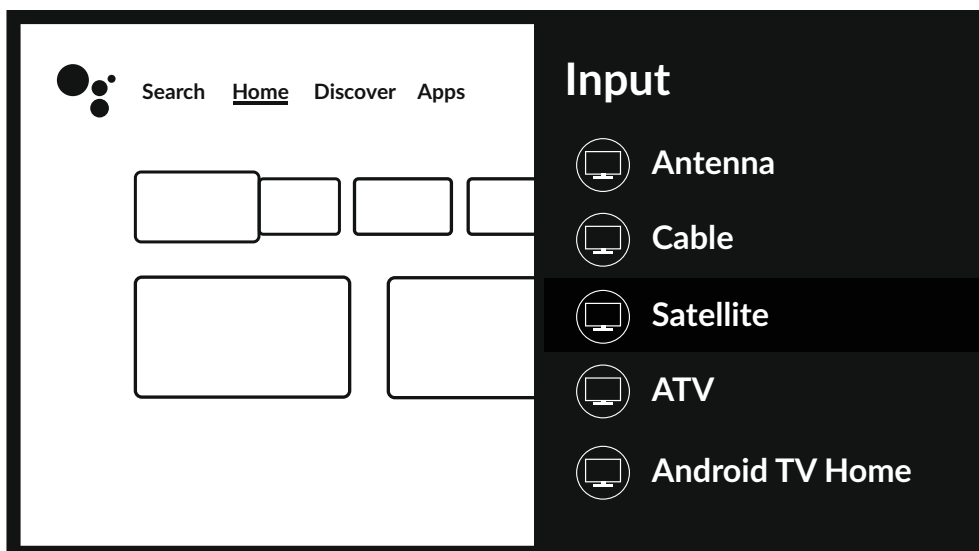

4.2 Hálózat & Internet

Az internetkapcsolat lehetővé teszi internetes alkalmazások telepítését és használatát (pl. YouTube, Netflix stb.), valamint a Smart TV további előnyeinek kihasználását.

A hálózati és internetkapcsolati részhez a *Hálózat & internet* fejezetén keresztül a *Beállítások* menüben vagy a Főképernyő gyorselérési paneljén keresztül férhet hozzá.

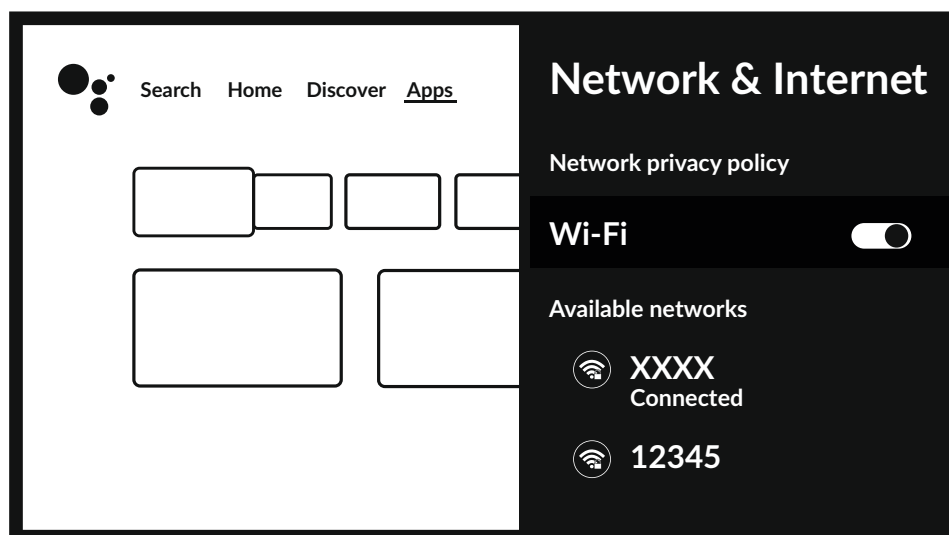

A TV kétféleképpen csatlakoztatható az otthoni hálózathoz:

- Vezetékes módon, a hátlapon található RJ-45 (LAN) csatlakozóval.
- Vezeték nélküli módon, a beépített Wi-Fi és az otthoni vezeték nélküli hálózat használatával.

MEGJEGYZÉS:


Az internet eléréséhez elő kell fizetnie egy nagysebességű szélessávú internet szolgáltatásra az internetszolgáltatójánál.

MEGJEGYZÉS:

Az alábbi utasítások a TV vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásának szokásos módjait ismertetik. A csatlakozási mód eltérhet a tényleges hálózati konfigurációtól függően. Ha bármilyen kérdése van az otthoni hálózattal kapcsolatban, forduljon az internetszolgáltatójához.

Csatlakozás vezetékes hálózathoz

6a. ábra

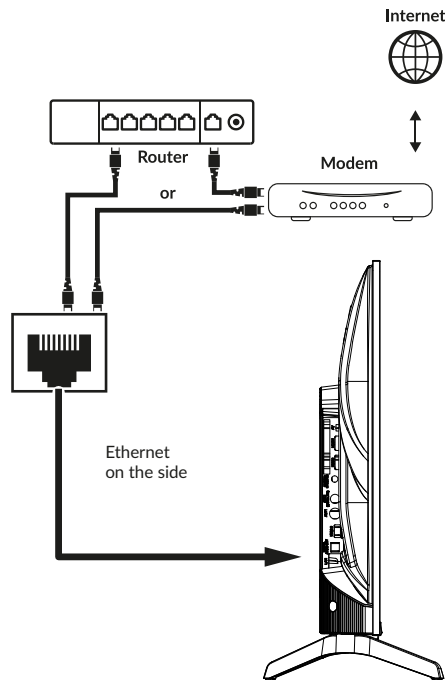


MEGJEGYZÉS: Az ábrák csak illusztrációk.

A vezetékes hálózathoz való csatlakozáshoz

1. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következőkkel:
 - Elegendően hosszú Ethernet kábel, amely elér a TV-hez
 - Egy router vagy modem szabad Ethernet porttal
 - Gyors internetkapcsolat
2. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a routerhez és a TV hátulján található Ethernet porthoz.
3. Használja a *Hálózati beállítások* menüt a TV konfigurálásához.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

6b. ábra

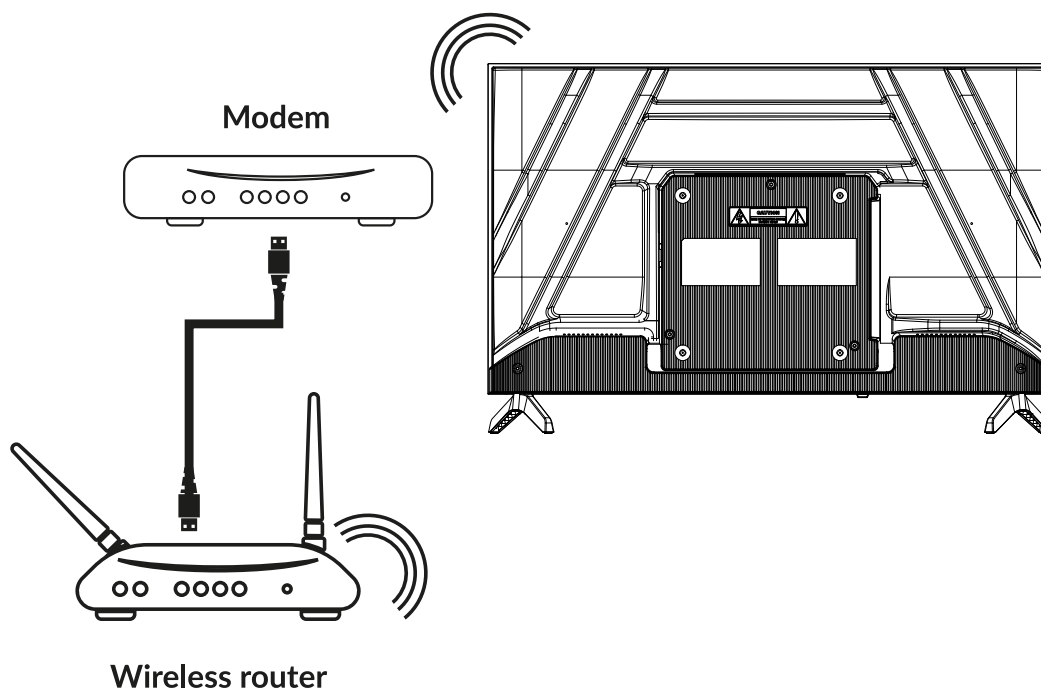

MEGJEGYZÉS: Az ábrák csak illusztrációk.

Vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz:

1. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következőkkel:
 - Egy router, amely 2,4 GHz-es vezeték nélküli jelet sugároz
 - Gyors internetkapcsolat
2. Válassza ki Wi-Fi hálózatát az *Elérhető hálózatok* listából, majd adja meg a csatlakozáshoz szükséges jelszót.
3. Használja a menü további opcióit a kapcsolat beállításához (ha szükséges).

Kérjük, olvassa el a 6. fejezetet, hogy többet megtudjon a TV Smart funkcióiról.

4.3 FIÓK & BEJELENTKEZÉS

Ha az első telepítés során nem állította be fiókját, bármikor megteheti a *Beállítások > Fiók & Bejelentkezés* menüben az utasításokat követve. Vagy közvetlenül a Kezdőképernyő jobb felső sarkában található *Bejelentkezés* ikonon keresztül.


5.0 ÉLŐ TV HASZNÁLATA

Válassza ki a *Live TV* alkalmazást a Kezdőképernyőről vagy egy TV forrást a bemeneti menüből, hogy élő TV csatornákat nézhessen. Nyomja meg az **OK** gombot az alkalmazás indításához. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy élő TV-t nézzen, és élvezze kedvenc TV- és rádióműsorait a választott TV-forrásokból (ATV, Antenna, Kábel vagy több műhold) származóan. Ha az FTI során kihagyta a csatornák telepítését, és először lép be az alkalmazásba, az alkalmazás javasolni fogja a csatornák keresését és telepítését.


MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tud semmit nézni, ha nincsenek csatornák keresve és telepítve.

5.1 Csatornák telepítése

Ha a csatornák nem lettek hangolva az első telepítés során, ezt később is megteheti a KEZDŐKÉPERNYŐN elérhető LIVE TV alkalmazásban. Először ki kell választania a megfelelő forrást a kereséshez, hogy telepíthesse a kívánt csatornákat, a **⏏** gomb megnyomásával és egy forrás kiválasztásával.

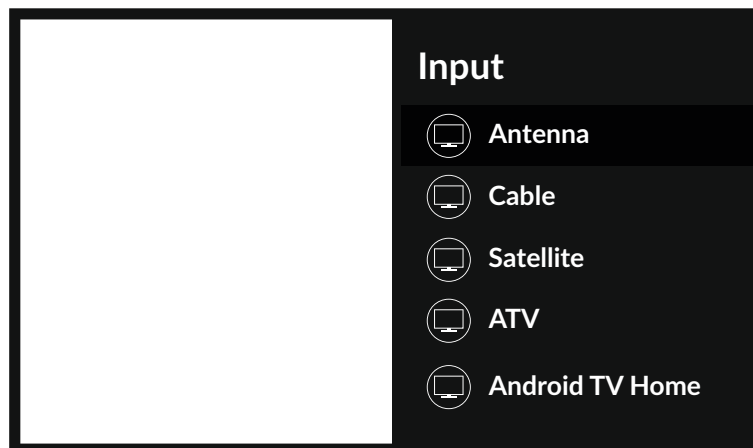

Miután kiválasztotta a megfelelő forrást, nyomja meg a **⏏** majd a **▲** gombot, hogy eljusson a *Csatornák* fejezethez. Válassza a *Csatorna* lehetőséget, és kövesse a csatornák telepítésére vonatkozó utasításokat.

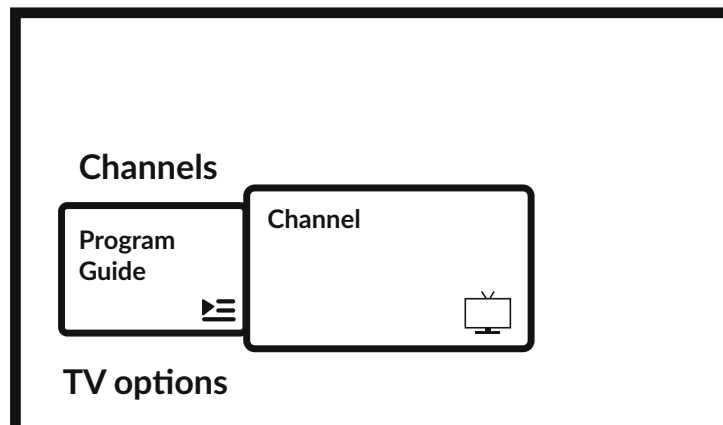

5.2 TV csatornák nézése

A telepítés befejezése után a TV készüléket használhatja a telepített TV programok nézésére. Néhány hasznos funkció a kényelmes nézéshez.

Csatornaváltás

A csatornaváltás az alábbi módokon lehetséges:

- Közvetlen eléréssel a 0~9 gombok használatával.
- A ▲▼ vagy a P+/P- gombokkal.
- A csatornalistában az OK és a ▲▼ gombok használatával. A listában használja a P+/P- vagy a ◀▶ gombokat a lista felfelé vagy lefelé lapozásához.

Információs sáv

TV nézése közben megnyomhatja az INFO gombot, hogy információkat kapjon az aktuális / következő műsorról és eseményről, valamint további hasznos információkat is megtudhat róla*.

*Az esemény információk akkor jelennek meg, ha elérhetők. Az elérhetőség a sugárzástól függ.

5.3 Elektronikus programkalauz (EPG)

Az EPG a digitális elektronikus programkalauz rövidítése. Ezt a műsorszolgáltatók biztosítják, és információkat nyújt a sugárzott műsorokról. Digitális módban elérheti a távirányítón a  gomb megnyomásával vagy a TV beállításokban a  + ▲ gombbal a Csatornák fejezetben. Válassza a Programkalauz ikont az EPG megnyitásához.

Használja a ▲▼ gombokat a csatorna kiválasztásához, és a ◀▶ gombokat a műsor részletes információinak megtekintéséhez. Nyomja meg a ← gombot a leállításához és a nézési módokhoz való visszatéréshez.

Nyomja meg a SZÍN gombokat a szükséges műveletekhez:

PIROS	ugrás az EPG előző napjára
ZÖLD	ugrás az EPG következő napjára
SÁRGA	Részletek megjelenítése
KÉK	Típus szűrő

MEGJEGYZÉS: Az idővonalon lévő függőleges vonal a jelenlegi időt mutatja. A kiválasztott műsor eltérő színű folyamatjelző sávval rendelkezik, amely megmutatja, mennyi idő telt el a műsor kezdetétől.

5.4 TV menük


A Live TV alkalmazás menüit használhatja a csatornanézés módosítására és egyéb beállítások elvégzésére. Két szintje van: Csatornák és TV beállítások (alapértelmezett). Ez a menü ikonok soraként van elrendezve. A TV beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a * gombot, a Csatornák menü megjelenítéséhez nyomja meg a * és a ▲ gombokat.

- 1. TV beállítási szint

Ezt a szintet Csatornák-nak hívják, és hozzáférést biztosít a sugárzás néhány információjához és paraméteréhez.


Olyan elemeket tartalmaz, mint: Műsorújság, Csatorna. A Műsorújság hozzáférést biztosít az EPG-hez. További információért lásd a 5.3. fejezetet, hogyan kell használni.

A Csatorna eszköz lehetővé teszi a csatornák keresését (lásd az 5.1. fejezetet), valamint a Szülői felügyelet beállításainak módosítását.

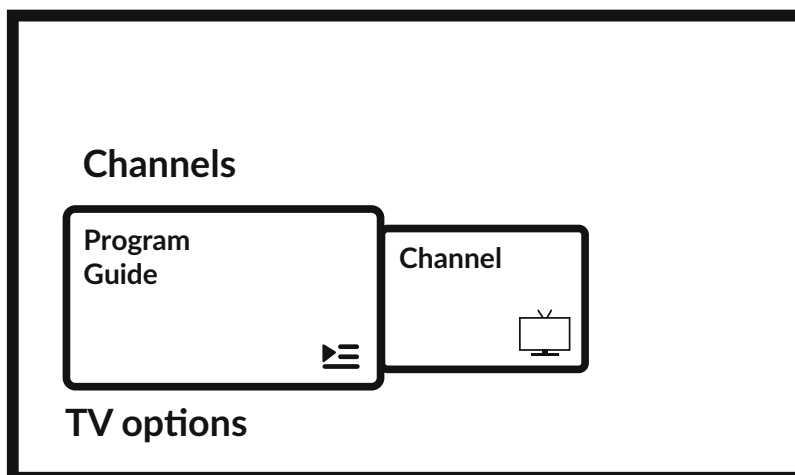

- 2. TV beállítási szint

A TV beállítások a következő elemeket tartalmazza: *Bemenet, Kép, Hang, Energia, CI kártya, Speciális beállítások és Beállítások.*

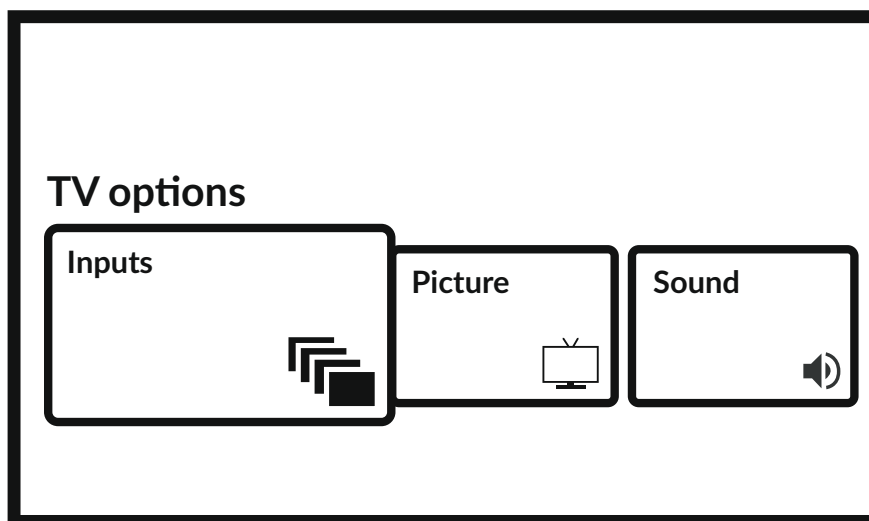

A *Bemenetek* lehetővé teszik a megjelenítendő forrás kiválasztását. Az elérhető források:

- Antenna: a digitális földfelszíni jelről érkező csatornák megjelenítéséhez.
- Kábel: a kábeljelekből érkező csatornák megtekintéséhez.
- Műhold: a műholdas jelről érkező csatornák megtekintéséhez.
- ATV: az analóg földfelszíni jelről érkező csatornák megjelenítéséhez.
- AV: az AV bemenetről érkező audio/video jel megjelenítéséhez.
- HDMI 1: a HDMI 1 bemenetről érkező jel megtekintéséhez.
- HDMI 2: a HDMI 2 bemenetről érkező jel megtekintéséhez.
- Android TV Home: visszatérés az Android kezdőképernyőre.

A *Képek* lehetővé teszik a képernyő összes paraméterének beállítását. Lehetőség van különböző kép módok beállítására is, hogy a képernyő beállításait az éppen megjelenített műsorhoz igazítsa. Az elérhető beállítások: *Felhasználó, Standard, Élénk, Sport, Mozi, Játék, Energiatakarékos.*

A *Hang* lehetővé teszi az összes hangbeállítás módosítását.

Az *Energia* lehetővé teszi az eszközközeléssel kapcsolatos összes beállítás módosítását, például az alvóidőzítőt vagy a jel hiányában történő automatikus kikapcsolást.

CI kártya: ha CAM eszközt használ, ez az opció hozzáférést biztosít a CAM vagy a hozzá csatlakoztatott kártya főmenüjéhez.

Speciális beállítások: lehetővé teszi többek között az elsődleges és másodlagos hangnyelv, feliratok, HbbTV, valamint egyéb beállítások és rendszerinformációk kezelését.

Beállítások: ez ugyanaz a menü, amely a kezdőképernyőről is elérhető, és lehetővé teszi a hálózati beállítások, fiókok, eszközbéállítások megtekintését vagy módosítását, valamint más eszközök, például a távirányító Bluetooth-on keresztüli csatlakoztatását (további információért lásd a 7. fejezetet).

MEGJEGYZÉS: a 43", 50" és 55" modellekben egy további HDMI 3 bemenet is elérhető.

6.0 SMART TV LEHETŐSÉGEK

Az Ön TV modellje okos. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos élő TV nézésén túl további funkciókat is kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy rugalmasabban és szélesebb körben használja, más videótartalom-forrásokat válasszon, mint például a YouTube, Netflix stb., valamint különféle alkalmazásokat telepítsen a TV funkcionalitásának bővítéséhez.

MEGJEGYZÉS: A TV okos funkcióinak használatához internetkapcsolat és legtöbb esetben Google fiók szükséges. További információért az internetkapcsolat beállításáról és a Google fiókba való belépésről lásd a 3. és 7. fejezetet.

A Google-fiók használatával hozzáférést kap az alkalmazásokhoz és játékokhoz, valamint a Google Play Store film- és zenepiacteréhez. Itt kereshet, kiválaszthat és telepíthet hasznos segédprogramokat vagy játékokat, IPTV tartalomhoz alkalmazásokat, streaming videó- és zenei tartalom megtekintésére szolgáló alkalmazásokat, másik lejátszót Multimédiához, aktuális időjárás-információkat kaphat és egyébeket.


Gyakran az alkalmazások regisztrációt és egyedi fiók használatát igénylik a szolgáltatásaik eléréséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden szolgáltatás ingyenes, egyesek előfizetési díjat igényelnek. Kérjük, tartsa ezt az információt bizalmasan.

7.0 RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

A TV összes fő beállítását elérheti a *Beállítások* menüből a Kezdőképernyő jobb felső sarkában lévő ikonon keresztül, vagy a gomb megnyomásával. **✱** gombot a távirányítón.

7.1 Beállítások főmenü

Ebben a menüben hozzáadhatja, módosíthatja és kezelheti fiókját (*Fiókok & bejelentkezés*), kezelheti a hálózati kapcsolatot (*Hálózat & internet*) vagy az Alkalmazásokat (*Alkalmazások*), valamint más fontos funkciókat, amelyek a TV optimális használatához szükségesek.

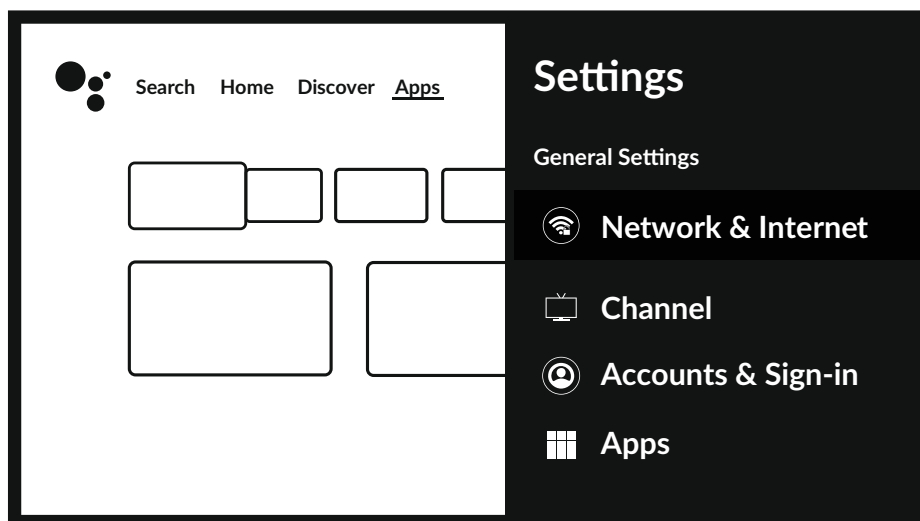

A *Hálózat & internet* kapcsolatokhoz kérjük, olvassa el a **4.2. fejezetet**

Külső eszközöket, például hangszórókat, fejhallgatókat vagy távirányítót lehet párosítani a TV-hez Bluetooth technológia segítségével. A *Távirányító & tartozékok* opció kiválasztásával elindul a párosítandó eszközök keresése. A funkció indítása előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz is keresési módban van.

7.2 Eszközbeállítások menü

Az összes eszközvezérlési opció, például a *Dátum & idő*, *Nyelv*, *Kép*, *Hang* eléréséhez válassza ki az *Eszközbeállítások* fejezetet ebben a menüben.

Lépjen be a fő beállítások menübe. Nyomja meg a **▲▼** gombot az *Eszközbeállítások* kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a almenübe való belépéshez.

Almenü tartalma:

<i>Névjegy</i>	Információkat nyújt a készülék modelljéről és nevééről, további hasznos adatokról, valamint hozzáférést biztosít az újraindítási vagy frissítési eszközhöz.
<i>Dátum & idő</i>	Meghatározhatja, hogyan állítsa be a helyi dátumot és időt, beállíthatja ezek formátumát, valamint kiválaszthatja a helyi időzónát.
<i>Időzítő</i>	Lehetővé teszi a TV be- vagy kikapcsolásának beállítását.
<i>Nyelv</i>	Különböző nyelvek listáját jeleníti meg a TV menünyelvének beállításához. Használja a ▲▼ gombot a kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
<i>Billentyűzet</i>	Állítsa be a grafikus képernyő-billentyűzet paramétereit.
<i>Bemenetek</i>	Ebben a menüben kezelheti a TV bemeneteit, hozzárendelhet egyedi nevet, vagy aktiválhatja a CEC funkciót a perifériák HDMI kapcsolaton keresztüli vezérléséhez.
<i>Energia</i>	Lehetővé teszi a TV automatikus kikapcsolásának kezelését.

Kép	Lehetővé teszi a képernyőhöz kapcsolódó összes beállítás módosítását. Lehetőség van különböző kép módok beállítására is, hogy a képernyő beállításait az éppen megjelenített műsorhoz igazítsa. Az elérhető beállítások: <i>Felhasználó, Standard, Élénk, Sport, Mozi, Játék, Energiatakarékos</i> .
Hang	Beállíthatja a rendszer hangmódját, és manuálisan állíthatja be a hangparamétereket, például a rendszerhangokat, a balanszt, az equalizert, az automatikus hangerőszabályzást stb.
Tárolás	információ a belső és csatlakoztatott tárolóeszközökről.
Kezdőképernyő	Személyre szabhatja a Kezdőképernyő megjelenését.
Bemutató mód	A Bemutató mód aktiválásához. üzletekben történő kijelzők számára készült.
Google Assistant	Az asszisztens funkciók aktiválásához, deaktiválásához vagy kezeléséhez.
Beépített Chromecast	Média casting kezelése.
Képernyővédő	Képernyővédő kezelése.
Energiatakarékos mód	Takarítson meg energiát azzal, hogy beállítja a képernyő automatikus kikapcsolását, ha nincs használatban.
Hely	Helybeállítás.
Használat & Diagnosztika	A használati adatok megosztásának engedélyezése a szolgáltatóval.
Akadálymentesítés	Feliratok vagy audióleírás kezeléséhez.
Újraindítás	Válassza ezt a TV újraindításához.


8.0 MULTIMÉDIA

8.1 Emlékeztető USB tárolóeszközök használatakor

1. Egyes USB tárolóeszközök nem feltétlenül kompatibilisek ezzel a TV-vel, így előfordulhat, hogy nem működnek zökkenőmentesen.
2. Készítsen biztonsági mentést az USB tárolóeszközön lévő összes adatról, hogy elkerülje az adatvesztést váratlan baleset esetén. A STRONG nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy meghibásodásból eredő veszteségekért. Az adatok biztonsági mentése a felhasználó felelőssége.
3. Nagy fájl méret esetén a betöltési sebesség kissé lassabb lehet.
4. Az USB tárolóeszköz felismerési sebessége eszközönként eltérő lehet.
5. Az USB tárolóeszköz csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor győződjön meg róla, hogy a TV nem USB módban van, különben az USB tárolóeszköz vagy a rajta lévő fájlok megsérülhetnek.
6. Kérjük, csak olyan USB tárolóeszközt használjon, amely FAT16, FAT32 vagy NTFS (csak playback) fájlrendszerrel van formázva, amelyet a Windows operációs rendszer támogat. Ha a tárolóeszköz olyan segédprogrammal van formázva, amelyet a Windows nem támogat, előfordulhat, hogy nem ismeri fel a rendszer.
7. Ha olyan USB merevlemezt használ, amely nem rendelkezik saját tápellátással, ügyeljen arra, hogy az áramfelvétele ne haladja meg az 500 mA-t. Ellenkező esetben a TV készenléti módba kapcsol, és ki kell húznia az USB merevlemezt, majd újra kell indítania a TV rendszert.
8. Ha a fájlformátum nem támogatott vagy a fájl sérült, „Nem támogatott fájl” üzenet jelenik meg.
9. Az FHD nagy képek feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe, ami nem a TV hibája. Kérjük, legyen türelemmel.
10. Ez a TV nem feltétlenül támogat minden Multimédia fájlt, amelyek kódolási formátuma vagy egyéb technikai jellemzője megváltozott vagy frissült.

8.2 Multimédia lejátszó

Ha videókat, filmeket, zenét vagy fényképeket szeretne lejátszani külső USB tárolóeszköztől, javasoljuk a beépített Multimédia lejátszó használatát. Az eléréséhez egyszerűen válassza ki a *Media Player* ikont a Kedvenc alkalmazások listáján a Kezdőképernyőn, vagy közvetlenül is elérheti a távirányítón található USB gomb megnyomásával.

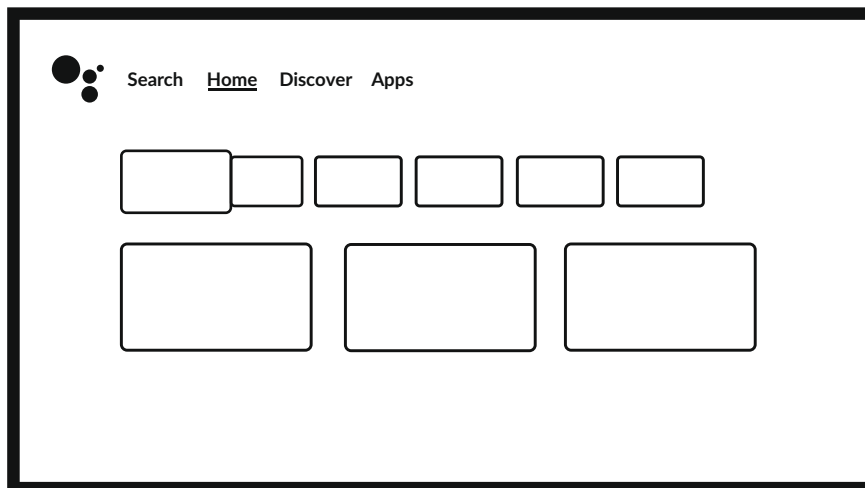


A Smart Player segítségével a támogatott formátumú videó-, hang- vagy képfájlokat játszhatja le USB tárolóeszközéről a TV képernyőjén.

MEGJEGYZÉS: Ha valamilyen okból nem szeretné használni a beépített Smart Player alkalmazást, beléphet a Google Play Store-ba, és telepíthet bármely elérhető médialejátszót (pl. MX Player, VLC Player, stb.).

MEGJEGYZÉS: A Multimédia fájlok támogatása (vagy nem támogatása) nemcsak a TV-től, hanem az alkalmazástól is függ, amelyet playback céljára használ. Különböző Multimédia alkalmazások beépített képességekkel rendelkezhetnek a különféle formátumok és Multimédia fájlformátumok támogatására.

Csatlakoztasson egy USB tárolóeszközt az USB porthoz, indítsa el a Smart Playert, majd válassza ki a kívánt médiatípust a Multimédia kiválasztó képernyőn: *Video*, *Picture* vagy *Music*. A *Device* menüpontban kiválaszthatja azt az eszközt, amely a lejátszandó fájlokat tartalmazza.

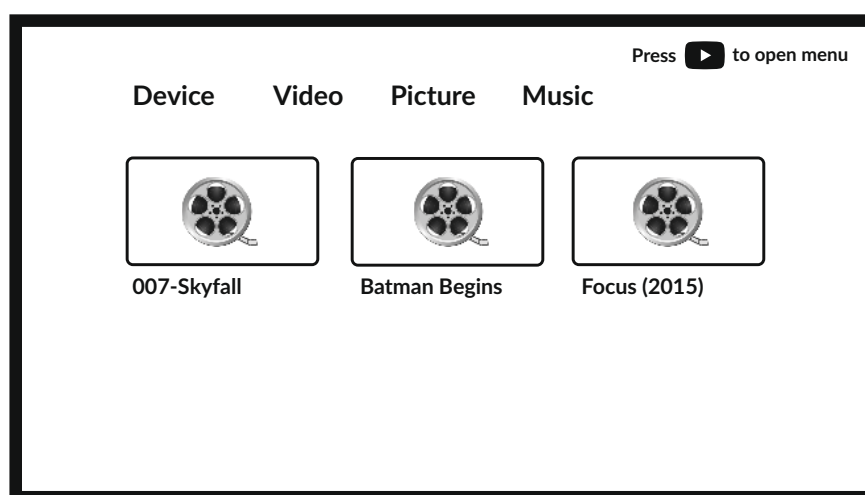

A TV összegyűjti az összes támogatott fájlt a kiválasztott médiatípusból, és egy listában jeleníti meg őket. Használja a ▲▼ és a ◀▶ gombokat a fájl kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a playback indításához. Playback közben használhatja a Multimédia gombokat a távirányítón, vagy a menüből elérhető képernyőn megjelenő parancsokat a ▲ gombbal.

MEGJEGYZÉS: Ha kiválaszt egy médiatípust, például a Videót, a lista csak a kompatibilis médiafájlokat jeleníti meg, más típusú fájlokat nem.

A TV megjegyzi azokat a fájlokat, amelyeket korábban playback céljából megnyitott, és *Playlist* sorban jeleníti meg őket.

8.2.1 Videók lejátszása

Válassza ki a *Video* opciót a Multimédia típusok közül, majd válassza ki a fájlt playback céljára.



További hasznos billentyűk:


OK a playback elindításához vagy szüneteltetéséhez.

◀▶ a fájl visszatekeréséhez vagy előretekeréséhez.

▲ a Menü eléréséhez.

▼ a könyvtárban található további videófájlok megjelenítéséhez.

INFO gomb a fájl további információinak megtekintéséhez.

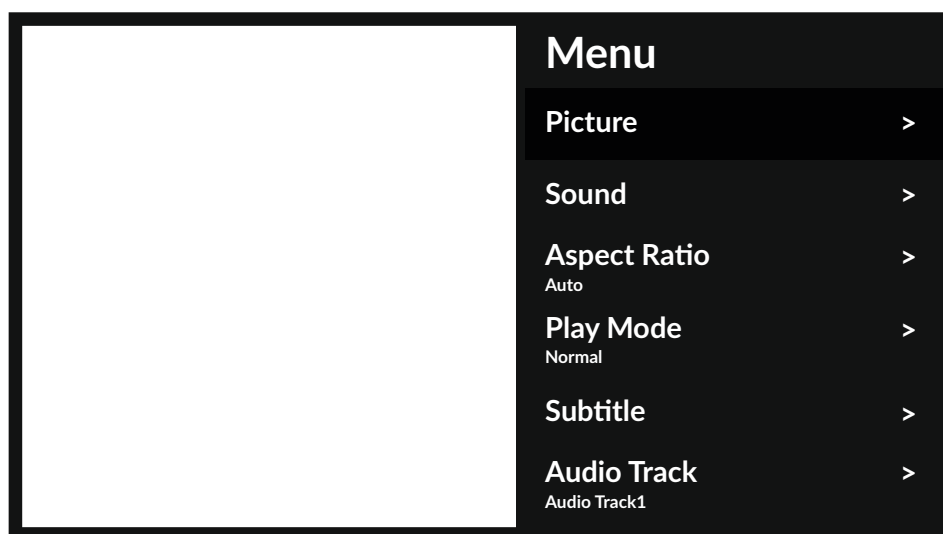

Elérhető menüopciók:

<i>Kép</i>	Hozzáférést biztosít a képernyővel kapcsolatos összes beállításhoz.
<i>Hang</i>	Hozzáférést biztosít a hanggal kapcsolatos összes beállításhoz.
<i>Képarány</i>	Ez az opció lehetővé teszi a videó formátumának igazítását a képernyőhöz.
<i>Lejátszási mód</i>	Videófájl playback beállításai.
<i>Felirat</i>	feliratok megjelenítése a képernyőn (ha elérhető).
<i>Hangsáv</i>	a hangsáv kiválasztásához (ha elérhető).

8.2.2 Fényképek böngészése

Válassza ki a *Fénykép* lehetőséget a multimédia típus kiválasztásánál, majd válassza ki azt a fájlt, amelyből a diavetítésnek el kell indítania a playback-et.




A playback vezérléséhez playback közben nyomja meg az **OK** gombot a menü megjelenítéséhez, vagy a **▼** gombot további tartalom megjelenítéséhez.

Elérhető opciók:

- Forgatás* a kép forgatásához a képernyőn
- Lejátszás/Szünet* a diavetítés playback lejátszásához vagy szüneteltetéséhez
- Információ* részletes információk megjelenítése a fájlról
- Menü* lépjen be a menübe a háttérzene beállításához.

8.2.3 Zene lejátszása

Válassza ki a *Zene* lehetőséget a multimédia típus kiválasztásánál, majd válasszon fájlt a playback-hez.

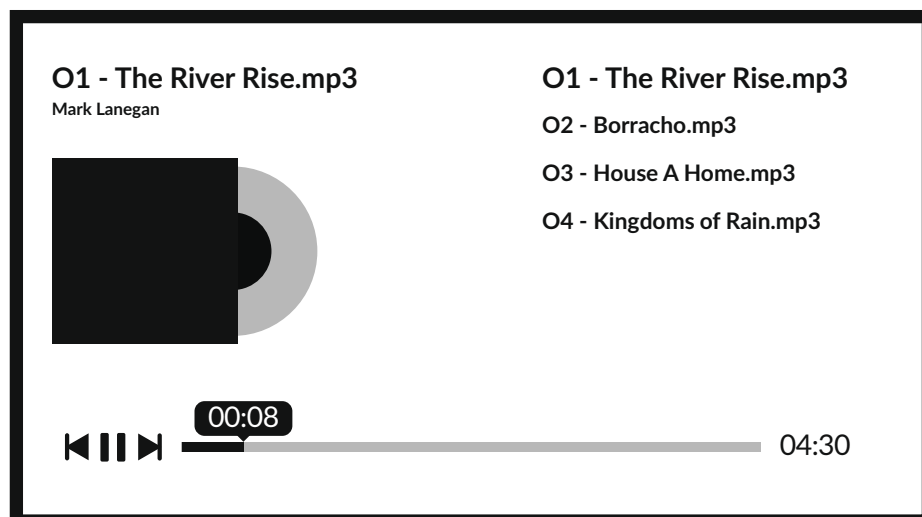


A playback vezérléséhez használja a képernyőn megjelenő vagy az RCU multimédia gombokat.

MEGJEGYZÉS: Egy túlerősített mp3 fájl hangtorzítást okozhat playback közben.

8.2.4 Fájlok böngészése

Válassza ki az *Eszköz* lehetőséget a multimédia típus kiválasztásánál, majd válasszon mappát a belépéshez vagy fájlt a playback-hez.

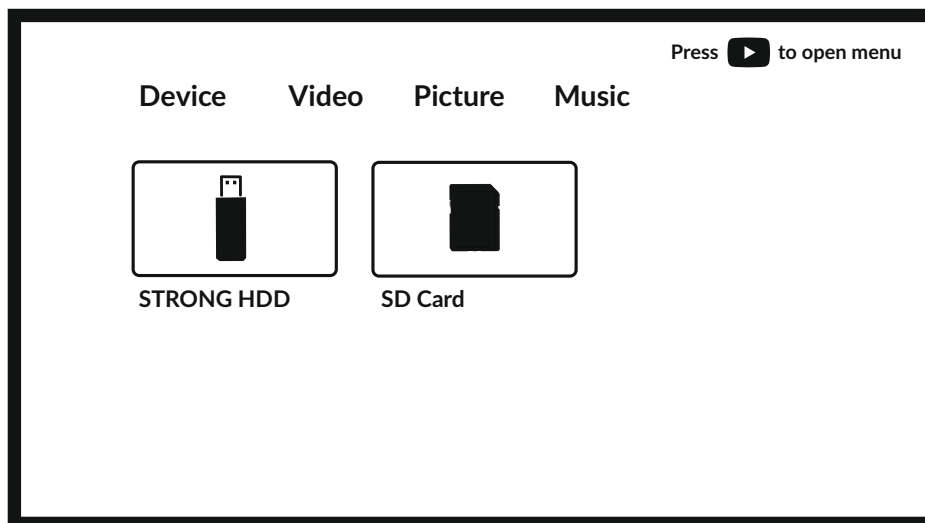

MEGJEGYZÉS:

- Ez a menü csak a Smart Player által támogatott fájlokat jeleníti meg.
- Az eltérő fájlkiterjesztésű fájlok lehet, hogy nem jelennek meg, még akkor sem, ha ugyanazon az USB tárolóeszközön vannak elmentve.

9.0 HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt szerviztechnikust hívna, tekintse át az alábbi információkat a tapasztalt probléma lehetséges okairól és megoldásairól. Ha a TV az ellenőrzés után sem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi szervizzel vagy a STRONG forgalmazóval. Alternatívaként támogatási e-mailt is küldhet a www.strong-eu.com weboldalon keresztül.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Nincs kép, nincs hang	1. Ellenőrizze, hogy a biztosíték vagy a kismegszakító működik-e. 2. Dugjon egy másik elektromos eszközt a konnektorba, hogy megbizonyosodjon arról, működik-e vagy be van-e kapcsolva. 3. A hálózati csatlakozó rosszul érintkezik a konnektorról. 4. Ellenőrizze a jelforrást.
Nincs szín	1. Váltottassa meg a színrendszert. 2. Állítsa be a telítettséget. 3. Próbáljon ki egy másik csatornát. Lehet, hogy fekete-fehér műsort fogad.
A távirányító nem működik	1. Cserélje ki az elemeket. 2. Az elemek nincsenek megfelelően behelyezve. 3. A fő áramellátás nincs csatlakoztatva.
Nincs kép, a hang normális	1. Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot. 2. Előfordulhat adási hiba.
Normális kép, nincs hang	1. Nyomja meg a hangerő növelése gombot a hangerő emeléséhez. 2. A hangerő némítva van, nyomja meg a  gombot a hang visszaállításához. 3. Váltottassa meg a hangrendszert. 4. Előfordulhat adáskimaradás.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Rendezetlen hullámok a képen	Ezt általában helyi zavarok okozzák, például autók, fénycsőes lámpák vagy hajszárítók. Állítsa be az antennát a zavarás minimalizálása érdekében.
Havas pontok, blokkolás és zavarás	Ha az antenna a televíziós jel határterületén helyezkedik el, ahol a jel gyenge, a kép pontokkal, blokkolással vagy szakadozással torzulhat. Ha a jel rendkívül gyenge, szükség lehet speciális antenna felszerelésére a vétel javítása érdekében. 1. Állítsa be a beltéri/kültéri antenna helyzetét és irányát. 2. Ellenőrizze az antenna csatlakozását. 3. Finomhangolja a csatornát. 4. Próbáljon ki egy másik csatornát. Előfordulhat adáskimaradás.
Szellemkép	A szellemképet az okozza, hogy a televíziós jel két úton halad. Az egyik az egyenes út, a másik magas épületekről, dombokról vagy más tárgyakról visszaverődő jel. Az antenna irányának vagy helyzetének megváltoztatása javíthatja a vételt.
Rádiófrekvenciás zavarás	Ez a zavar mozgó hullámokat vagy átlós csíkokat okoz, és néha a kép kontrasztjának elvesztését is eredményezheti. Keresse meg és távolítsa el a rádiófrekvenciás zavar forrását.
A videó playback során a kép lefagyása, makroblokkok vagy hasonló torzulások jelentkezhetnek, különösen HD tartalom esetén.	Az USB eszköz olvasási/írási sebessége túl alacsony lehet. Győződjön meg róla, hogy megfelelő sebességű és kapacitású USB tárolóeszközt használ. A pendrive-ok (USB kulcsok) nem biztos, hogy elegendő sebességet támogatnak.
Nincs jel vagy gyenge jel, akadozó vétel	a) Lehet, hogy a kábelek meglazultak; nedvesség juthatott a kábelekbe vagy csatlakozókba, jelenleg erős eső vagy vihar van. Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, az LNB-t és az LNB és a vevő közötti egyéb eszközöket, vagy állítsa be pontosan a parabolaantennát. Várja meg, amíg az eső/vihar elvonul. Kérjen tanácsot egy helyi műholdas szakembertől. b) A parabolaantenna nem a (megfelelő) műhold(ak)ra irányul. Állítsa be a parabolaantennát. Kérjen tanácsot egy helyi műholdas szakembertől. c) A parabolaantenna túl kicsi, vagy fák, épületek vannak az útjában. Cserélje nagyobb antennára, vagy változtassa meg az antenna helyzetét. d) A jel túl erős, az antenna túlméretezett. Csatlakoztasson egy jelszintcsökkentőt az LNB bemenetéhez. Kérjen tanácsot egy helyi műholdas szakembertől.
Rossz kép / blokkolási hiba erős esőzés alatt	Az erős esőzés csökkenti a műholdas jeleket, egy bizonyos szint alatt blokkolás lép fel. Győződjön meg róla, hogy az antenna felszerelése megfelel a szabványoknak, hogy minimalizálja az eső hatását. Kétség esetén kérjen tanácsot egy helyi műholdas szakembertől.
Ha a TV kikapcsol, miután bármelyik csatlakozóba kábelt dugott	Kapcsolja be újra a TV-t.

MEGJEGYZÉS:

Ha a probléma ezek után is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal, vagy küldjön támogatási e-mailt a www.strong-eu.com weboldalon keresztül.

10.0 MŰSZAKI ADATOK

Hang

Hangkimenet: 2 x 8 W

Videó

Csatorna lefedettség: DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz
DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
Rendszer: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Csatlakozók 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optikai)
1x AV IN 3,5 mm
1x FEJHALLGATÓ

Általános adatok

Működési feszültség: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 32": max. 55 W, típ. 26 W 40": max. 65 W, típ. 37 W
Készenléti fogyasztás: ≤ 0,5 W
Működési hőmérséklet: +5 °C ~ +35 °C
Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ +45 °C
Működési páratartalom: 20% ~ 80% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Tárolási páratartalom: 10% ~ 90% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Méreték (SzxMxM) mm-ben: (talppal együtt) 32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Nettó tömeg: 32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Adatvédelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a STRONG, gyártó partnerei, az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatók technikai adatokat és kapcsolódó információkat gyűjthetnek és használhatnak fel, beleértve, de nem kizárólagosan, ezen eszköz, rendszer és alkalmazásszoftver, valamint perifériák technikai adatait. A STRONG, gyártó partnerei, az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatók felhasználhatják ezeket az információkat termékeik fejlesztésére vagy szolgáltatások, technológiák nyújtására az Ön számára, amennyiben ezek az adatok nem alkalmasak személyes azonosításra.

Továbbá, kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes szolgáltatások – amelyek már az eszközön elérhetők vagy Ön telepítette – regisztrációt igényelhetnek, amelyhez személyes adatokat kell megadnia.

Ezen felül kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes, előre nem telepített, de telepíthető szolgáltatások személyes adatokat gyűjthetnek további figyelmeztetés nélkül is, és a STRONG nem vállal felelősséget az előre nem telepített szolgáltatások által esetlegesen elkövetett adatvédelmi jogsértésekért.