


Serie H555

STRONG | **Android TV**

HD ANDROID TV 32" / FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553

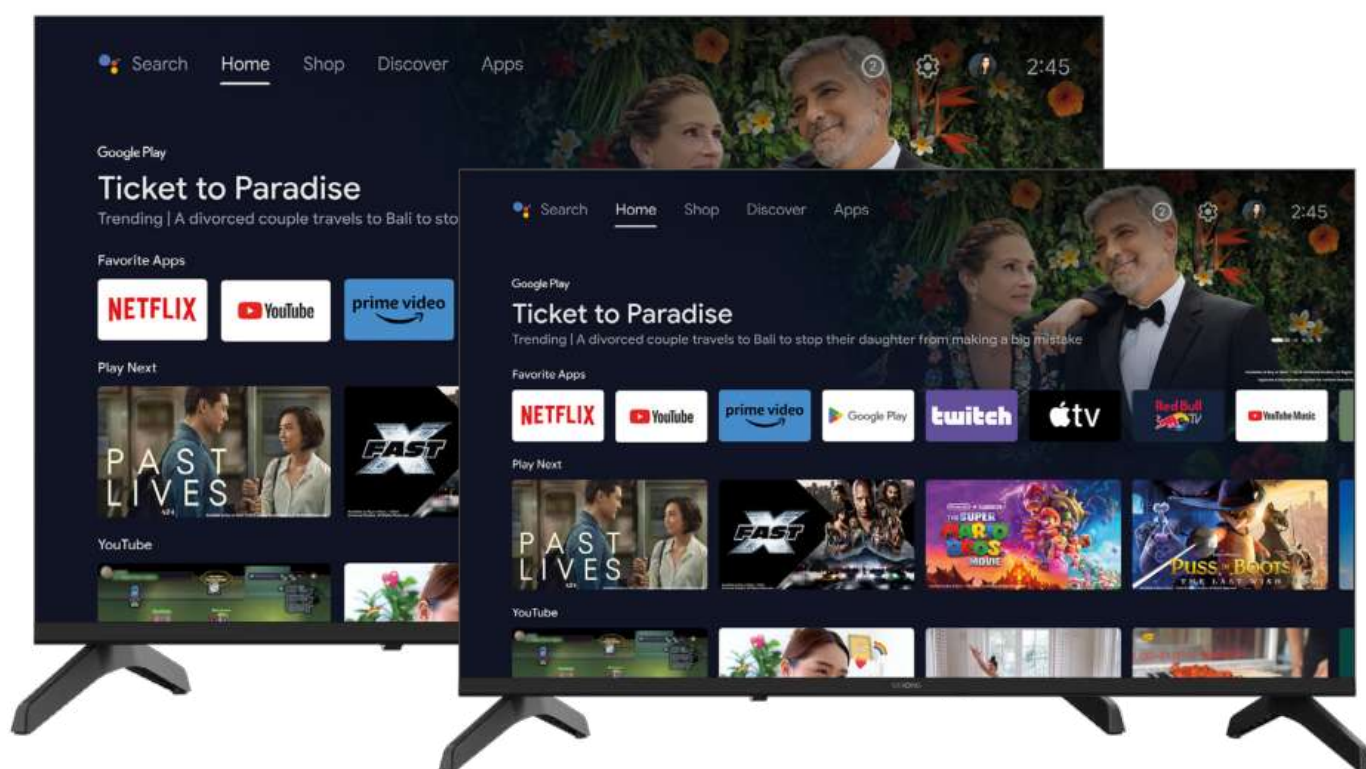

Soggetto a modifiche

Istruzioni di installazione

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Fornito da STRONG Austria
 Rappresentato da STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Magazzino
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

Licenze

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Sono riservati e di proprietà di **Dolby Laboratories**. La loro riproduzione o divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza l'espresso permesso di Dolby Laboratories è vietata. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

QUESTO PRODOTTO È VENDUTO CON UNA LICENZA LIMITATA ED È AUTORIZZATO AD ESSERE UTILIZZATO SOLO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CHE SODDISFANO TUTTI E TRE I SEGUENTI REQUISITI: (1) CONTENUTI HEVC SOLO PER USO PERSONALE; (2) CONTENUTI HEVC CHE NON SONO OFFERTI IN VENDITA; E (3) CONTENUTI HEVC CREATI DAL PROPRIETARIO DEL PRODOTTO.

QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CODIFICATI CREATI DA TERZI, CHE L'UTENTE HA ORDINATO O ACQUISTATO DA TERZI, A MENO CHE ALL'UTENTE NON SIANO STATI CONCESSI SEPARATAMENTE I DIRITTI DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CON TALI CONTENUTI DA UN VENDITORE AUTORIZZATO DEI CONTENUTI. L'USO DI QUESTO PRODOTTO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CODIFICATI È CONSIDERATO ACCETTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE LIMITATA ALL'USO COME INDICATO SOPRA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, STRONG dichiara che i dispositivi SRT32HH5553, SRT40FH5553 sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto su licenza Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Netflix è un marchio registrato di Netflix, Inc. Google, YouTube, Android TV e Google Cast sono marchi di Google LLC. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2025. Tutti i diritti riservati.

INDICE DEI CONTENUTI

1.0 ISTRUZIONI	3
1.1 Istruzioni di sicurezza	3
1.2 Conservazione	3
1.3 Accessori	4
1.4 Installazione dell'apparecchiatura	4
2.0 INSTALLAZIONE	5
2.1 Impostazione della password:	5
2.2 Pannello frontale	5
2.3 Pannello posteriore	5
2.4 Telecomando	7
2.5 Installazione delle batterie	8
2.6 Utilizzo dei telecomandi IR	9
3.0 PRIMA INSTALLAZIONE	9
3.1 Installazione canali via cavo	11
3.2 Installazione canali tramite antenna	13
3.3 Installazione dei canali per Satellite	14
4.0 SCHERMATA HOME	17
4.1 Ingressi	18
4.2 Rete e Internet	18
5.0 UTILIZZO DELLA TV IN DIRETTA	20
5.1 Installazione dei canali	20
5.2 Guardare i canali TV	21
5.3 Guida elettronica ai programmi (EPG)	21
5.4 Menu TV	21
6.0 POSSIBILITÀ SMART TV	23
7.0 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	23
7.1 Menu principale delle impostazioni	23
7.2 Menu Preferenze dispositivo	24
8.0 MULTIMEDIA	24
8.1 Promemoria quando si utilizzano dispositivi di archiviazione USB	24
8.2 Lettore multimediale	25
9.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	28
10.0 SPECIFICHE	30

1.0 ISTRUZIONI

1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.

- Utilizzare solo accessori/parti specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.).
- Consultare le informazioni presenti sul retro dell'apparecchio per dettagli elettrici e di sicurezza prima di installare o utilizzare il dispositivo.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio.
- Il simbolo  indica un rischio di scossa elettrica. I cavi esterni devono essere installati da personale qualificato oppure devono essere utilizzati cavi o cordoni già pronti.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- La batteria (batteria o batterie o pacco batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo come sole, fuoco o simili.
- Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare perdita dell'udito. Ascoltare musica ad alto volume e per lunghi periodi può danneggiare l'udito.
- Per ridurre il rischio di danni all'udito, si consiglia di abbassare il volume a un livello sicuro e confortevole e di ridurre il tempo di ascolto a volumi elevati.
- La spina di rete o il connettore dell'apparecchio viene utilizzato come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente accessibile. Quando non in uso e durante gli spostamenti, prendersi cura del cavo di alimentazione, ad esempio fissandolo con una fascetta o simili. Deve essere privo di spigoli vivi o simili che possano causare abrasioni al cavo di alimentazione. Quando viene riutilizzato, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In caso di danni, sostituire il cavo di alimentazione con uno simile avente le stesse specifiche. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente scollegato dalla rete elettrica. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Si raccomanda di prestare attenzione agli aspetti ambientali relativi allo smaltimento delle batterie.
- Nessuna fonte di fiamma libera, come candele accese, deve essere posizionata sull'apparecchio.
-  Per evitare la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme libere lontano da questo prodotto.
- Una porta USB può fornire un massimo di 500 mA.
-  Le apparecchiature con questo simbolo sono dispositivi elettrici di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla messa a terra elettrica.

Ambiente di funzionamento

- Non installare questa apparecchiatura in spazi chiusi come una libreria o unità simili.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a zone umide o fredde, proteggerlo dal surriscaldamento.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Non posizionare candele vicino alle aperture accessibili, per evitare che materiali infiammabili entrino nel televisore.

Direttiva RAEE

RAEE

 Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione oppure contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

1.2 Conservazione

Il tuo dispositivo è stato accuratamente controllato e imballato prima della spedizione. Quando lo disimballi, assicurati che tutte le parti siano incluse e tieni l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare la scatola durante il periodo di garanzia, per mantenere il dispositivo perfettamente protetto in caso di riparazione o garanzia.

1.3 Accessori

1x telecomando incluse le batterie

2x batterie AAA

2x piedini laterali


4x viti per i piedini

1x guida rapida, istruzioni di sicurezza/schede di garanzia

1.4 Installazione dell'apparecchiatura

Installa il display su una superficie orizzontale solida come un tavolo o una scrivania. Per la ventilazione, lascia uno spazio libero di almeno 10 cm tutto intorno all'apparecchio. Per evitare guasti e situazioni pericolose, non posizionare oggetti sopra l'apparecchio. Questo apparecchio può essere utilizzato in climi tropicali e/o temperati.

Fig. 1

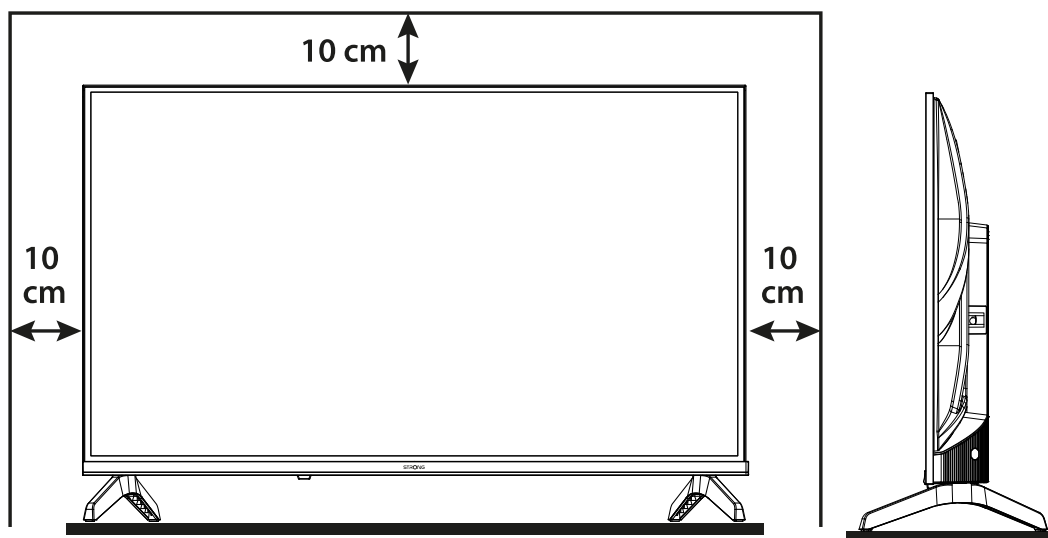

Questo manuale utente fornisce istruzioni complete per l'installazione e l'utilizzo di questo TV. I simboli hanno il seguente significato:

ATTENZIONE

Indica informazioni di avvertimento.

NOTA

Indica qualsiasi altra informazione importante o utile aggiuntiva.

MENU

Rappresenta un pulsante sul telecomando o sul TV.

Sposta su

Rappresenta una voce di menu all'interno di una finestra.

NOTA: Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegato la televisione ed evitare spray per vetri e altri detergenti domestici.


2.0 INSTALLAZIONE

2.1 Impostazione della password:

La password viene impostata dall'utente durante la prima installazione descritta nel capitolo 3 (Passaggio 5). È possibile inserire un codice a scelta, ma ricordando che per resettare la password sarà necessario effettuare il Reset del sistema, riportandolo alle impostazioni di fabbrica e perdendo tutte le impostazioni effettuate dall'utente.

2.2 Pannello frontale

Fig. 2

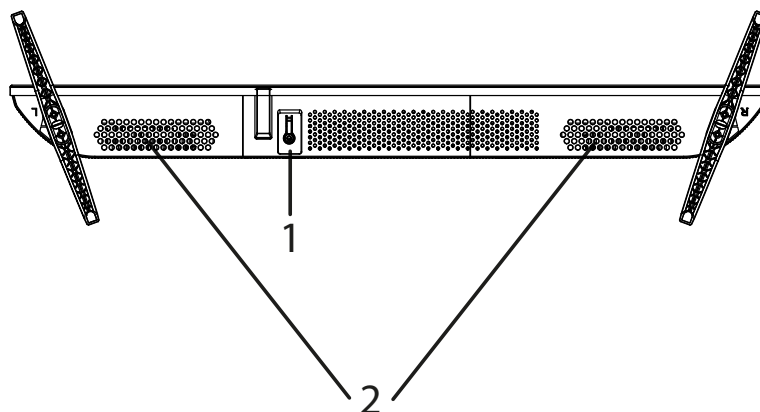


NOTA: Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

1. Indicatore di alimentazione / sensore telecomando
2. Altoparlanti


2.3 Pannello posteriore

Fig. 3a

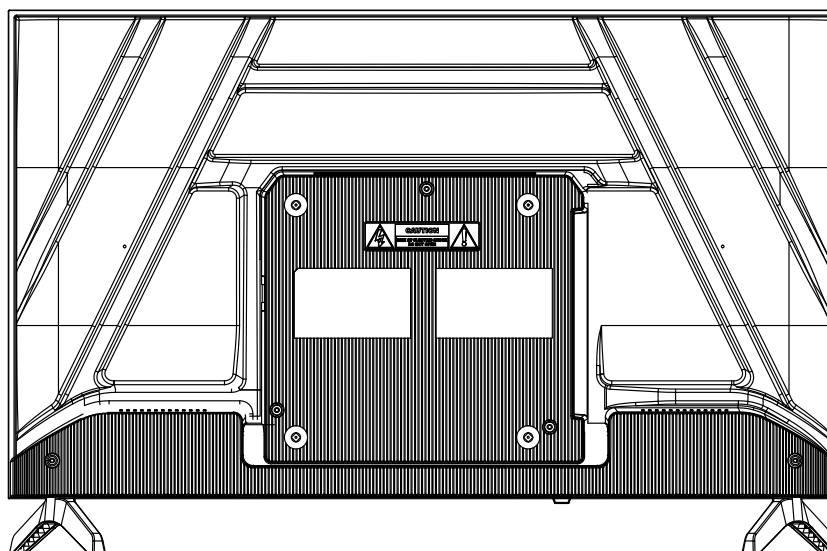


NOTA: Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

32HH5553

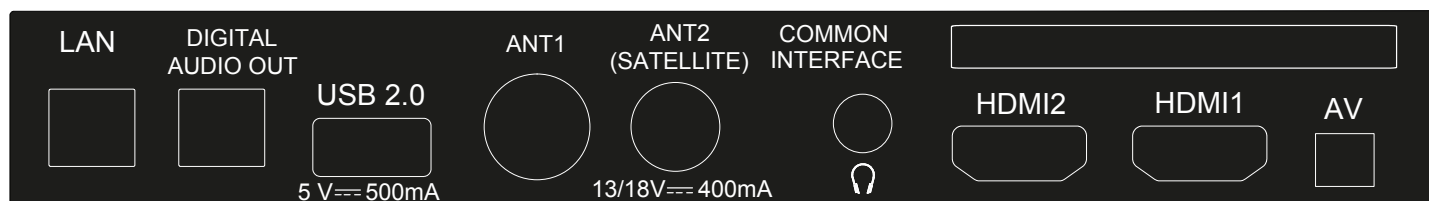

1. LAN Collega al tuo router Internet per accedere a internet/app.
2. Uscita audio digitale Utilizzare un cavo ottico per collegare il TV all'uscita (ottica) di un amplificatore digitale compatibile o di un sistema Home Theatre.
3. USB 2.0 Porta USB 2.0.
4. ANTENNA IN 1 Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna DVB-T/T2 o dal cavo DVB-C.
5. ANT 2/ SAT IN Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dal LNB della parabola. Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna DVB-T/T2 o dal cavo DVB-C.
6. CUFFIE Uscita audio per cuffie o auricolari; gli altoparlanti saranno disattivati quando l'auricolare è collegato e la modalità cuffie è selezionata.
7. CI Inserire un modulo di accesso condizionato (CAM).
8. HDMI 2 Collegare il segnale di ingresso HDMI da una sorgente come lettore DVD, Blu-ray o console di gioco.
9. HDMI 1 (ARC) Collegare il segnale di ingresso HDMI da una sorgente come lettore DVD, Blu-ray, console di gioco o direttamente a un amplificatore digitale che supporta la funzione ARC. Questo ingresso è dotato della funzione ARC (Audio Return Channel) per consentire i collegamenti audio e il pieno supporto Dolby Audio.
10. Mini AV IN Per collegare la videocamera o un altro dispositivo alla TV tramite cavo AV da 3,5 mm e riprodurre video sullo schermo della TV.

40FH5553

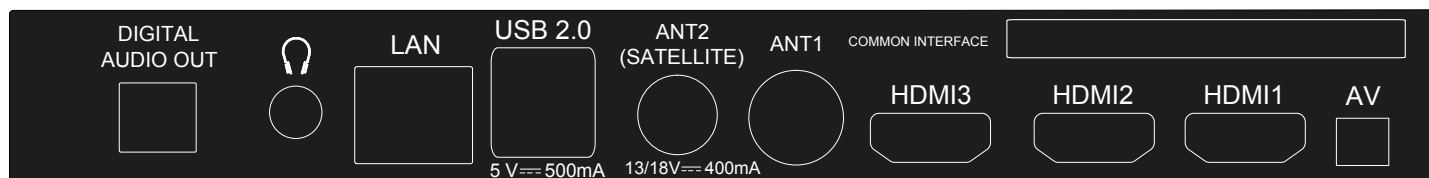

1. Uscita audio digitale Utilizzare un cavo ottico per collegare la TV all'uscita (ottica) di un amplificatore digitale compatibile o di un sistema Home Theatre.
2. CUFFIE Uscita audio per cuffie o auricolari; gli altoparlanti saranno disattivati quando l'auricolare è collegato e la modalità cuffie è selezionata.
3. LAN Collega al tuo router Internet per accedere a internet/app.
4. USB 2.0 Porta USB 2.0.

5. ANT 2/ SAT IN

Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dal LNB della parabola. Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna DVB-T/T2 o dal cavo DVB-C.

6. ANTENNA IN 1

Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna DVB-T/T2 o dal cavo DVB-C.

7. CI

Inserire un modulo di accesso condizionato (CAM).

8. HDMI 3

Collegare il segnale di ingresso HDMI da una sorgente come lettore DVD, Blu-ray o console di gioco.

9. HDMI 2

Collegare il segnale di ingresso HDMI da una sorgente come lettore DVD, Blu-ray o console di gioco.

10. HDMI 1 (ARC)

Collegare il segnale di ingresso HDMI da una sorgente come lettore DVD, Blu-ray, console di gioco o direttamente a un amplificatore digitale che supporta la funzione ARC. Questo ingresso è dotato della funzione ARC (Audio Return Channel) per consentire i collegamenti audio e il pieno supporto Dolby Audio.


11. Mini AV IN

Per collegare la videocamera o un altro dispositivo alla TV tramite cavo AV da 3,5 mm e riprodurre video sullo schermo della TV.

NOTA: Se la TV si spegne quando si collega un cavo a un qualsiasi connettore, riaccenderla semplicemente.

2.4 Telecomando

Fig. 4

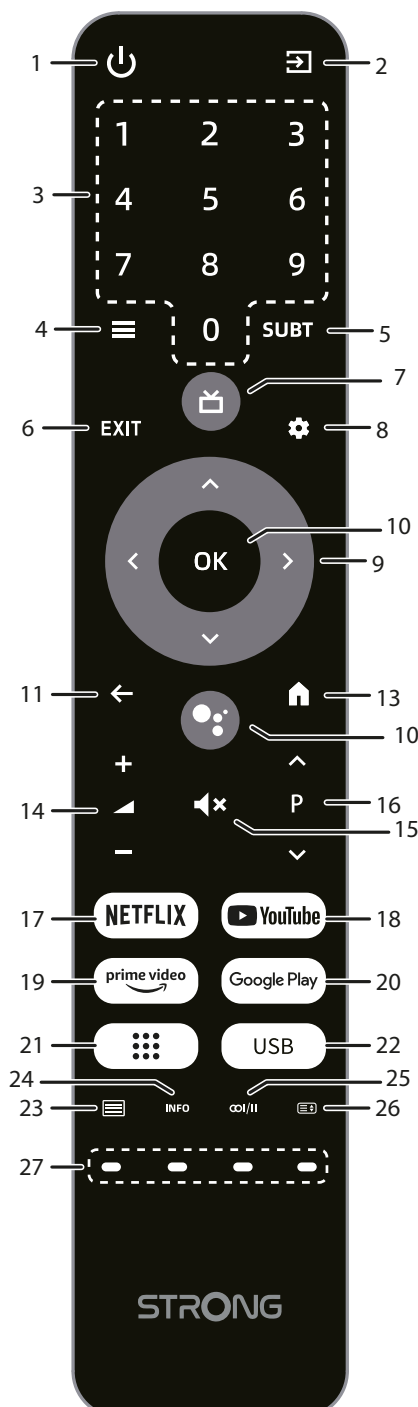

- | | |
|--------------------|---|
| 1. | Premere per accendere o mettere in standby la TV. |
| 2. | Premere per accedere alle sorgenti della TV. |
| 3. 0 ~ 9 | Selezionare direttamente il canale. |
| 4. | Premere per accedere alle opzioni del menu in modalità TV. |
| 5. SUBT | Abilita/disabilita i sottotitoli in modalità DTV. |
| 6. EXIT | Esci dal menu corrente. |
| 7. | Premere per visualizzare le informazioni EPG in modalità TV. |
| 8. | Premere per accedere alle impostazioni della TV. |
| 9. | Navigare nel menu. |
| 10. OK | Confermare la selezione. |
| 11. | Premere per tornare al canale precedentemente visualizzato. Nel menu: torna al menu precedente. |
| 12. | Premere per attivare la funzione di controllo vocale*. |
| 13. | Accedere alla schermata principale. |
| 14. VOL +/- | Regolare il volume su o giù. |
| 15. | Premere per disattivare o ripristinare il volume. |
| 16. P +/- | Cambia i programmi verso l'alto o verso il basso. |
| 17. NETFLIX | Premere per accedere direttamente a Netflix**. |
| 18. YouTube | Premere per accedere direttamente a YouTube. |
| 19. Prime Video | Premere per accedere direttamente a Prime Video***. |
| 20. Google Play | Premere per accedere direttamente a Google Play. |
| 21. | Premere per visualizzare l'elenco delle app. |
| 22. USB | Accedere al menu Multimediale. |
| 23. | Premere per accedere al televideo. |
| 24. INFO | Premere per visualizzare le informazioni del canale in modalità LiveTV. |
| 25. | Questo pulsante seleziona le tracce audio in modalità TV. |
| 26. | Premere per selezionare i formati dello schermo o la funzione zoom. |
| 27. TASTI COLORATI | Utilizzare secondo le istruzioni dell'interfaccia operativa. |


*Il controllo vocale e alcune altre funzioni potrebbero funzionare solo quando questo telecomando è associato al televisore.

** L'abbonamento non è incluso. Netflix è disponibile in alcuni paesi. Per lo streaming di Netflix è necessario creare un account. È richiesta una connessione Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare www.netflix.com/TermsOfUse.

*** L'abbonamento non è incluso. Prime è disponibile in alcuni paesi. Per lo streaming di Prime Video è necessario creare un account. È richiesta una connessione Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare www.primevideo.com.

2.5 Installazione delle batterie

Fig. 5

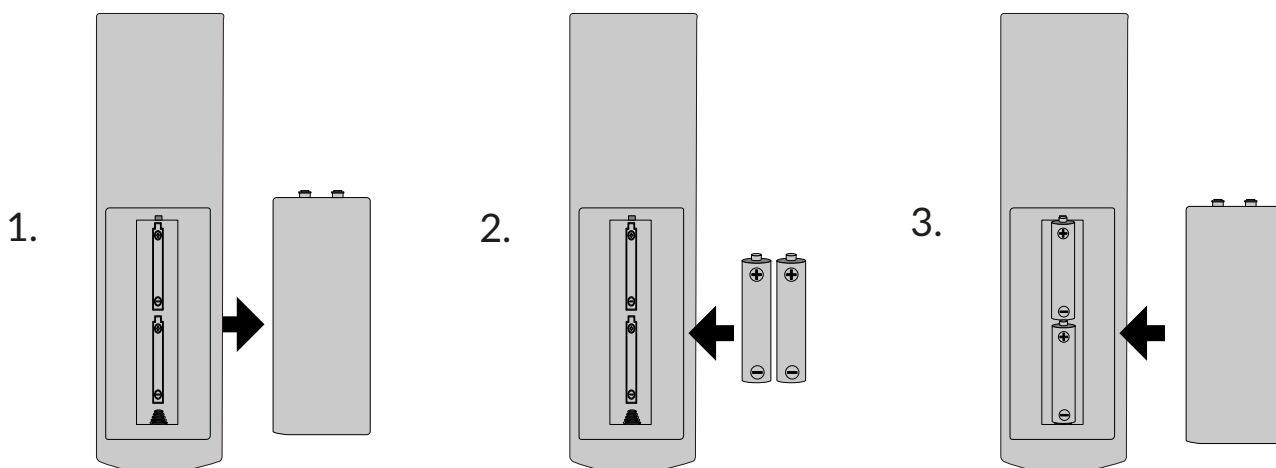

Rimuovere il coperchio delle batterie dal telecomando e inserire 2 batterie AAA nel vano. Assicurarsi di rispettare i segni di polarità all'interno del vano.

NOTA: Le immagini sono solo a scopo di riferimento. Gli oggetti reali potrebbero essere diversi.

- 1 Aprire il coperchio.
- 2 Inserire le batterie nel vano e assicurarsi che la polarità sia corretta.
- 3 Chiudere il coperchio.

Precauzioni per l'uso della batteria

L'uso improprio della batteria può causare perdite. Seguire attentamente queste istruzioni.

1. Prestare attenzione alla polarità delle batterie per evitare cortocircuiti.
2. Quando la tensione della batteria è insufficiente e ciò influisce sull'utilizzo, sostituirla con una nuova batteria. Rimuovere le batterie dal telecomando se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo.
3. Non utilizzare insieme diversi tipi di batterie (ad esempio batterie al manganese e alcaline).
4. Non gettare la batteria nel fuoco, né caricare o smontare la batteria.
5. Smaltire le batterie rispettando le normative vigenti sulla protezione ambientale.

2.6 Utilizzo dei telecomandi IR

- Utilizzare il telecomando puntandolo verso il sensore remoto. Oggetti tra il telecomando e il sensore remoto potrebbero bloccare il normale funzionamento.
- Non sottoporre il telecomando a forti vibrazioni. Inoltre, non versare liquidi sul telecomando e non posizionarlo in luoghi ad alta umidità.
- Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole, poiché il calore potrebbe deformarlo.
- Quando il sensore remoto è esposto alla luce diretta del sole o a una forte illuminazione, il telecomando non funzionerà. In tal caso, modificare l'illuminazione o la posizione della TV, oppure utilizzare il telecomando più vicino al sensore remoto.

* per confermare le scelte utilizzare il pulsante **OK** oppure il pulsante **ARROW** destro.

3.0 PRIMA INSTALLAZIONE


Dopo aver effettuato correttamente tutti i collegamenti, accendere la TV. Seguire la procedura iniziale di Prima Installazione (FTI) visualizzata sullo schermo e completare l'installazione. Ci vorranno alcuni minuti.

Passaggio 1



Selezionare la lingua e la posizione preferite nella pagina di benvenuto, quindi selezionare CONTINUA per passare al passaggio successivo.

Passaggio 2

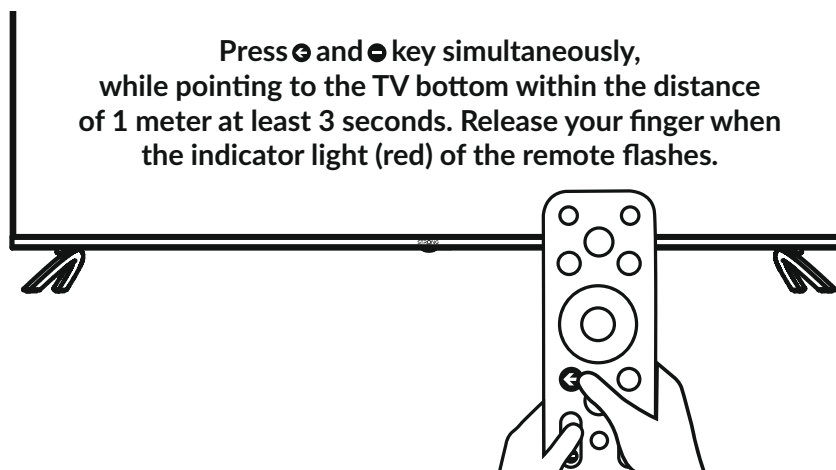

Premere contemporaneamente il tasto ◀ e il tasto →, puntando verso la parte inferiore della TV a una distanza di almeno 1 metro per almeno 3 secondi. Rilasciare il dito quando la spia (rossa) del telecomando lampeggia.


NOTA: Se questa schermata viene saltata, è possibile effettuare l'abbinamento successivamente nel capitolo Impostazioni del menu o premendo il tasto ⚙ sul telecomando al primo utilizzo.

Passaggio 3




È possibile trasferire facilmente la rete Wi-Fi e l'Account Google del proprio telefono Android sulla TV. In alternativa, dopo aver stabilito la connessione a Internet nel passaggio successivo, premendo {Skip} è possibile accedere al proprio account inserendo manualmente i dati.

Passaggio 4

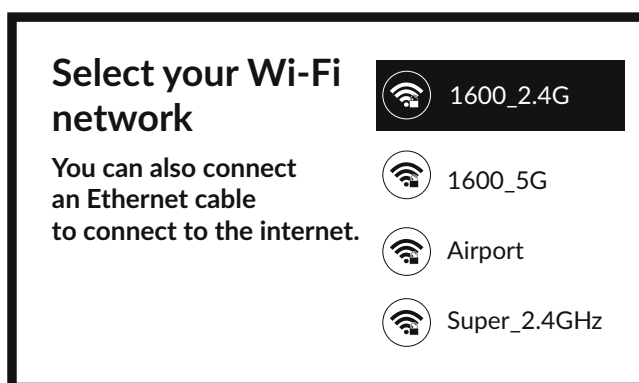

Selezionare la rete Wi-Fi per connettersi a Internet. In alternativa, è possibile collegare un cavo Ethernet all'ingresso sul pannello posteriore.

Passaggio 5

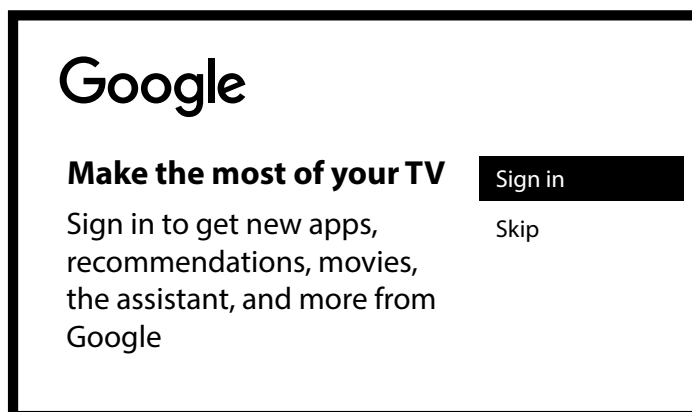

Premendo *Sign in* è possibile accedere al proprio account, mentre premendo *Skip* si può continuare senza questa impostazione

NOTA: Per accedere all'account dopo l'installazione, consultare il capitolo 4.3 Account & Sign in

Passaggio 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Impostazione password

Passaggio 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Per installare i canali terrestri, satellitari o via cavo selezionare *Antenna*, *Cable* o *Satellite* e scegliere il tipo di canali richiesto *Digital*, *Analogue*.

3.1 Installazione canali via cavo

Tuner Mode


Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable


Satellite

Selezionare la modalità sintonizzatore *Cable* e premere **OK** per continuare.

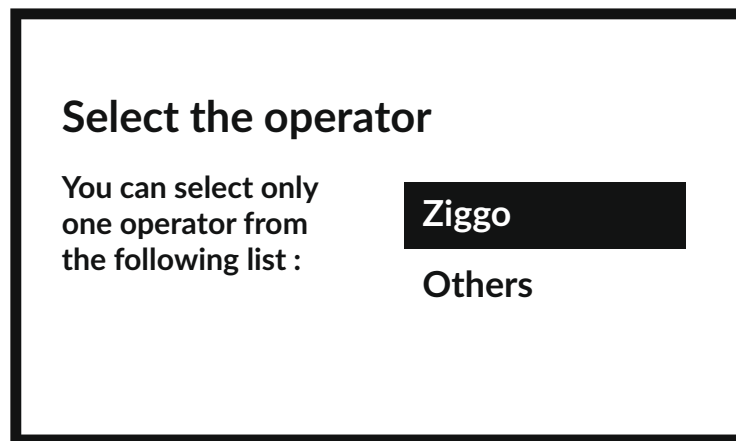


Selezionare un operatore dall'elenco seguente oppure selezionare *Other* se non si dispone di un operatore predefinito o se è diverso da quelli elencati. Una volta terminato, premere **OK** per continuare.


NOTA: Non tutti i paesi dispongono di operatori predefiniti. Se il paese selezionato non ne dispone, questo passaggio verrà saltato.

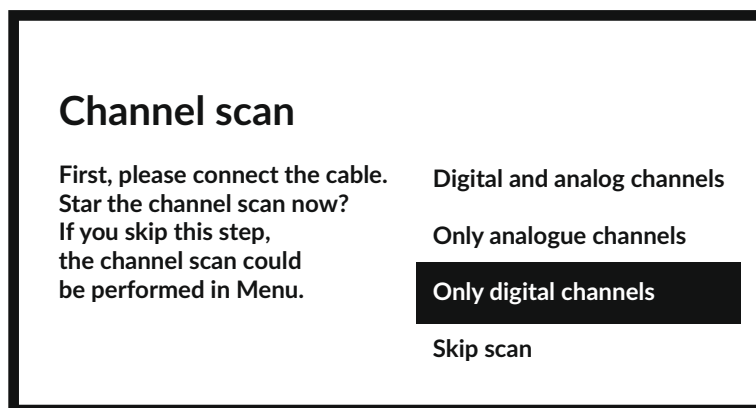

Il primo passaggio consiste nel collegare il cavo. Poi è necessario avviare la ricerca dei canali. È possibile scegliere tra *digital and analogue channels*, *only analogue channels* oppure *only digital channels*. Se si salta questo passaggio, la ricerca dei canali potrà essere effettuata successivamente dal menu della TV. Premere **OK** per confermare la selezione.

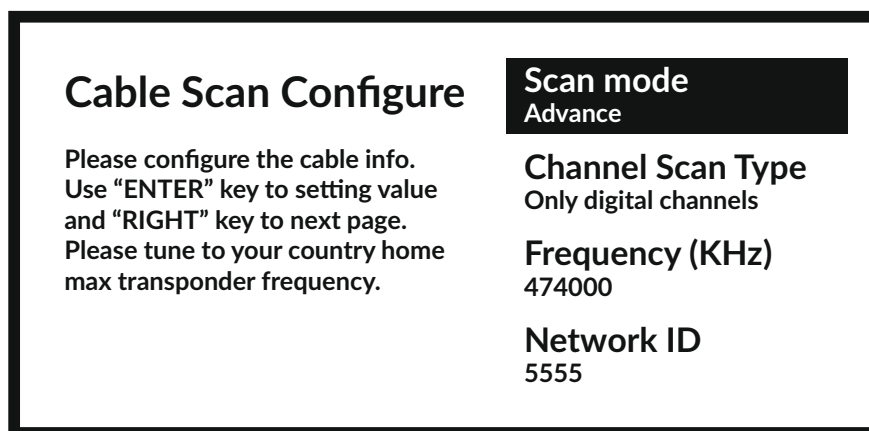


Nel menu *Scan Mode* è possibile eseguire una scansione completa selezionando *Full*, mentre selezionando *Advance* si può effettuare una scansione utilizzando i dati di Frequenza e Network ID forniti dal proprio operatore. Utilizzare il pulsante **OK** per impostare il valore e ► per avviare la ricerca dei canali.

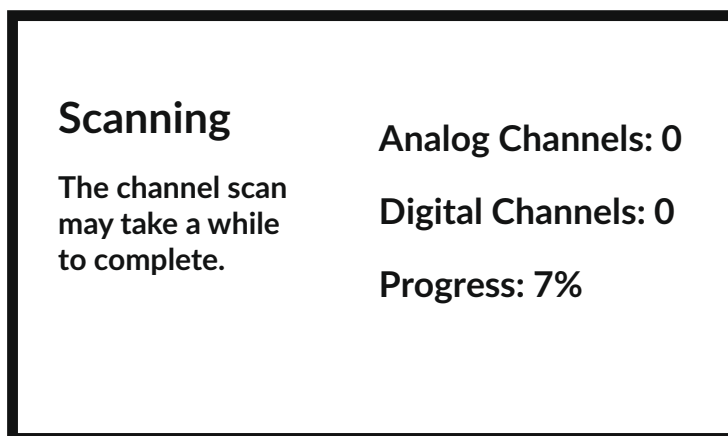


Nel passaggio successivo la ricerca dei canali verrà avviata e richiederà alcuni minuti per essere completata.

3.2 Installazione canali tramite antenna

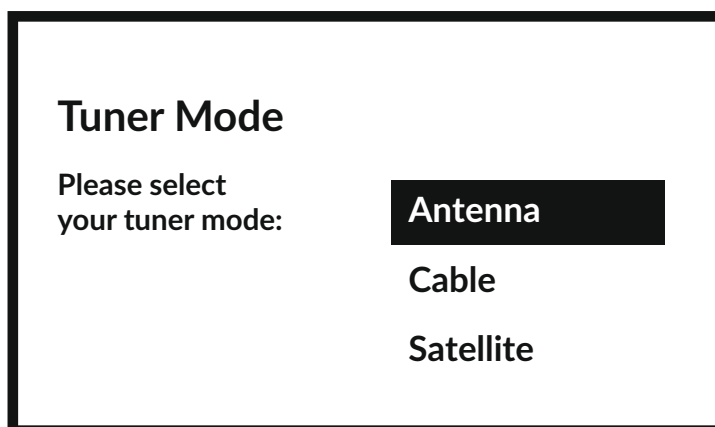

Selezionare la modalità sintonizzatore *Antenna* e premere **OK** per continuare.

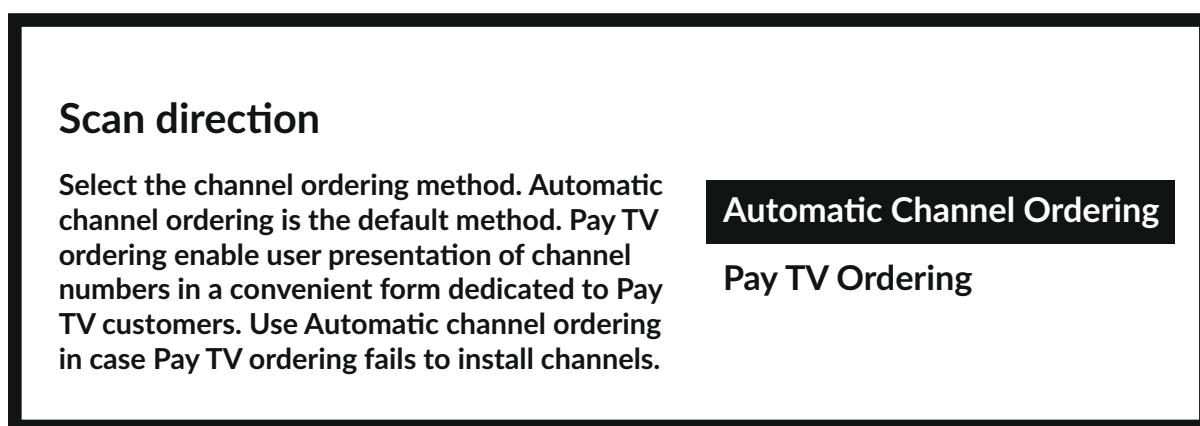

Selezionare il metodo preferito di ordinamento dei canali.

Il *Automatic channel ordering* è il metodo predefinito. *Pay TV ordering* consente al cliente di selezionare la visualizzazione dei numeri dei canali più adatta alle proprie esigenze. Utilizzare *Automatic channel ordering* quando *Pay TV ordering* non può installare i canali. Premere **OK** per continuare.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Il primo passo è collegare il cavo dell'antenna. Poi è necessario avviare la ricerca dei canali. Puoi scegliere tra *canali digitali e analogici*, *solo canali analogici* oppure *solo canali digitali*. Se si salta questo passaggio, la ricerca dei canali potrà essere effettuata successivamente dal menu della TV. Premere **OK** per la selezione.

Nel passo successivo, la ricerca dei canali verrà avviata e richiederà alcuni minuti.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Installazione dei canali per Satellite

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Selezionare la modalità tuner *Satellite* e premere **OK** per continuare.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Premere **OK** per iniziare l'installazione dei canali satellitari.

Antenna type

Next

More

Selezionando *Avanti* si accede alla pagina *Seleziona l'operatore*, mentre selezionando *Altro* si accede alla pagina *Tipo di antenna satellitare* se è necessario impostare DiSEqC o Unicable.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Se stai cercando la lista LNB devi andare su *Generale* e premere **OK**.

Select
the operator

General

tivùsat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

Con ▲▼ puoi selezionare il satellite (o i satelliti) verso cui è orientata la tua parabola. Premere **OK** per accedere al sottomenu che consente di attivare o disattivare il satellite selezionato e di impostare i suoi vari parametri. Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, selezionare ►► per continuare.

NOTA: Per configurare i parametri DiSEqC o Unicable è necessario selezionare ALTRO nei passaggi precedenti.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Il primo passo è collegare il satellite. Poi è necessario avviare la ricerca dei canali. Se si salta questo passaggio, la ricerca dei canali potrà essere effettuata successivamente dal menu della TV. Premere **OK** per la selezione.

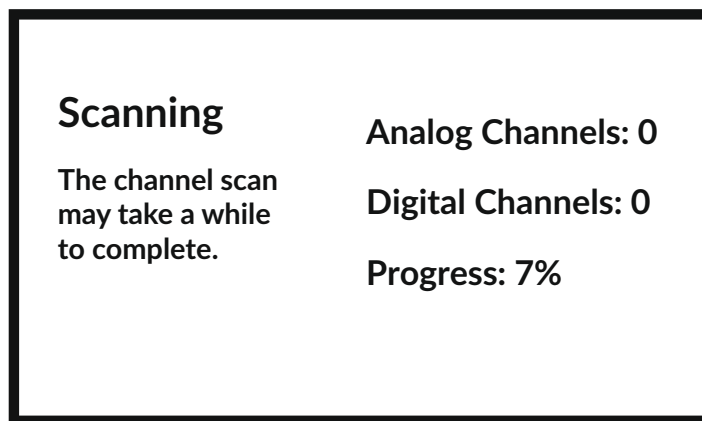


Nel passo successivo, la ricerca dei canali verrà avviata e richiederà alcuni minuti.
Congratulazioni! Hai completato con successo la prima installazione della tua TV.

4.0 SCHERMATA HOME

La schermata Home è la schermata principale di questo modello di TV.
 È suddivisa in alcune zone e righe e contiene

- Riga di ricerca con possibilità di inserire testo per cercare informazioni o contenuti correlati a questo testo.
- Angolo delle notifiche, che fornisce informazioni sulle notifiche di sistema e sui messaggi. Fornisce inoltre accesso rapido agli ingressi TV, alle connessioni, alle impostazioni e mostra l'ora attuale del sistema.
- Riga delle applicazioni Apps, che contiene l'elenco delle applicazioni più utilizzate, inclusa l'applicazione Live TV e altre, e l'icona Apps – per accedere all'elenco completo delle applicazioni installate nel sistema e all'Application Store per ottenere altre nuove applicazioni.
- Altre righe, chiamate anche Canali, che mostrano contenuti dettagliati, specifici per ciascuna applicazione. È possibile personalizzare quest'area. Usa Personalizza canali per apportare modifiche. Nota: la riga S-Channel contiene l'elenco delle applicazioni consigliate ma non installate sulla tua TV.

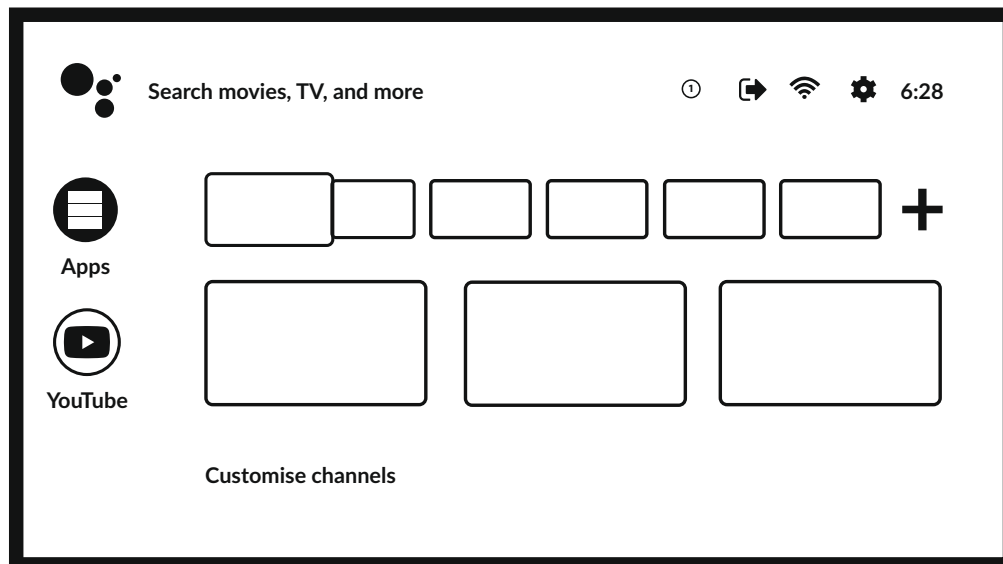


Per accedere alla schermata Home ed uscire da qualsiasi applicazione attiva, premere il pulsante  sul telecomando (RCU). Usa  e  e  e  per spostarti e **OK** per entrare nell'opzione o nell'applicazione.

4.1 Ingressi

La TV dispone dei seguenti ingressi o sorgenti: *ATV*, *ANTENNA*, *CAVO* o *SATELLITE* per la visualizzazione dei canali TV installati oppure *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3* e *AV* per selezionare la connessione da dispositivi esterni.


Per accedere a questa opzione, selezionare la voce *Ingressi* nella schermata Home o premere il pulsante INPUT sul telecomando. Seleziona le sorgenti di ingresso per i dispositivi collegati alla TV tramite i diversi ingressi o porte.

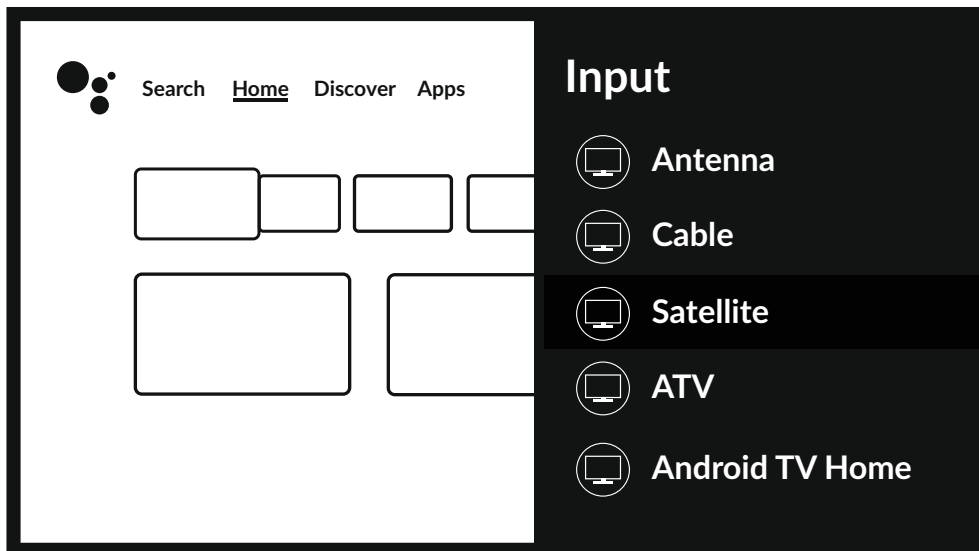

4.2 Rete e Internet

La connessione a Internet consente di installare e utilizzare applicazioni Internet (ad es. YouTube, Netflix, ecc.) e di usufruire di altri vantaggi della Smart TV.

L'accesso alla sezione per la connessione di rete e internet avviene tramite il capitolo *Rete e internet* del menu *Impostazioni* oppure tramite il pannello di accesso rapido nella schermata Home.

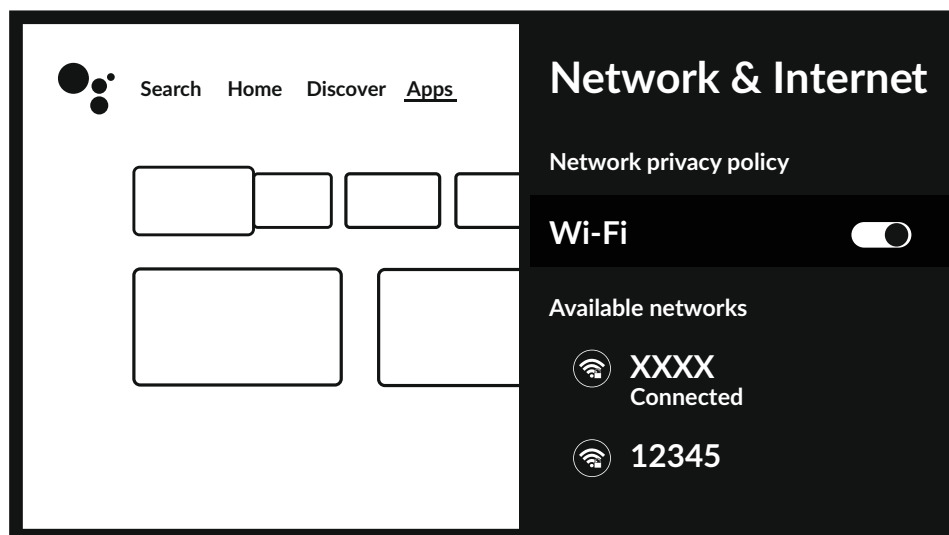

La tua TV può essere collegata alla rete domestica in due modi:


- Via cavo, utilizzando il connettore RJ-45 (LAN) sul pannello posteriore.
- Wireless, utilizzando il modulo wireless interno e la rete wireless domestica.

NOTA: Per accedere a Internet, è necessario sottoscrivere un servizio Internet a banda larga ad alta velocità con il proprio provider di servizi Internet.

NOTA: Le istruzioni di seguito sono solo i metodi usuali per collegare la TV a una rete cablata o wireless. Il metodo di connessione può variare a seconda della configurazione effettiva della rete. Se hai domande sulla tua rete domestica, consulta il tuo provider di servizi Internet.

Collegamento a una rete cablata

Fig. 6a

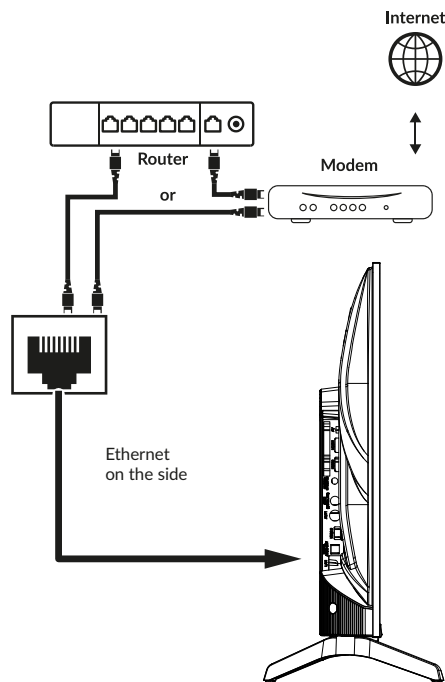

NOTA: Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

Per collegarsi a una rete cablata

1. Assicurati di avere:


- Un cavo Ethernet sufficientemente lungo da raggiungere la tua TV
- Un router o modem con una porta Ethernet disponibile
- Una connessione Internet ad alta velocità

2. Collega il cavo Ethernet al router e alla porta Ethernet sul retro della TV.

3. Usa il menu *Configurazione di rete* per configurare la TV.

Connessione a una rete wireless

Fig. 6b

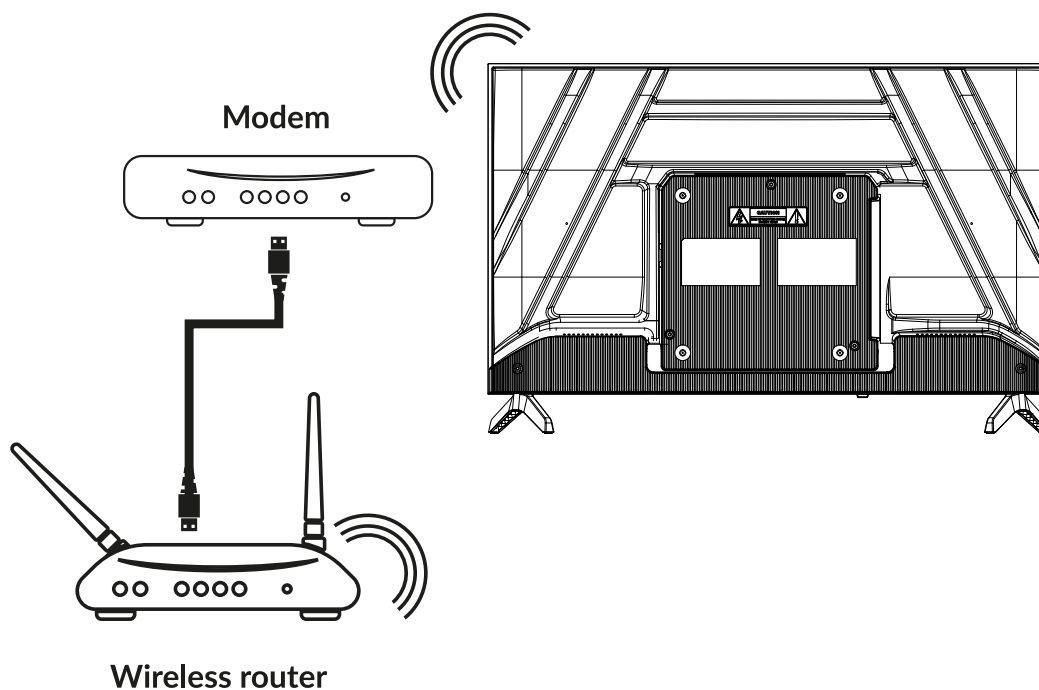

NOTA: Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

Per connettersi a una rete wireless:

1. Assicurati di avere:

- Un router che trasmette un segnale wireless a 2,4GHz
- Una connessione Internet ad alta velocità

2. Seleziona la tua rete Wi-Fi dall'elenco *Reti disponibili* e inserisci la password per la connessione.

3. Usa le altre opzioni del menu per configurare la connessione (se necessario).

Consulta il *capitolo 6* per ulteriori informazioni sulle funzioni Smart della tua TV.

4.3 ACCOUNT & ACCESSO

Se non hai configurato il tuo account durante la prima installazione, puoi farlo in qualsiasi momento andando nel menu *Impostazioni > Account & Accesso* e seguendo le istruzioni. Oppure direttamente sull'icona *Accesso* in alto a destra nella schermata Home.


5.0 UTILIZZO DELLA TV IN DIRETTA

Seleziona l'applicazione *Live TV* dalla schermata Home o una delle fonti TV dal menu di ingresso per guardare i canali TV in diretta. Premi **OK** per avviare questa applicazione. Questa applicazione ti permette di accedere alla TV in diretta per guardare e goderti i tuoi programmi TV e radio preferiti dalle fonti TV (ATV, Antenna, Cavo o diversi Satelliti) di tua scelta. Nel caso in cui tu abbia saltato la parte di installazione dei canali durante la FTI e accedi all'applicazione per la prima volta, l'applicazione ti consiglierà di eseguire la scansione e l'installazione dei canali.


NOTA: Nota che non puoi guardare nulla se non ci sono canali scansionati e installati.

5.1 Installazione dei canali

Se i canali non sono stati sintonizzati durante la prima installazione, è comunque possibile farlo successivamente accedendo all'applicazione LIVE TV disponibile nella schermata HOME. Per prima cosa devi selezionare la sorgente corretta da scansionare per ottenere i canali che intendi installare premendo il pulsante  e selezionando una sorgente.

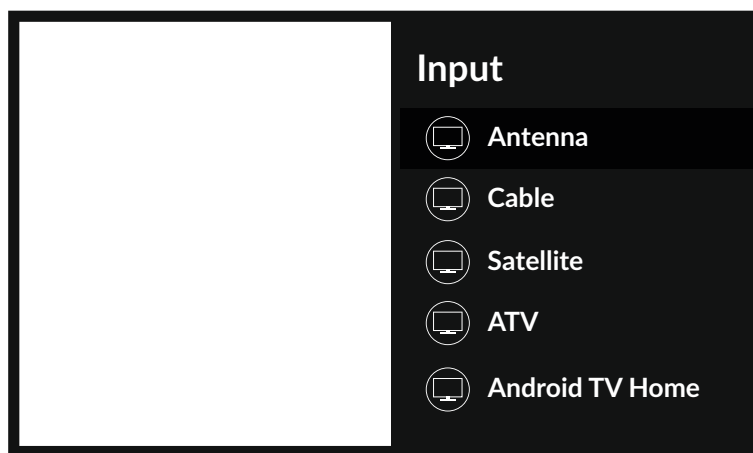

Una volta impostata la sorgente corretta, premi  poi  per accedere al capitolo *Canali*. Seleziona *Canale* e segui le istruzioni per l'installazione dei canali.

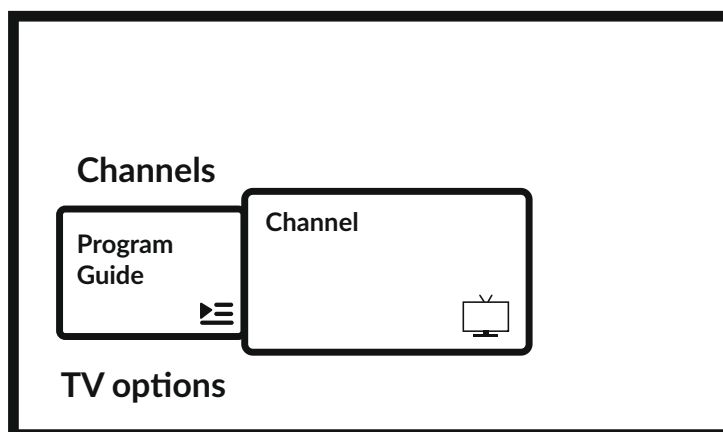

5.2 Guardare i canali TV

Quando l'installazione è completata, puoi usare il televisore per guardare i programmi TV installati. Alcune funzioni utili per una visione confortevole.

Cambio canale

È possibile cambiare canale nei seguenti modi:

- Tramite accesso diretto utilizzando i tasti **0~9**.
- Tramite i tasti **▲▼** o **P+/P-**.
- Tramite la lista canali usando i tasti **OK** e **▲▼**. Usa i tasti **P+/P-** o **◀▶** nella lista per scorrere la pagina su o giù.

Banner informazioni

Durante la visione della TV puoi premere il tasto **INFO** per ottenere informazioni sul programma/evento attuale o successivo in onda e altre informazioni utili*.

*Le informazioni sugli eventi vengono visualizzate quando disponibili. La disponibilità dipende dalla trasmissione.

5.3 Guida elettronica ai programmi (EPG)

EPG sta per Guida Elettronica ai Programmi Digitale. Viene fornito dai fornitori di programmi e offre informazioni sui programmi trasmessi. Puoi accedervi in modalità digitale premendo **☰** sul telecomando o tramite le opzioni TV con **☰ + ▲** nel capitolo *Canali*. Seleziona l'icona *Guida programmi* per accedere all'EPG.

Usa **▲▼** per selezionare il canale e **◀▶** per vedere le informazioni dettagliate sul programma.

Premi **←** per interrompere e tornare alle modalità di visione.

Premi i tasti **COLORE** per eseguire le azioni richieste:

ROSSO	vai al giorno precedente dell'EPG
VERDE	vai al Giorno Successivo della EPG
GIALLO	Visualizza dettagli
BLU	Filtro Tipo

NOTA: La linea verticale nella barra temporale indica l'ora attuale. Il programma selezionato ha una barra di avanzamento di colore diverso, che mostra quanto tempo è passato dall'inizio del programma.

5.4 Menu TV


Puoi accedere ai menu dell'applicazione *Live TV* per apportare modifiche alla visualizzazione dei canali e impostare altre opzioni. Ha 2 livelli: *Canali* e *Opzioni TV* (predefinito). Questo menu è organizzato come righe di icone. Per visualizzare il menu *Opzioni TV* premi **⚙** il pulsante, per visualizzare il menu *Canali* premi **⚙** e i pulsanti **▲**.

- 1° livello opzioni TV

Questo livello si chiama *Canali* e dà accesso ad alcune informazioni e parametri della trasmissione.


Contiene i seguenti elementi: *Guida programmi*, *Canale*. La *Guida programmi* dà accesso alla EPG. Consulta il **Capitolo 5.3** per ulteriori informazioni su come utilizzarla.

Lo strumento *Canale* consente di cercare canali (consulta il Capitolo 5.1) e modificare le impostazioni di *Controllo genitori*.

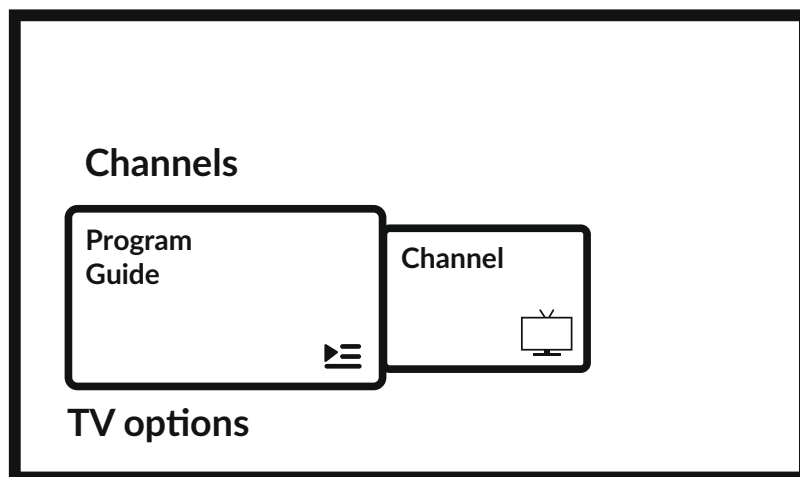

- 2° livello opzioni TV

Le opzioni TV contengono i seguenti elementi: *Ingresso, Immagine, Audio, Alimentazione, CI Card, Opzioni avanzate e Impostazioni.*

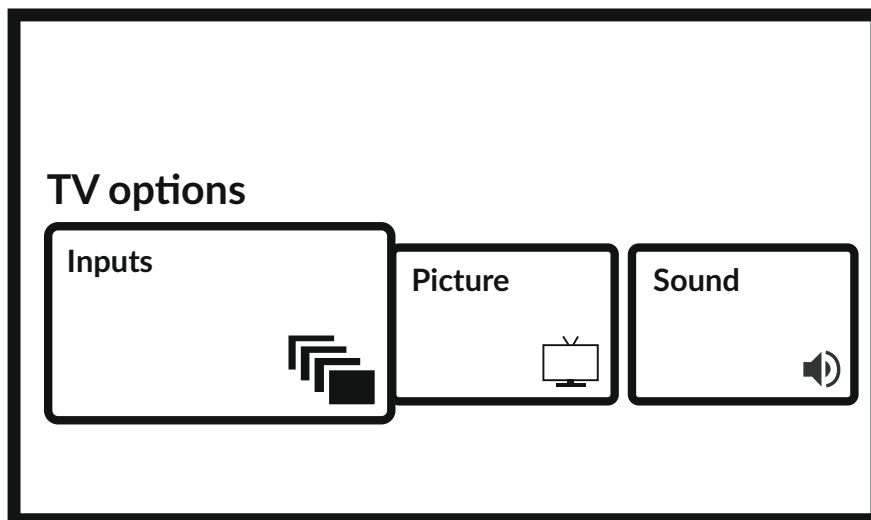

Ingressi consente di selezionare la sorgente da visualizzare. Le sorgenti disponibili sono:

- Antenna: per abilitare la visualizzazione dei canali dal segnale digitale terrestre.
- Cavo: per abilitare la visione dei canali dal segnale via cavo.
- Satellite: per abilitare la visione dei canali dal segnale satellitare.
- ATV: per abilitare la visualizzazione dei canali dal segnale analogico terrestre.
- AV: per visualizzare il segnale audio/video dall'ingresso AV.
- HDMI 1: per visualizzare il segnale proveniente dall'ingresso HDMI 1.
- HDMI 2: per visualizzare il segnale proveniente dall'ingresso HDMI 2.
- Android TV Home: per tornare alla schermata principale di Android.

Immagini consente di modificare le impostazioni relative allo schermo in tutti i suoi parametri. È anche possibile impostare le varie Modalità Immagine, per adattare le impostazioni dello schermo al programma visualizzato. Le impostazioni disponibili sono: *Utente, Standard, Vivido, Sport, Cinema, Gioco, Risparmio energetico.*

Audio consente di modificare le impostazioni relative all'audio in tutti i suoi parametri.

Alimentazione consente di modificare tutte le impostazioni relative alla gestione del dispositivo come il timer di spegnimento o lo spegnimento automatico in caso di assenza di segnale.

CI Card: se viene utilizzato un dispositivo CAM, questa opzione consente di accedere al menu principale della CAM o della Card collegata.

Opzioni avanzate: consente di gestire, tra le altre cose, la lingua audio primaria e secondaria, i sottotitoli, HbbTV e altre impostazioni e informazioni di sistema.

Impostazioni: è lo stesso menu accessibile anche dalla schermata Home e consente di visualizzare o modificare le impostazioni di rete, account, preferenze del dispositivo e di collegare altri dispositivi incluso il telecomando tramite Bluetooth (per ulteriori informazioni vedi capitolo 7).

NOTA: nei modelli da 43", 50" e 55" è disponibile un ingresso HDMI 3 aggiuntivo.

6.0 POSSIBILITÀ SMART TV

Il tuo modello di TV è smart. Ciò significa che, oltre a guardare la normale Live TV, offre alcune funzionalità aggiuntive che ti permettono di utilizzarla in modo più flessibile e ampio, di selezionare altre fonti di contenuti video, come YouTube, Netflix, ecc., e di installare varie applicazioni per estendere la funzionalità della tua TV.

NOTA: L'utilizzo delle funzionalità smart della tua TV richiede la connessione a Internet e, nella maggior parte dei casi, l'uso del tuo account Google. Consulta il Capitolo 3 e il Capitolo 7 per informazioni su come configurare la connessione Internet e accedere all'account Google.

L'utilizzo di un account Google ti dà accesso ad applicazioni e giochi, al mercato di film e musica di Play Store. Qui puoi cercare, selezionare e installare alcune utilità o giochi utili, applicazioni per contenuti IPTV, per guardare video in streaming e contenuti musicali, un altro player per Multimedia, ricevere informazioni meteo aggiornate e altro.


Molto spesso le applicazioni richiedono la registrazione e l'utilizzo di un account unico per accedere ai loro servizi. Si prega di notare che non tutti i servizi sono gratuiti e richiedono una quota di abbonamento. Si prega di mantenere queste informazioni riservate.

7.0 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Accedi a tutte le impostazioni principali della tua TV dal menu *Impostazioni* tramite l'icona in alto a destra nella schermata Home oppure premendo il **⚙** pulsante sul telecomando.

7.1 Menu principale delle impostazioni

In questo menu è possibile aggiungere, modificare e gestire il proprio account (*Account e accesso*), gestire la connessione di rete (*Network & internet*) o le Applicazioni (*App*) e altre funzioni importanti necessarie per un uso ottimale della TV.

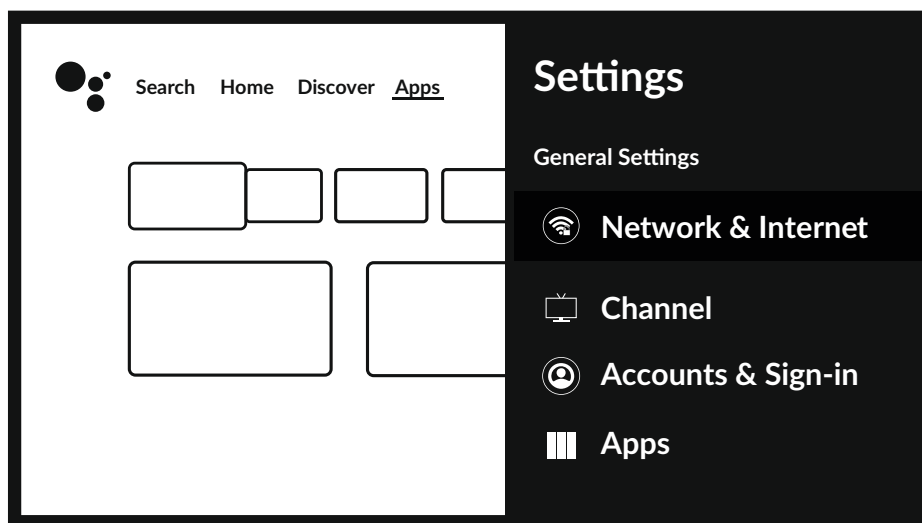

Per le connessioni *Network & internet*, fare riferimento al **Capitolo 4.2**

È possibile associare dispositivi esterni come altoparlanti audio, cuffie o un telecomando alla TV utilizzando la tecnologia Bluetooth. Selezionando l'opzione *Telecomando e accessori* si avvia la funzione di ricerca dei dispositivi da associare. Prima di avviare questa funzione assicurati che il dispositivo che intendi collegare sia anch'esso in modalità di ricerca.

7.2 Menu Preferenze dispositivo

Per accedere a tutte le opzioni di controllo del dispositivo, come *Data e ora*, *Lingua*, *Immagine*, *Suono*, ecc., seleziona il capitolo *Preferenze dispositivo* in questo menu. Entra nel menu principale delle impostazioni. Premi ▲▼ per selezionare *Preferenze dispositivo*, quindi premi **OK** per entrare nel sottomenu.

Contenuto del sottomenu:

<i>Informazioni</i>	Fornisce informazioni sul modello e il nome del dispositivo, altre informazioni utili e consente anche l'accesso agli strumenti di riavvio o aggiornamento del sistema.
<i>Data e ora</i>	Definisci come impostare la data e l'ora locali, il formato di queste informazioni e seleziona il fuso orario locale.
<i>Timer</i>	Consente di impostare l'accensione o lo spegnimento della TV.
<i>Lingua</i>	Visualizza l'elenco delle varie lingue per impostare la lingua del menu della tua TV. Usa ▲▼ per selezionare la lingua desiderata e premi OK per confermare.
<i>Tastiera</i>	Imposta i parametri della tastiera grafica su schermo.
<i>Ingressi</i>	In questo menu è possibile gestire gli ingressi della TV, assegnare un nome specifico o attivare la funzione CEC per abilitare il controllo delle periferiche tramite connessione HDMI.
<i>Alimentazione</i>	Consente di gestire lo spegnimento automatico della TV.
<i>Immagine</i>	Consente di modificare le impostazioni relative allo schermo in tutti i suoi parametri. È anche possibile impostare le varie Modalità Immagine, per adattare le impostazioni dello schermo al programma visualizzato. Le impostazioni disponibili sono: <i>Utente</i> , <i>Standard</i> , <i>Vivid</i> , <i>Sport</i> , <i>Cinema</i> , <i>Gioco</i> , <i>Risparmio energetico</i> .
<i>Suono</i>	Definisci la modalità audio del sistema e imposta manualmente i parametri audio come suoni di sistema, bilanciamento, equalizzatore, controllo automatico del volume, ecc.
<i>Conservazione</i>	informazioni sui dispositivi di archiviazione interni e collegati.
<i>Schermata Home</i>	Personalizza l'aspetto della tua schermata Home.
<i>Modalità demo</i>	Per attivare la Modalità demo. dedicata alle esposizioni nei negozi.
<i>Google Assistant</i>	Per attivare, disattivare o gestire le funzioni di assistenza.
<i>Chromecast integrato</i>	Gestione del casting multimediale.
<i>Salvaschermo</i>	Gestione del salvaschermo.
<i>Risparmio energetico</i>	Risparmia energia programmando lo spegnimento automatico dello schermo se non in uso.
<i>Posizione</i>	Impostazione della posizione.
<i>Utilizzo e diagnostica</i>	Autorizzare la condivisione dei dati di utilizzo con il fornitore del servizio.
<i>Accessibilità</i>	Per gestire i sottotitoli o la descrizione audio.
<i>Riavvia</i>	Seleziona per riavviare la TV.


8.0 MULTIMEDIA

8.1 Promemoria quando si utilizzano dispositivi di archiviazione USB

1. Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero non essere compatibili per funzionare correttamente con questa TV.
2. Eseguire il backup di tutti i dati presenti nel dispositivo di archiviazione USB nel caso in cui i dati vengano persi a causa di un incidente imprevisto. STRONG non si assume alcuna responsabilità per le perdite dovute a uso improprio o malfunzionamento. Il backup dei dati è responsabilità del consumatore.
3. Per file di grandi dimensioni, la velocità di caricamento potrebbe essere leggermente più lunga.
4. La velocità di riconoscimento di un dispositivo di archiviazione USB può dipendere da ciascun dispositivo.
5. Quando si collega o si scollega il dispositivo di archiviazione USB, assicurarsi che la TV non sia in modalità USB, altrimenti il dispositivo di archiviazione USB o i file in esso contenuti potrebbero essere danneggiati.
6. Utilizzare solo un dispositivo di archiviazione USB formattato con il file system FAT16, FAT32, NTFS (solo playback) fornito con il sistema operativo Windows. Nel caso di un dispositivo di archiviazione formattato con un programma di utilità diverso non supportato da Windows, potrebbe non essere riconosciuto.
7. Quando si utilizza un Hard Disk USB che non è alimentato indipendentemente, assicurarsi che il suo assorbimento di corrente non superi i 500 mA. Altrimenti, il sistema TV passerà in modalità standby e sarà necessario scollegare l'Hard Disk USB e riavviare il sistema TV.
8. Verrà visualizzato un messaggio "File non supportato" se il formato del file non è supportato o se il file è danneggiato.
9. Le immagini di grandi dimensioni in FHD richiedono più tempo per essere elaborate, il che non è causato dalla TV. Si prega di avere pazienza.
10. Questa TV potrebbe non supportare alcuni file Multimedia modificati e aggiornati a seguito di cambiamenti nel formato di codifica o altri aspetti tecnici.

8.2 Lettore multimediale

Per riprodurre file multimedia come video, film, musica e foto da un dispositivo di archiviazione USB esterno, si consiglia di utilizzare il lettore Multimedia integrato. Per accedervi, selezionare semplicemente l'icona *Media Player* disponibile nell'elenco delle App Preferite sulla schermata Home; è possibile accedervi anche direttamente premendo il tasto USB sul telecomando.

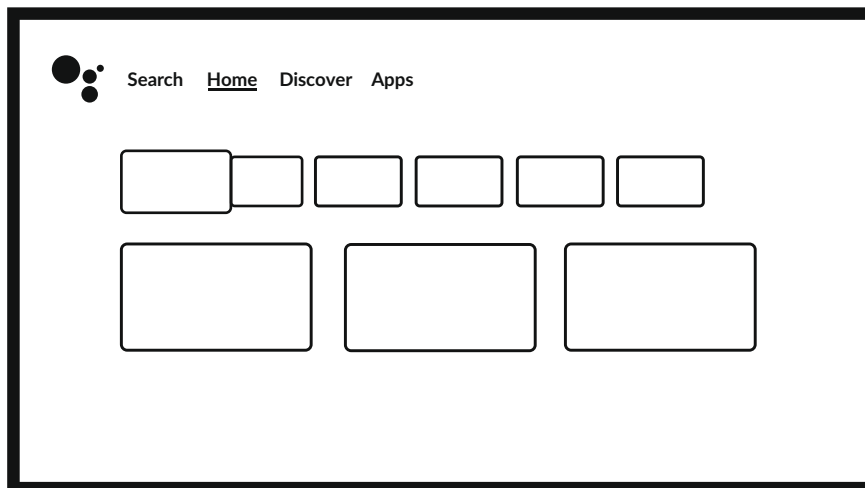


Con Smart Player puoi riprodurre file video, audio o immagini di formati supportati dai tuoi dispositivi di archiviazione USB sullo schermo della TV.

NOTA: Se, per qualsiasi motivo, non desideri utilizzare l'applicazione Smart Player integrata, puoi accedere al Play Store e installare uno dei lettori multimediali disponibili (ad esempio MX Player, VLC Player, ecc.).

NOTA: Il supporto (o la mancata compatibilità) dei file Multimedia dipende non solo dalla tua TV, ma anche dall'applicazione che verrà utilizzata per il playback. Diverse applicazioni Multimedia potrebbero includere funzionalità integrate per supportare vari formati e tipi di file Multimedia.

Collega un dispositivo di archiviazione USB alla porta USB, avvia Smart Player e seleziona i tipi di media nella sezione di selezione Multimedia dello schermo: *Video*, *Immagini* o *Musica*. In *Dispositivo* puoi selezionare il dispositivo contenente i file da riprodurre.

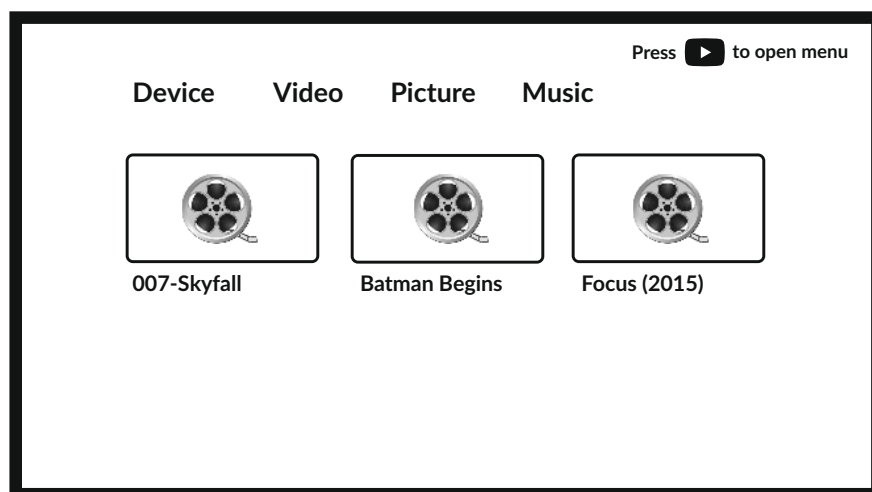

La tua TV raccoglierà tutti i file supportati del tipo di media selezionato e li mostrerà in un unico elenco.


Usa ▲▼ e ◀▶ per selezionare il file. Premi OK per il playback. Durante il playback puoi utilizzare i tasti Multimedia sul tuo telecomando o i comandi a schermo, disponibili dal menu tramite il tasto ▲.

NOTA: Scegliendo uno dei tipi di media, ad esempio Video, l'elenco mostrerà solo i file media compatibili e nessun altro file di altri tipi.

La TV ricorda i file che sono stati aperti precedentemente per il playback e li mostra come riga *Playlist*.

8.2.1 Riproduci video

Seleziona *Video* dalla selezione dei tipi di Multimedia e scegli il file per il playback.

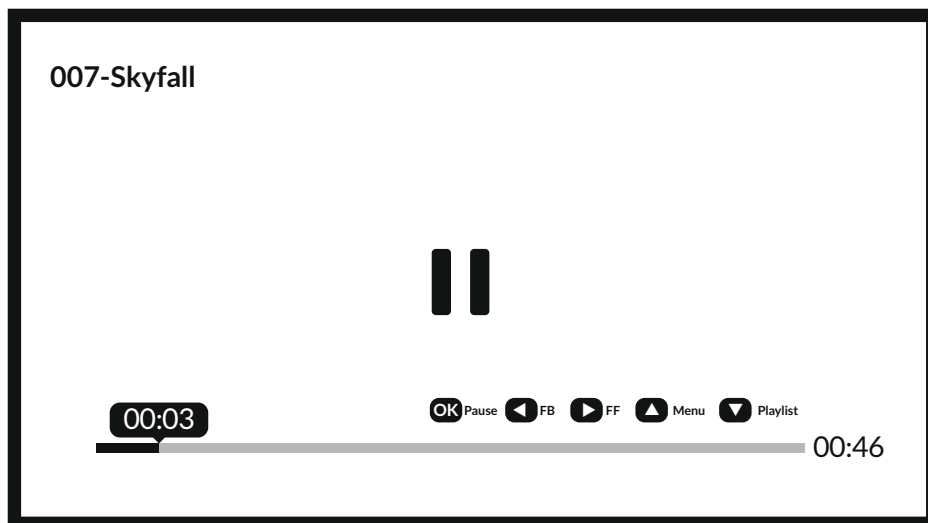

Tasti aggiuntivi utili:


OK per avviare o mettere in pausa il playback.

◀▶ per riavvolgere o mandare avanti il file.

▲ per accedere al Menu.

▼ per visualizzare gli altri file video presenti nella directory.

Pulsante INFO per ottenere maggiori informazioni sul file.

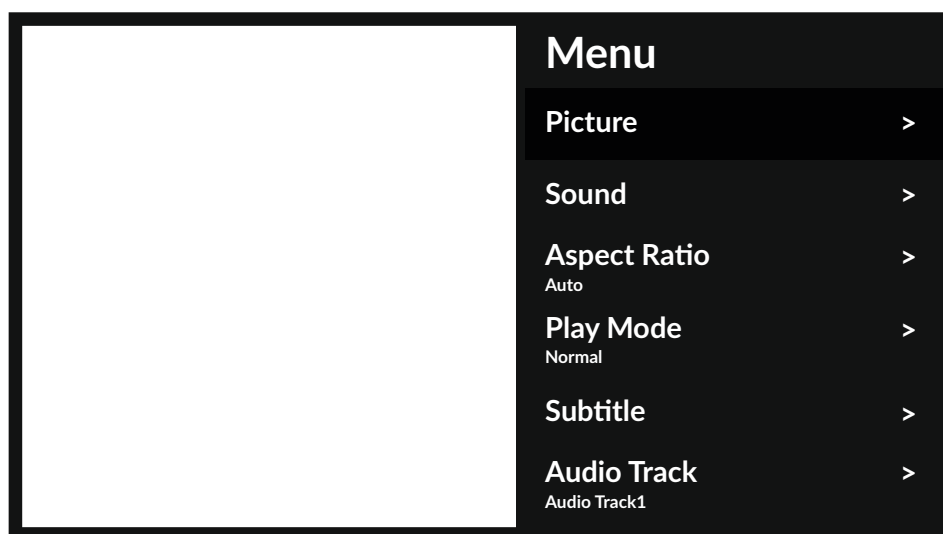

Opzioni di menu disponibili:

Immagine

fornisce accesso a tutte le impostazioni relative allo schermo.

Suono

fornisce accesso a tutte le impostazioni relative all'audio.

Proporzioni

questa opzione consente di adattare il formato video allo schermo.

Modalità di riproduzione

impostazioni di playback dei file video.

Sottotitolo

per mostrare i sottotitoli sullo schermo (se disponibili).

Traccia audio

per selezionare la traccia audio (se disponibile).

8.2.2 Sfoglia foto

Seleziona *Foto* dalla selezione del tipo Multimediale e scegli il file da cui la presentazione deve avviare il playback.




Per accedere ai controlli del playback durante il playback, premi il pulsante **OK** per visualizzare il menu oppure il pulsante **▼** per visualizzare più contenuti.

Opzioni disponibili:

- Rotazione* per ruotare l'immagine sullo schermo
- Riproduci/Pausa* per avviare o mettere in pausa il playback della presentazione
- Informazioni* visualizza informazioni dettagliate sul file
- Menu* accedi al menu per impostare la musica di sottofondo.

8.2.3 Riproduci musica

Seleziona *Musica* dalla selezione del tipo Multimediale e scegli il file per il playback.

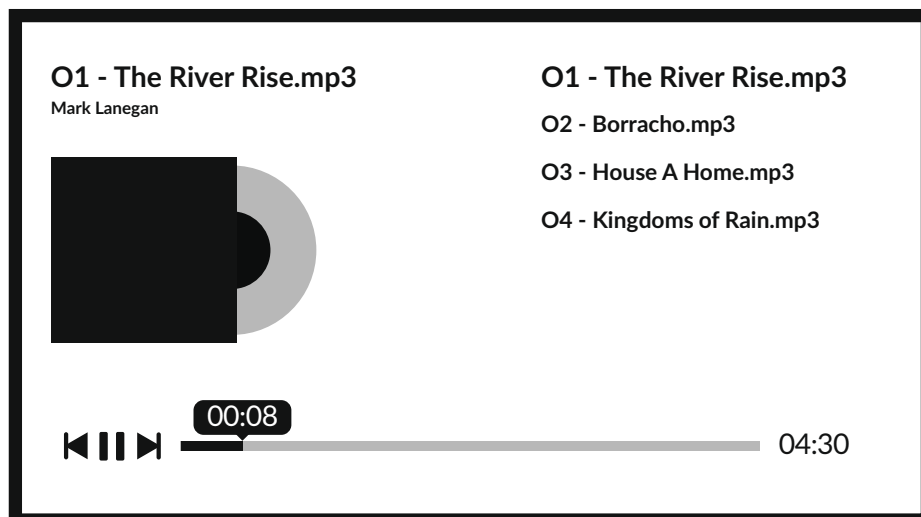


Per controllare il playback utilizza i pulsanti Multimediali sullo schermo o sul telecomando RCU.

NOTA: Un file mp3 sovramodulato può causare distorsioni audio durante il playback.

8.2.4 Sfoglia file

Seleziona *Dispositivo* dalla selezione del tipo Multimediale e scegli la cartella da aprire o il file per il playback.

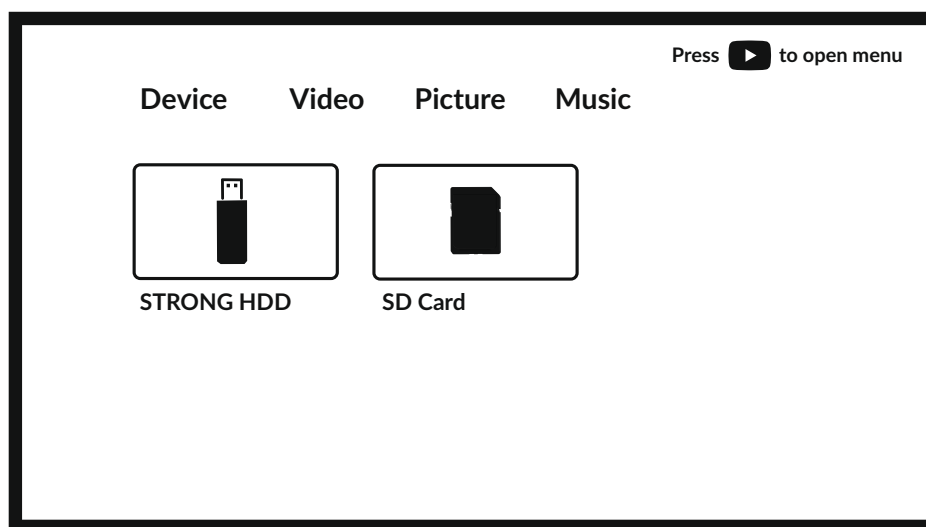

- NOTA:**
- Questo menu mostra solo i file supportati da Smart Player.
 - I file con altre estensioni potrebbero non essere visualizzati, anche se sono salvati sullo stesso dispositivo di archiviazione USB.

9.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare un tecnico dell'assistenza, consulta le seguenti informazioni per possibili cause e soluzioni al problema che stai riscontrando. Se la TV non funziona correttamente dopo aver effettuato i controlli, contatta il servizio clienti locale o un rivenditore STRONG. In alternativa, puoi inviare una richiesta di supporto tramite il nostro sito web www.strong-eu.com.

Problema	Possibile causa e soluzione
Nessuna immagine, nessun suono	1. Controlla se il fusibile o l'interruttore automatico funzionano. 2. Collega un altro dispositivo elettrico alla presa per assicurarti che funzioni o sia acceso. 3. La spina di alimentazione non è ben collegata alla presa. 4. Controlla la sorgente del segnale.
Nessun colore	1. Cambia il sistema colore. 2. Regola la saturazione. 3. Prova un altro canale. Potrebbe essere ricevuto un programma in bianco e nero.
Il telecomando non funziona	1. Cambia le batterie. 2. Le batterie non sono installate correttamente. 3. L'alimentazione principale non è collegata.
Nessuna immagine, suono normale	1. Regola la luminosità e il contrasto. 2. Potrebbe esserci un problema di trasmissione.
Immagine normale, nessun suono	1. Premi il pulsante per alzare il volume. 2. Il volume è impostato su muto, premi ⏮ per ripristinare l'audio. 3. Cambia il sistema audio. 4. Potrebbe verificarsi un guasto nella trasmissione.

Problema	Possibile causa e soluzione
Ondulazioni irregolari sull'immagine	Di solito è causato da interferenze locali, come automobili, lampade a luce diurna e asciugacapelli. Regolare l'antenna per ridurre al minimo le interferenze.
Punti nevosi, blocchi e interferenze	Se l'antenna si trova nella zona periferica di un segnale televisivo dove il segnale è debole, l'immagine può essere disturbata da punti, blocchi o interruzioni. Quando il segnale è estremamente debole, potrebbe essere necessario installare un'antenna speciale per migliorare la ricezione. 1. Regolare la posizione e l'orientamento dell'antenna interna/esterna. 2. Controllare il collegamento dell'antenna. 3. Sintonizzare finemente il canale. 4. Prova un altro canale. Potrebbe verificarsi un guasto nella trasmissione.
Fantasma	I fantasmi sono causati dal segnale televisivo che segue due percorsi. Uno è il percorso diretto, l'altro è riflesso da edifici alti, colline o altri oggetti. Cambiare la direzione o la posizione dell'antenna può migliorare la ricezione.
Interferenza a radiofrequenza	Questa interferenza produce ondulazioni in movimento o strisce diagonali e, in alcuni casi, perdita di contrasto nell'immagine. Individuare e rimuovere la fonte di interferenza radio.
Il playback del video sta causando il blocco dell'immagine, macro blocchi o distorsioni simili, soprattutto nei contenuti HD	La velocità di lettura/scrittura del dispositivo USB potrebbe essere troppo bassa. Assicurarsi di utilizzare un dispositivo di archiviazione USB con velocità e spazio sufficienti. Le pen drive (chiavette USB) potrebbero non supportare una velocità sufficiente.
Nessun segnale o segnale debole, ricezione intermittente	a) I cavi potrebbero essersi allentati; l'umidità potrebbe essere entrata nei cavi o nei connettori, forte pioggia o forte tempesta in corso. Controllare i collegamenti dei cavi, LNB e altri dispositivi collegati tra l'LNB e il ricevitore, oppure regolare la parabola. Attendere che la pioggia o la tempesta si attenuino. Chiedere consiglio a uno specialista satellitare locale. b) La parabola satellitare non è puntata verso il/i satellite/i corretto/i. Regolare la parabola. Chiedere consiglio a uno specialista satellitare locale. c) La parabola satellitare è troppo piccola, alberi o edifici ostruiscono il percorso. Passare a una parabola più grande o cambiare la posizione della parabola. d) Il segnale è troppo forte, la parabola è sovradimensionata. Collegare un attenuatore di segnale all'ingresso LNB. Chiedere consiglio a uno specialista satellitare locale.
Immagine scadente / errore di blocco durante forti piogge	Le forti piogge attenueranno i segnali satellitari, sotto un certo livello si verificheranno blocchi. Assicurarsi che l'installazione della parabola sia a norma per ridurre al minimo gli effetti della pioggia. In caso di dubbio, chiedere consiglio a uno specialista satellitare locale.
Se la TV si spegne dopo aver collegato un cavo a qualsiasi connettore	Accendere nuovamente la TV.

NOTA: Se il problema persiste dopo queste soluzioni, contattare il centro di assistenza locale o inviare una mail di supporto tramite il nostro sito web www.strong-eu.com.

10.0 SPECIFICHE

Audio	
Uscita audio:	2 x 8 W
Video	
Copertura dei canali:	DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
Sistema:	DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Connettori 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (ottico)
1x AV IN 3,5 mm
1x CUFFIE

Dati generali

Tensione di funzionamento:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Consumo energetico:	32": max. 55 W, tip. 26 W 40": max. 65 W, tip. 37 W
Consumo energetico in standby:	≤ 0,5 W
Temperatura di funzionamento:	+5 °C ~ +35 °C
Temperatura di conservazione:	-15 °C ~ +45 °C
Umidità di funzionamento:	20% ~ 80% UR, non condensante
Umidità di conservazione:	10% ~ 90% UR, non condensante
Dimensioni (LxPxA) in mm: (con supporto)	32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Peso netto:	32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Protezione dei dati:

Si prega di notare che STRONG, i suoi partner produttivi, i fornitori delle applicazioni e i fornitori dei servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, inclusi, ma non solo, informazioni tecniche su questo dispositivo, sistema, software delle applicazioni e periferiche. STRONG, i suoi partner produttivi, i fornitori delle applicazioni e i fornitori dei servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie all'utente, purché siano in una forma che non consenta l'identificazione personale.

Inoltre, si ricorda che alcuni servizi forniti - già presenti nel dispositivo o installati dall'utente - possono richiedere una registrazione per la quale è necessario fornire dati personali.

Inoltre, si prega di notare che alcuni servizi che non sono preinstallati ma possono essere installati potrebbero raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che STRONG non può essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.