


H555-serien

STRONG | Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553

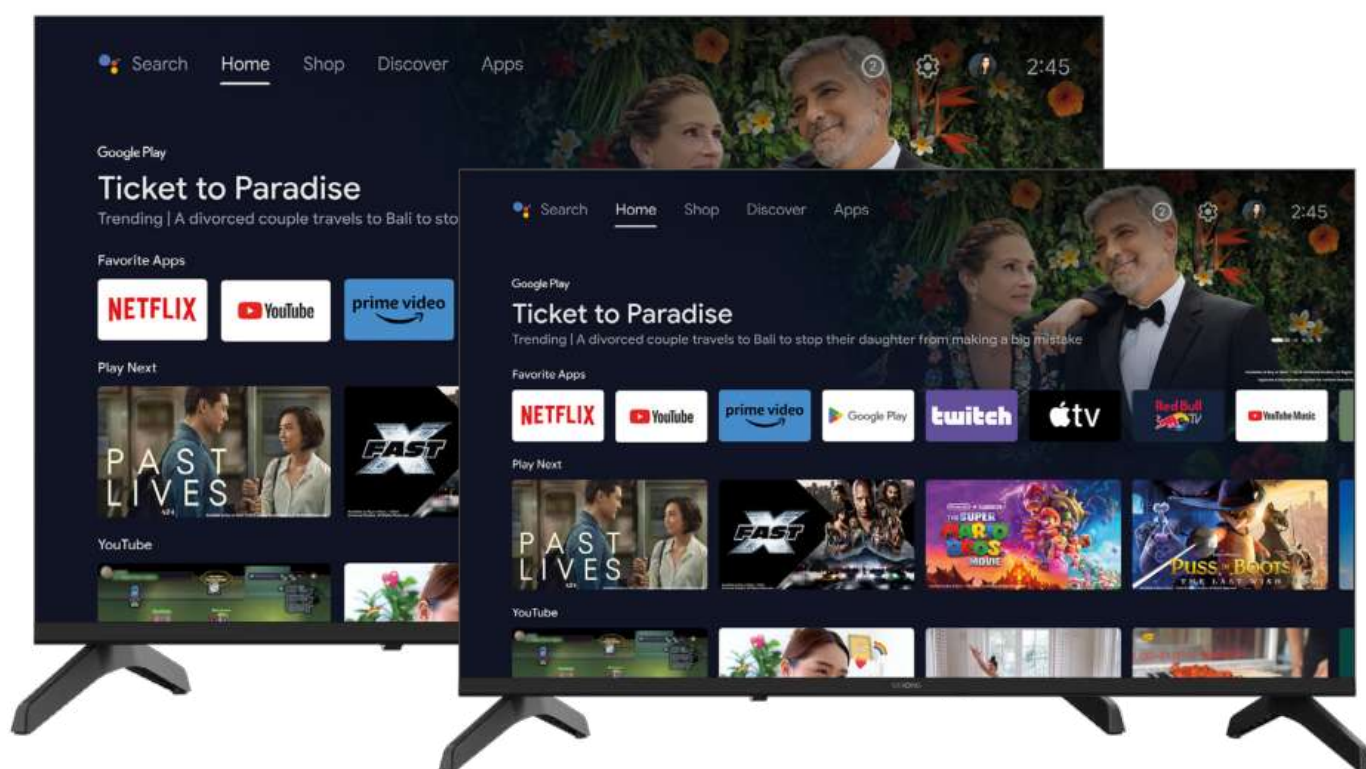

Med forbehold om endringer

Installasjonsveiledning

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Levert av STRONG Austria
 Representert av STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Lager
 A-1010 Wien, Østerrike
 E-post: support_at@strong-eu.com

Lisenser

Dette produktet inneholder ett eller flere programmer som er beskyttet under internasjonale og amerikanske opphavsrettslige lover som upubliserte verk. De er konfidensielle og tilhører **Dolby Laboratories**. Reproduksjon eller utlevering, helt eller delvis, eller produksjon av avledede verk uten uttrykkelig tillatelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Opphavsrett 2003-2009 av Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdes.

DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER KUN AUTORISERT TIL Å BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-INNHOLD SOM OPPFYLLER ALLE FØLGENDE TRE KRAV: (1) HEVC-INNHOLD KUN FOR PERSONLIG BRUK; (2) HEVC-INNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD SOM ER LAGET AV EIEREN AV PRODUKTET. DETTE PRODUKTET KAN IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD LAGET AV EN TREDJEPART, SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJØPT FRA EN TREDJEPART, MED MINDRE BRUKEREN SEPARAT HAR BLITT TILDELT RETTIGHETER TIL Å BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT SELGER AV INNHOLDET. DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD ANSES SOM AKSEPT AV DEN BEGRENSEDE TILLATELSEN TIL BRUK SOM NEVNT OVENFOR.

FORENKLET EU-SAMSVARERKLÆRING

STRONG erklærer herved at enhetene SRT32HH5553, SRT40FH5553 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Med forbehold om endringer. Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design og utseende på produkter endres. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Begreperne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Netflix er et registrert varemerke for Netflix, Inc. Google, YouTube, Android TV og Google Cast er varemerker for Google LLC. Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

© STRONG 2025. Alle rettigheter forbeholdes.

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0 INSTRUKSJON	3
1.1 Sikkerhetsinstruksjoner	3
1.2 Lagring	3
1.3 Tilbehør	4
1.4 Oppsett av utstyr	4
2.0 INSTALLASJON	5
2.1 Innstilling av passord:	5
2.2 Frontpanel	5
2.3 Bakpanel	5
2.4 Fjernkontroll	7
2.5 Installere batteriene	8
2.6 Bruke IR-fjernkontrollene	9
3.0 FØRSTEGANGSINSTALLASJON	9
3.1 Kanalinstallasjon for kabel	11
3.2 Kanalinstallasjon for antenne	13
3.3 Kanalinstallasjoner for satellitt	14
4.0 HJEM-SKJERM	17
4.1 Innganger	18
4.2 Nettverk & Internett	18
5.0 BRUK AV LIVE-TV	20
5.1 Kanalinstallasjon	20
5.2 Se på TV-kanaler	21
5.3 Elektronisk programguide (EPG)	21
5.4 TV-menyene	21
6.0 SMART TV-MULIGHETER	22
7.0 SYSTEMINNSTILLINGER	23
7.1 Hovedmeny for innstillinger	23
7.2 Meny for enhetsinnstillinger	23
8.0 MULTIMEDIA	24
8.1 Påminnelse ved bruk av USB-lagringsenheter	24
8.2 Multimedia-avspiller	24
9.0 FEILSØKING	28
10.0 SPESIFIKASJONER	29

1.0 INSTRUKSJON

1.1 Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle instruksjonene før du bruker apparatet. Oppbevar disse instruksjonene godt for senere bruk.

- Bruk kun tilbehør/ekstraustyr som er spesifisert eller levert av produsenten (for eksempel den eksklusive strømadapteren, batteri osv.).
- Vennligst se informasjonen på apparatets bakside for elektriske og sikkerhetsmessige opplysninger før installasjon eller bruk av apparatet.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fuktighet.
- Ventilasjonen skal ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.
- Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, som vaser, skal plasseres på apparatet.
- Merket  indikerer fare for elektrisk støt. Eksterne ledninger må installeres av en instruert person, eller ferdiglagde ledninger eller kabler må brukes.
- For å forhindre skade må dette apparatet festes sikkert til gulv/vegg i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) skal ikke utsettes for overdreven varme som sollys, ild eller lignende.
- For høyt lydtrykk fra ørepropper og hodetelefoner kan føre til hørselstap. Å lytte til musikk på høyt volum og over lengre tid kan skade hørselen.
- For å redusere risikoen for hørselsskade bør man senke volumet til et trygt, behagelig nivå og redusere tiden man lytter på høyt volum.
- Strømkontakten eller apparatkoblingen brukes som frakoblingsenhet, og skal være lett tilgjengelig. Når apparatet ikke er i bruk eller under flytting, vennligst ta vare på strømkabelen, for eksempel ved å bunte den sammen med en kabelstrips eller lignende. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende som kan forårsake slitasje på strømkabelen. Ved gjenbruk, vennligst sørg for at strømkabelen ikke er skadet. Ved skade, vennligst bytt ut strømkabelen med en tilsvarende med samme spesifikasjoner. Manglende lysindikasjon på apparatet betyr ikke at det er fullstendig frakoblet strømmettet. For å koble apparatet helt fra, må strømkontakten trekkes ut.
- Det bør rettes oppmerksomhet mot miljøaspekter ved kassering av batterier.
- Ingen åpne flammer, som tente lys, skal plasseres på apparatet.
-  For å forhindre brannspredning, hold lys eller andre åpne flammer unna dette produktet til enhver tid.
- En USB-terminal kan levere maksimalt 500 mA.
-  Utstyr med dette symbolet er et klasse II- eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Det er konstruert slik at det ikke krever sikkerhetstilkobling til jord.

Driftsmiljø

- Ikke installer dette utstyret i et trangt rom som en bokhylle eller lignende enhet.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av fuktige eller kalde områder, og beskytt det mot overoppheting.
- Hold unna direkte sollys.
- Ikke bruk apparatet i støvete omgivelser.
- Ikke fest lys til tilgjengelige åpninger for å unngå at brennbart fremmedmateriale kommer inn i TV-en.

WEEE-direktivet

WEEE

 Korrekt avhending av dette produktet. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

1.2 Lagring

Enheten din har blitt nøye kontrollert og pakket før forsendelse. Når du pakker den ut, sørg for at alle delene er inkludert og hold emballasjen unna barn. Vi anbefaler at du beholder esken under garantiperioden, slik at enheten din er godt beskyttet ved eventuell reparasjon eller garanti.

1.3 Tilbehør

1x fjernkontroll inkludert batterier

2x AAA-batterier

2x sideføtter


4x skruer til føtter

1x hurtigguide, sikkerhetsinstruksjoner/garantikort

1.4 Oppsett av utstyr

Installer skjermen på en solid horisontal overflate, for eksempel et bord eller en pult. For ventilasjon, la det være minst 10 cm fri plass rundt hele apparatet. For å forhindre feil og farlige situasjoner, vennligst ikke plasser noen gjenstander oppå apparatet. Dette apparatet kan brukes i tropisk og/eller moderat klima.

Fig. 1

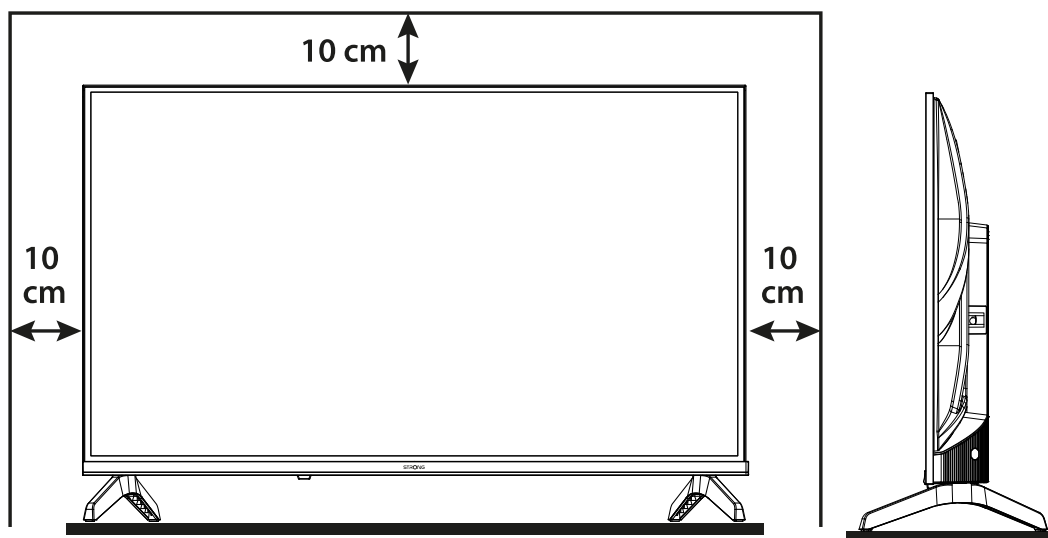

Denne brukermanualen gir fullstendige instruksjoner for installasjon og bruk av denne TV-en. Symbolene har følgende betydning:

ADVARSEL

Indikerer advarselsinformasjon.

MERK

Indikerer annen viktig eller nyttig tilleggsm informasjon.

MENY

Representerer en knapp på fjernkontrollen eller TV-en.

Flytt til

Representerer et menyelement i et vindu.

MERK: Rengjør skjermen med en myk, tørr klut etter at du har slått av og koblet fra TV-en, og unngå glasspray og andre husholdningsrengjøringsmidler.


2.0 INSTALLASJON

2.1 Innstilling av passord:

Passordet settes av brukeren under første installasjon beskrevet i kapittel 3 (Trinn 5). Det er mulig å sette inn en kode du selv velger, men husk at for å tilbakestille passordet må systemet resettes slik at det går tilbake til fabrikkinnstillingene, og alle innstillinger satt av brukeren vil gå tapt.

2.2 Frontpanel

Fig. 2

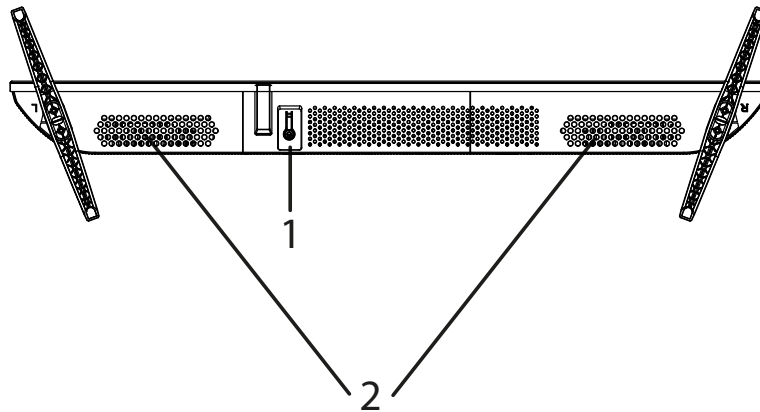


MERK: Grafikken er kun til illustrasjon.

- 1. Strømindikator / fjernkontrollsensor
- 2. Høytalere


2.3 Bakpanel

Fig. 3a

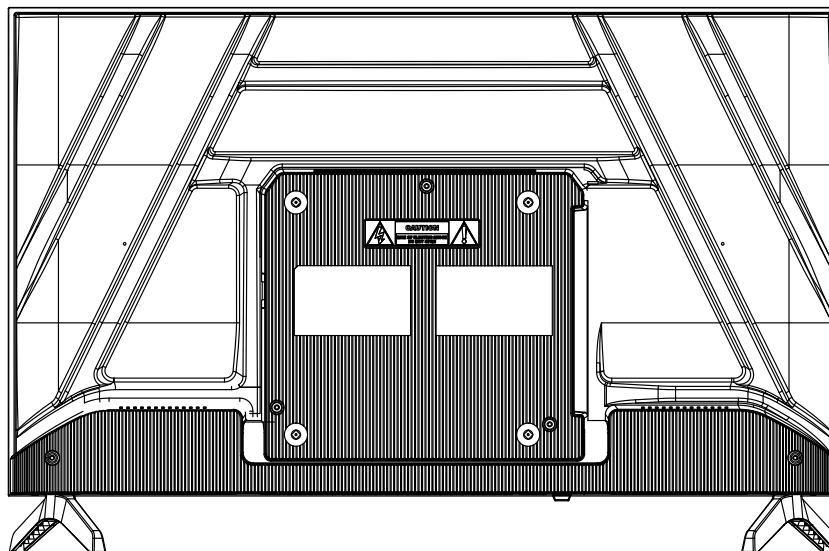


MERK: Grafikken er kun til illustrasjon.

32HH5553

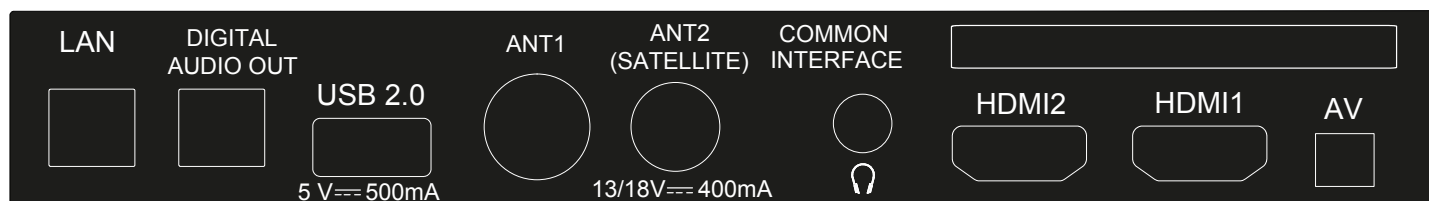

1. LAN
Koble til din internett-ruter for å få tilgang til internett/apper.
2. Digital lydutgang
Bruk en optisk kabel for å koble TV-en til OUT (optisk) på en kompatibel digital forsterker eller hjemmekinoanlegg.
3. USB 2.0
USB 2.0-port.
4. ANTENNE INN 1
Koble til en koaksialkabel for å motta signal fra DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kabelen.
5. ANT 2/ SAT IN
Koble til en koaksialkabel for å motta signal fra parabolens LNB. Koble til en koaksialkabel for å motta signal fra DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kabelen.
6. HEADPHONE
Hodetelefon- eller øretelefonutgang, høyttalerne blir dempet når øretelefonen er koblet til og hodetelefon er valgt.
7. CI
Sett inn et Conditional Access Module (CAM).
8. HDMI 2
Koble til HDMI-inngangssignal fra en signalkilde som DVD, Blu-ray-spiller eller spillkonsoll.
9. HDMI 1 (ARC)
Koble til HDMI-inngangssignal fra en signalkilde som DVD, Blu-ray-spiller eller spillkonsoll, eller direkte til en digital forsterker som støtter ARC-funksjonen. Denne inngangen er utstyrt med ARC (Audio Return Channel)-funksjon for å muliggjøre lydtilkoblinger og full støtte for Dolby Audio.
10. Mini AV IN
For å koble videokameraet eller en annen enhet til TV-en med en 3,5 mm AV-kabel for å spille av videoer på TV-skjermen.

40FH5553

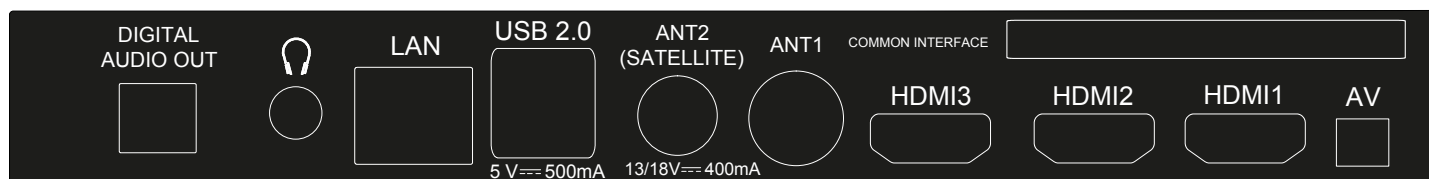


1. Digital Audio Out
Bruk en optisk kabel for å koble TV-en til OUT (optisk) på en kompatibel digital forsterker eller hjemmekinoanlegg.
2. HEADPHONE
Hodetelefon- eller øretelefonutgang, høyttalerne blir dempet når øretelefonen er koblet til og hodetelefon er valgt.
3. LAN
Koble til din internett-ruter for å få tilgang til internett/apper.
4. USB 2.0
USB 2.0-port.
5. ANT 2/ SAT IN
Koble til en koaksialkabel for å motta signal fra parabolens LNB. Koble til en koaksialkabel for å motta signal fra DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kabelen.
6. ANTENNA IN 1
Koble til en koaksialkabel for å motta signal fra DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kabelen.
7. CI
Sett inn et Conditional Access Module (CAM).
8. HDMI 3
Koble til HDMI-inngangssignal fra en signalkilde som DVD, Blu-ray-spiller eller spillkonsoll.
9. HDMI 2
Koble til HDMI-inngangssignal fra en signalkilde som DVD, Blu-ray-spiller eller spillkonsoll.
10. HDMI 1 (ARC)
Koble til HDMI-inngangssignal fra en signalkilde som DVD, Blu-ray-spiller eller spillkonsoll, eller direkte til en digital forsterker som støtter ARC-funksjonen. Denne inngangen er utstyrt med ARC (Audio Return Channel)-funksjon for å muliggjøre lydtilkoblinger og full støtte for Dolby Audio.
11. Mini AV IN
For å koble videokameraet eller en annen enhet til TV-en med en 3,5 mm AV-kabel for å spille av videoer på TV-skjermen.

MERK: Hvis TV-en slår seg av når du kobler til en kabel i en kontakt, slå den bare på igjen.

2.4 Fjernkontroll

Fig. 4

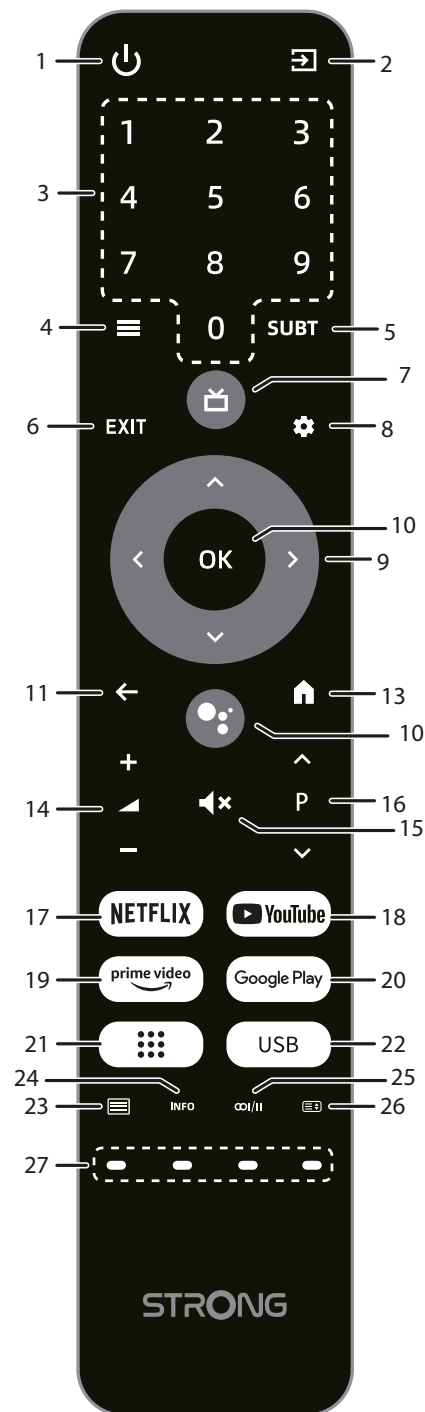

1. ⏻
2. 📺
3. 0 ~ 9
4. ☰
5. SUBT
6. EXIT
7. 📺
8. ⚙️
9. ⬅️ ➡️
10. OK

Trykk for å slå på TV-en eller sette den i standby.
 Trykk for å få tilgang til TV-kildene.
 Velg kanal direkte.
 Trykk for å få tilgang til menyvalg i TV-modus.
 Aktiver/deaktiver undertekster i DTV-modus.
 Avslutt gjeldende meny.
 Trykk for å vise EPG-informasjon i TV-modus.
 Trykk for å få tilgang til TV-innstillingene.
 Naviger i menyen.
 Bekreft valget.

- | | |
|-----------------|---|
| 11. ← | Trykk for å gå tilbake til forrige kanal. I menyen: Tilbake til forrige meny. |
| 12. ●●● | Trykk for å aktivere talestyringsfunksjonen*. |
| 13. 🏠 | Gå til startskjermen. |
| 14. VOL +/- | Juster volumet opp eller ned. |
| 15. 🔊 | Trykk for å dempe eller gjenopprette volumet. |
| 16. P +/- | Bytt kanaler opp eller ned. |
| 17. NETFLIX | Trykk for direkte tilgang til Netflix**. |
| 18. YouTube | Trykk for direkte tilgang til YouTube. |
| 19. Prime Video | Trykk for direkte tilgang til Prime Video***. |
| 20. Google Play | Trykk for direkte tilgang til Google Play. |
| 21. ☰ | Trykk for å vise applisten. |
| 22. USB | Gå inn i Multimedia-menyen. |
| 23. 📄 | Trykk for å gå inn i tekst-TV. |
| 24. INFO | Trykk for å vise kanalinfo i LiveTV-modus. |
| 25. 🔊/🔇 | Denne knappen velger lydsporene i TV-modus. |
| 26. 📺 | Trykk for å velge skjermformater eller zoom-funksjon. |
| 27. FARGEKNAPPE | Bruk i henhold til instruksjonene i brukergrensesnittet. |


*Stemmestyring og noen andre funksjoner kan bare fungere når denne fjernkontrollen er parett med TV-en din.

** Medlemskap er ikke inkludert. Netflix er tilgjengelig i utvalgte land. Strømming av Netflix krever at du oppretter en konto. Bredbåndsinternett kreves. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskap er ikke inkludert. Prime er tilgjengelig i utvalgte land. Strømming av Prime Video krever at du oppretter en konto. Bredbåndsinternett kreves. Se www.primevideo.com for detaljer.

2.5 Installere batteriene

Fig. 5

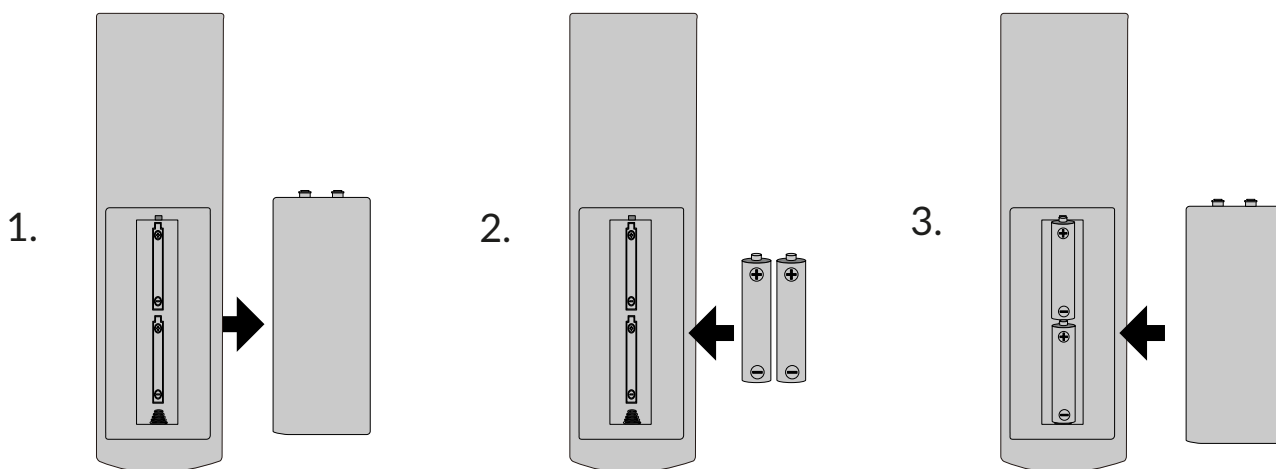

Fjern batteridekselet fra fjernkontrollen og sett inn 2x AAA-batterier i rommet. Pass på at du matcher polaritetsmerkene inne i rommet.

MERK: Bilder er kun til referanse. Faktiske produkter kan avvike.

- 1 Åpne dekselet.
- 2 Sett batteriene i rommet og sørg for at polariteten er riktig.
- 3 Lukk dekselet.

Forholdsregler ved bruk av batteriet

Feil bruk av batteriet vil føre til lekkasje. Følg disse instruksjonene nøye.

1. Vennligst merk deg batterienes polaritet for å unngå kortslutning.
2. Når batteriets spenning er utilstrekkelig og påvirker bruken, bør du bytte det ut med et nytt batteri. Fjern batteriene fra fjernkontrollen hvis du ikke har tenkt å bruke den på en stund.
3. Ikke bruk forskjellige typer batterier (for eksempel mangan- og alkalinebatterier) sammen.
4. Ikke kast batteriet i ild, og lad opp eller demonter ikke batteriet.
5. Vennligst kast batterier i henhold til gjeldende miljøvernforskrifter.

2.6 Bruke IR-fjernkontrollene

- Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernsensoren. Gjenstander mellom fjernkontrollen og fjernsensoren kan hindre normal bruk.
- Ikke utsett fjernkontrollen for kraftige vibrasjoner. Ikke søl væske på fjernkontrollen eller plasser den på et sted med høy luftfuktighet.
- Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys, da dette kan føre til deformasjon på grunn av varme.
- Når fjernsensoren er i direkte sollys eller sterkt lys, vil fjernkontrollen ikke fungere. Hvis dette skjer, vennligst endre belysningen eller TV-ens plassering, eller bruk fjernkontrollen nærmere fjernsensoren.

* for å bekrefte valgene dine, bruk **OK**-knappen eller høyre **ARROW**-knapp.

3.0 FØRSTEGANGSINSTALLASJON


Etter at alle tilkoblinger er gjort riktig, slå på TV-en. Følg den innledende Førstegangsinstallasjon (FTI)-prosedyren på skjermen og fullfør installasjonen. Dette vil ta noen minutter.

Trinn 1



Velg ønsket språk og sted på velkomstsiden, og velg deretter FORTSETT for å gå til neste trinn.

Trinn 2

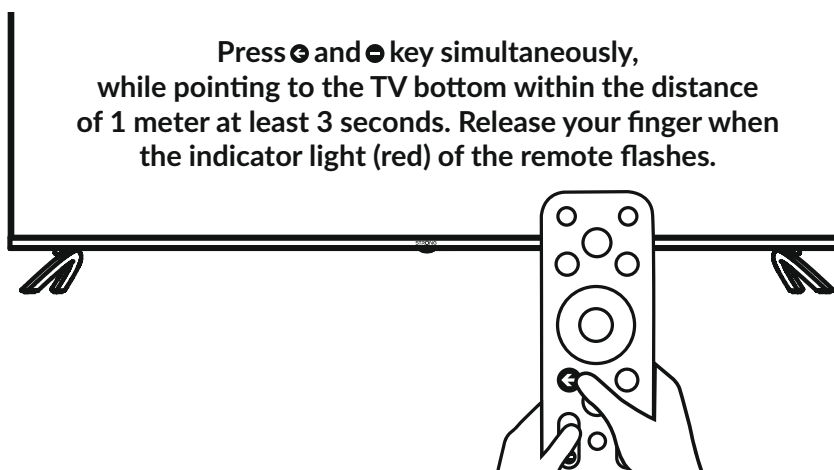

Trykk på **⏻** og **⏮**-tasten samtidig, mens du peker mot bunnen av TV-en innenfor en avstand på 1 meter i minst 3 sekunder. Slipp fingeren når indikatorlampen (rød) på fjernkontrollen blinker.


MERK: Hvis du går glipp av denne skjermen, er det mulig å pare senere i Innstillinger-delen av menyen eller ved å trykke på **⏻**-tasten på fjernkontrollen ved første gangs bruk.

Trinn 3




Du kan enkelt overføre Android-telefonens Wi-Fi-nettverk og Google-konto til TV-en din. Alternativt, etter å ha opprettet internettforbindelsen i neste trinn, kan du ved å trykke {Skip} få tilgang til kontoen din ved å skrive inn dataene manuelt.

Trinn 4

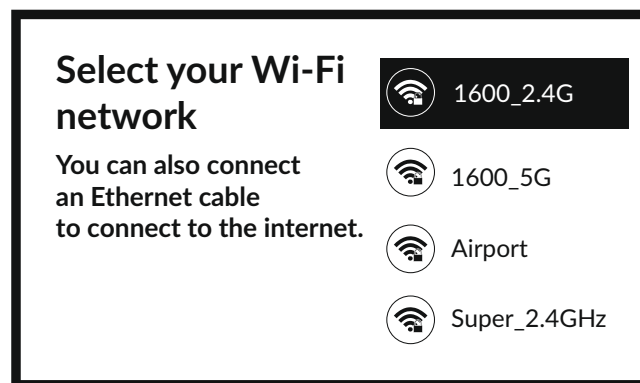

Velg ditt Wi-Fi-nettverk for å koble til internett. Alternativt er det også mulig å koble en Ethernet-kabel til inngangen på bakpanelet.

Trinn 5

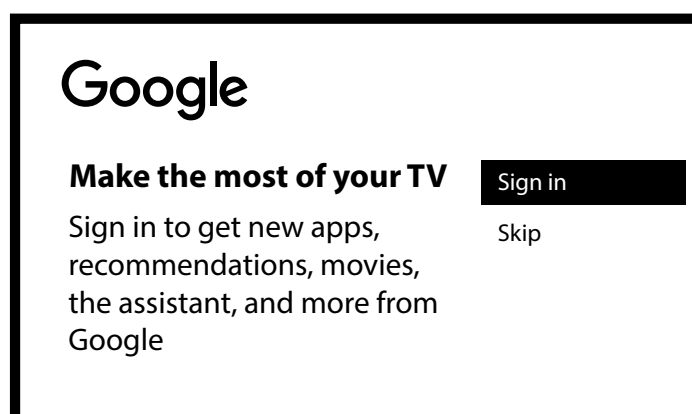

Ved å trykke på *Sign in* kan du logge inn på kontoen din, mens ved å trykke på *Skip* kan du fortsette uten denne innstillingen

MERK: For tilgang til konto etter installasjon, se kapittel 4.3 Konto & Sign in

Trinn 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Passordinnstilling

Trinn 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

For å installere kanaler for bakkebasert, satellitt- eller kabel-TV, velg *Antenna*, *Cable* or *Satellite* og velg ønsket type kanaler *Digital*, *Analogue*.

3.1 Kanalinstallasjon for kabel

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Velg tunermodus *Cable* og trykk **OK** for å fortsette.

Select the operator

You can select only one operator from the following list :

Ziggo

Others

Velg en operatør fra listen under, eller velg *Other* hvis du ikke har en forhåndsdefinert operatør eller den er forskjellig fra de som er oppført. Når du er ferdig, trykk **OK** for å fortsette.

MERK: Ikke alle land har forhåndsdefinerte operatører. Hvis landet du har valgt ikke har en, vil dette trinnet bli hoppet over.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Første trinn er å koble til kabelen. Deretter må du starte kanalsøket. Du kan velge mellom *digital og analoge kanaler*, *kun analoge kanaler* eller *kun digitale kanaler*. Hvis du hopper over dette trinnet, kan kanalsøket gjøres senere via TV-menyen. Trykk **OK** for ditt valg.

Cable Scan Configure

Please configure the cable info.
Use "ENTER" key to setting value
and "RIGHT" key to next page.
Please tune to your country home
max transponder frequency.

Scan mode
Advance

Channel Scan Type
Only digital channels

Frequency (KHz)
474000

Network ID
5555

I *Scan Mode*-menyen kan du velge å utføre et fullstendig søk ved å velge *Full*, mens du ved å velge *Advance* kan utføre et søk ved å bruke frekvens- og nettverks-ID-data fra operatøren din. Bruk **OK**-knappen for å angi verdien og **►** for å starte kanalsøket.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

I neste trinn starter kanalsøket og det vil ta noen minutter å fullføre.

3.2 Kanalinstallasjon for antenne

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Velg tunermodus *Antenna* og trykk **OK** for å fortsette.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Velg ønsket metode for kanalrekkefølge.

Automatic channel ordering er standardmetoden. *Pay TV ordering* lar kunden velge visning av kanalnumre som passer for dem. Bruk *Automatic channel ordering* når *Pay TV ordering* ikke kan installere kanaler. Trykk på **OK** for å fortsette.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Første steg er å koble til antennekabelen. Deretter må du starte kanalsøket. Du kan velge mellom *Digitale og analoge kanaler*, *kun analoge kanaler* eller *Kun digitale kanaler*. Hvis du hopper over dette trinnet, kan kanalsøket gjøres senere via TV-menyen. Trykk på **OK** for ditt valg.

I neste steg starter kanalsøket og det tar noen minutter.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Kanalinstallasjoner for satellitt

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Velg tuner-modus *Satellitt* og trykk **OK** for å fortsette.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Trykk på **OK** for å starte installasjonen av satellittkanaler.

Antenna type

Next

More

Ved å velge *Neste* går du til siden *Velg operatør*, mens ved å velge *Mer* får du tilgang til siden *Satellittantennetype* hvis det er nødvendig å stille inn DiSEqC eller Unicable.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Hvis du leter etter LNB-listen må du gå til *Generelt* og trykke **OK**.

Select
the operator

General

tivusat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

Med ▲▼ kan du velge satellitten (eller satellittene) som parabolen din er rettet mot. Trykk på **OK** for å få tilgang til undermenyen som lar deg aktivere eller deaktivere valgt satellitt og stille inn ulike parametere. Etter at alle innstillinger er gjort, velg ►► for å fortsette.

MERK: For å konfigurere DiSEqC- eller Unicable-parametere må du velge MER i de forrige stegene.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Første steg er å koble til satellitten. Deretter må du starte kanalsøket. Hvis du hopper over dette trinnet, kan kanalsøket gjøres senere via TV-menyen. Trykk på **OK** for ditt valg.

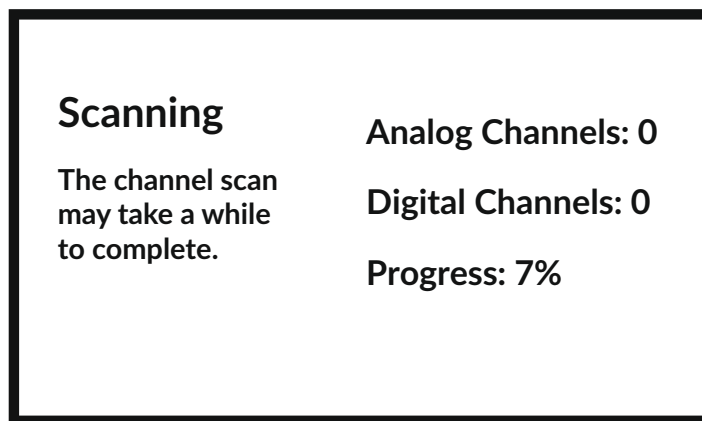

I neste steg starter kanalsøket og det tar noen minutter.


Gratulerer! Du har fullført førstegangsinstallasjonen av TV-en din.

4.0 HJEM-SKJERM

Hjem-skjermen er hovedskjermen på denne TV-modellen.

Den er delt inn i noen soner og linjer og inneholder

- Søkelinje med mulighet til å skrive inn tekst for å søke etter informasjon eller innhold relatert til denne teksten.
- Varslingshjørne, som gir informasjon om systemvarsler og meldinger. Den gir også rask tilgang til TV-innganger, tilkoblinger, innstillinger og viser gjeldende systemtid.
- Applikasjonslinjen Apper, som inneholder listen over de mest brukte applikasjonene, inkludert Live TV-applikasjonen og andre, og ikonet Apper – for tilgang til hele listen over applikasjoner installert i systemet, samt til Application Store for å få tilgang til andre nye applikasjoner.
- Noen flere linjer, også kalt Kanaler, som viser detaljert innhold, spesifikt for hver applikasjon. Det er mulig å tilpasse dette området. Bruk Tilpass kanaler for å gjøre endringer. Vennligst merk at S-kanallinjen inneholder listen over anbefalte, men ikke installerte applikasjoner på TV-en din.

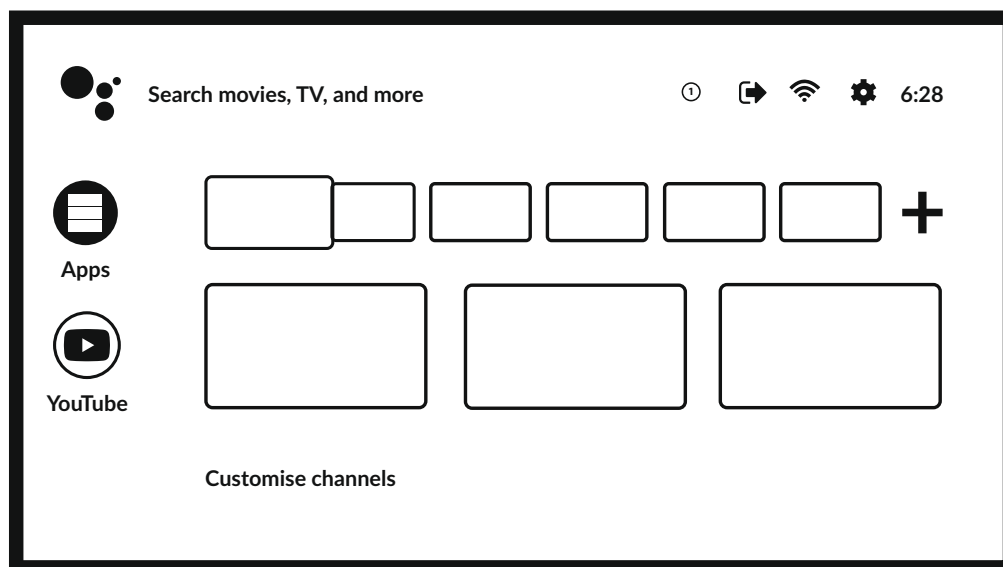


For å gå til hjem-skjermen og avslutte en aktiv applikasjon, trykk på -knappen på fjernkontrollen (RCU). Bruk  og  for å navigere og **OK** for å gå inn i valget eller applikasjonen.

4.1 Innganger

TV-en har følgende mulige innganger eller kilder: *ATV, ANTENNE, KABEL eller SATELLITT* for forhåndsvisning av installerte live TV-kanaler eller *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 og AV* for å velge tilkobling fra eksterne enheter.

For å få tilgang til dette valget, velg *Innganger* på hjem-skjermen eller trykk på INPUT-knappen på RCU.


Velg inngangskildene for enhetene som er koblet til TV-en via de ulike inngangene eller portene.

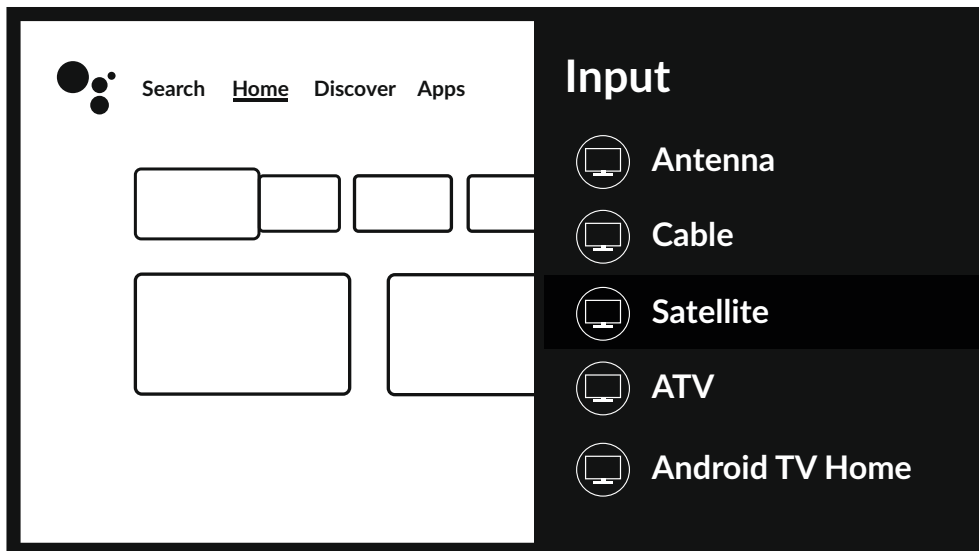

4.2 Nettverk & Internett

Tilkobling til internett gjør det mulig å installere og bruke internettapplikasjoner (f.eks. YouTube, Netflix, osv.) og å dra nytte av andre fordeler med Smart TV.

Tilgang til delen for nettverk og internettforbindelse skjer via kapittelet *Nettverk & internett* i *Innstillinger*-menyen eller via hurtigtilgangspanelet på hjem-skjermen.

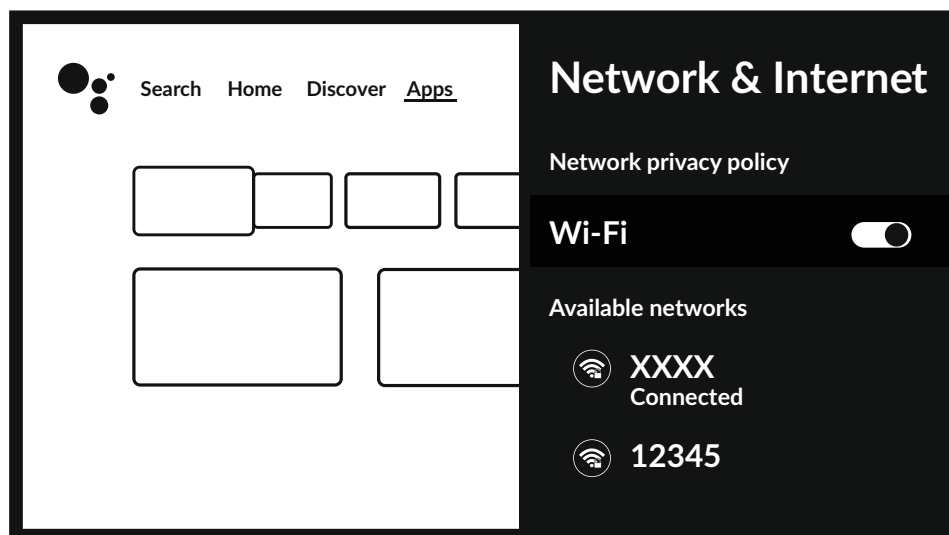

TV-en din kan kobles til hjemmenettverket på to måter:

- Kablet, ved å bruke RJ-45 (LAN)-kontakten på bakpanelet.
- Trådløst, ved å bruke det interne trådløse nettverket og hjemmets trådløse nettverk.

MERK: For å få tilgang til Internett må du abonnere på en høyhastighets bredbåndstjeneste hos din internettleverandør.

MERK: Instruksjonene nedenfor er bare de vanlige måtene å koble TV-en til et kablet eller trådløst nettverk på. Tilkoblingsmetoden kan variere avhengig av din faktiske nettverkskonfigurasjon. Hvis du har spørsmål om hjemmenettverket ditt, vennligst kontakt din internettleverandør.

Koble til et kablet nettverk

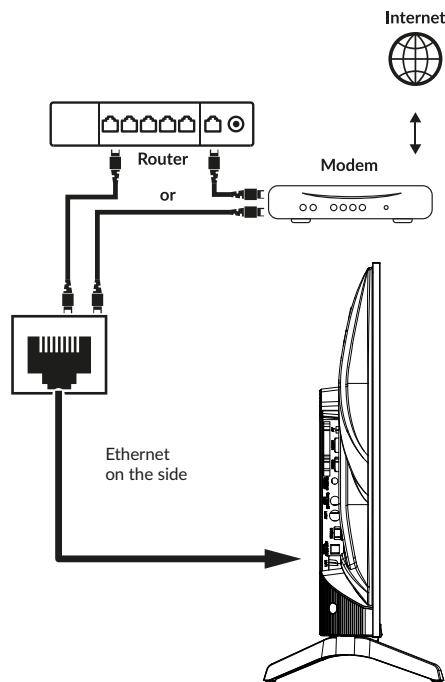


Fig. 6a

MERK: Grafikken er kun til illustrasjon.

For å koble til et kablet nettverk

1. Sørg for at du har:

- En Ethernet-kabel som er lang nok til å nå TV-en din
- En ruter eller modem med en tilgjengelig Ethernet-port
- En høyhastighets Internett-tilkobling

2. Koble Ethernet-kabelen til ruter og til Ethernet-porten på baksiden av TV-en.

3. Bruk *Nettverkskonfigurasjon*-menyen for å konfigurere TV-en.

Koble til et trådløst nettverk

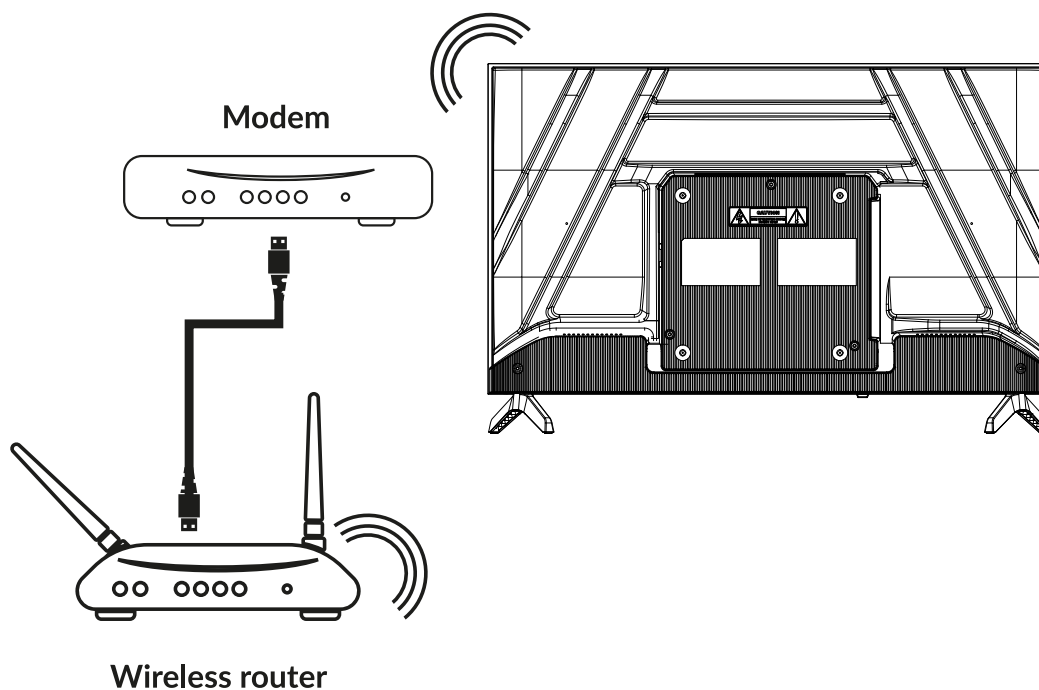


Fig. 6b

MERK: Grafikken er kun til illustrasjon.

For å koble til et trådløst nettverk:

1. Sørg for at du har:

- En ruter som sender ut et 2,4 GHz trådløst signal
- En høyhastighets Internett-tilkobling

2. Velg ditt Wi-Fi-nettverk fra listen *Tilgjengelige nettverk* og skriv inn passordet for tilkobling.

3. Bruk andre alternativer i menyen for å konfigurere tilkoblingen (om nødvendig).

Se *kapittel 6* for å lese mer om Smart-funksjonene på TV-en din.

4.3 KONTO & LOGG INN

Hvis du ikke opprettet kontoen din under første installasjon, kan du gjøre det når som helst ved å gå til *Innstillinger > Konto & Logg inn*-menyen og følge instruksjonene. Eller direkte på *Logg inn*-ikonet øverst til høyre på Hjem-skjermen.


5.0 BRUK AV LIVE-TV

Velg *Live TV*-applikasjonen fra Hjem-skjermen eller en av TV-kildene fra inngangsmenyen for å se live-TV-kanaler. Trykk på **OK** for å starte denne applikasjonen. Denne applikasjonen gir deg tilgang til live-TV slik at du kan se og nyte dine favoritt TV- og radioprogrammer fra TV-kilder (ATV, antenne, kabel eller flere satellitter) etter eget valg. Hvis du hoppet over kanalinstallasjonen under FTI og åpner applikasjonen for første gang, vil applikasjonen anbefale å utføre kanalsøk og installasjon.


MERK: Vær oppmerksom på at du ikke kan se noe hvis det ikke er noen kanaler som er søkt opp og installert.

5.1 Kanalinstallasjon

Hvis kanalene ikke ble stilt inn under første installasjon, er det fortsatt mulig å gjøre dette senere ved å åpne LIVE TV-applikasjonen som er tilgjengelig på HJEM-skjermen. Først må du velge riktig kilde for å søke etter kanalene du ønsker å installere ved å trykke på -knappen og velge en kilde.

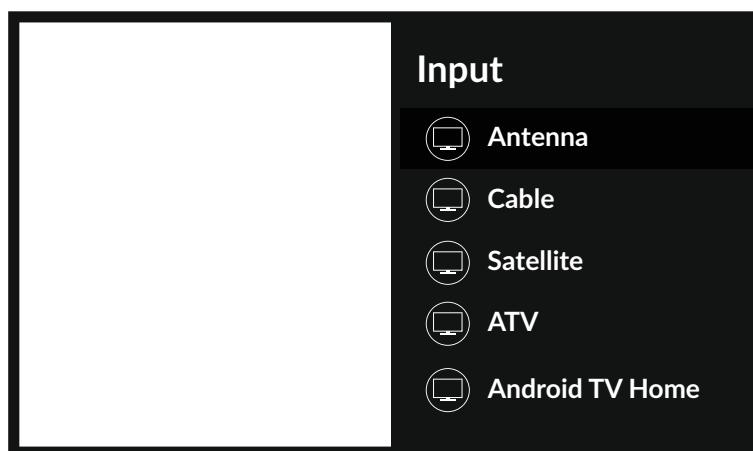

Når du har valgt riktig kilde, trykk  deretter -knappen for å gå til *Kanal*-kapittelet. Velg *Kanal* og følg instruksjonene for kanalinstallasjon.

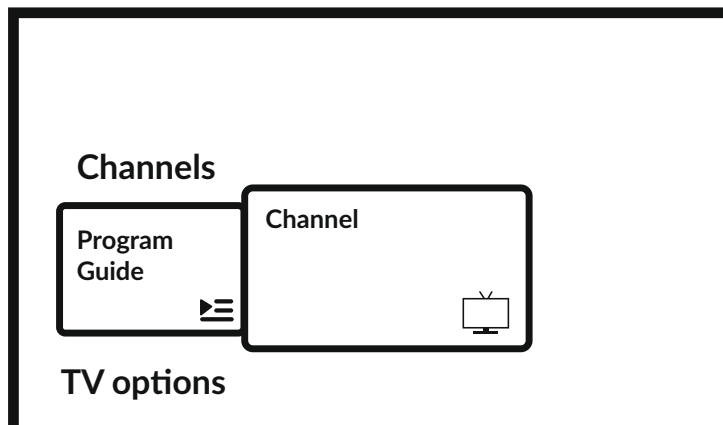

5.2 Se på TV-kanaler

Når installasjonen er fullført, kan du bruke TV-en til å se de installerte TV-programmene. Noen nyttige funksjoner for komfortabel titting.

Bytte kanaler

Følgende måter er mulige for å bytte kanaler:

- Via direkte tilgang ved å bruke 0~9-knappene.
- Via ▲▼ eller P+/P--knappene.
- Via kanallisten ved å bruke OK og ▲▼-knappene. Bruk P+/P- eller ◀▶-knappene i listen for å bla opp eller ned.

Info-banner

Mens du ser på TV kan du trykke på INFO-knappen for å få informasjon om nåværende/neste program og hendelse på sendingen, samt annen nyttig informasjon om det.*

*Hendelsesinformasjon vises når tilgjengelig. Tilgjengelighet avhenger av sendingen.

5.3 Elektronisk programguide (EPG)

EPG står for Digital Elektronisk Programguide. Den leveres av programleverandørene og gir informasjon om sendte programmer. Du kan få tilgang til den i digital modus ved å trykke  på fjernkontrollen eller via TV-alternativer med  + ▲-knappen i Kanal-kapittelet. Velg *Programguide*-ikonet for å gå inn i EPG.

Bruk ▲▼ for å velge kanal og ◀▶ for å se detaljert informasjon om programmet.

Trykk på ← for å stoppe og gå tilbake til visningsmodus.

Trykk på FARGE-knappene for å utføre nødvendige handlinger:

RØD	hopp til forrige dag i EPG
GRØNN	hopp til neste dag i EPG
GUL	Vis detaljer
BLÅ	Typefilter

MERK: Vertikal linje i tidslinjen viser gjeldende tid. Valgt program har en fremdriftslinje i en annen farge, som viser hvor mye tid som har gått siden starten av programmet.

5.4 TV-menyene


Du kan bruke tilgang til menyer i *Live TV*-applikasjonen for å gjøre endringer i kanalvisning og angi andre alternativer. Den har 2 nivåer: *Kanaler* og *TV-alternativer* (standard). Denne menyen er organisert som linjer med ikoner. For å vise *TV-alternativer*-menyen, trykk  knappen, for å vise *Kanaler*-menyen, trykk  og ▲-knappene.

- 1. nivå av TV-alternativer

Dette nivået kalles *Kanaler* og gir tilgang til noe informasjon og parametere for kringkasting.


Det inneholder følgende elementer: *Programguide*, *Kanal*. *Programguide* gir tilgang til EPG. Se **Kapittel 5.3** for mer informasjon om hvordan du bruker det.

Kanal-verktøyet lar deg søke etter kanaler (se Kapittel 5.1) og endre *Foreldrekontroll*-innstillingene.

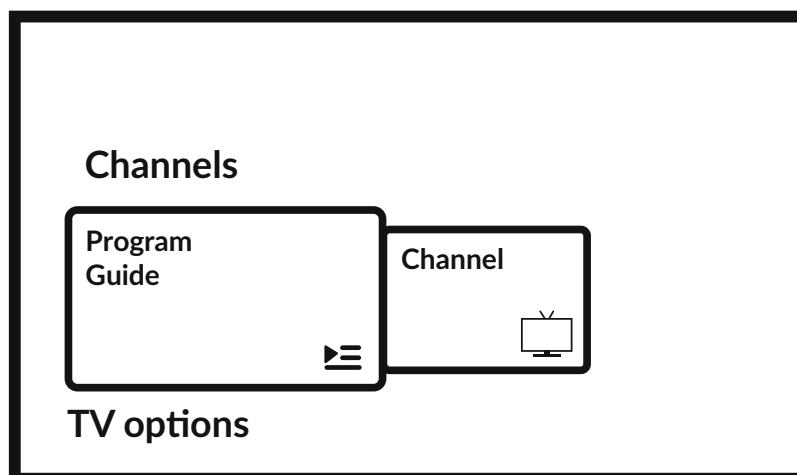

- 2. nivå av TV-alternativer

TV-alternativer inneholder følgende elementer: *Inngang, Bilde, Lyd, Strøm, CI-kort, Avanserte alternativer og Innstillinger.*

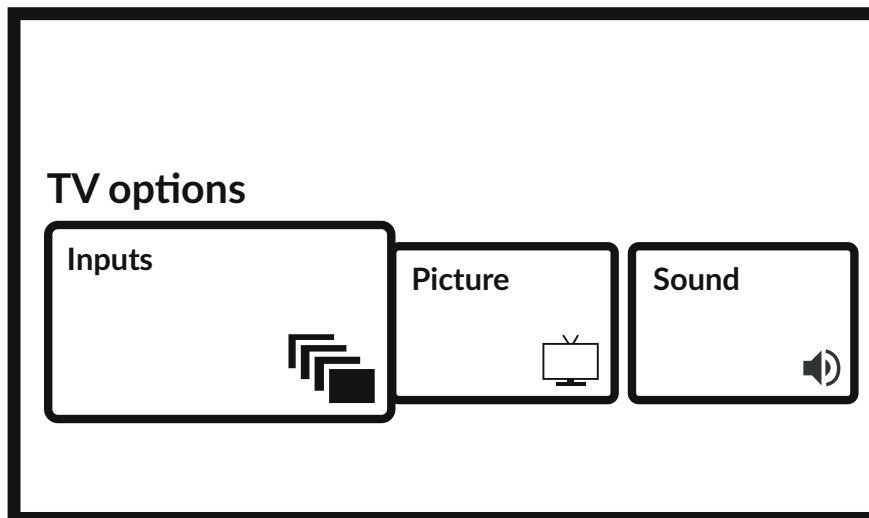

Innganger lar deg velge kilden som skal vises. De tilgjengelige kildene er:

- Antenne: for å aktivere visning av kanaler fra det digitale bakkesignalet.
- Kabel: for å aktivere visning av kanaler fra kabelsignalet.
- Satellitt: for å aktivere visning av kanaler fra satellittsignalet.
- ATV: for å aktivere visning av kanaler fra det analoge bakkesignalet.
- AV: for å vise lyd-/videosignalet fra AV-inngangen.
- HDMI 1: for å vise signalet som kommer fra HDMI 1-inngangen.
- HDMI 2: for å vise signalet som kommer fra HDMI 2-inngangen.
- Android TV Home: for å gå tilbake til Android-hjemskjermen.

Bilder lar deg endre innstillingene relatert til skjermen i alle dens parametere. Det er også mulig å angi ulike bildemoduser for å tilpasse skjerminnstillingene til det viste programmet. De tilgjengelige innstillingene er: *Bruker, Standard, Livlig, Sport, Film, Spill, Energisparing.*

Lyd lar deg endre innstillingene relatert til lyd i alle dens parametere.

Strøm lar deg endre alle innstillinger relatert til enhetsadministrasjon, som hviletimer eller automatisk avstenging ved manglende signal.

CI-kort: hvis en CAM-enhet brukes, gir dette alternativet tilgang til hovedmenyen til CAM-en eller kortet som er koblet til den.

Avanserte alternativer: lar deg blant annet administrere primært og sekundært lydspåk, undertekster, HbbTV og andre innstillinger og systeminformasjon.

Innstillinger: dette er den samme menyen som også kan nås fra startskjermen og lar deg vise eller endre nettverksinnstillinger, kontoer, enhetspreferanser og koble til andre enheter, inkludert fjernkontrollen via Bluetooth (for mer informasjon, se kapittel 7).

MERK: på 43", 50" og 55" modellene er en ekstra HDMI 3-inngang tilgjengelig.

6.0 SMART TV-MULIGHETER

Din TV-modell er smart. Det betyr at i tillegg til å se vanlig Live TV, tilbyr den noen ekstra funksjoner som lar deg bruke den på en mer fleksibel og omfattende måte, velge andre videoinnholdskilder som YouTube, Netflix osv., og installere ulike apper for å utvide funksjonaliteten til TV-en din.

MERK: Bruk av smartfunksjonalitet på TV-en krever tilkobling til internett og, i de fleste tilfeller, bruk av din Google-konto. Se kapittel 3 og kapittel 7 for informasjon om hvordan du setter opp internettforbindelse og logger inn på Google-kontoen.

Ved å bruke Google-konto får du tilgang til applikasjoner og spill, film- og musikkmarkedet til Google Play Store. Her kan du søke, velge og installere nyttige verktøy eller spill, applikasjoner for IPTV-innhold, for å se strømmende video- og musikkinnhold, en annen avspiller for Multimedia, motta oppdatert værinformasjon og annet.


Ofte krever applikasjoner registrering og bruk av en unik konto for å få tilgang til deres tjenester. Vennligst merk at ikke alle tjenester er gratis og krever abonnementsavgift. Vennligst hold denne informasjonen privat.

7.0 SYSTEMINNSTILLINGER

Få tilgang til alle hovedinnstillingene på TV-en din fra *Innstillinger*-menyen via ikonet øverst til høyre på Hjem-skjermen eller ved å trykke på  knappen på fjernkontrollen.

7.1 Hovedmeny for innstillinger

I denne menyen kan du legge til, endre og administrere kontoen din (*Kontoer og pålogging*), administrere nettverkstilkoblingen (*Nettverk og internett*) eller Applikasjoner (*Apper*) og andre viktige funksjoner som er nødvendige for optimal bruk av TV-en.

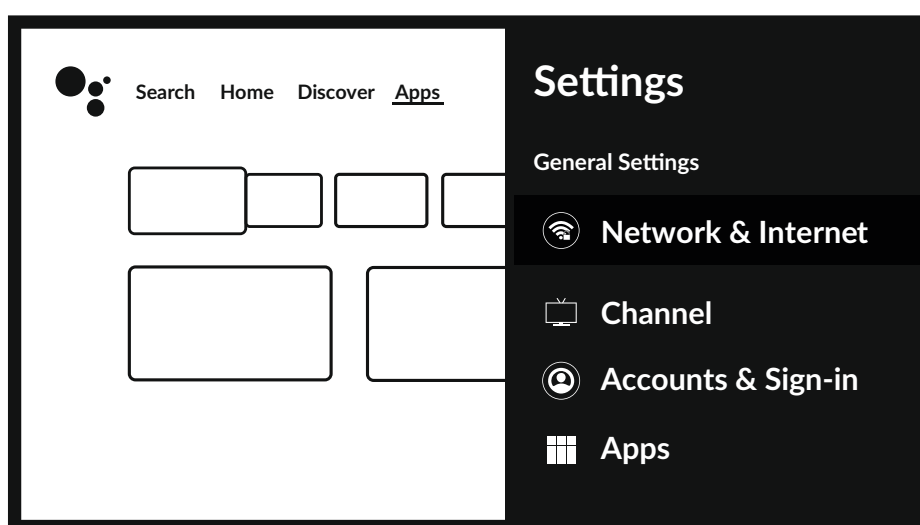

For *Nettverk og internett*-tilkoblinger, vennligst se **Kapittel 4.2**

Det er mulig å pare eksterne enheter som høyttalere, hodetelefoner eller en fjernkontroll til TV-en ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Ved å velge *Fjernkontroll og tilbehør*-alternativet starter søkefunksjonen for enheter som skal pares. Før du starter denne funksjonen, sørg for at enheten du ønsker å koble til også er i søkemode.

7.2 Meny for enhetsinnstillinger

For å få tilgang til alle alternativer for enhetskontroll, som *Dato og tid*, *Språk*, *Bilde*, *Lyd* osv., vennligst velg *Enhetsinnstillinger*-kapittelet i denne menyen.

Gå inn i hovedinnstillingsmenyen. Trykk   for å velge *Enhetsinnstillinger*, og trykk deretter **OK** for å gå inn i undermenyen.

Innhold i undermeny:

<i>Om</i>	Gir informasjon om enhetsmodell og navn, annen nyttig informasjon og gir også tilgang til verktøy for å starte på nytt eller oppdatere systemet.
<i>Dato og tid</i>	Definer hvordan du setter lokal dato og tid, angi formatet for denne informasjonen, og velg lokal tidssone.
<i>Tidsur</i>	Gir mulighet til å stille inn TV-en til å slå seg på eller av.
<i>Språk</i>	Viser ulike språk for å angi menyspråk for TV-en din. Bruk   for å velge ønsket språk og trykk OK for å bekrefte.
<i>Tastatur</i>	Angi parametere for det grafiske skjermtastaturet.
<i>Innganger</i>	I denne menyen kan du administrere TV-innganger, tildele et spesifikt navn eller aktivere CEC-funksjonen for å aktivere periferikontroll via HDMI-tilkobling.
<i>Strøm</i>	Lar deg administrere automatisk avstenging av TV-en.
<i>Bilde</i>	Lar deg endre innstillingene som gjelder skjermen i alle dens parametere. Det er også mulig å angi ulike bildemoduser for å tilpasse skjerminnstillingene til det viste programmet. De tilgjengelige innstillingene er: <i>Bruker</i> , <i>Standard</i> , <i>Livlig</i> , <i>Sport</i> , <i>Film</i> , <i>Spill</i> , <i>Energisparing</i> .

<i>Lyd</i>	Definer systemlydmodus og angi lydparametere manuelt, som systemlyder, balanse, equalizer, automatisk volumkontroll osv.
<i>Lagring</i>	informasjon om interne og tilkoblede lagringsenheter.
<i>Hjem-skjerm</i>	Tilpass utseendet på Hjem-skjermen din.
<i>Butikkmodus</i>	For å aktivere butikkmodus. dedikert til skjermer i butikker.
<i>Google Assistant</i>	For å aktivere, deaktivere eller administrere assistansefunksjonene.
<i>Chromecast innebygd</i>	Administrasjon av medie-casting.
<i>Skjermsparer</i>	Administrasjon av skjermsparer.
<i>Strømsparing</i>	Spar strøm ved å planlegge at skjermen slår seg av automatisk når den ikke er i bruk.
<i>Plassering</i>	Plassering-innstilling.
<i>Bruk og diagnostikk</i>	For å autorisere deling av bruksdata med tjenesteleverandøren.
<i>Tilgjengelighet</i>	For å administrere undertekster eller lydbeskrivelser.
<i>Start på nytt</i>	Velg for å starte TV-en på nytt.


8.0 MULTIMEDIA

8.1 Påminnelse ved bruk av USB-lagringsenheter

1. Noen USB-lagringsenheter kan være inkompatible og kanskje ikke fungerer problemfritt med denne TV-en.
2. Ta sikkerhetskopi av alle data på USB-lagringsenheten i tilfelle data går tapt på grunn av en uventet hendelse. STRONG påtar seg ikke noe ansvar for tap som følge av feil bruk eller funksjonsfeil. Sikkerhetskopiering av data er forbrukerens ansvar.
3. For store filstørrelser kan innlastingshastigheten være noe lengre.
4. Gjenkjenningshastigheten til en USB-lagringsenhet kan variere fra enhet til enhet.
5. Ved tilkobling eller frakobling av USB-lagringsenheten, sørg for at TV-en ikke er i USB-modus, ellers kan USB-lagringsenheten eller filene som er lagret på den bli skadet.
6. Bruk kun en USB-lagringsenhet som er formatert i FAT16, FAT32, NTFS (kun playback) filsystem levert med Windows-operativsystemet. Hvis lagringsenheten er formatert med et annet verktøyprogram som ikke støttes av Windows, kan den hende den ikke blir gjenkjent.
7. Ved bruk av en USB-harddisk som ikke har egen strømforsyning, må du sørge for at strømforbruket ikke overstiger 500 mA. Ellers vil TV-systemet gå i standby-modus, og du må trekke ut USB-harddisken og starte TV-systemet på nytt.
8. En melding om "Ikke støttet fil" vil vises hvis filformatet ikke støttes eller filen er ødelagt.
9. FHD store bilder trenger lengre tid å behandle, noe som ikke skyldes TV-en. Vennligst vær tålmodig.
10. Denne TV-en støtter kanskje ikke enkelte Multimedia-filer som er endret eller oppgradert etter hvert som kodingsformatet eller andre tekniske aspekter utvikler seg.

8.2 Multimedia-avspiller

For å spille av multimediafiler som videoer, filmer, musikk og bilder fra en ekstern USB-lagringsenhet, anbefales det å bruke den innebygde Multimedia-spilleren. For å få tilgang, velg bare *Media Player*-ikonet som er tilgjengelig i listen over favorittapper på startskjermen. Du kan også få tilgang direkte ved å trykke på USB-knappen på fjernkontrollen.

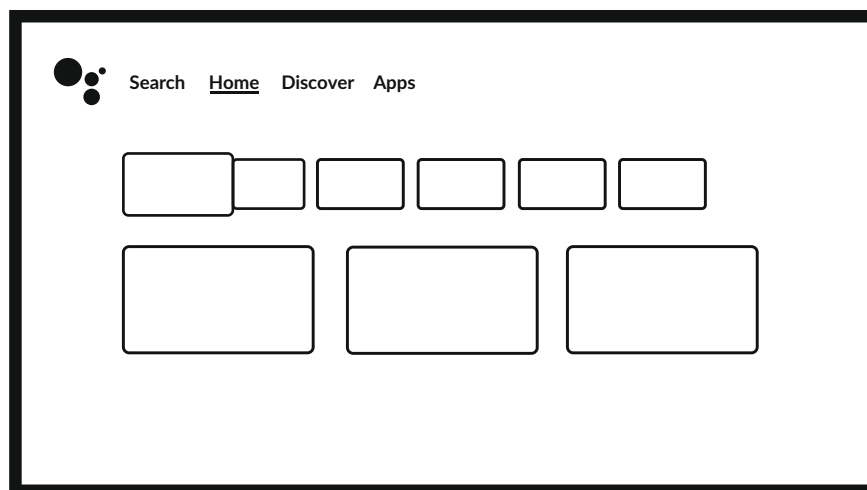


Med Smart Player kan du spille av video-, lyd- eller bildefiler i støttede formater fra dine USB-lagringsenheter på TV-skjermen.

MERK: Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å bruke den innebygde Smart Player-applikasjonen, kan du gå inn på Google Play Store og installere en av de tilgjengelige mediespillerne (f.eks. MX Player, VLC Player, osv.).

MERK: Støtte (eller manglende støtte) for Multimedia-filer avhenger ikke bare av TV-en din, men også av applikasjonen som brukes for playback. Ulike Multimedia-applikasjoner kan ha innebygde funksjoner for å støtte ulike formater og typer Multimedia-filer.

Koble en USB-lagringsenhet til USB-porten, start Smart Player og velg medietype på Multimedia-valgdelen av skjermen: *Video*, *Bilde* eller *Musikk*. I *Enhet* kan du velge enheten som inneholder filene som skal spilles av.

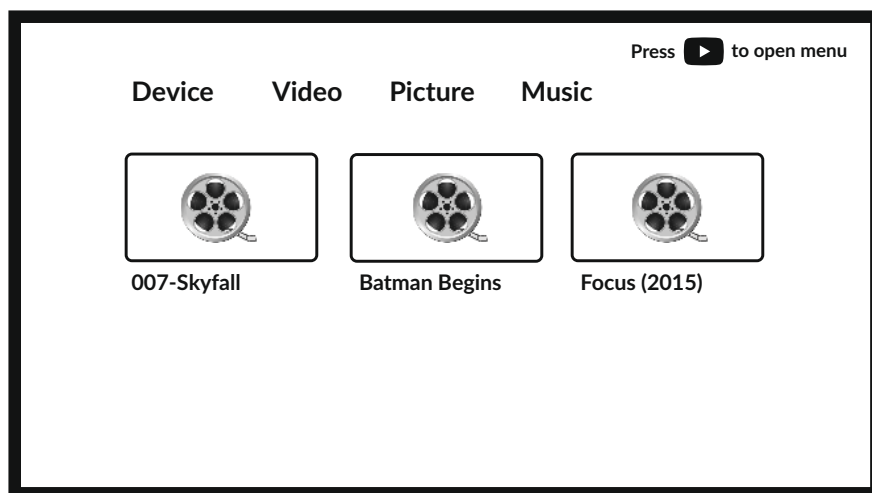

TV-en din vil samle alle støttede filer av valgt medietype og vise dem i én liste.

Bruk ▲▼ og ◀▶ for å velge fil.

Trykk OK for playback.


Under playback kan du bruke Multimedia-knappene på fjernkontrollen eller bruke kommandoer på skjermen, tilgjengelig fra menyen med ▲-knappen.

MERK: Ved å velge en av medietypene, for eksempel Video, vil listen kun vise kompatible mediefiler og ingen andre filtyper.

TV-en husker filer som tidligere ble åpnet for playback, og viser dem som *Spilleliste*-linje.

8.2.1 Spill av videoer

Velg *Video* fra Multimedia-typevalg og velg fil for playback.

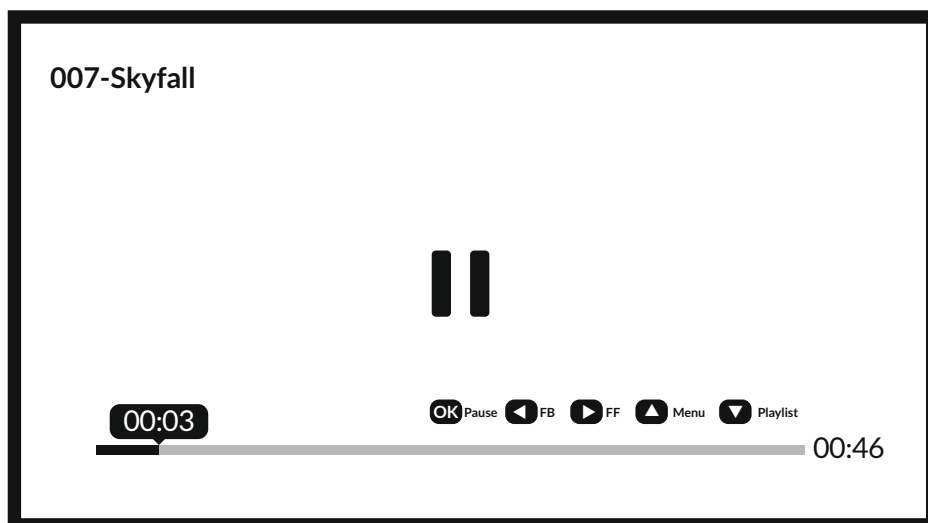

Ytterligere nyttige taster:


OK for å starte eller pause playback.

◀▶ for å spole filen bakover/forover.

▲ for å åpne menyen.

▼ for å vise de andre videofilene som finnes i mappen.

INFO-knappen for å få mer informasjon om filen.

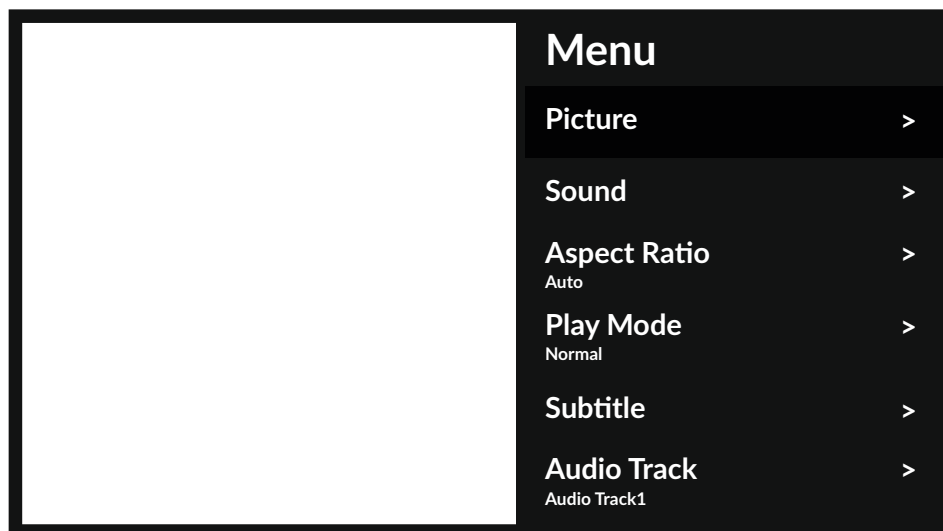

Tilgjengelige menyvalg:

<i>Bilde</i>	gir tilgang til alle innstillinger relatert til skjermen.
<i>Lyd</i>	gir tilgang til alle innstillinger relatert til lyd.
<i>Bildeformat</i>	Dette valget lar deg tilpasse videoformatet til skjermen.
<i>Avspillingsmodus</i>	innstillinger for playback av videofiler.
<i>Undertekst</i>	for å vise undertekster på skjermen (hvis tilgjengelig).
<i>Lydspor</i>	for å velge lydsporet (hvis tilgjengelig).

8.2.2 Bla gjennom bilder

Velg *Foto* fra valg av multimedietype og velg filen hvorfra lysbildeframvisningen skal starte playback.




For å få tilgang til å kontrollere playback under playback, trykk på **OK**-knappen for å vise menyen eller **▼**-knappen for å vise mer innhold.

Tilgjengelige alternativer:

<i>Rotasjon</i>	for å rotere bildet på skjermen
<i>Spill av/Pause</i>	for å starte eller pause lysbildeframvisning playback
<i>Informasjon</i>	vis detaljert informasjon om filen
<i>Meny</i>	gå til menyen for å angi bakgrunnsmusikk.

8.2.3 Spill musikk

Velg *Musikk* fra valg av multimedietype og velg fil for playback.

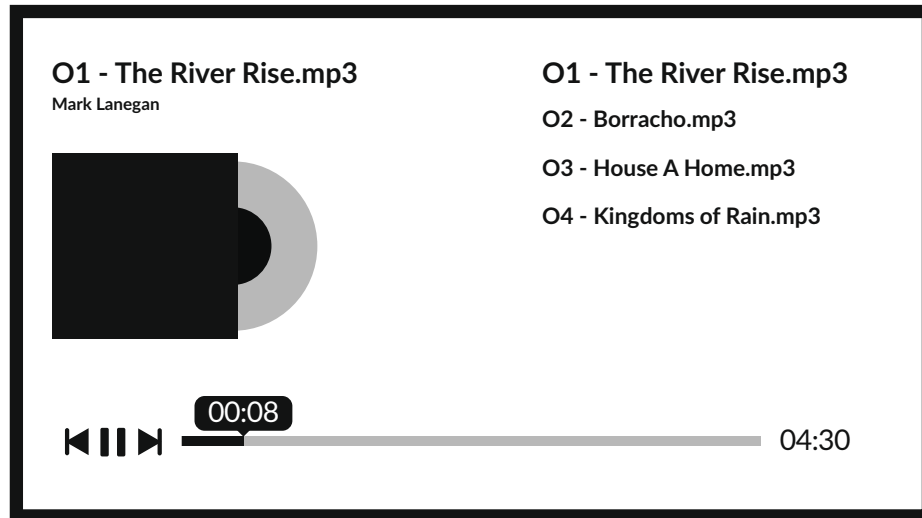


For å kontrollere playback, bruk knappene på skjermen eller RCU Multimedia-knappene.

MERK: En overmodulert mp3-fil kan føre til lydforvrengning under playback.

8.2.4 Bla gjennom filer

Velg *Enhet* fra valg av multimedietype og velg mappe for å gå inn eller fil for playback.

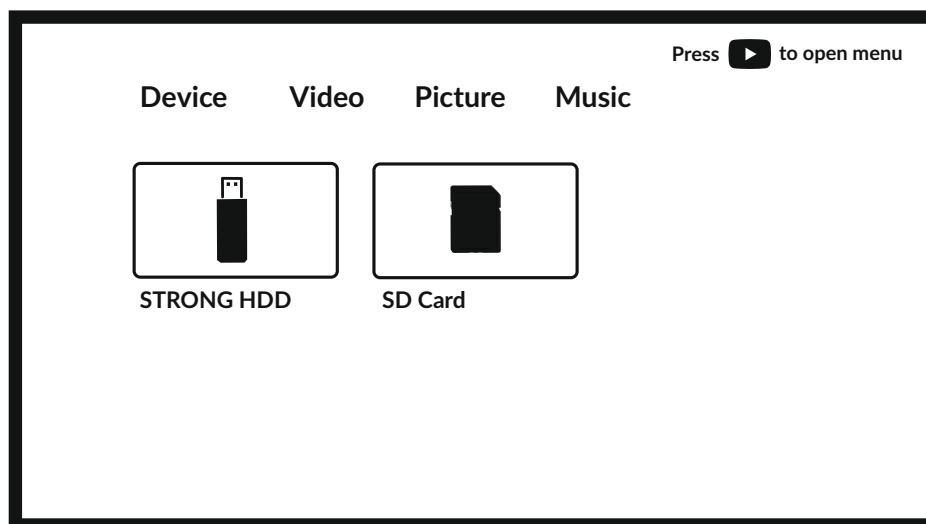

MERK:

- Denne menyen viser kun filer som støttes av Smart Player.
- Filer med andre filendelser kan hende ikke vises, selv om de er lagret på samme USB-lagringsenhet.

9.0 FEILSØKING

Før du kontakter en servicetekniker, gå gjennom følgende informasjon for mulige årsaker og løsninger på problemet du opplever. Hvis TV-en ikke fungerer som den skal etter at du har sjekket den, vennligst kontakt din lokale servicelinje eller STRONG-forhandler. Alternativt kan du sende en support-e-post via vårt nettsted www.strong-eu.com.

Problem	Mulig årsak og løsning
Ingen bilde, ingen lyd	1. Sjekk om sikringen eller strømbryteren fungerer. 2. Koble et annet elektrisk apparat til stikkontakten for å forsikre deg om at den fungerer eller er slått på. 3. Strømkontakten har dårlig kontakt med stikkontakten. 4. Sjekk signalkilden.
Ingen farge	1. Endre fargesystemet. 2. Juster metningen. 3. Prøv en annen kanal. Sort-hvitt-program kan mottas.
Fjernkontrollen fungerer ikke	1. Bytt batteriene. 2. Batteriene er ikke satt inn riktig. 3. Hovedstrømmen er ikke tilkoblet.
Ingen bilde, normal lyd	1. Juster lysstyrken og kontrasten. 2. Sendefeil kan forekomme.
Normalt bilde, ingen lyd	1. Trykk på volum opp-knappen for å øke volumet. 2. Volumet er satt til lydløs, trykk på  for å gjenopprette lyden. 3. Endre lydsystemet. 4. Sendingsfeil kan forekomme.
Uregelmessige bølger på bildet	Dette skyldes vanligvis lokal forstyrrelse, som biler, dagslyslamper og hårføner. Juster antennen for å minimere forstyrrelsene.
Snøaktige prikker, blokkering og forstyrrelser	Hvis antennen er plassert i utkanten av et TV-signal der signalet er svakt, kan bildet bli forstyrret av prikker, blokkering eller oppdelinger. Når signalet er svært svakt, kan det være nødvendig å installere en spesiell antenne for å forbedre mottaket. 1. Juster posisjonen og retningen til innendørs-/utendørsantennen. 2. Sjekk tilkoblingen til antennen. 3. Finjuster kanalen. 4. Prøv en annen kanal. Sendingsfeil kan forekomme.
Skygge	Skygger oppstår når TV-signalet følger to veier. Den ene er den direkte veien, den andre reflekteres fra høye bygninger, åser eller andre objekter. Å endre retning eller posisjon på antennen kan forbedre mottaket.
Radiofrekvensforstyrrelser	Denne forstyrrelsen gir bevegelige bølger eller diagonale striper, og i noen tilfeller tap av kontrast i bildet. Finn og fjern kilden til radioforstyrrelsen.
Playback av video forårsaker bildefrys/ makroblokker eller lignende forvrengning, spesielt på HD-innhold	Lese-/skrivehastigheten til USB-enheten din kan være for lav. Sørg for å bruke en USB-lagringsenhet med tilstrekkelig hastighet og plass. Pennstasjoner (USB-minnepinner) støtter kanskje ikke tilstrekkelig hastighet.

Problem	Mulig årsak og løsning
Intet signal eller svakt signal, ustabil mottak	a) Kabler kan ha løsnet; fuktighet kan ha kommet inn i kabler eller kontakter, kraftig regn eller kraftig storm for øyeblikket. Sjekk kabeltilkoblingene, LNB og annet utstyr koblet mellom LNB og mottakeren, eller juster parabolen. Vent til regnet/stormen har roet seg. Spør en lokal satellittspesialist om råd. b) Parabolen peker ikke mot den (riktige) satellitten(e). Juster parabolen. Spør en lokal satellittspesialist om råd. c) Parabolen er for liten, eller det er trær eller bygninger i veien. Bytt til en større parabol eller endre plasseringen av parabolen. d) Signalet er for sterkt, parabolen er for stor. Koble en signalattenuator til LNB-inngangen. Spør en lokal satellittspesialist om råd.
Dårlig bilde / blokkering under kraftig regn	Kraftig regn vil svekke satellittsignaler, og under et visst nivå vil blokkering oppstå. Sørg for at parabolinstallasjonen din er i henhold til standarder for å minimere regneffekter. Ved tvil, spør en lokal satellittspesialist om råd.
Hvis TV-en slår seg av etter at du har koblet en kabel til en kontakt	Slå på TV-en igjen.

MERK: Hvis problemet vedvarer etter disse løsningene, vennligst kontakt ditt lokale supportsenter eller send en support-e-post via vårt nettsted www.strong-eu.com.

10.0 SPESIFIKASJONER

Lyd

Lydutgang: 2 x 8 W

Video

Kanaldekning: DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz
DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz

System: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Koblinger 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optisk)
1x AV IN 3,5 mm
1x HODETELEFONER

Generelle data

Driftsspenning:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk:	32": maks. 55 W, typ. 26 W 40": maks. 65 W, typ. 37 W
Strømforbruk i standby:	≤ 0,5 W
Driftstemperatur:	+5 °C ~ +35 °C
Lagringstemperatur:	-15 °C ~ +45 °C
Driftsfuktighet:	20% ~ 80% RH, ikke-kondenserende
Lagringsfuktighet:	10% ~ 90% RH, ikke-kondenserende
Dimensjoner (BxDxH) i mm: (med stativ)	32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Nettovekt:	32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Databeskyttelse:

Vennligst vær oppmerksom på at STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandører og tjenesteleverandører kan samle inn og bruke tekniske data og tilhørende informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om denne enheten, systemet og applikasjonsprogramvaren og tilbehør. STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandører og tjenesteleverandører kan bruke slik informasjon for å forbedre sine produkter eller for å tilby tjenester eller teknologier til deg, så lenge det er i en form som ikke personlig identifiserer deg.

I tillegg, vennligst husk at noen tjenester som tilbys – allerede på enheten eller installert av deg – kan kreve en registrering hvor du må oppgi personopplysninger.

I tillegg, vær oppmerksom på at noen tjenester som ikke er forhåndsinstallert, men som kan installeres, kan samle inn personopplysninger selv uten å gi ytterligere varsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et mulig brudd på personvernet fra tjenester som ikke er forhåndsinstallert.