


Seria H555

STRONG

Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553

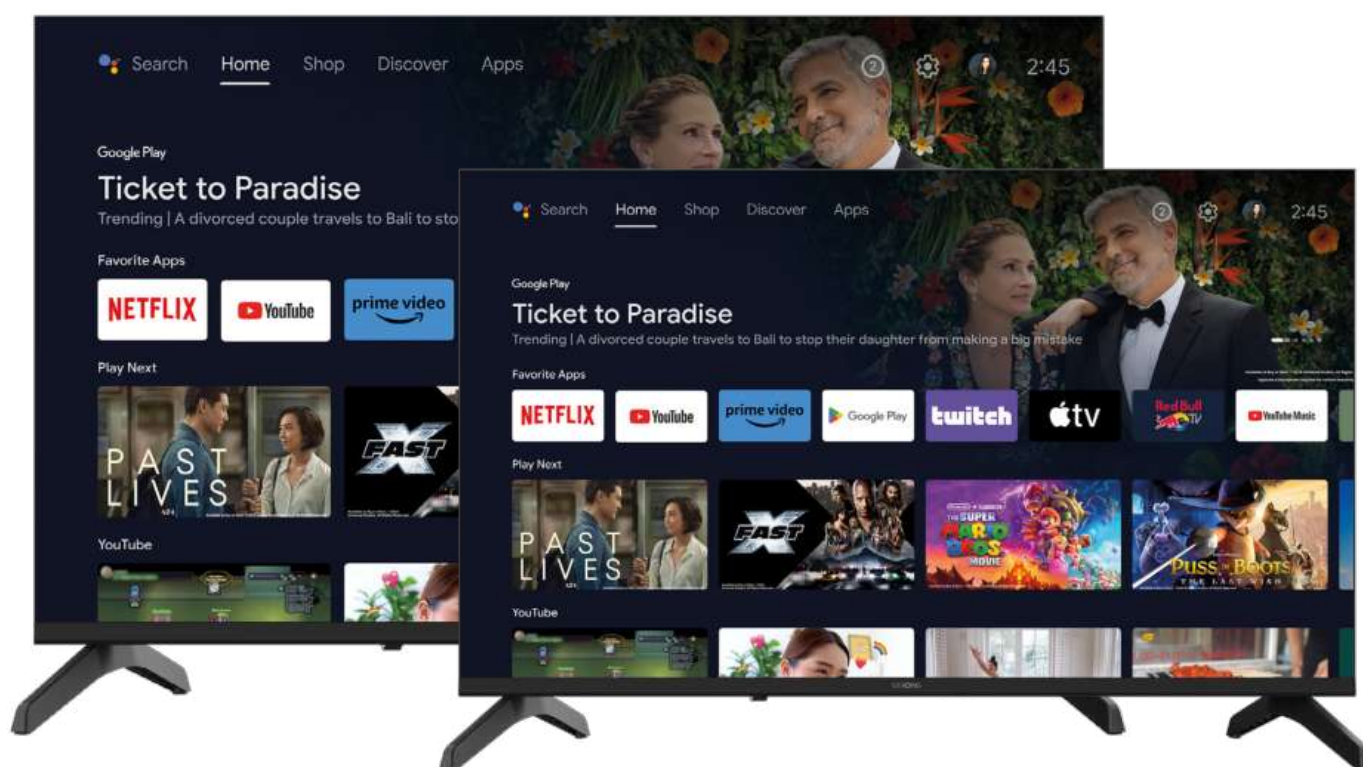

Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Instrukcje instalacji

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Dostarczone przez STRONG Austria
 Reprezentowane przez STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Magazyn
 A-1010 Wiedeń, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

Licencje

Ten produkt zawiera jeden lub więcej programów chronionych na mocy międzynarodowych i amerykańskich praw autorskich jako niepublikowane utwory. Są one poufne i stanowią własność **Dolby Laboratories**. Ich powielanie lub ujawnianie, w całości lub w części, lub tworzenie dzieł pochodnych bez wyraźnej zgody Dolby Laboratories jest zabronione. Prawa autorskie 2003-2009 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PRODUKT TEN JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONĄ LICENCJĄ I MOŻE BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z TREŚCIAMI HEVC, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE TRZY NASTĘPUJĄCE WARUNKI: (1) TREŚCI HEVC WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO; (2) TREŚCI HEVC, KTÓRE NIE SĄ OFEROWANE NA SPRZEDAŻ; ORAZ (3) TREŚCI HEVC, KTÓRE ZOSTAŁY STWORZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA PRODUKTU. PRODUKT TEN NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY W POŁĄCZENIU Z TREŚCIAMI ZAKODOWANYMI W HEVC, STWORZONYMI PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ, KTÓRE UŻYTKOWNIK ZAMÓWIŁ LUB KUPIŁ OD OSOBY TRZECIEJ, O ILE UŻYTKOWNIK NIE OTRZYMAŁ OSOBNO PRAWA DO UŻYWANIA PRODUKTU Z TAKIMI TREŚCIAMI OD LICENCJONOWANEGO SPRZEDAWCY TYCH TREŚCI. KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU W POŁĄCZENIU Z TREŚCIAMI ZAKODOWANYMI W HEVC JEST UZNAWANE ZA AKCEPTACJĘ OGRANICZONEGO PRAWA DO UŻYTKOWANIA, JAK WSKAZANO POWYŻEJ.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym STRONG oświadcza, że urządzenia SRT32HH5553, SRT40FH5553 są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Zastrzegamy sobie prawo do zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, wzornictwo i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Netflix jest zarejestrowanym znakiem towarowym Netflix, Inc. Google, YouTube, Android TV oraz Google Cast są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.
© STRONG 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

1.0 INSTRUKCJA	3
1.1 Instrukcje bezpieczeństwa	3
1.2 Przechowywanie	3
1.3 Akcesoria	4
1.4 Konfiguracja sprzętu	4
2.0 INSTALACJA	5
2.1 Ustawianie hasła:	5
2.2 Panel przedni	5
2.3 Panel tylny	5
2.4 Pilot zdalnego sterowania	7
2.5 Instalacja baterii	8
2.6 Korzystanie z pilotów na podczerwień	9
3.0 PIERWSZA INSTALACJA	9
3.1 Instalacja kanałów dla telewizji kablowej	11
3.2 Instalacja kanałów dla anteny	13
3.3 Instalacja kanałów dla satelity	14
4.0 EKRAN GŁÓWNY	17
4.1 Wejścia	18
4.2 Sieć i Internet	18
5.0 KORZYSTANIE Z TELEWIZJI NA ŻYWO	20
5.1 Instalacja kanałów	20
5.2 Oglądanie kanałów telewizyjnych	21
5.3 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	21
5.4 Menu telewizora	21
6.0 MOŻLIWOŚCI SMART TV	23
7.0 USTAWIENIA SYSTEMOWE	23
7.1 Główne menu ustawień	23
7.2 Menu Preferencje urządzenia	24
8.0 MULTIMEDIA	24
8.1 Przypomnienie podczas korzystania z urządzeń pamięci USB	24
8.2 Odtwarzacz multimedialny	25
9.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	28
10.0 SPECYFIKACJE	30

1.0 INSTRUKCJA

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed uruchomieniem urządzenia. Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.

- Używaj wyłącznie akcesoriów/dodatków określonych lub dostarczonych przez producenta (takich jak dedykowany zasilacz, bateria itp.).
- Przed instalacją lub użytkowaniem urządzenia zapoznaj się z informacjami elektrycznymi i dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na tylnej obudowie.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego urządzenia na deszcz ani wilgoć.
- Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie cieczy, a na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Oznaczenie  wskazuje na ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Przewody zewnętrzne muszą być instalowane przez osobę przeszkoloną lub należy używać gotowych przewodów lub kabli.
- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji.
- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniaj tylko na ten sam lub równoważny typ.
- Bateria (bateria lub baterie, pakiet baterii) nie powinna być narażona na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień lub podobne źródła.
- Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych i nausznych może powodować utratę słuchu. Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności i przez dłuższy czas może uszkodzić słuch.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy obniżyć głośność do bezpiecznego, komfortowego poziomu i ograniczyć czas słuchania na wysokim poziomie.
- Wtyczka sieciowa lub sprzęgło urządzenia służy jako urządzenie odłączające i powinna być łatwo dostępna. Gdy nie jest używany lub podczas przenoszenia, zadбай o przewód zasilający, np. zwiąż go opaską zaciskową lub czymś podobnym. Nie powinien mieć ostrych krawędzi lub podobnych elementów, które mogą powodować przetarcia przewodu zasilającego. Przed ponownym użyciem upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia wymień przewód zasilający na podobny o tych samych parametrach. Brak wskaźnika świetlnego na urządzeniu nie oznacza, że jest ono całkowicie odłączone od sieci. Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe związane z utylizacją baterii.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać otwartego ognia, takiego jak zapalone świece.
-  Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od tego produktu.
- Złącze USB może dostarczyć maksymalnie 500 mA.
-  Sprzęt z tym symbolem to urządzenie elektryczne klasy II lub z podwójną izolacją. Został zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga podłączenia do uziemienia.

Środowisko pracy

- Nie instaluj tego urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak regał na książki lub podobna zabudowa.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wilgotnych i zimnych miejsc, chroń je przed przegrzaniem.
- Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie używaj urządzenia w miejscach zakurzonych.
- Nie umieszczaj świec w otwartych miejscach, aby zapobiec przedostaniu się łatwopalnych materiałów do telewizora.

Dyrektywa WEEE

WEEE

 Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec możliwemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzi wynikającemu z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi w odpowiedzialny sposób, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, prosimy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Oni mogą przyjąć ten produkt do recyklingu przyjaznego dla środowiska.

1.2 Przechowywanie

Twoje urządzenie zostało dokładnie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Podczas rozpakowywania upewnij się, że wszystkie części są dołączone, a opakowanie trzymaj z dala od dzieci. Zalecamy zachowanie kartonu przez okres gwarancji, aby urządzenie było odpowiednio chronione w przypadku naprawy lub reklamacji.

1.3 Akcesoria

1x pilot z dołączonymi bateriami

2x baterie AAA

2x boczne nóżki


4x śruby do nóżek

1x szybka instrukcja, instrukcje bezpieczeństwa/karty gwarancyjne

1.4 Konfiguracja sprzętu

Zainstaluj wyświetlacz na stabilnej, poziomej powierzchni, takiej jak stół lub biurko. Dla zapewnienia wentylacji pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Aby zapobiec awariom i niebezpiecznym sytuacjom, nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu. To urządzenie może być używane w klimacie tropikalnym i/lub umiarkowanym.

Rys. 1

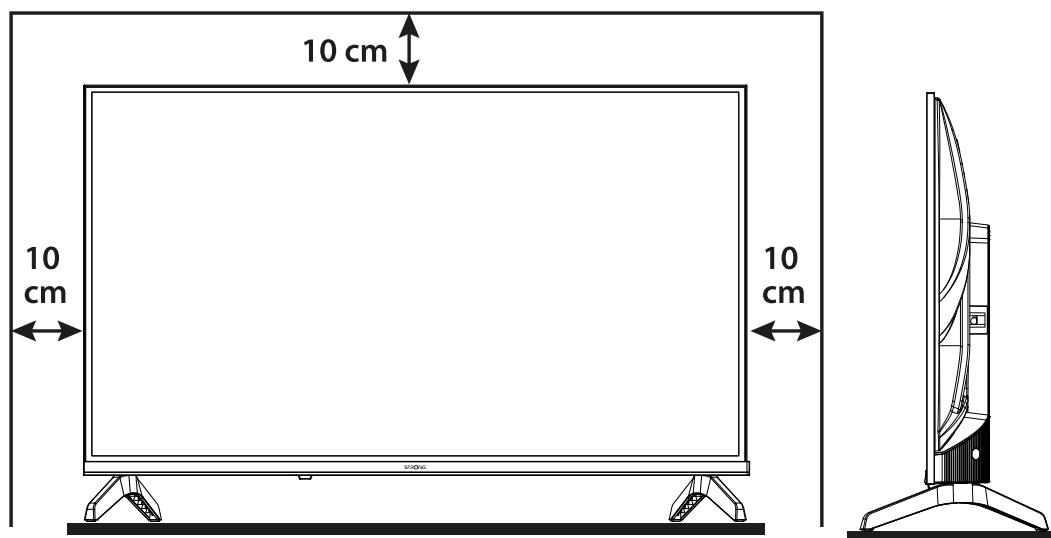

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera pełne informacje dotyczące instalacji i użytkowania tego telewizora. Symbole oznaczają:

OSTRZEŻENIE

Wskazuje informacje ostrzegawcze.

UWAGA

Wskazuje inne dodatkowe ważne lub pomocne informacje.

MENU

Oznacza przycisk na pilocie lub telewizorze.

Przejdź do

Oznacza pozycję menu w oknie.

UWAGA: Czyść ekran miękką, suchą ściereczką po wyłączeniu i odłączeniu telewizora od zasilania; unikaj środków do czyszczenia szkła i innych domowych detergentów.


2.0 INSTALACJA

2.1 Ustawianie hasła:

Hasło jest ustawiane przez użytkownika podczas pierwszej instalacji opisanej w rozdziale 3 (krok 5). Możliwe jest wprowadzenie dowolnego kodu, jednak aby zresetować hasło, konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych systemu, co spowoduje utratę wszystkich ustawień wprowadzonych przez użytkownika.

2.2 Panel przedni

Rys. 2

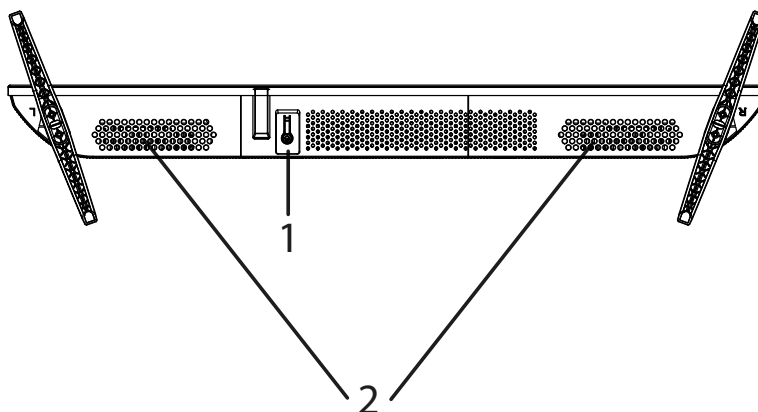


UWAGA: Grafiki mają charakter poglądowy.

1. Wskaźnik zasilania / czujnik pilota
2. Głośniki


2.3 Panel tylny

Rys. 3a

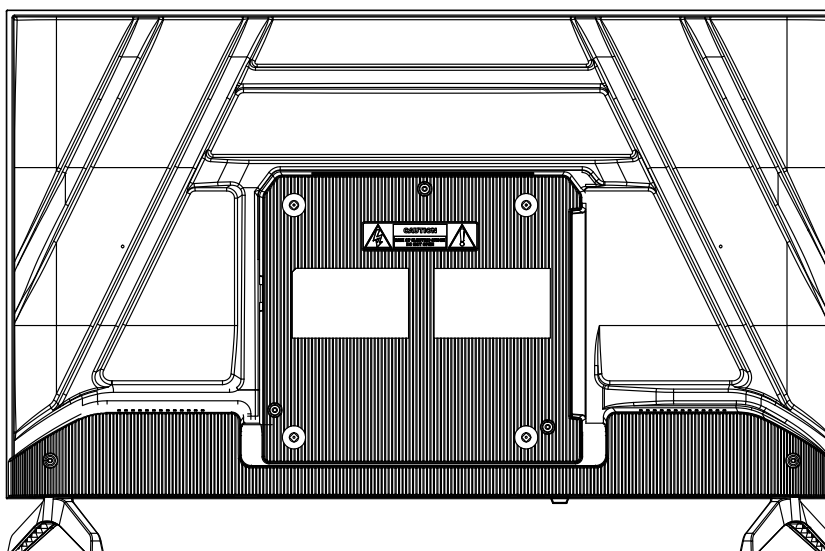


UWAGA: Grafiki mają charakter poglądowy.

32HH5553

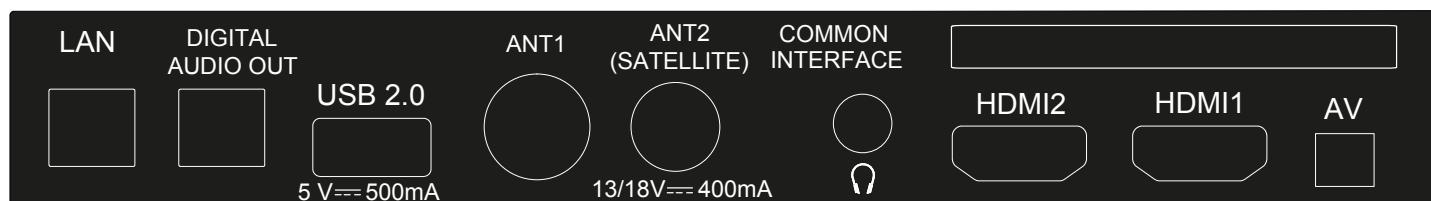

1. LAN
Podłącz do swojego routera internetowego, aby uzyskać dostęp do internetu/aplikacji.
2. Wyjście cyfrowe audio
Użyj kabla optycznego, aby podłączyć telewizor do wyjścia (optycznego) kompatybilnego wzmacniacza cyfrowego lub zestawu kina domowego.
3. USB 2.0
Port USB 2.0.
4. ANTENNA IN 1
Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z anteny DVB-T/T2 lub kabla DVB-C.
5. ANT 2/ SAT IN
Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z konwertera LNB anteny satelitarnej. Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z anteny DVB-T/T2 lub kabla DVB-C.
6. HEADPHONE
Wyjście audio na słuchawki lub douszne, głośniki zostaną wyciszone po podłączeniu słuchawek dousznych i wybraniu słuchawek.
7. CI
Włóż moduł dostępu warunkowego (CAM).
8. HDMI 2
Podłącz sygnał wejściowy HDMI ze źródła sygnału, takiego jak odtwarzacz DVD, Blu-ray lub konsola do gier.
9. HDMI 1 (ARC)
Podłącz sygnał wejściowy HDMI ze źródła sygnału, takiego jak odtwarzacz DVD, Blu-ray, konsola do gier lub bezpośrednio do wzmacniacza cyfrowego obsługującego funkcję ARC. To wejście jest wyposażone w funkcję ARC (Audio Return Channel), umożliwiającą połączenia audio oraz pełne wsparcie Dolby Audio.
10. Mini AV IN
Aby podłączyć kamerę wideo lub inne urządzenie do telewizora za pomocą kabla AV 3,5 mm i odtwarzać filmy na ekranie telewizora.

40FH5553

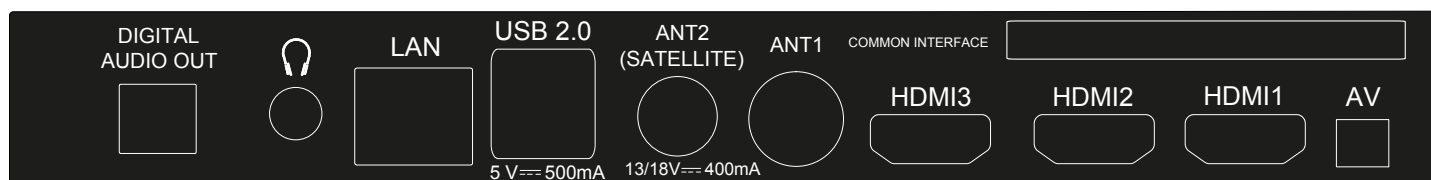


1. Wyjście cyfrowe audio
Użyj kabla optycznego, aby podłączyć telewizor do wyjścia (optycznego) kompatybilnego wzmacniacza cyfrowego lub zestawu kina domowego.
2. HEADPHONE
Wyjście audio na słuchawki lub douszne, głośniki zostaną wyciszone po podłączeniu słuchawek dousznych i wybraniu słuchawek.
3. LAN
Podłącz do swojego routera internetowego, aby uzyskać dostęp do internetu/aplikacji.
4. USB 2.0
Port USB 2.0.
5. ANT 2/ SAT IN
Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z konwertera LNB anteny satelitarnej. Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z anteny DVB-T/T2 lub kabla DVB-C.
6. ANTENNA IN 1
Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z anteny DVB-T/T2 lub kabla DVB-C.
7. CI
Włóż moduł dostępu warunkowego (CAM).
8. HDMI 3
Podłącz sygnał wejściowy HDMI ze źródła sygnału, takiego jak odtwarzacz DVD, Blu-ray lub konsola do gier.
9. HDMI 2
Podłącz sygnał wejściowy HDMI ze źródła sygnału, takiego jak odtwarzacz DVD, Blu-ray lub konsola do gier.
10. HDMI 1 (ARC)
Podłącz sygnał wejściowy HDMI ze źródła sygnału, takiego jak odtwarzacz DVD, Blu-ray, konsola do gier lub bezpośrednio do wzmacniacza cyfrowego obsługującego funkcję ARC. To wejście jest wyposażone w funkcję ARC (Audio Return Channel), umożliwiającą połączenia audio oraz pełne wsparcie Dolby Audio.
11. Mini AV IN
Aby podłączyć kamerę wideo lub inne urządzenie do telewizora za pomocą kabla AV 3,5 mm i odtwarzać filmy na ekranie telewizora.

UWAGA: Jeśli telewizor wyłączy się po podłączeniu kabla do dowolnego złącza, po prostu włącz go ponownie.

2.4 Pilot zdalnego sterowania

Rys. 4

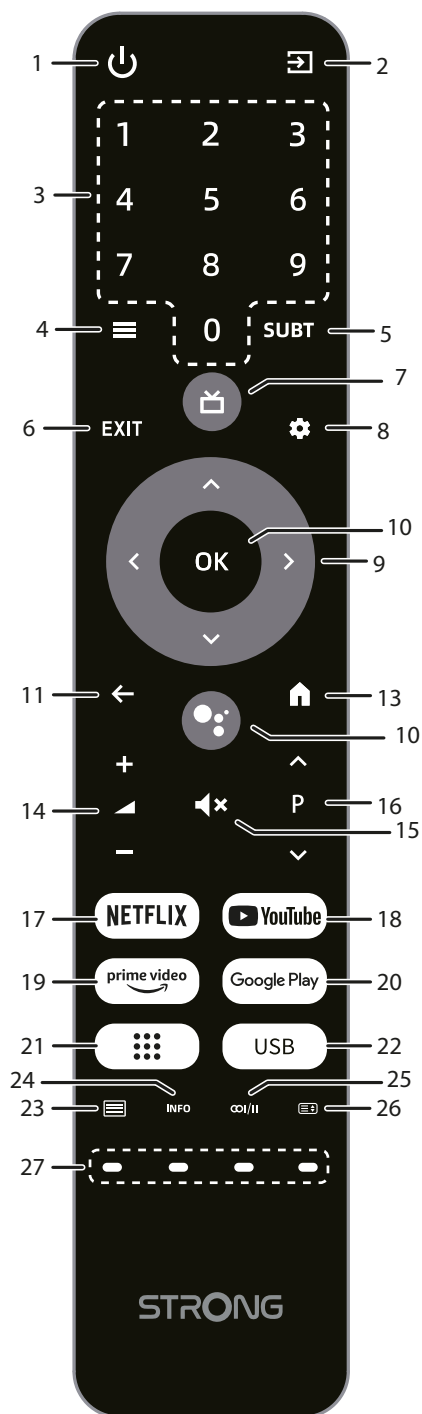

1. ⏻
2. 📺
3. 0 ~ 9
4. ☰
5. SUBT
6. EXIT
7. 📺
8. ⚙️
9. ⬅️ ➡️
10. OK

Naciśnij, aby włączyć telewizor lub przełączyć w tryb czuwania.
 Naciśnij, aby uzyskać dostęp do źródeł telewizora.
 Wybierz kanał bezpośrednio.
 Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji menu w trybie TV.
 Włącz/wyłącz napisy w trybie DTV.
 Wyjdź z bieżącego menu.
 Naciśnij, aby wyświetlić informacje EPG w trybie TV.
 Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień telewizora.
 Nawiguj po menu.
 Potwierdź wybór.

- | | |
|-----------------------|---|
| 11. ← | Naciśnij, aby wrócić do wcześniej oglądanego kanału. W menu: Powrót do poprzedniego menu. |
| 12. ●●● | Naciśnij, aby aktywować funkcję sterowania głosem*. |
| 13. 🏠 | Wejdź do ekranu głównego. |
| 14. VOL +/- | Dostosuj głośność w górę lub w dół. |
| 15. 🔊 | Naciśnij, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. |
| 16. P +/- | Zmień programy w górę lub w dół. |
| 17. NETFLIX | Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do Netflix**. |
| 18. YouTube | Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do YouTube. |
| 19. Prime Video | Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do Prime Video***. |
| 20. Google Play | Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do Google Play. |
| 21. ☰ | Naciśnij, aby wyświetlić listę aplikacji. |
| 22. USB | Wejdź do menu Multimediiów. |
| 23. 📺 | Naciśnij, aby wejść do teletekstu. |
| 24. INFO | Naciśnij, aby wyświetlić informacje o kanale w trybie LiveTV. |
| 25. ∞/II | Ten przycisk wybiera ścieżki dźwiękowe w trybie TV. |
| 26. 📺 | Naciśnij, aby wybrać formaty ekranu lub funkcję powiększenia. |
| 27. PRZYCISKI KOLORÓW | Używaj zgodnie z instrukcjami interfejsu obsługi. |


*Sterowanie głosowe i niektóre inne funkcje mogą działać tylko wtedy, gdy ten pilot jest sparowany z Twoim telewizorem.

** Członkostwo nie jest wliczone w cenę. Netflix jest dostępny w wybranych krajach. Do streamowania Netflix wymagane jest założenie konta. Wymagany jest szerokopasmowy Internet. Szczegóły na stronie www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Członkostwo nie jest wliczone w cenę. Prime Video jest dostępny w wybranych krajach. Do streamowania Prime Video wymagane jest założenie konta. Wymagany jest szerokopasmowy Internet. Szczegóły na stronie www.primevideo.com.

2.5 Instalacja baterii

Rys. 5

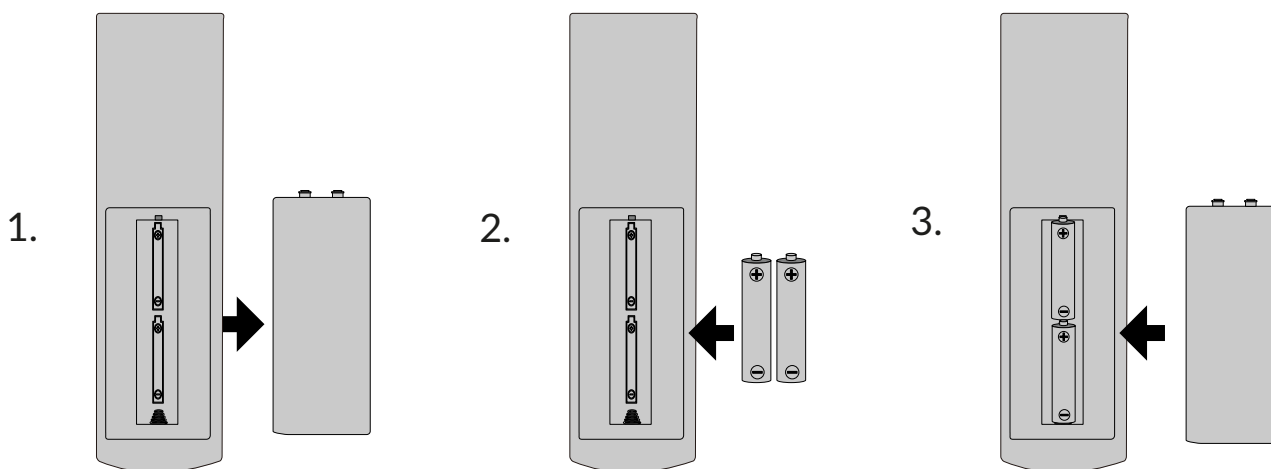

Zdejmij pokrywę baterii z pilota i włóż 2 baterie AAA do komory. Upewnij się, że biegunowość baterii odpowiada oznaczeniom w komorze.

UWAGA: Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywiste produkty mogą się różnić.

- 1 Otwórz pokrywę.
- 2 Włóż baterie do komory i upewnij się, że biegunowość jest prawidłowa.
- 3 Zamknij pokrywę.

Środki ostrożności przy używaniu baterii

Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować wyciek. Dokładnie przestrzegaj tych instrukcji.

1. Zwróć uwagę na biegunowość baterii, aby uniknąć zwarcia.
2. Gdy napięcie baterii jest niewystarczające i wpływa na zasięg działania, należy wymienić ją na nową. Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
3. Nie używaj różnych typów baterii (na przykład manganowych i alkalicznych) jednocześnie.
4. Nie wrzucaj baterii do ognia, nie ładuj ani nie rozkładaj baterii.
5. Utylizuj baterie zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

2.6 Korzystanie z pilotów na podczerwień

- Używaj pilota, kierując go w stronę czujnika pilota. Przedmioty znajdujące się między pilotem a czujnikiem pilota mogą blokować prawidłowe działanie.
- Nie powoduj gwałtownych wibracji pilota. Nie rozlewaj również płynów na pilota ani nie umieszczaj go w miejscu o wysokiej wilgotności.
- Nie umieszczaj pilota w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować odkształcenie urządzenia przez ciepło.
- Gdy czujnik pilota znajduje się w bezpośrednim świetle słonecznym lub silnym oświetleniu, pilot nie będzie działał. W takim przypadku zmień oświetlenie lub położenie telewizora albo używaj pilota bliżej czujnika pilota.

* aby potwierdzić wybory, użyj przycisku **OK** lub prawego przycisku **ARROW**.

3.0 PIERWSZA INSTALACJA


Po prawidłowym podłączeniu wszystkich przewodów włącz telewizor. Postępuj zgodnie z początkową procedurą Pierwszej Instalacji (FTI) wyświetlaną na ekranie i dokończ instalację. To zajmie kilka minut.

Krok 1



Wybierz preferowany język i lokalizację na stronie powitalnej, a następnie wybierz CONTINUE, aby przejść do następnego kroku.

Krok 2

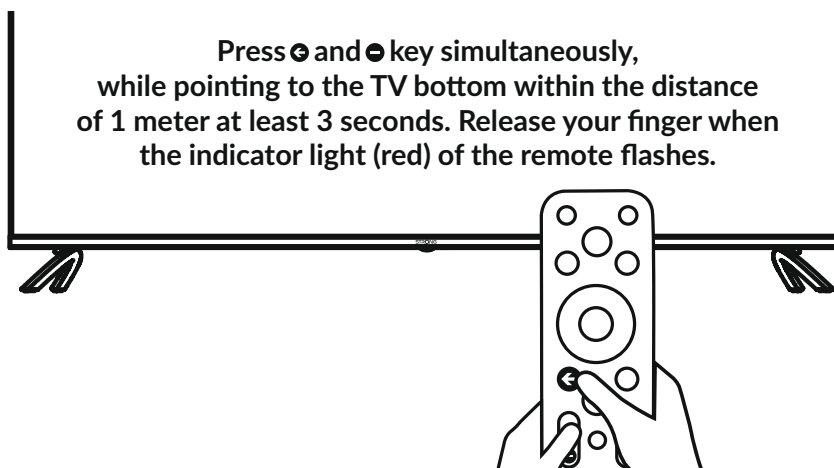

Naciśnij jednocześnie ◀ i ▶, kierując pilotem na dolną część telewizora z odległości 1 metra przez co najmniej 3 sekundy. Zwolnij przycisk, gdy wskaźnik (czerwony) na pilocie zacznie migać.


UWAGA: Jeśli pominiesz ten ekran, parowanie można wykonać później w rozdziale Ustawienia w menu lub naciskając przycisk **◀** na pilocie przy pierwszym użyciu.

Krok 3




Możesz łatwo przenieść sieć Wi-Fi i konto Google z telefonu Android na swój telewizor. Alternatywnie, po nawiązaniu połączenia z internetem w następnym kroku, naciskając {Skip}, możesz uzyskać dostęp do swojego konta, wprowadzając dane ręcznie.

Krok 4

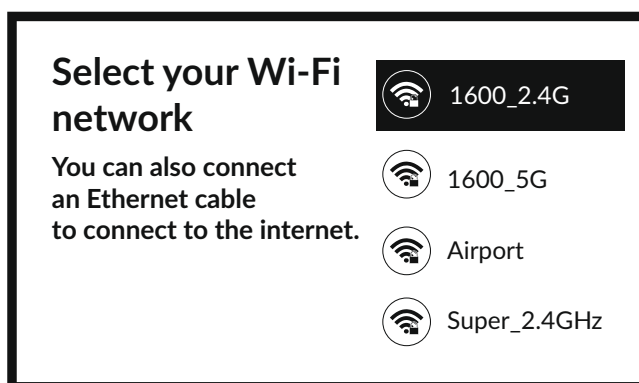

Wybierz swoją sieć Wi-Fi, aby połączyć się z internetem. Alternatywnie możesz podłączyć kabel Ethernet do wejścia na tylnym panelu.

Krok 5

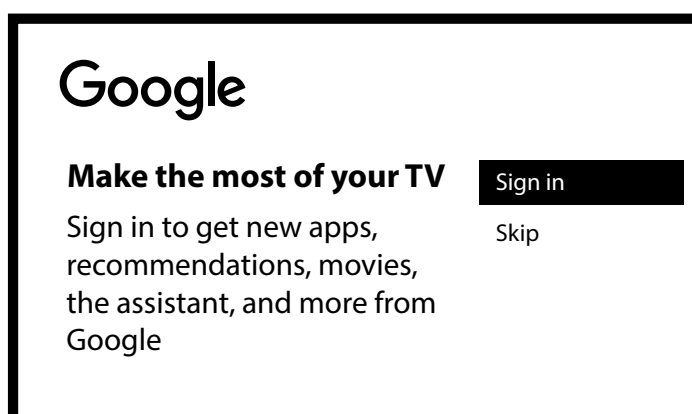

Naciśnięcie *Sign in* umożliwia zalogowanie się na konto, natomiast naciśnięcie *Skip* pozwala kontynuować bez tego ustawienia.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do konta po instalacji, zobacz rozdział 4.3 Konto & Sign in

Krok 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Ustawienie hasła

Krok 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Aby zainstalować kanały naziemne, satelitarne lub kablowe, wybierz *Antenna*, *Cable* or *Satellite* i wybierz wymagany typ kanałów *Digital*, *Analogue*.

3.1 Instalacja kanałów dla telewizji kablowej

Tuner Mode


Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable


Satellite

Wybierz tryb tunera *Cable* i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

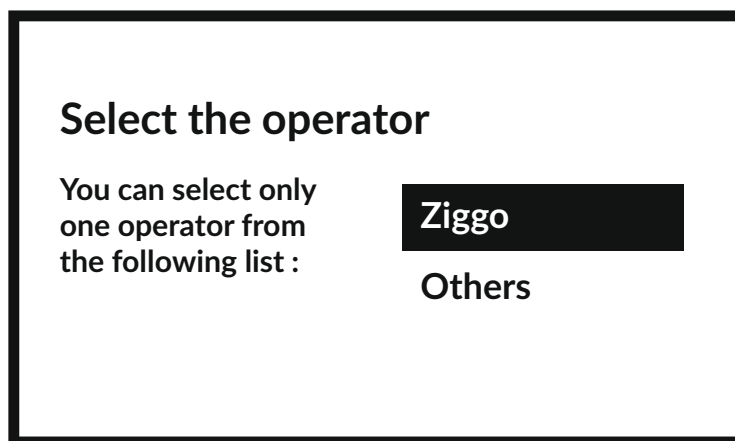


Wybierz operatora z poniższej listy lub wybierz *Other*, jeśli nie masz zdefiniowanego operatora lub jest on inny niż wymienieni. Po zakończeniu naciśnij **OK**, aby kontynuować.


UWAGA: Nie wszystkie kraje mają zdefiniowanych operatorów. Jeśli wybrany kraj nie ma operatora, ten krok zostanie pominięty.

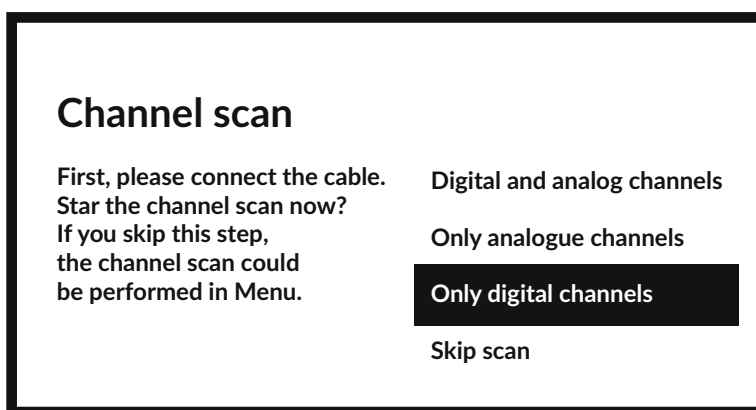

Pierwszym krokiem jest podłączenie kabla. Następnie należy rozpocząć wyszukiwanie kanałów. Możesz wybrać pomiędzy *digital and analogue channels*, *only analogue channels* lub *only digital channels*. Jeśli pominiesz ten krok, wyszukiwanie kanałów można przeprowadzić później z poziomu menu telewizora. Naciśnij **OK**, aby zatwierdzić wybór.

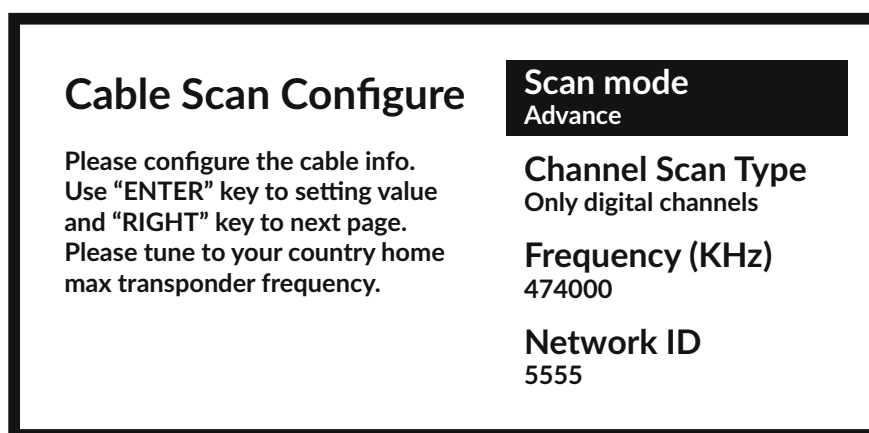


W menu *Scan Mode* możesz wybrać pełne skanowanie, wybierając *Full*, natomiast wybierając *Advance* możesz przeprowadzić skanowanie przy użyciu częstotliwości i danych Network ID dostarczonych przez operatora. Użyj przycisku **OK**, aby ustawić wartość, a **►**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

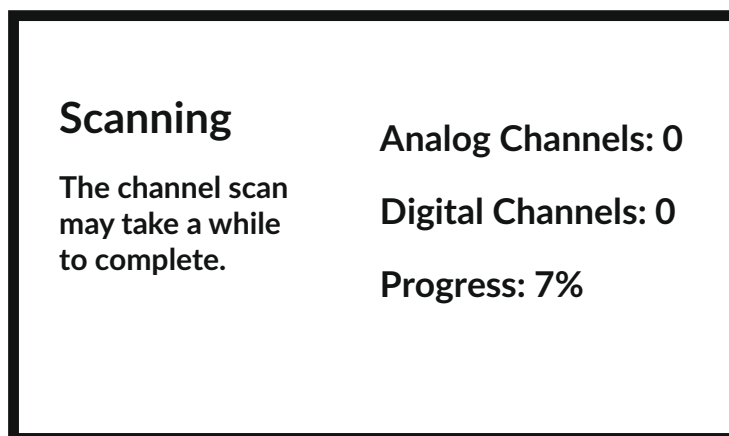


W kolejnym kroku rozpocznie się wyszukiwanie kanałów, które potrwa kilka minut.

3.2 Instalacja kanałów dla anteny

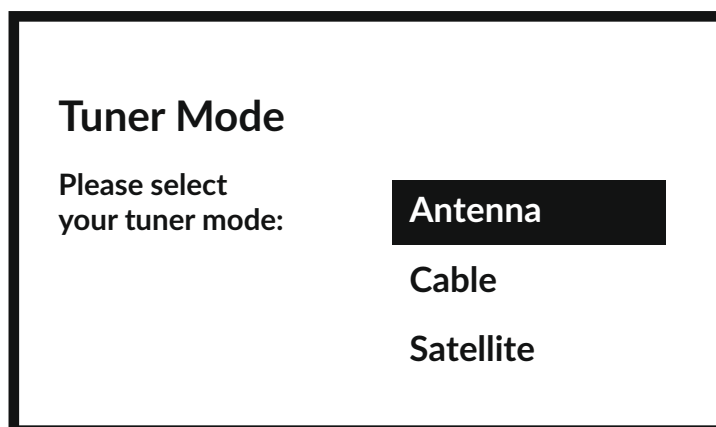

Wybierz tryb tunera *Antenna* i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

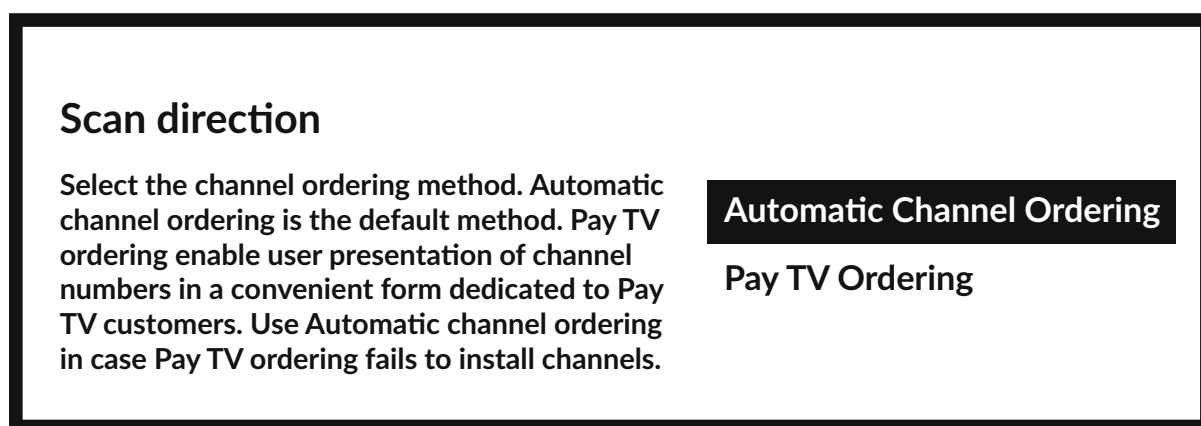

Wybierz preferowaną metodę sortowania kanałów.

Automatic channel ordering to domyślna metoda. *Pay TV ordering* pozwala klientowi wybrać sposób wyświetlania numerów kanałów odpowiedni dla niego. Użyj *Automatic channel ordering*, gdy *Pay TV ordering* nie może zainstalować kanałów. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Channel scan

First, please connect the cable.
Start the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Pierwszym krokiem jest podłączenie kabla antenowego. Następnie należy rozpocząć wyszukiwanie kanałów. Możesz wybrać pomiędzy *kanalami cyfrowymi i analogowymi*, *tylko kanałami analogowymi* lub *tylko kanałami cyfrowymi*. Jeśli pominiesz ten krok, wyszukiwanie kanałów można przeprowadzić później z poziomu menu telewizora. Naciśnij **OK**, aby zatwierdzić wybór. W następnym kroku rozpocznie się wyszukiwanie kanałów, co zajmie kilka minut.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Instalacja kanałów dla satelity

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Wybierz tryb tunera *Satelita* i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Naciśnij **OK**, aby rozpocząć instalację kanałów satelitarnych.

Antenna type

Next

More

Wybierając *Dalej* przechodzisz do strony *Wybierz operatora*, natomiast wybierając *Więcej* uzyskujesz dostęp do strony *Typ anteny satelitarnej*, jeśli konieczne jest ustawienie DiSEqC lub Unicable.

Satellite
antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Jeśli szukasz listy LNB, przejdź do *Ogólne* i naciśnij **OK**.

Select
the operator

General

tivùsat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

Za pomocą ▲▼ możesz wybrać satelitę (lub satelity), na które skierowana jest Twoja antena. Naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do podmenu, które pozwala aktywować lub dezaktywować wybranego satelitę oraz ustawić jego różne parametry. Po dokonaniu wszystkich ustawień wybierz ►, aby kontynuować.

UWAGA: Aby skonfigurować parametry DiSEqC lub Unicable, należy wybrać WIĘCEJ we wcześniejszych krokach.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Pierwszym krokiem jest podłączenie satelity. Następnie należy rozpocząć wyszukiwanie kanałów. Jeśli pominiesz ten krok, wyszukiwanie kanałów można przeprowadzić później z poziomu menu telewizora. Naciśnij **OK**, aby zatwierdzić wybór.

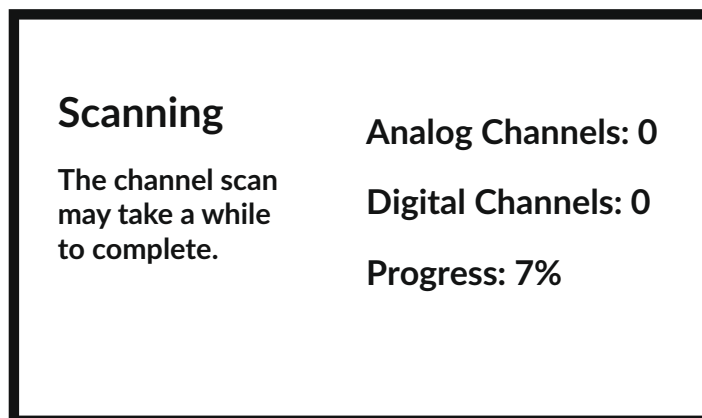


W następnym kroku rozpocznie się wyszukiwanie kanałów, co zajmie kilka minut.
Gratulacje! Pomyślnie zakończono pierwszą instalację Twojego telewizora.

4.0 EKRAN GŁÓWNY

Ekran główny to główny ekran tego modelu telewizora.
 Jest podzielony na kilka stref i linii oraz zawiera


- Linia wyszukiwania z możliwością wpisania tekstu w celu wyszukania informacji lub treści powiązanych z tym tekstem.
- Kącik powiadomień, który dostarcza informacji o powiadomieniach systemowych i wiadomościach. Zapewnia także szybki dostęp do wejść telewizora, połączeń, ustawień oraz wyświetla aktualny czas systemowy.
- Linia aplikacji Apps, która zawiera listę najczęściej używanych aplikacji, w tym aplikację Live TV i inne, oraz ikonę Apps – umożliwiającą dostęp do pełnej listy aplikacji zainstalowanych w systemie oraz do Sklepu z aplikacjami w celu pobrania nowych aplikacji.
- Kilka kolejnych linii, zwanych również Kanałami, które pokazują szczegółowe treści specyficzne dla każdej aplikacji. Można dostosować ten obszar. Użyj opcji Dostosuj kanały, aby wprowadzić zmiany. Uwaga, linia S-Channel zawiera listę polecanych, ale niezainstalowanych na Twoim telewizorze aplikacji.

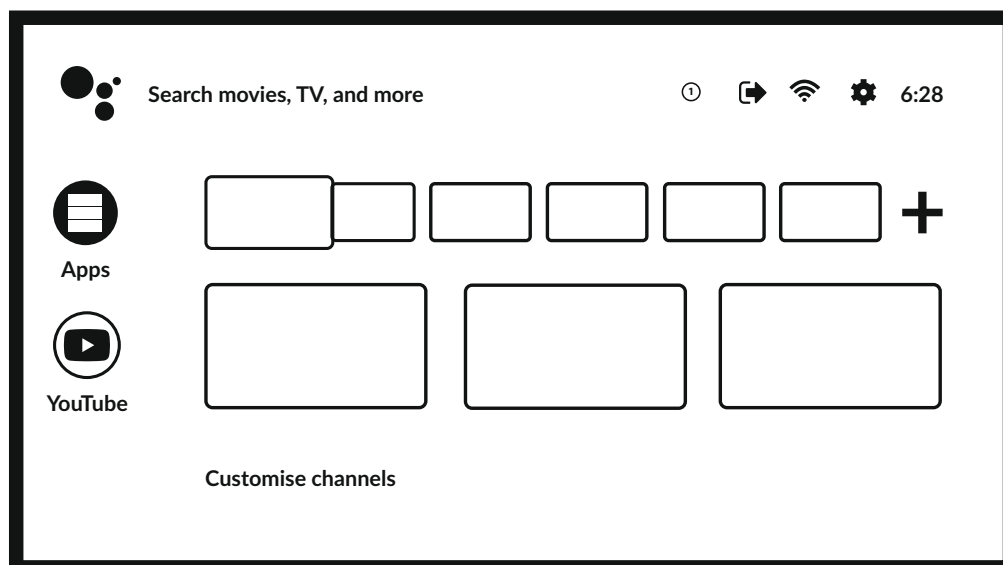

Aby przejść do ekranu głównego i wyjść z dowolnej aktywnej aplikacji, naciśnij przycisk **▲** na pilocie (RCU). Użyj **◀▶** oraz **▲▼**, aby się poruszać, a **OK**, aby wejść w opcję lub aplikację.

4.1 Wejścia


Telewizor posiada następujące możliwe wejścia lub źródła: *ATV*, *ANTENA*, *KABEL* lub *SATELITA* do podglądu zainstalowanych kanałów telewizji na żywo lub *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3* oraz *AV* do wyboru połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, wybierz pozycję *Wejścia* na ekranie głównym lub naciśnij przycisk **INPUT** na pilocie. Wybierz źródła wejściowe dla urządzeń podłączonych do telewizora przez różne wejścia lub porty.

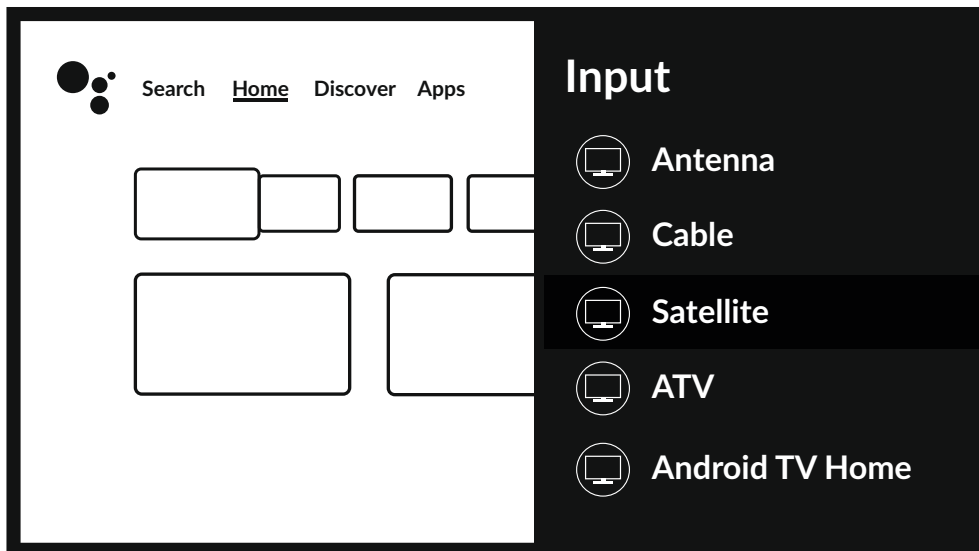

4.2 Sieć i Internet

Połączenie z internetem umożliwia instalowanie i korzystanie z aplikacji internetowych (np. YouTube, Netflix itp.) oraz korzystanie z innych zalet Smart TV.

Dostęp do sekcji połączenia sieciowego i internetowego uzyskasz przez rozdział *Sieć i internet* w menu *Ustawienia* lub przez panel szybkiego dostępu na ekranie głównym.

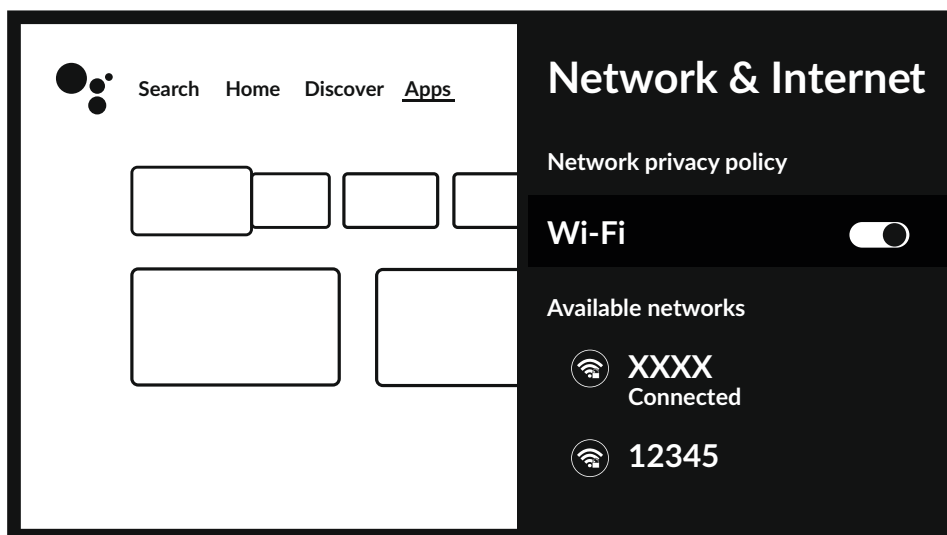

Twój telewizor może być podłączony do domowej sieci na dwa sposoby:


- Przewodowo, za pomocą złącza RJ-45 (LAN) na tylnym panelu.
- Bezprzewodowo, korzystając z wbudowanego modułu Wi-Fi i domowej sieci bezprzewodowej.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do Internetu, musisz mieć wykupioną usługę szerokopasmowego Internetu u swojego dostawcy.

UWAGA: Poniższe instrukcje to standardowe sposoby podłączania telewizora do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Metoda połączenia może się różnić w zależności od rzeczywistej konfiguracji sieci. Jeśli masz pytania dotyczące swojej sieci domowej, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.

Podłączanie do sieci przewodowej

Rys. 6a

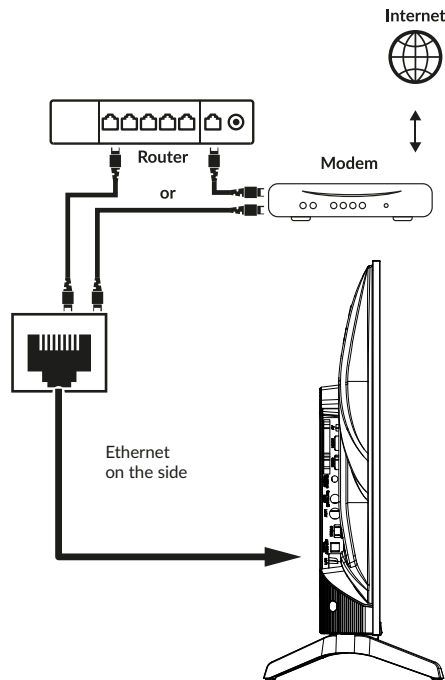

UWAGA: Grafiki mają charakter poglądowy.

Aby podłączyć do sieci przewodowej

1. Upewnij się, że masz:


- Kabel Ethernet o odpowiedniej długości, aby sięgnąć do telewizora
- Router lub modem z dostępnym portem Ethernet
- Szybkie połączenie z Internetem

2. Podłącz kabel Ethernet do routera oraz do portu Ethernet z tyłu telewizora.

3. Skorzystaj z menu *Konfiguracja sieci*, aby skonfigurować telewizor.

Łączenie z siecią bezprzewodową

Rys. 6b

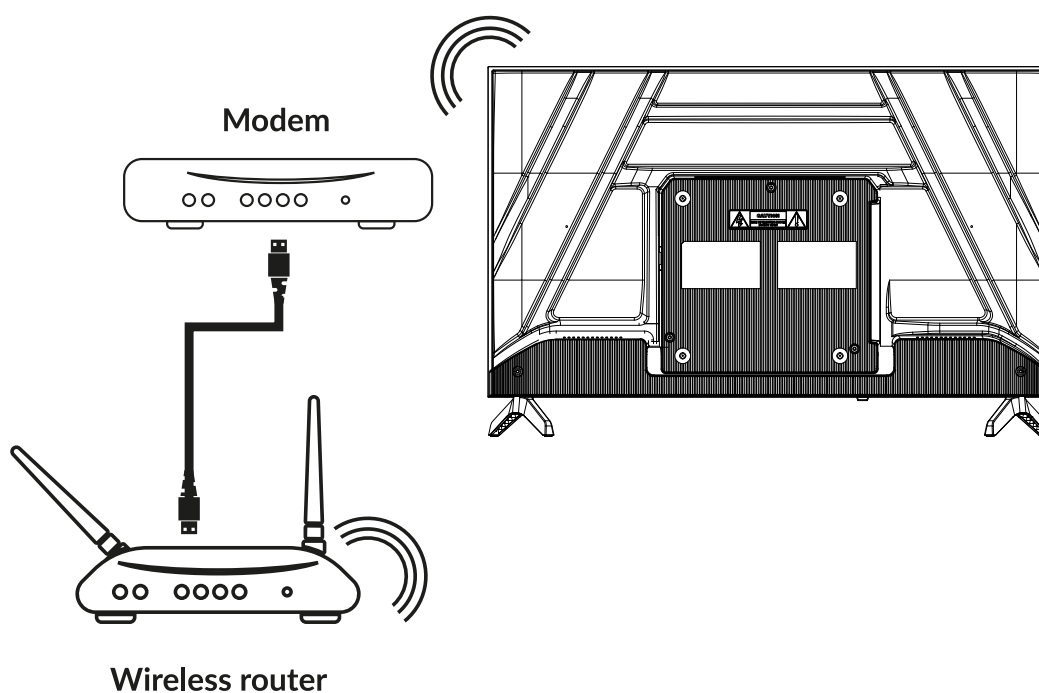

UWAGA: Grafiki mają charakter poglądowy.

Aby połączyć się z siecią bezprzewodową:

1. Upewnij się, że masz:

- Router nadający sygnał bezprzewodowy 2,4 GHz
- Szybkie połączenie z Internetem

2. Wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy *Dostępne sieci* i wprowadź hasło, aby się połączyć.

3. Skorzystaj z innych opcji menu, aby skonfigurować połączenie (jeśli to konieczne).

Zapoznaj się z *rozdziałem 6*, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach Smart swojego telewizora.

4.3 KONTO I LOGOWANIE

Jeśli nie skonfigurowałeś konta podczas pierwszej instalacji, możesz to zrobić w dowolnym momencie, przechodząc do menu *Ustawienia > Konto i logowanie* i postępując zgodnie z instrukcjami. Lub bezpośrednio na ikonie *Zaloguj się* w prawym górnym rogu ekranu głównego.


5.0 KORZYSTANIE Z TELEWIZJI NA ŻYWO

Wybierz aplikację *Telewizja na żywo* z ekranu głównego lub jedno ze źródeł TV z menu wejściowego, aby oglądać kanały telewizyjne na żywo. Naciśnij **OK**, aby uruchomić tę aplikację. Ta aplikacja umożliwia dostęp do telewizji na żywo, aby oglądać i cieszyć się ulubionymi programami telewizyjnymi i radiowymi z wybranych przez Ciebie źródeł TV (ATV, antena, kabel lub kilka satelitów). Jeśli pominąłeś instalację kanałów podczas FTI i uruchamiasz aplikację po raz pierwszy, aplikacja zaleci wykonanie skanowania i instalacji kanałów.


UWAGA: Pamiętaj, że nie możesz nic oglądać, jeśli nie zostały zeskanowane i zainstalowane żadne kanały.

5.1 Instalacja kanałów

Jeśli kanały nie zostały wyszukane podczas pierwszej instalacji, nadal możesz to zrobić później, korzystając z aplikacji **TELEWIZJA NA ŻYWO** dostępnej na ekranie głównym. Najpierw musisz wybrać odpowiednie źródło do skanowania, aby uzyskać kanały, które chcesz zainstalować, naciskając przycisk  i wybierając źródło.

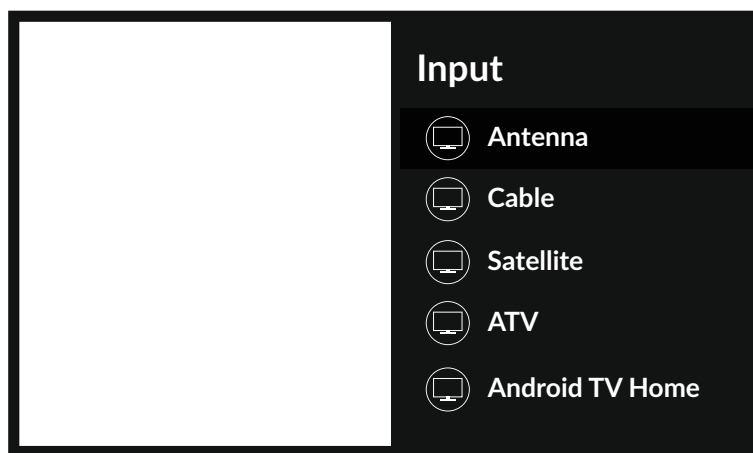

Po ustawieniu właściwego źródła naciśnij , następnie  przycisk, aby przejść do rozdziału *Kanały*. Wybierz *Kanał* i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji kanałów.

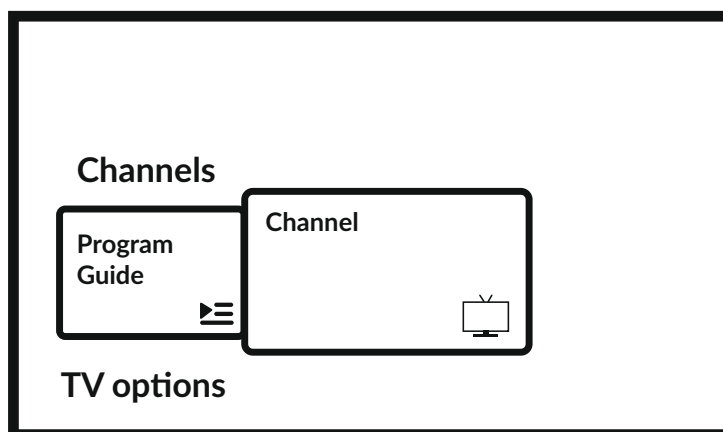

5.2 Oglądanie kanałów telewizyjnych

Po zakończeniu instalacji możesz korzystać z telewizora do oglądania zainstalowanych programów TV. Przydatne funkcje dla wygodnego oglądania.

Zmiana kanałów

Możliwe sposoby zmiany kanałów:

- Poprzez bezpośredni dostęp za pomocą przycisków 0~9.
- Za pomocą przycisków ▲▼ lub P+/P-.
- Za pomocą listy kanałów, używając przycisków OK oraz ▲▼. Użyj przycisków P+/P- lub ◀▶ na liście, aby przechodzić stronę w górę lub w dół.

Baner informacyjny

Podczas oglądania telewizji możesz nacisnąć przycisk INFO, aby uzyskać informacje o bieżącym/następnym programie i wydarzeniu na antenie oraz inne przydatne informacje*

*Informacje o wydarzeniu są wyświetlane, gdy są dostępne. Dostępność zależy od transmisji.

5.3 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

EPG oznacza Cyfrowy Elektroniczny Przewodnik po Programach. Jest dostarczany przez dostawców programów i oferuje informacje o nadawanych programach. Możesz uzyskać do niego dostęp w trybie cyfrowym, naciskając na pilocie lub przez opcje TV za pomocą + ▲ w rozdziale *Kanały*. Wybierz ikonę *Przewodnik po programach*, aby wejść do EPG.

Użyj ▲▼, aby wybrać kanał, oraz ◀▶, aby zobaczyć szczegółowe informacje o programie.

Naciśnij ←, aby zatrzymać i wrócić do trybów oglądania.

Naciśnij przyciski KOLOR, aby wykonać wymagane czynności:

CZERWONY przejdź do poprzedniego dnia w EPG

ZIELONY przejdź do następnego dnia EPG

ŻÓŁTY Wyświetl szczegóły

NIEBIESKI Filtr typu

UWAGA: Pionowa linia na pasku czasu pokazuje aktualny czas. Wybrany program ma pasek postępu w innym kolorze, który pokazuje, ile czasu minęło od początku programu.

5.4 Menu telewizora


Możesz uzyskać dostęp do menu aplikacji *Live TV*, aby wprowadzać zmiany w oglądaniu kanałów i ustawiać inne opcje. Ma 2 poziomy: *Kanały* oraz *Opcje TV* (domyślnie). To menu jest zorganizowane jako linie ikon. Aby wyświetlić menu *Opcje TV*, naciśnij przycisk, aby wyświetlić menu *Kanały*, naciśnij oraz przyciski ▲.

- 1. poziom opcji TV

Ten poziom nazywa się *Kanały* i umożliwia dostęp do niektórych informacji i parametrów nadawania.


Zawiera takie elementy jak: *Przewodnik programów*, *Kanał*. *Przewodnik programów* daje dostęp do EPG. Więcej informacji o korzystaniu z tej funkcji znajdziesz w rozdziale 5.3.

Narzędzie Kanał pozwala wyszukiwać kanały (patrz rozdział 5.1) oraz modyfikować ustawienia *Kontroli rodzicielskiej*.

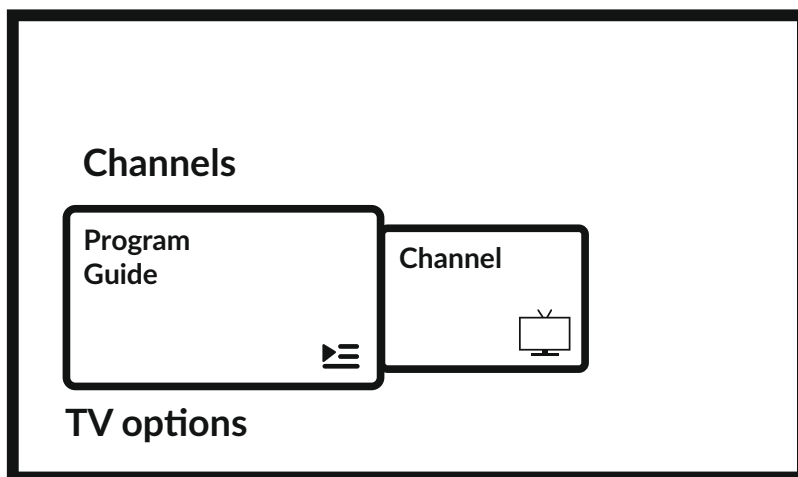

- 2. poziom opcji TV

Opcje TV zawierają takie elementy jak: *Wejście, Obraz, Dźwięk, Zasilanie, Karta CI, Zaawansowane opcje oraz Ustawienia.*

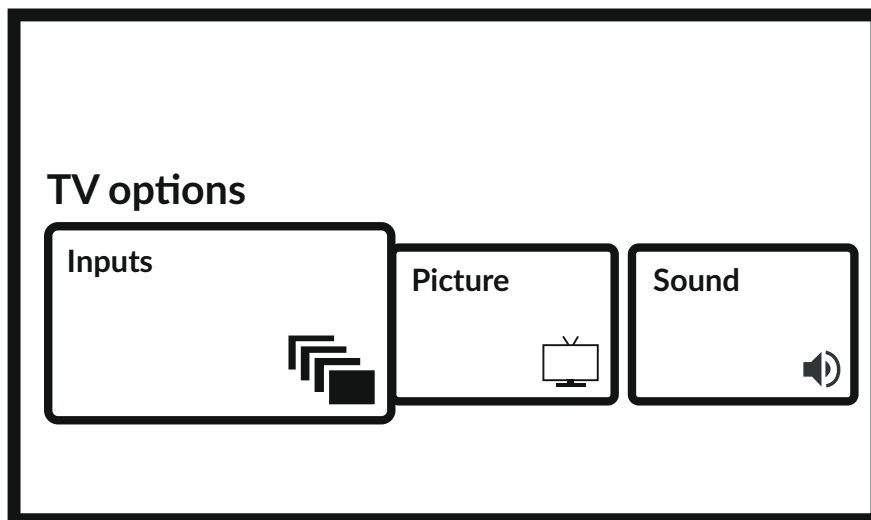

Wejścia pozwalają wybrać źródło do wyświetlenia. Dostępne źródła to:

- Antena: umożliwia wyświetlanie kanałów z sygnału naziemnego cyfrowego.
- Kabel: umożliwia oglądanie kanałów z sygnału kablowego.
- Satelita: umożliwia oglądanie kanałów z sygnału satelitarneho.
- ATV: umożliwia wyświetlanie kanałów z analogowego sygnału naziemnego.
- AV: umożliwia wyświetlanie sygnału audio/wideo z wejścia AV.
- HDMI 1: umożliwia oglądanie sygnału pochodzącego z wejścia HDMI 1.
- HDMI 2: umożliwia oglądanie sygnału pochodzącego z wejścia HDMI 2.
- Android TV Home: aby powrócić do ekranu głównego Android.

Obraz pozwala modyfikować ustawienia ekranu we wszystkich jego parametrach. Możliwe jest również ustawienie różnych trybów obrazu, aby dostosować ustawienia ekranu do wyświetlanego programu. Dostępne ustawienia to: *Użytkownik, Standardowy, Żywy, Sport, Film, Gra, Oszczędzanie energii.*

Dźwięk pozwala modyfikować ustawienia dotyczące dźwięku we wszystkich jego parametrach.

Zasilanie pozwala zmieniać wszystkie ustawienia związane z zarządzaniem urządzeniem, takie jak timer uśpienia czy automatyczne wyłączenie w przypadku braku sygnału.

Karta CI: jeśli używane jest urządzenie CAM, ta opcja umożliwia dostęp do głównego menu CAM lub karty do niego podłączonej.

Zaawansowane opcje: umożliwiają zarządzanie m.in. głównym i dodatkowym językiem dźwięku, napisami, HbbTV oraz innymi ustawieniami i informacjami o systemie.

Ustawienia: to to samo menu, do którego można również przejść z ekranu głównego i które pozwala przeglądać lub zmieniać ustawienia sieci, konta, preferencje urządzenia oraz podłączać inne urządzenia, w tym pilot przez Bluetooth (więcej informacji w rozdziale 7).

UWAGA: W modelach 43", 50" i 55" dostępne jest dodatkowe wejście HDMI 3.

6.0 MOŻLIWOŚCI SMART TV

Twój model telewizora jest smart. Oznacza to, że oprócz oglądania zwykłej telewizji na żywo, oferuje on dodatkowe funkcje, które pozwalają korzystać z niego w bardziej elastyczny i szeroki sposób, wybierać inne źródła treści wideo, takie jak YouTube, Netflix itp., a także instalować różne aplikacje w celu rozszerzenia funkcjonalności telewizora.

UWAGA: Korzystanie ze smart funkcji telewizora wymaga połączenia z internetem i w większości przypadków użycia konta Google. Proszę zapoznać się z rozdziałem 3 i rozdziałem 7, aby uzyskać informacje o konfiguracji połączenia internetowego i logowaniu do konta Google.

Korzystanie z konta Google daje Ci dostęp do aplikacji i gier, rynku filmów i muzyki w Google Play Store. Tutaj możesz wyszukiwać, wybierać i instalować przydatne narzędzia lub gry, aplikacje do treści IPTV, do oglądania strumieniowego wideo i muzyki, inny odtwarzacz do Multimediiów, otrzymywać aktualne informacje o pogodzie i inne.


Bardzo często aplikacje wymagają rejestracji i korzystania z unikalnego konta, aby uzyskać dostęp do ich usług. Pamiętaj, że nie wszystkie usługi są darmowe i wymagają opłaty abonamentowej. Proszę zachować te informacje w tajemnicy.

7.0 USTAWIENIA SYSTEMOWE

Uzyskaj dostęp do wszystkich głównych ustawień telewizora z menu *Ustawienia* poprzez ikonę w prawym górnym rogu ekranu głównego lub naciskając **⚙** przycisk na pilocie.

7.1 Główne menu ustawień

W tym menu można dodawać, modyfikować i zarządzać swoim kontem (*Konta i logowanie*), zarządzać połączeniem sieciowym (*Network & internet*) lub Aplikacjami (*Aplikacje*) oraz innymi ważnymi funkcjami niezbędnymi do optymalnego korzystania z telewizora.

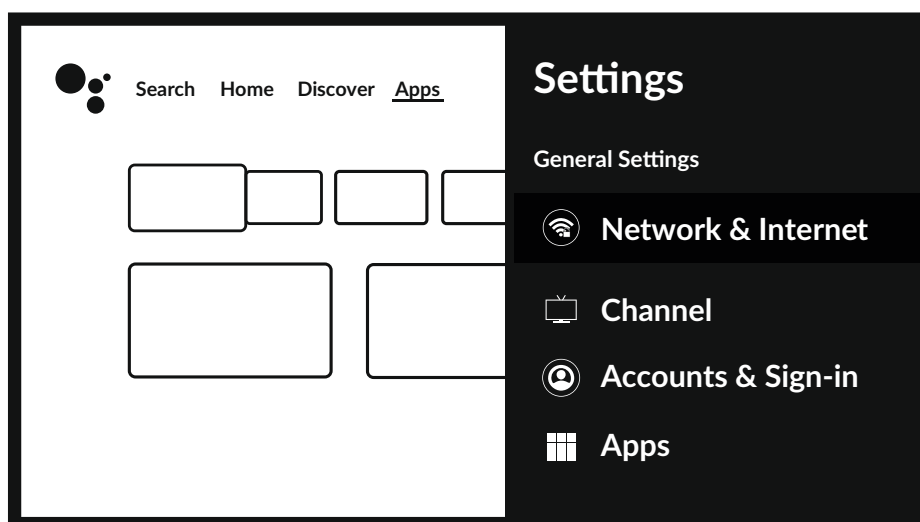

W przypadku połączeń *Network & internet* proszę zapoznać się z **Rozdziałem 4.2**

Możliwe jest sparowanie urządzeń zewnętrznych, takich jak głośniki, słuchawki lub pilot, z telewizorem za pomocą technologii Bluetooth. Wybranie opcji *Pilot i akcesoria* uruchamia funkcję wyszukiwania urządzeń do sparowania. Przed rozpoczęciem tej funkcji upewnij się, że urządzenie, które chcesz podłączyć, również jest w trybie wyszukiwania.

7.2 Menu Preferencje urządzenia

Aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji sterowania urządzeniem, takich jak *Data i godzina*, *Język*, *Obraz*, *Dźwięk* itp., wybierz rozdział *Preferencje urządzenia* w tym menu.

Wejdź do głównego menu ustawień. Naciśnij **▲▼**, aby wybrać *Preferencje urządzenia*, a następnie naciśnij **OK**, aby wejść do podmenu.

Zawartość podmenu:

<i>Informacje</i>	Podaje informacje o modelu i nazwie urządzenia, inne przydatne dane oraz umożliwia dostęp do narzędzi restartu lub aktualizacji systemu.
<i>Data i godzina</i>	Określ sposób ustawienia lokalnej daty i godziny, ustaw format tych informacji, wybierz lokalną strefę czasową.
<i>Timer</i>	Umożliwia ustawienie włączenia lub wyłączenia telewizora.
<i>Język</i>	Wyświetla listę różnych języków do ustawienia języka menu telewizora. Użyj ▲▼ , aby wybrać wymagany język i naciśnij OK , aby potwierdzić.
<i>Klawiatura</i>	Ustaw parametry graficznej klawiatury ekranowej.
<i>Wejścia</i>	W tym menu można zarządzać wejściami telewizora, przypisywać im konkretne nazwy lub aktywować funkcję CEC, aby umożliwić sterowanie urządzeniami peryferyjnymi przez połączenie HDMI.
<i>Zasilanie</i>	Umożliwia zarządzanie automatycznym wyłączeniem telewizora.
<i>Obraz</i>	Umożliwia modyfikację ustawień dotyczących ekranu we wszystkich jego parametrach. Możliwe jest również ustawienie różnych trybów obrazu, aby dostosować ustawienia ekranu do wyświetlanego programu. Dostępne ustawienia to: <i>Użytkownik</i> , <i>Standardowy</i> , <i>Żywy</i> , <i>Sport</i> , <i>Film</i> , <i>Gra</i> , <i>Oszczędzanie energii</i> .
<i>Dźwięk</i>	Określ tryb dźwięku systemowego i ręcznie ustaw parametry dźwięku, takie jak dźwięki systemowe, balans, equalizer, automatyczna kontrola głośności itp.
<i>Przechowywanie</i>	informacje o wewnętrznych i podłączonych urządzeniach pamięci masowej.
<i>Ekran główny</i>	Dostosuj wygląd swojego ekranu głównego.
<i>Tryb sklepu</i>	Aby aktywować Tryb sklepu. przeznaczony do ekspozycji w sklepach.
<i>Google Assistant</i>	Aby aktywować, dezaktywować lub zarządzać funkcjami asysty.
<i>Chromecast wbudowany</i>	Zarządzanie przesyłaniem multimediów.
<i>Wygaszacz ekranu</i>	Zarządzanie wygaszaczem ekranu.
<i>Oszczędzanie energii</i>	Oszczędzaj energię, ustawiając automatyczne wyłączenie ekranu, gdy nie jest używany.
<i>Lokalizacja</i>	Ustawienia lokalizacji.
<i>Użytkowanie i diagnostyka</i>	Aby autoryzować udostępnianie danych o użytkowaniu dostawcy usług.
<i>Dostępność</i>	Do zarządzania napisami lub audiodeskrypcją.
<i>Uruchom ponownie</i>	Wybierz, aby ponownie uruchomić telewizor.


8.0 MULTIMEDIA

8.1 Przypomnienie podczas korzystania z urządzeń pamięci USB

1. Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie być kompatybilne i nie działać płynnie z tym telewizorem.
2. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych na urządzeniu pamięci USB na wypadek utraty danych w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia. STRONG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub awarią. Wykonanie kopii zapasowej danych jest odpowiedzialnością użytkownika.
3. W przypadku dużych plików czas ładowania może być nieco dłuższy.
4. Szybkość rozpoznawania urządzenia pamięci USB może zależeć od konkretnego urządzenia.
5. Podczas podłączania lub odłączania urządzenia pamięci USB upewnij się, że telewizor nie jest w trybie USB, w przeciwnym razie urządzenie pamięci USB lub zapisane na nim pliki mogą zostać uszkodzone.
6. Używaj wyłącznie urządzenia pamięci USB sformatowanego w systemie plików FAT16, FAT32, NTFS (tylko playback) dostarczonym z systemem operacyjnym Windows. W przypadku urządzenia pamięci sformatowanego za pomocą innego programu narzędziowego, który nie jest obsługiwany przez Windows, urządzenie może nie zostać rozpoznane.
7. Podczas korzystania z dysku twardego USB, który nie jest zasilany niezależnie, upewnij się, że jego pobór mocy nie przekracza 500 mA. W przeciwnym razie system telewizora przejdzie w tryb czuwania i należy odłączyć dysk twardy USB oraz ponownie uruchomić system telewizora.
8. Pojawi się komunikat „Nieobsługiwany plik”, jeśli format pliku nie jest obsługiwany lub plik jest uszkodzony.
9. Przetwarzanie dużego obrazu FHD wymaga więcej czasu, co nie jest spowodowane przez telewizor. Prosimy o cierpliwość.
10. Ten telewizor może nie obsługiwać niektórych plików Multimedia, które zostały zmienione lub zaktualizowane wraz ze zmianą formatu kodowania lub innych aspektów technicznych.

8.2 Odtwarzacz multimedialny

Aby odtwarzać pliki multimedialne, takie jak filmy, muzyka i zdjęcia z zewnętrznego urządzenia pamięci USB, zalecane jest użycie wbudowanego odtwarzacza Multimedia. Aby uzyskać do niego dostęp, po prostu wybierz ikonę *Media Player* dostępną na liście Ulubionych aplikacji na ekranie głównym. Możesz również uzyskać dostęp bezpośrednio, naciskając przycisk USB na pilocie.

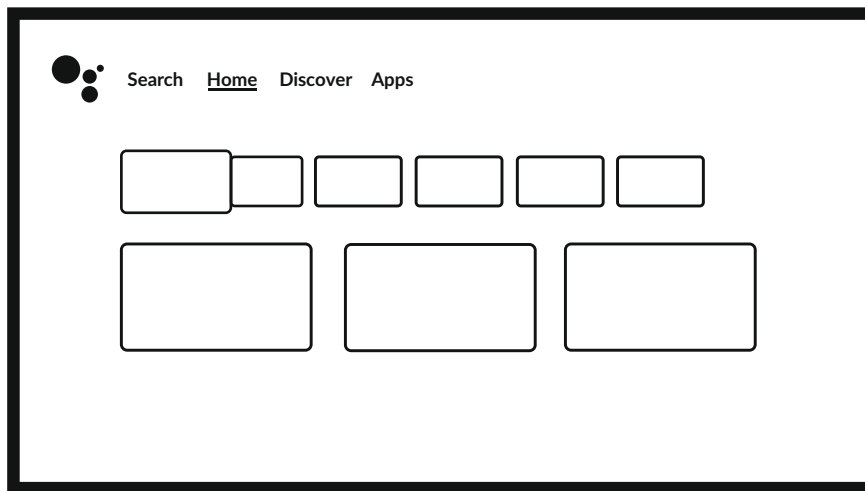


Dzięki Smart Player możesz odtwarzać pliki wideo, audio lub obrazy w obsługiwanych formatach z urządzeń pamięci USB na ekranie telewizora.

UWAGA: Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz korzystać z wbudowanej aplikacji Smart Player, możesz wejść do Play Store i zainstalować dowolny z dostępnych odtwarzaczy multimedialnych (np. MX Player, VLC Player, itp.).

UWAGA: Obsługa (lub brak obsługi) plików Multimedia zależy nie tylko od Twojego telewizora, ale także od aplikacji, która będzie używana do playback. Różne aplikacje Multimedia mogą posiadać wbudowane możliwości obsługi różnych formatów i typów plików Multimedia.

Podłącz urządzenie pamięci USB do portu USB, uruchom Smart Player i wybierz typy mediów w sekcji wyboru Multimedia na ekranie: *Video, Picture lub Music*. W *Device* możesz wybrać urządzenie zawierające pliki do odtworzenia.

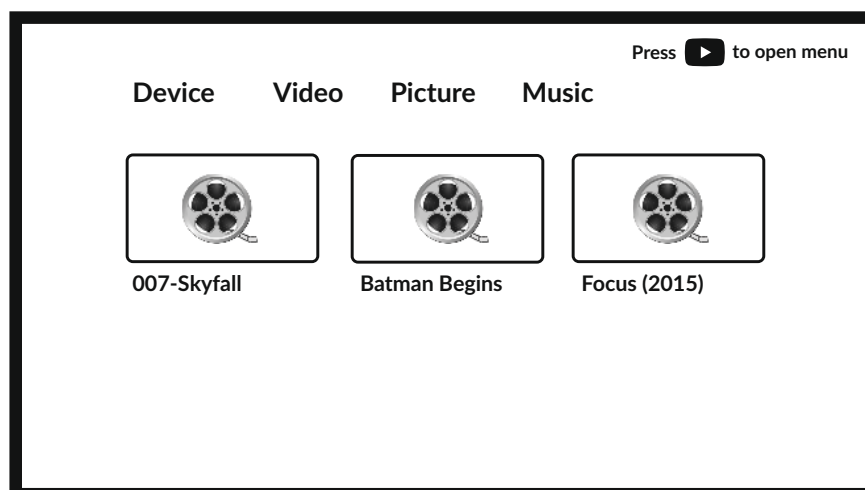

Twój telewizor zbierze wszystkie obsługiwane pliki wybranego typu mediów i wyświetli je na jednej liście.

Użyj ▲▼ oraz ◀▶, aby wybrać plik.

Naciśnij OK, aby rozpocząć playback.

Podczas playback możesz używać przycisków Multimedia na swoim pilocie lub korzystać z poleceń ekranowych dostępnych z menu za pomocą przycisku ▲.

UWAGA: Wybierając jeden z typów mediów, na przykład Video, lista wyświetli tylko kompatybilne pliki multimedialne, a nie inne pliki innych typów.

Telewizor zapamiętuje pliki, które były wcześniej otwierane do playback, i wyświetla je jako linię *Playlist*.

8.2.1 Odtwarzaj filmy

Wybierz *Video* z wyboru typu Multimedia i wybierz plik do playback.



Dodatkowe przydatne klawisze:


OK aby odtworzyć lub wstrzymać playback.

◀▶ do przewijania pliku do tyłu/do przodu.

▲ aby uzyskać dostęp do Menu.

▼ aby wyświetlić inne pliki wideo znajdujące się w katalogu.

Przycisk INFO, aby uzyskać więcej informacji o pliku.

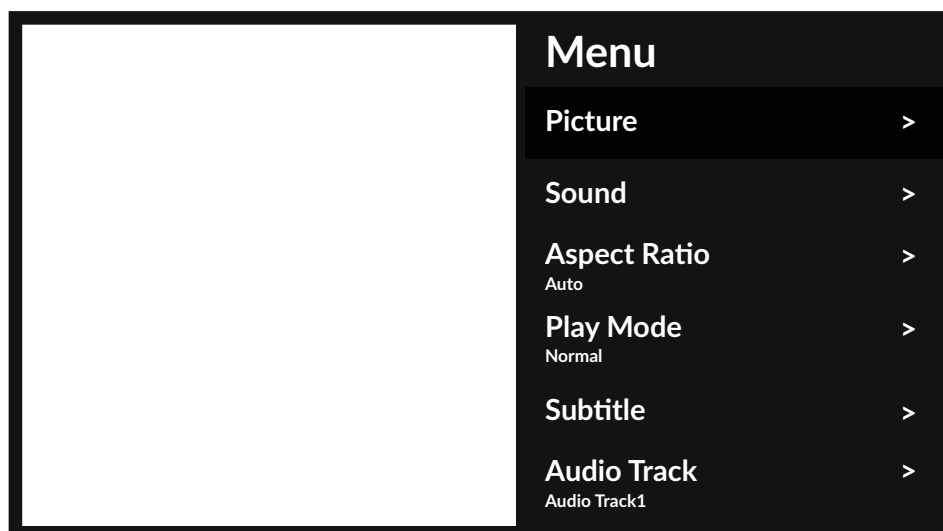

Dostępne opcje Menu:

Obraz

Dźwięk

Proporcje obrazu

Tryb odtwarzania

Napisy

Ścieżka dźwiękowa

umożliwia dostęp do wszystkich ustawień związanych z ekranem.

umożliwia dostęp do wszystkich ustawień związanych z dźwiękiem.

ta opcja pozwala dostosować format wideo do ekranu.

ustawienia playback pliku wideo.

aby wyświetlić napisy na ekranie (jeśli dostępne).

aby wybrać ścieżkę dźwiękową (jeśli dostępna).

8.2.2 Przeglądaj zdjęcia

Wybierz *Zdjęcie* z wyboru typu multimediiów i wybierz plik, od którego pokaz slajdów ma rozpocząć playback.




Aby uzyskać dostęp do sterowania playback podczas playback, naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu lub przycisk **▼**, aby wyświetlić więcej treści.

Dostępne opcje:

<i>Obrót</i>	aby obrócić obraz na ekranie
<i>Odtwórz/Pauza</i>	aby odtworzyć lub zatrzymać playback pokazu slajdów
<i>Informacje</i>	wyświetl szczegółowe informacje o pliku
<i>Menu</i>	uzyskaj dostęp do menu, aby ustawić muzykę w tle.

8.2.3 Odtwórz muzykę

Wybierz *Muzyka* z wyboru typu multimediiów i wybierz plik do playback.

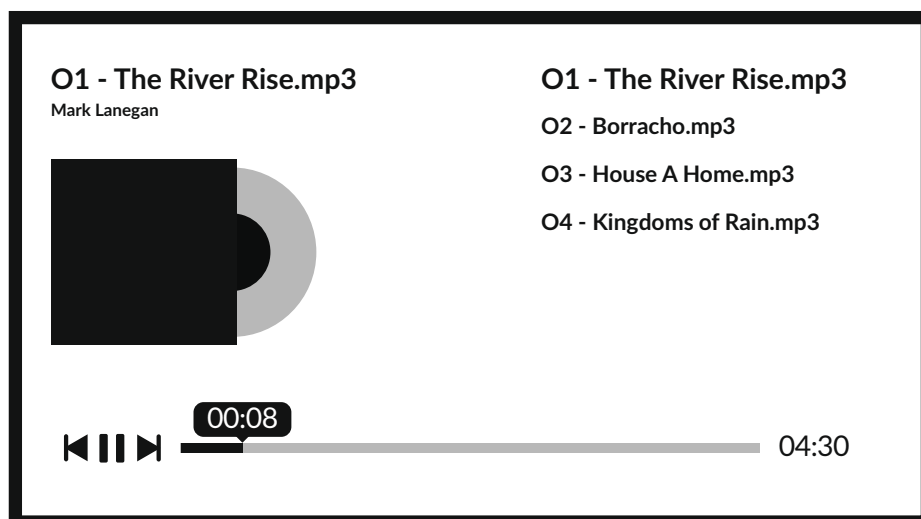


Aby sterować playback, użyj przycisków multimedialnych na ekranie lub pilocie RCU.

UWAGA: Zbyt mocno zmodulowany plik mp3 może powodować zniekształcenia dźwięku podczas playback.

8.2.4 Przeglądaj pliki

Wybierz *Urządzenie* z wyboru typu multimediiów i wybierz folder do wejścia lub plik do playback.

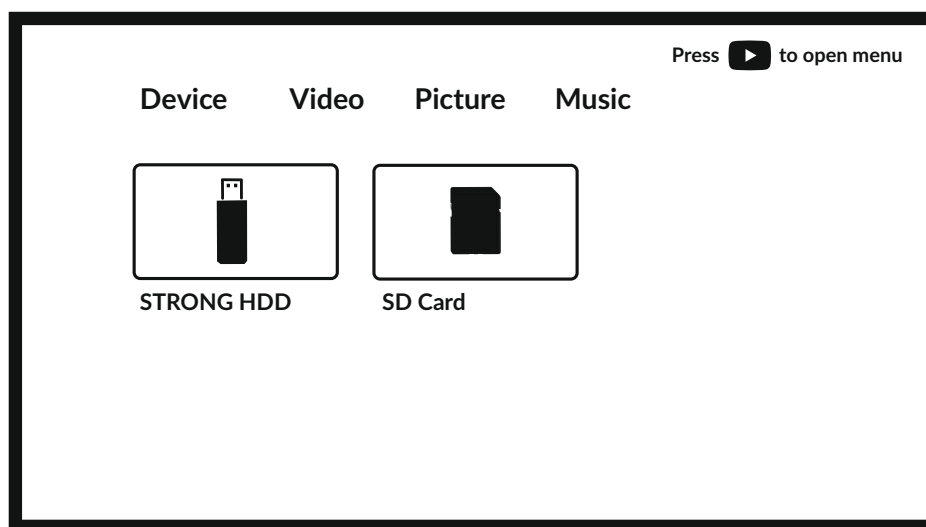

- UWAGA:**
- To menu pokazuje tylko pliki obsługiwane przez Smart Player.
 - Pliki z innymi rozszerzeniami mogą nie być wyświetlane, nawet jeśli są zapisane na tym samym urządzeniu USB.

9.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisanta zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi możliwych przyczyn i rozwiązań problemu, którego doświadczasz. Jeśli telewizor nadal nie działa prawidłowo po sprawdzeniu, skontaktuj się z lokalną infolinią serwisową lub dealerem STRONG. Alternatywnie możesz wysłać wiadomość wsparcia przez naszą stronę internetową www.strong-eu.com.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Brak obrazu, brak dźwięku	1. Sprawdź, czy bezpiecznik lub wyłącznik działa. 2. Podłącz inne urządzenie elektryczne do gniazdka, aby upewnić się, że działa lub jest włączone. 3. Wtyczka zasilania ma słaby kontakt z gniazdkiem. 4. Sprawdź źródło sygnału.
Brak koloru	1. Zmień system kolorów. 2. Wyreguluj nasycenie. 3. Spróbuj innego kanału. Może być odbierany program czarno-biały.
Pilot nie działa	1. Wymień baterie. 2. Baterie nie są prawidłowo zamontowane. 3. Zasilanie główne nie jest podłączone.
Brak obrazu, dźwięk prawidłowy	1. Wyreguluj jasność i kontrast. 2. Może wystąpić awaria nadawania.
Obraz prawidłowy, brak dźwięku	1. Naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby podnieść poziom dźwięku. 2. Głośność jest wyciszona, naciśnij  aby przywrócić dźwięk. 3. Zmień system dźwięku. 4. Może wystąpić awaria nadawania.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nieuporządkowane fale na obrazie	Zwykle jest to spowodowane lokalnymi zakłóceniami, takimi jak samochody, lampy dziennego światła i suszarki do włosów. Wyreguluj antenę, aby zminimalizować zakłócenia.
Śnieżące kropki, blokowanie i zakłócenia	Jeśli antena znajduje się na obrzeżach zasięgu sygnału telewizyjnego, gdzie sygnał jest słaby, obraz może być zniekształcony przez kropki, blokowanie lub przerwy. Gdy sygnał jest wyjątkowo słaby, może być konieczne zainstalowanie specjalnej anteny w celu poprawy odbioru. 1. Wyreguluj pozycję i kierunek anteny wewnętrznej/zewnętrznej. 2. Sprawdź połączenie anteny. 3. Dostosuj precyzyjnie kanał. 4. Spróbuj innego kanału. Może wystąpić awaria nadawania.
Duchy	Duchy są spowodowane tym, że sygnał telewizyjny podąża dwiema ścieżkami. Jedna to ścieżka bezpośrednia, druga odbija się od wysokich budynków, wzgórz lub innych obiektów. Zmiana kierunku lub położenia anteny może poprawić odbiór.
Zakłócenia częstotliwości radiowej	Te zakłócenia powodują ruchome fale lub ukośne smugi, a w niektórych przypadkach utratę kontrastu obrazu. Zidentyfikuj i usuń źródło zakłóceń radiowych.
Playback wideo powoduje zacinanie się obrazu/makrobloki lub podobne zniekształcenia, szczególnie w treściach HD	Prędkość odczytu/zapisu Twojego urządzenia USB może być zbyt niska. Upewnij się, że używasz urządzenia USB o wystarczającej prędkości i pojemności. Pendrive'y (pamięci USB) mogą nie zapewniać wystarczającej prędkości.
Brak sygnału lub słaby sygnał, przerywany odbiór	a) Kable mogły się poluzować; wilgoć mogła dostać się do kabli lub złączy, obecnie występujące silne opady deszczu lub burza. Sprawdź połączenia kabli, LNB oraz inne urządzenia podłączone między LNB a odbiornikiem lub ustaw antenę satelitarną. Poczekaaj, aż deszcz/burza ustąpi. Poproś lokalnego specjalistę od anten satelitarnych o poradę. b) Antena satelitarna nie jest skierowana na (właściwego) satelitę(-ów). Wyreguluj antenę satelitarną. Poproś lokalnego specjalistę od anten satelitarnych o poradę. c) Antena satelitarna jest zbyt mała, drzewa lub budynki znajdują się na drodze sygnału. Zmień na większą antenę lub zmień jej położenie. d) Sygnał jest zbyt silny, antena jest przewymiarowana. Podłącz tłumik sygnału do wejścia LNB. Poproś lokalnego specjalistę od anten satelitarnych o poradę.
Zły obraz / błąd blokowania podczas silnych opadów deszczu	Silne opady deszczu osłabiają sygnały satelitarne, poniżej pewnego poziomu nastąpi blokowanie. Upewnij się, że instalacja anteny satelitarnej spełnia normy, aby zminimalizować skutki deszczu. W razie wątpliwości poproś lokalnego specjalistę od anten satelitarnych o poradę.
Jeśli telewizor wyłącza się po podłączeniu kabla do dowolnego złącza	Włącz ponownie telewizor.

UWAGA: Jeśli problem nadal występuje po zastosowaniu tych rozwiązań, skontaktuj się z lokalnym centrum wsparcia lub wyślij wiadomość wsparcia przez naszą stronę internetową www.strong-eu.com.

10.0 SPECYFIKACJE

Dźwięk

Wyjście dźwięku: 2 x 8 W

Wideo

Zakres kanałów: DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz
DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
System: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Złącza 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optyczne)
1x AV IN 3,5 mm
1x SŁUCHAWKI

Dane ogólne

Napięcie robocze: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy: 32": maks. 55 W, typ. 26 W 40": maks. 65 W, typ. 37 W
Pobór mocy w trybie czuwania: ≤ 0,5 W
Temperatura pracy: +5 °C ~ +35 °C
Temperatura przechowywania: -15 °C ~ +45 °C
Wilgotność pracy: 20% ~ 80% RH, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji
Wymiary (SxGxW) w mm: (z podstawą) 32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Waga netto: 32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Ochrona danych:

Prosimy pamiętać, że STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji oraz dostawcy usług mogą gromadzić i wykorzystywać dane techniczne oraz powiązane informacje, w tym między innymi informacje techniczne dotyczące tego urządzenia, systemu, oprogramowania aplikacyjnego i urządzeń peryferyjnych. STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji oraz dostawcy usług mogą wykorzystywać takie informacje w celu ulepszania swoich produktów lub świadczenia usług bądź technologii dla Ciebie, pod warunkiem, że mają one formę, która nie pozwala na osobistą identyfikację użytkownika. Dodatkowo prosimy pamiętać, że niektóre usługi dostępne już na urządzeniu lub zainstalowane przez Ciebie mogą wymagać rejestracji, do której konieczne będzie podanie danych osobowych.

Poza tym prosimy pamiętać, że niektóre usługi, które nie są fabrycznie zainstalowane, ale mogą być zainstalowane, mogą gromadzić dane osobowe nawet bez dodatkowych ostrzeżeń i że STRONG nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ochrony danych przez usługi nie zainstalowane fabrycznie.