

H555-serien

STRONG

Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553



Med reservation för ändringar

Installationsanvisningar

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Levererad av STRONG Austria
 Representerad av STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Lager
 A-1010 Wien, Österrike
 E-post: support_at@strong-eu.com

Licenser

Denna produkt innehåller ett eller flera program som skyddas enligt internationella och amerikanska upphovsrättslagar som opublicerade verk. De är konfidentiella och tillhör **Dolby Laboratories**. Deras reproduktion eller avslöjande, helt eller delvis, eller produktion av härledda verk därifrån utan uttryckligt tillstånd från Dolby Laboratories är förbjudet. Copyright 2003-2009 av Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.

DENNA PRODUKT SÄLJS MED EN BEGRÄNSAD LICENS OCH ÄR ENDAST AUKTORISERAD ATT ANVÄNDAS I SAMBAND MED HEVC-INNEHÅLL SOM UPPFYLLER VAR OCH EN AV FÖLJANDE TRE KRAV: (1) HEVC-INNEHÅLL ENDAST FÖR PERSONLIGT BRUK; (2) HEVC-INNEHÅLL SOM INTE ERBJUDS TILL FÖRSÄLJNING; OCH (3) HEVC-INNEHÅLL SOM SKAPATS AV PRODUKTENS ÄGARE. DENNA PRODUKT FÅR INTE ANVÄNDAS I SAMBAND MED HEVC-KODAT INNEHÅLL SKAPAT AV EN TREDJE PART, SOM ANVÄNDAREN HAR BESTÄLLT ELLER KÖPT FRÅN EN TREDJE PART, OM INTE ANVÄNDAREN SEPARAT HAR FÅTT RÄTTIGHETER ATT ANVÄNDA PRODUKTEN MED SÅDANT INNEHÅLL AV EN LICENSIERAD SÄLJARE AV INNEHÅLLET. DIN ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT I SAMBAND MED HEVC-KODAT INNEHÅLL ANSES VARA ETT GODKÄNNANDE AV DEN BEGRÄNSADE RÄTTEN ATT ANVÄNDA SOM ANGES OVAN.

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar STRONG att enheterna SRT32HH5553, SRT40FH5553 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Med reservation för ändringar. Som ett resultat av kontinuerlig forskning och utveckling kan tekniska specifikationer, design och utseende på produkter ändras. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Netflix är ett registrerat varumärke som tillhör Netflix, Inc. Google, YouTube, Android TV och Google Cast är varumärken som tillhör Google LLC. Alla produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

© STRONG 2025. Alla rättigheter förbehållna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0 INSTRUKTION	3
1.1 Säkerhetsinstruktioner	3
1.2 Förvaring	3
1.3 Tillbehör	4
1.4 Utrustningsinstallation	4
2.0 INSTALLATION	5
2.1 Lösenordsinställning:	5
2.2 Frontpanel	5
2.3 Bakpanel	5
2.4 Fjärrkontroll	7
2.5 Installera batterierna	8
2.6 Använda IR-fjärrkontrollerna	9
3.0 FÖRSTA GÅNGEN INSTALLATION	9
3.1 Kanalinstallationer för kabel	11
3.2 Kanalinstallationer för antenn	13
3.3 Kanalinstallationer för satellit	14
4.0 STARTSKÄRM	17
4.1 Ingångar	18
4.2 Nätverk & Internet	18
5.0 ANVÄNDNING AV LIVE-TV	20
5.1 Kanalinstallation	20
5.2 Titta på TV-kanaler	21
5.3 Elektronisk programguide (EPG)	21
5.4 TV-menyer	21
6.0 SMART TV-MÖJLIGHETER	22
7.0 SYSTEMINSTÄLLNINGAR	23
7.1 Huvudmeny för inställningar	23
7.2 Meny för enhetsinställningar	23
8.0 MULTIMEDIA	24
8.1 Påminnelse vid användning av USB-lagringsenheter	24
8.2 Multimediaspelare	24
9.0 FELSÖKNING	28
10.0 SPECIFIKATIONER	29

1.0 INSTRUKTION

1.1 Säkerhetsinstruktioner

Läs alla instruktioner innan du använder apparaten. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

- Använd endast tillbehör/utrustning som anges eller tillhandahålls av tillverkaren (såsom den exklusiva strömadaptern, batteri etc.).
- Vänligen se informationen på den yttre bakpanelen för elektrisk och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder apparaten.
- För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
- Ventilationen får inte blockeras genom att ventilationsöppningarna täcks med föremål, såsom tidningar, bordsdukar, gardiner etc.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- Märkningen  indikerar risk för elektrisk stöt. De externa kablarna måste installeras av en instruerad person eller så måste färdiga ledningar eller sladdar användas.
- För att förhindra skador måste denna apparat vara ordentligt fastsatt i golv/vägg enligt installationsanvisningarna.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. Byt endast ut mot samma eller likvärdig typ.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripaket) får inte utsättas för överdriven värme såsom solljus, eld eller liknande.
- Överdrivet ljudtryck från hörlurar och headset kan orsaka hörselskador. Att lyssna på musik på hög volym och under längre perioder kan skada hörseln.
- För att minska risken för hörselskador bör man sänka volymen till en säker och bekväm nivå samt minska tiden man lyssnar på hög volym.
- Nätkontakten eller apparatkopplingen används som fränkopplingsanordning och ska vara lätt att använda. När apparaten inte används och vid förflyttning, var försiktig med nätkabeln, t.ex. bind ihop nätkabeln med en kabelklämma eller liknande. Den ska vara fri från vassa kanter eller liknande som kan orsaka slitage på nätkabeln. När apparaten används igen, kontrollera att nätkabeln inte är skadad. Vid skador, byt ut nätkabeln mot en liknande med samma specifikationer. Avsaknaden av ljusindikering på apparaten betyder inte att den är helt fränkopplad från elnätet. För att koppla bort apparaten helt måste nätkontakten dras ut.
- Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekter vid kassering av batterier.
- Inga öppna lågor, såsom tända ljus, får placeras på apparaten.
-  För att förhindra spridning av brand, håll ljus eller andra öppna lågor borta från denna produkt.
- En USB-port kan leverera maximalt 500 mA.
-  Utrustning med denna symbol är en klass II- eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är konstruerad så att den inte kräver någon skyddsjordning.

Driftsmiljö

- Installera inte denna utrustning i ett trångt utrymme såsom en bokhylla eller liknande.
- Använd inte apparaten nära fuktiga eller kalla områden, skydda apparaten från överhettning.
- Håll borta från direkt solljus.
- Använd inte apparaten på dammiga platser.
- Fäst inte ljus vid tillgängliga öppningar för att undvika att brännbart material kommer in i TV:n.

WEEE-direktivet

WEEE



Korrekt kassering av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

1.2 Förvaring

Din enhet har noggrant kontrollerats och packats före leverans. När du packar upp den, kontrollera att alla delar är med och håll förpackningen borta från barn. Vi rekommenderar att du sparar kartongen under garantiperioden, så att din enhet är väl skyddad vid eventuell reparation eller garantiärende.

1.3 Tillbehör

1x fjärrkontroll inklusive batterier

2x AAA-batterier

2x sidofötter


4x skruvar för fötter

1x snabbguide, säkerhetsinstruktioner/garantikort

1.4 Utrustningsinstallation

Installera skärmen på en stabil horisontell yta, såsom ett bord eller skrivbord. Lämna minst 10 cm fritt utrymme runt enheten för ventilation. För att undvika fel och osäkra situationer, placera inga föremål ovanpå enheten. Denna apparat kan användas i tropiskt och/eller tempererat klimat.

Fig. 1

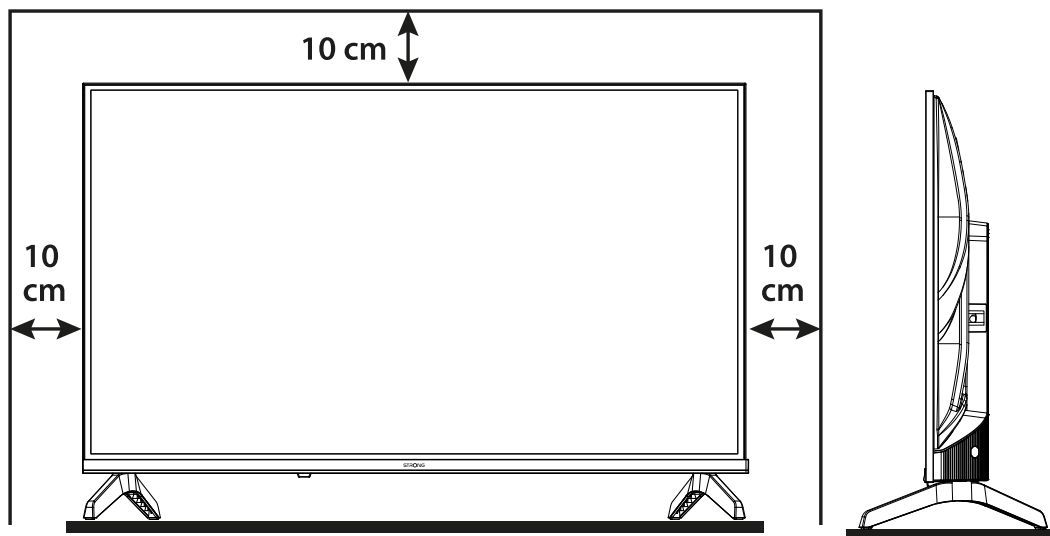

Denna användarmanual innehåller fullständiga instruktioner för installation och användning av denna TV. Symbolerna har följande betydelse:

VARNING

Indikerar varningsinformation.

OBS

Indikerar annan viktig eller hjälpsam information.

MENY

Representerar en knapp på fjärrkontrollen eller TV:n.

Flytta till

Representerar ett menyval i ett fönster.

OBS! Rengör skärmen med en mjuk, torr trasa efter att du har stängt av och dragit ur kontakten till TV:n, och undvik glasrengöringsmedel och andra hushållsrengöringsmedel.


2.0 INSTALLATION

2.1 Lösenordsinställning:

Lösenordet ställs in av användaren under den första installationen som beskrivs i kapitel 3 (Steg 5). Det är möjligt att ange en valfri kod, men kom ihåg att för att återställa lösenordet måste systemet återställas till fabriksinställningarna, vilket innebär att alla användarinställningar går förlorade.

2.2 Frontpanel

Fig. 2

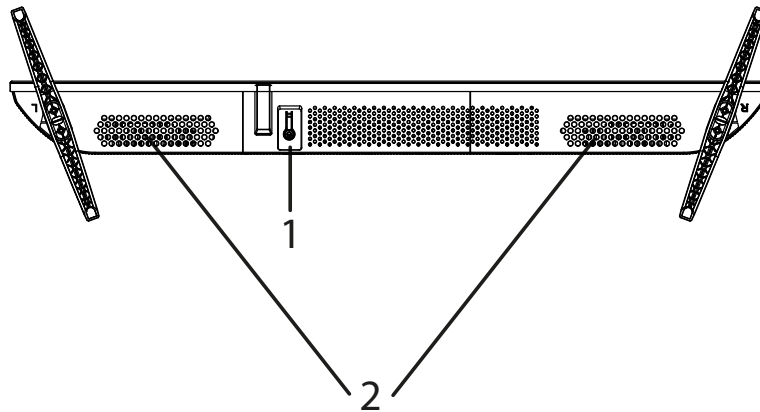


OBS: Grafiken är endast för illustration.

- 1. Strömindikator / fjärrsensor
- 2. Högtalare


2.3 Bakpanel

Fig. 3a

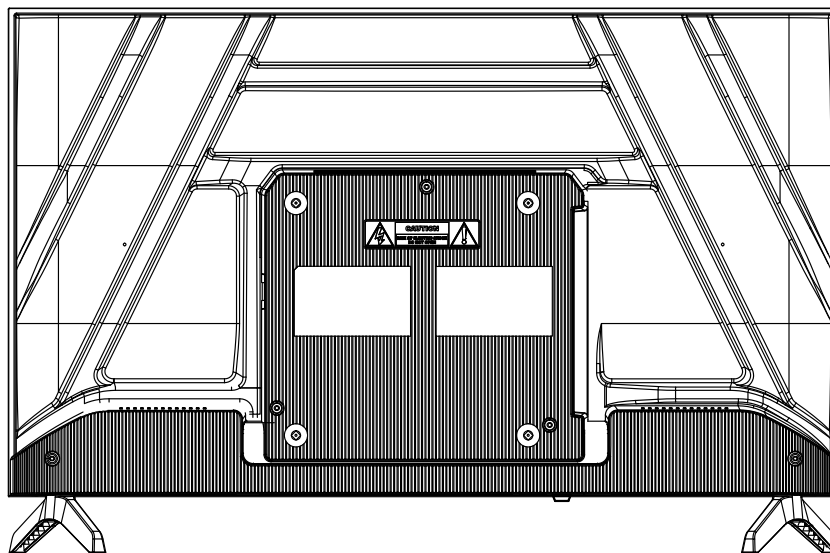


OBS: Grafiken är endast för illustration.

32HH5553

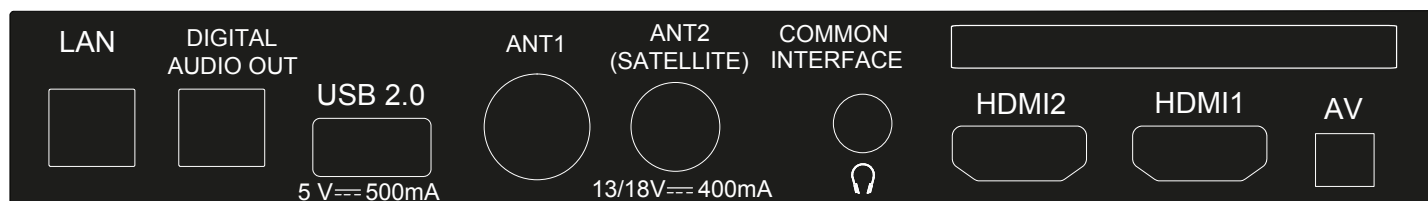

1. LAN
Anslut till din internetrouter för att få tillgång till internet/appar.
2. Digital Audio Out
Använd en optisk kabel för att ansluta din TV till OUT (optisk) på en kompatibel digital förstärkare eller hemmabiosystem.
3. USB 2.0
USB 2.0-port.
4. ANTENNA IN 1
Anslut en koaxialkabel för att ta emot signal från DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kabeln.
5. ANT 2/ SAT IN
Anslut en koaxialkabel för att ta emot signal från Dish LNB. Anslut en koaxialkabel för att ta emot signal från DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kabeln.
6. HEADPHONE
HEADPHONE- eller Earphone-ljudutgång, högtalarna stängs av när Earphone är ansluten och HEADPHONE är vald.
7. CI
Sätt i en Conditional Access Module (CAM).
8. HDMI 2
Anslut HDMI-ingångssignal från en signalkälla som DVD, Blu-ray-spelare eller spelkonsol.
9. HDMI 1 (ARC)
Anslut HDMI-ingångssignal från en signalkälla som DVD, Blu-ray-spelare eller spelkonsol eller direkt till en digital förstärkare som stöder ARC-funktionen. Denna ingång är utrustad med ARC (Audio Return Channel)-funktionen för att möjliggöra ljudanslutningar och fullständigt stöd för Dolby Audio.
10. Mini AV IN
För att ansluta din videokamera eller annan enhet med en 3,5 mm AV-kabel till din TV för att spela upp videor på TV-skärmen.

40FH5553

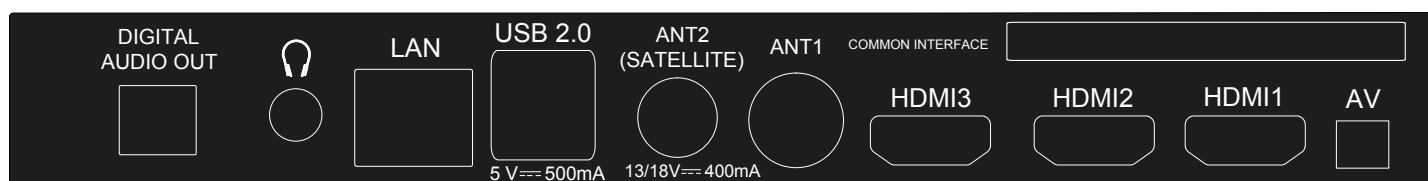


1. Digital Audio Out
Använd en optisk kabel för att ansluta din TV till OUT (optisk) på en kompatibel digital förstärkare eller hemmabiosystem.
2. HEADPHONE
HEADPHONE- eller Earphone-ljudutgång, högtalarna stängs av när Earphone är ansluten och HEADPHONE är vald.
3. LAN
Anslut till din internetrouter för att få tillgång till internet/appar.
4. USB 2.0
USB 2.0-port.
5. ANT 2/ SAT IN
Anslut en koaxialkabel för att ta emot signal från Dish LNB. Anslut en koaxialkabel för att ta emot signal från DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kabeln.
6. ANTENNA IN 1
Anslut en koaxialkabel för att ta emot signal från DVB-T/T2-antennen eller DVB-C-kabeln.
7. CI
Sätt i en Conditional Access Module (CAM).
8. HDMI 3
Anslut HDMI-ingångssignal från en signalkälla som DVD, Blu-ray-spelare eller spelkonsol.
9. HDMI 2
Anslut HDMI-ingångssignal från en signalkälla som DVD, Blu-ray-spelare eller spelkonsol.
10. HDMI 1 (ARC)
Anslut HDMI-ingångssignal från en signalkälla som DVD, Blu-ray-spelare eller spelkonsol eller direkt till en digital förstärkare som stöder ARC-funktionen. Denna ingång är utrustad med ARC (Audio Return Channel)-funktionen för att möjliggöra ljudanslutningar och fullständigt stöd för Dolby Audio.
11. Mini AV IN
För att ansluta din videokamera eller annan enhet med en 3,5 mm AV-kabel till din TV för att spela upp videor på TV-skärmen.

OBS!

Om TV:n stängs av när du ansluter en kabel till någon kontakt, slå bara på den igen.

2.4 Fjärrkontroll

Fig. 4

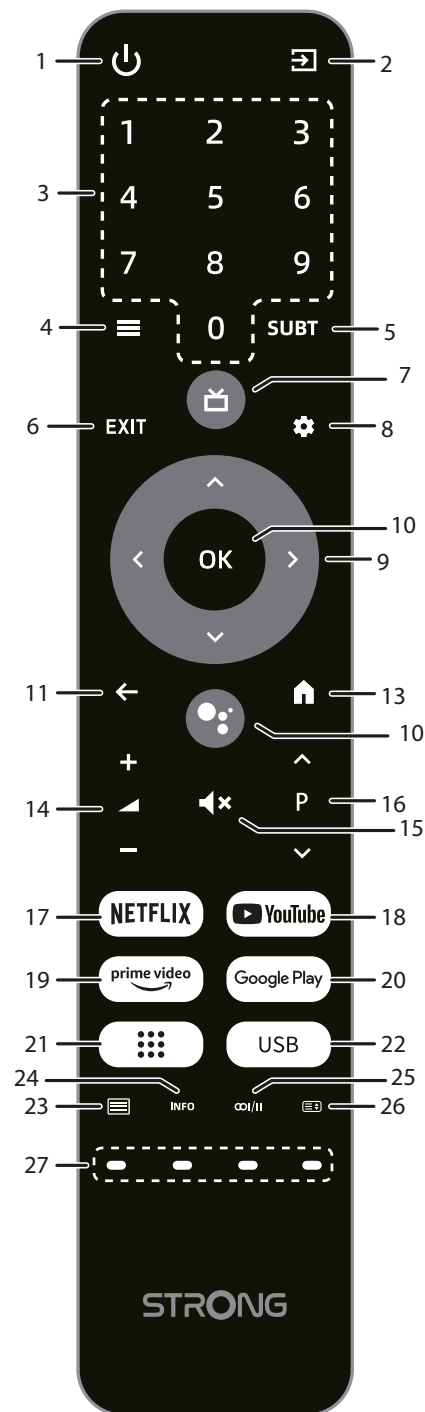

1. ⏻
2. 📺
3. 0 ~ 9
4. ☰
5. SUBT
6. EXIT
7. 📺
8. ⚙️
9. ⬅️ ➡️
10. OK

Tryck för att slå på TV:n eller sätta den i standbyläge.
 Tryck för att komma åt TV-källorna.
 Välj kanal direkt.
 Tryck för att komma åt menyvalen i TV-läge.
 Aktivera/inaktivera undertexter i DTV-läge.
 Avsluta den aktuella menyn.
 Tryck för att visa EPG-information i TV-läge.
 Tryck för att komma åt TV-inställningarna.
 Navigera i menyn.
 Bekräfta valet.

- | | |
|-----------------|--|
| 11. ← | Tryck för att gå tillbaka till tidigare visad kanal. I menyn: Tillbaka till föregående meny. |
| 12. ●●● | Tryck för att aktivera röststyrningsfunktionen*. |
| 13. 🏠 | Gå till hemskärmen. |
| 14. VOL +/- | Justera volymen upp eller ner. |
| 15. 🔊✖ | Tryck för att stänga av eller återställa volymen. |
| 16. P +/- | Byt kanal uppåt eller nedåt. |
| 17. NETFLIX | Tryck för direktåtkomst till Netflix**. |
| 18. YouTube | Tryck för direktåtkomst till YouTube. |
| 19. Prime Video | Tryck för direktåtkomst till Prime Video***. |
| 20. Google Play | Tryck för direktåtkomst till Google Play. |
| 21. ☰ | Tryck för att visa applistan. |
| 22. USB | Gå in i menyn för Multimedia. |
| 23. 📄 | Tryck för att gå in i text-tv. |
| 24. INFO | Tryck för att visa kanalinfo i LiveTV-läge. |
| 25. 🔊/🔊 | Denna knapp väljer ljudspår i TV-läge. |
| 26. 📺 | Tryck för att välja bildformat eller zoomfunktion. |
| 27. FÄRGKNAPPAR | Använd enligt instruktionerna i användargränssnittet. |


*Röststyrning och vissa andra funktioner fungerar endast när denna fjärrkontroll är ihopparad med din TV.

** Medlemskap ingår ej. Netflix är tillgängligt i utvalda länder. För att streama Netflix krävs att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se www.netflix.com/TermsOfUse för mer information.

*** Medlemskap ingår ej. Prime är tillgängligt i utvalda länder. För att streama Prime Video krävs att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se www.primevideo.com för mer information.

2.5 Installera batterierna

Fig. 5

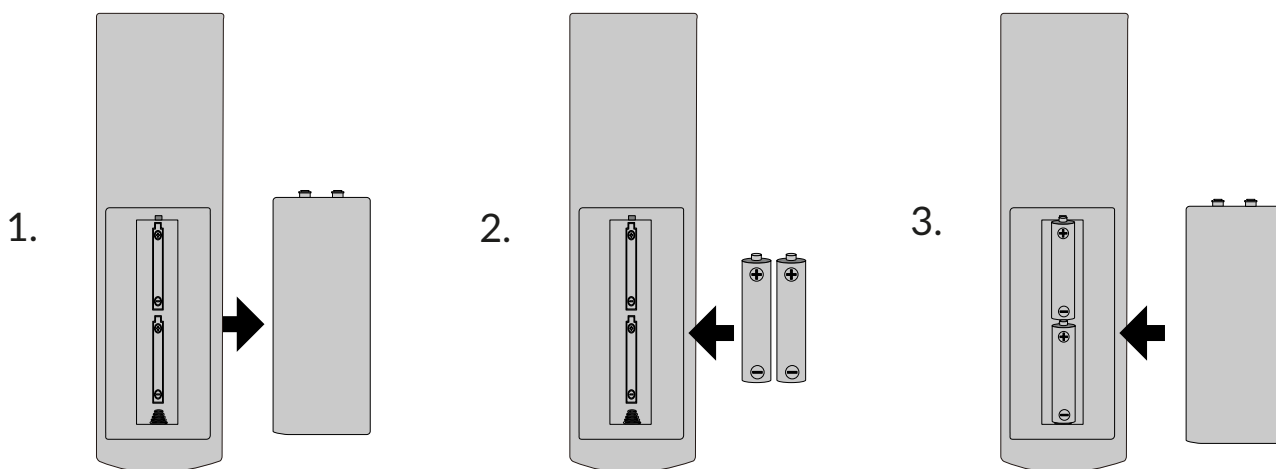

Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollen och sätt i 2x AAA-batterier i facket. Se till att polerna matchar markeringarna i facket.

OBS: Bilderna är endast för referens. Faktiska produkter kan skilja sig.

1 Öppna locket.

2 Sätt i batterierna i facket och kontrollera att polerna är rätt.

3 Stäng locket.

Försiktighetsåtgärder vid användning av batteriet

Felaktig användning av batteriet kan orsaka läckage. Följ dessa instruktioner noggrant.

1. Observera batteriernas polaritet för att undvika kortslutning.
2. När batteriets spänning är otillräcklig och påverkar användningen bör du byta till ett nytt batteri. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den under en längre tid.
3. Använd inte olika typer av batterier (till exempel mangan- och alkaliska batterier) tillsammans.
4. Lagg inte batteriet i eld, och ladda eller demontera inte batteriet.
5. Kassera batterier enligt gällande miljöskyddsregler.

2.6 Använda IR-fjärrkontrollerna

- Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrsensorn. Föremål mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn kan blockera normal funktion.
- Utsätt inte fjärrkontrollen för kraftiga vibrationer. Stänk inte vätska på fjärrkontrollen och placera den inte på en plats med hög luftfuktighet.
- Placera inte fjärrkontrollen i direkt solljus eftersom värmen kan deformera enheten.
- När fjärrsensorn är i direkt solljus eller stark belysning fungerar inte fjärrkontrollen. Om så är fallet, ändra belysningen eller TV:ns position, eller använd fjärrkontrollen närmare fjärrsensorn.

* för att bekräfta dina val, använd **OK**-knappen eller höger **ARROW**-knappen.

3.0 FÖRSTA GÅNGEN INSTALLATION


När alla anslutningar har gjorts korrekt, slå på din TV. Följ den inledande Första Gången Installation (FTI)-proceduren på din skärm och slutför installationen. Det tar några minuter.

Steg 1



Välj önskat språk och plats på välkomstsidan, välj sedan CONTINUE för att gå till nästa steg.

Steg 2

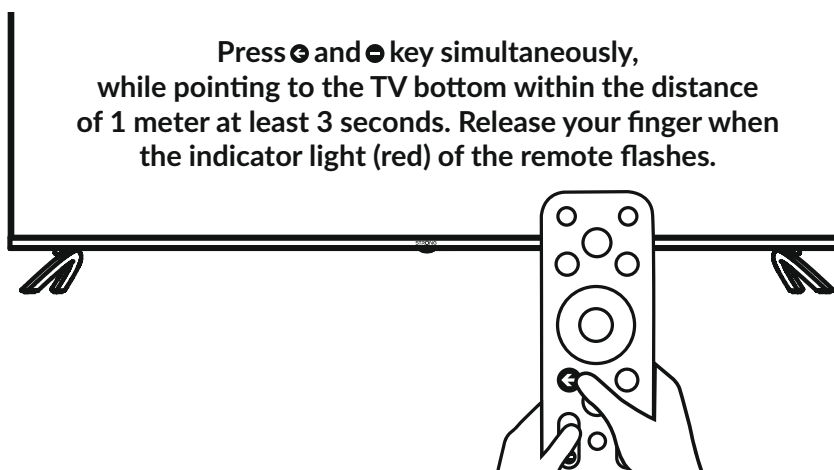

Tryck på **▲** och **▼**-knappen samtidigt, medan du pekar mot TV:ns undersida på ett avstånd av 1 meter i minst 3 sekunder. Släpp fingret när indikatorlampan (röd) på fjärrkontrollen blinkar.


OBS: Om du missar denna skärm kan du para ihop senare i Inställningar-menyn eller genom att trycka på **●**-knappen på fjärrkontrollen vid första användningstillfället.

Steg 3




Du kan enkelt överföra din Android-telefons Wi-Fi-nätverk och Google-konto till din TV. Alternativt, efter att du har upprättat din internetanslutning i nästa steg, kan du genom att trycka på {Skip} komma åt ditt konto genom att ange uppgifterna manuellt.

Steg 4

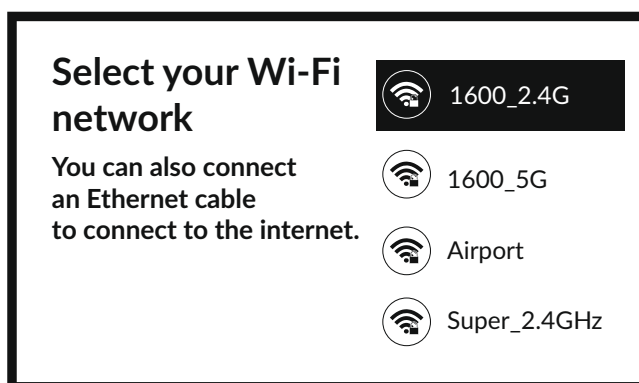

Välj ditt Wi-Fi-nätverk för att ansluta till internet. Alternativt kan du även ansluta en Ethernet-kabel till ingången på bakpanelen.

Steg 5

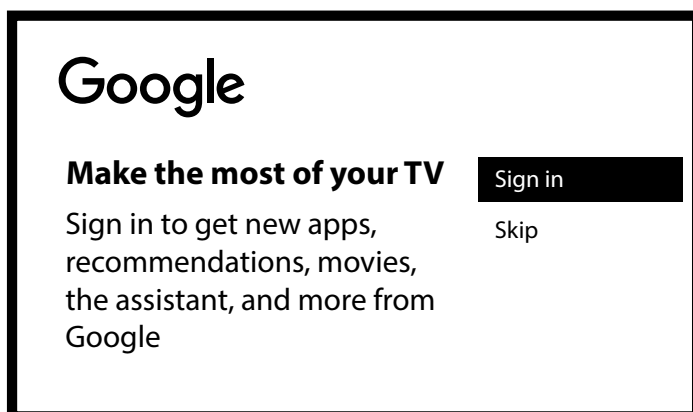

Genom att trycka på *Sign in* kan du logga in på ditt konto, medan tryck på *Skip* låter dig fortsätta utan denna inställning

OBS: För åtkomst till konto efter installation, se kapitel 4.3 Konto & Sign in

Steg 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Lösenordsinställning

Steg 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

För att installera kanaler för marksänd, satellit- eller kabelsändning, välj *Antenna*, *Cable* or *Satellite* och välj önskad typ av kanaler *Digital*, *Analogue*.

3.1 Kanalinstallationer för kabel

Tuner Mode


Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable


Satellite

Välj tunerläge *Cable* och tryck på **OK** för att fortsätta.

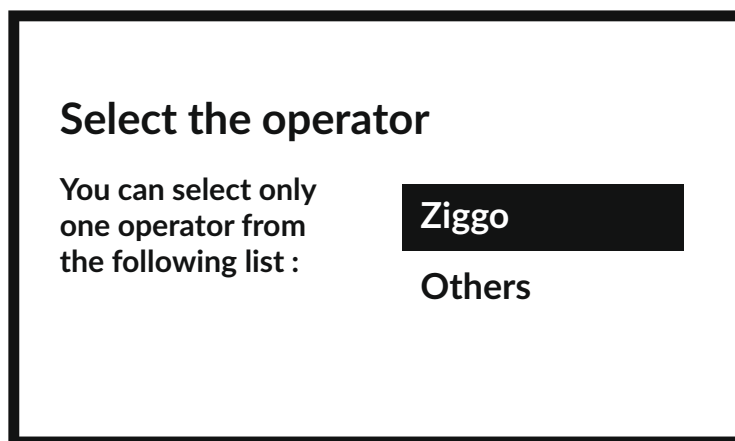


Välj en operatör från listan nedan, eller välj *Other* om du inte har en fördefinierad operatör eller om den skiljer sig från de listade. När du är klar, tryck på **OK** för att fortsätta.


OBS: Alla länder har inte fördefinierade operatörer. Om det land du har valt inte har någon, kommer detta steg att hoppas över.

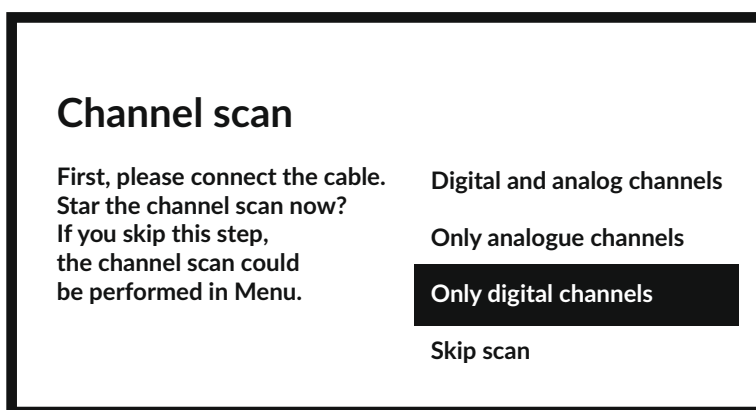

Första steget är att ansluta kabeln. Sedan måste du starta kanalsökningen. Du kan välja mellan *digitala och analoga kanaler*, *endast analoga kanaler* eller *endast digitala kanaler*. Om du hoppar över detta steg kan kanalsökningen göras senare via TV-menyn. Tryck på **OK** för ditt val.

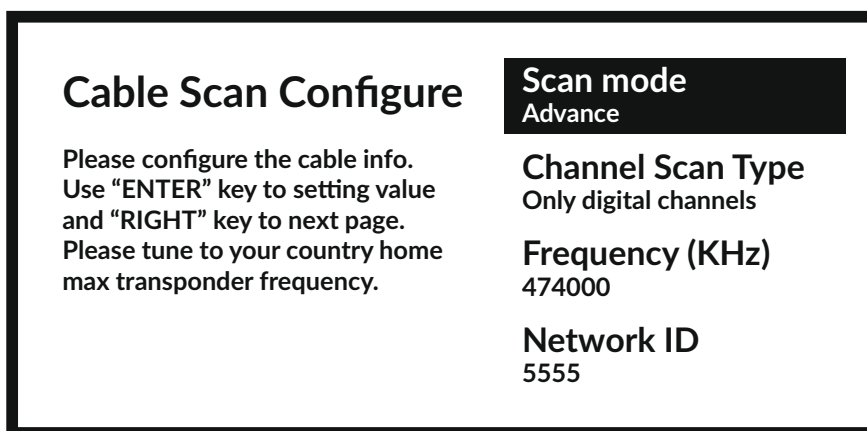


I menyn *Scan Mode* kan du välja att göra en fullständig sökning genom att välja *Full*, medan du genom att välja *Advance* kan göra en sökning med hjälp av Frekvens och Nätverks-ID som tillhandahålls av din operatör. Använd **OK**-knappen för att ställa in värdet och **►** för att starta kanalsökningen.

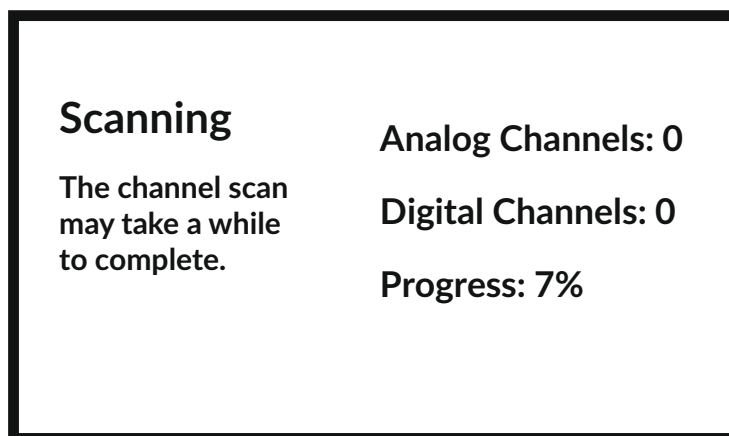


I nästa steg startar kanalsökningen och det tar några minuter att slutföra.

3.2 Kanalinstallationer för antenn

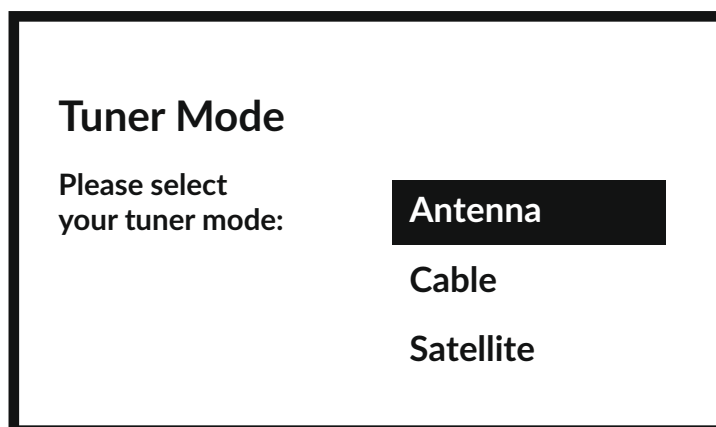

Välj tunerläge *Antenna* och tryck på **OK** för att fortsätta.

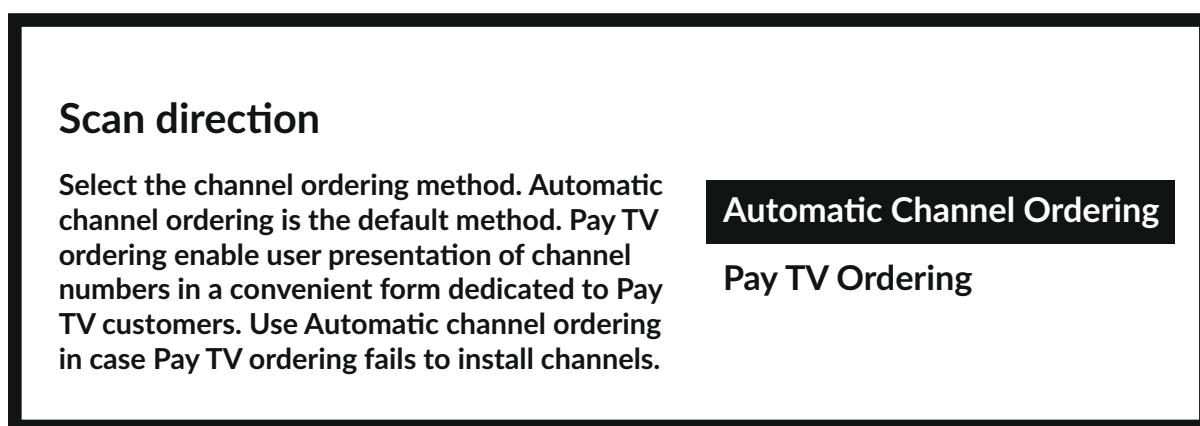

Välj önskad metod för kanalordning.

Automatic channel ordering är standardmetoden. *Pay TV ordering* gör det möjligt för kunden att välja visning av kanalnummer som passar dem. Använd *Automatic channel ordering* när *Pay TV ordering* inte kan installera kanaler. Tryck på **OK** för att fortsätta.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Första steget är att ansluta antennkabeln. Sedan måste du starta kanalsökningen. Du kan välja mellan *Digitala och analoga kanaler*, *Endast analoga kanaler* eller *Endast digitala kanaler*. Om du hoppar över detta steg kan kanalsökningen göras senare via TV-menyn. Tryck på **OK** för ditt val.

I nästa steg startar kanalsökningen och tar några minuter.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Kanalininstallationer för satellit

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Välj tunerläge *Satellit* och tryck på **OK** för att fortsätta.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Tryck på **OK** för att starta installationen av satellitkanaler.

Antenna type

Next

More

Genom att välja *Nästa* går du till sidan *Välj operatör*, medan du genom att välja *Mer* kommer till sidan *Satellitantenn-typ* om det är nödvändigt att ställa in DiSEqC eller Unicable.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Om du letar efter LNB-listan måste du gå till *Allmänt* och trycka på **OK**.

Select
the operator

General

tivùsat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

Med ▲▼ kan du välja den satellit (eller de satelliter) som din parabol är riktad mot. Tryck på **OK** för att komma åt undermenyn där du kan aktivera eller inaktivera vald satellit och ställa in dess olika parametrar. När alla inställningar är gjorda, välj ►► för att fortsätta.

OBS!

För att konfigurera DiSEqC- eller Unicable-parametrarna måste du välja MER i de föregående stegen.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Första steget är att ansluta satelliten. Sedan måste du starta kanalsökningen. Om du hoppar över detta steg kan kanalsökningen göras senare via TV-menyn. Tryck på **OK** för ditt val.

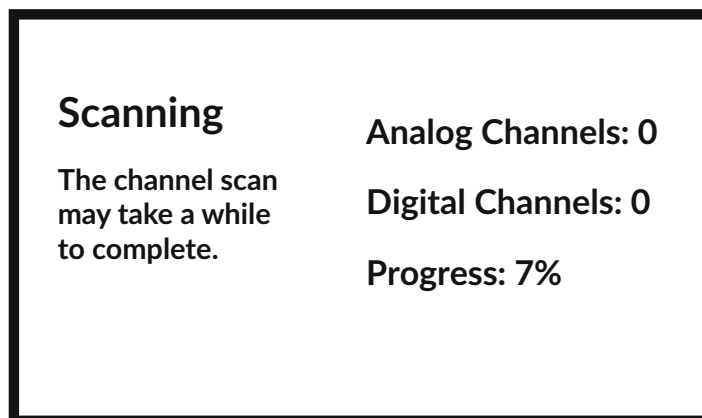


I nästa steg startar kanalsökningen och tar några minuter.
Grattis! Du har slutfört första installationen av din TV.

4.0 STARTSKÄRM

Startskärmen är huvudskärmen för denna TV-modell.
 Den är uppdelad i några zoner och rader och innehåller

- Sökrad med möjlighet att ange text för att söka information eller innehåll relaterat till denna text.
- Meddelandehörna, som ger information om systemnotiser och meddelanden. Den ger också snabb åtkomst till TV-ingångar, anslutningar, inställningar och visar aktuell systemtid.
- Applikationsraden Appar, som innehåller en lista över de mest använda apparna, inklusive Live TV-appen och andra, samt ikonen Appar – för åtkomst till hela applistan som är installerad i systemet och till Application Store för att få tillgång till fler nya appar.
- Några fler rader, som också kallas Kanaler, visar detaljerat innehåll som är specifikt för varje applikation. Det är möjligt att anpassa detta område. Använd Anpassa kanaler för att göra ändringar. Observera att S-kanalsraden innehåller en lista över rekommenderade, men inte installerade appar på din TV.

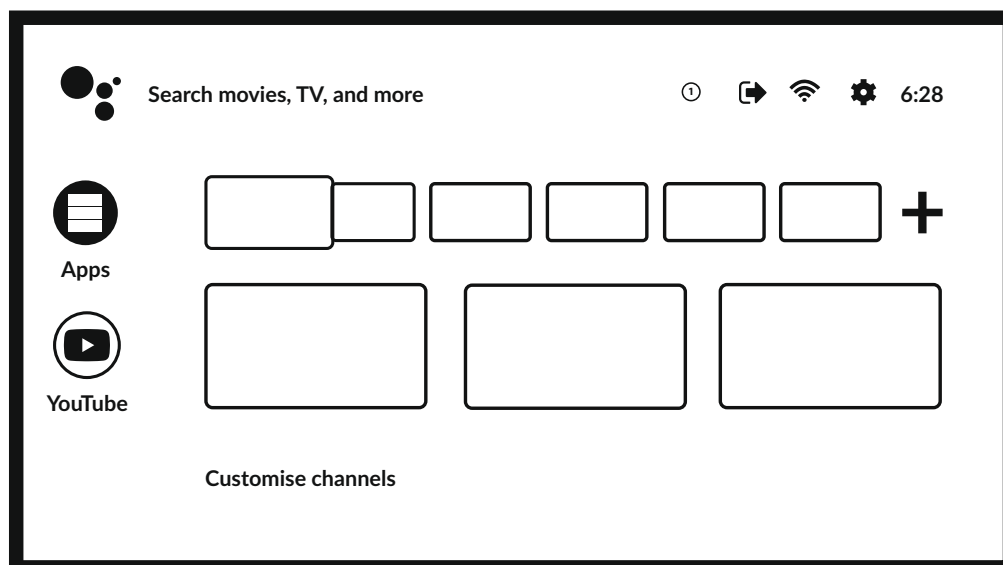


För att komma till startskärmen och avsluta en aktiv applikation, tryck på **⬆**-knappen på fjärrkontrollen (RCU). Använd **⬅** och **➡** för att navigera och **OK** för att välja alternativ eller applikation.

4.1 Ingångar

TV:n har följande möjliga ingångar eller källor: *ATV*, *ANTENN*, *KABEL* eller *SATELLIT* för respektive live-TV-kanaler eller *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3* och *AV* för att välja anslutning från externa enheter.

För att komma åt detta alternativ, välj *Ingångar* på startskärmen eller tryck på INPUT-knappen på RCU.


Välj ingångskällor för de enheter som är anslutna till TV:n via olika ingångar eller portar.

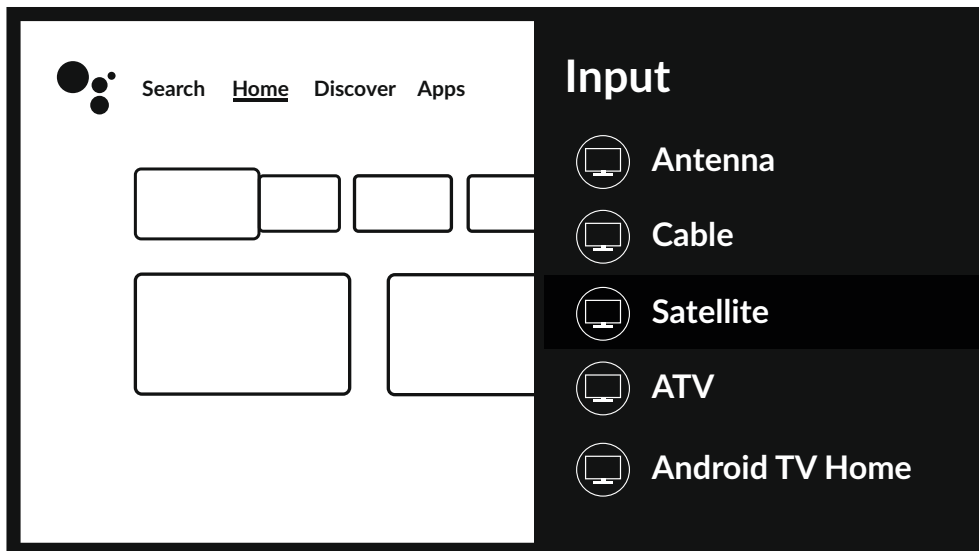

4.2 Nätverk & Internet

Anslutning till internet gör det möjligt att installera och använda internetapplikationer (t.ex. YouTube, Netflix, etc.) och dra nytta av andra fördelar med Smart TV.

Åtkomst till delen för nätverks- och internetanslutning sker via avsnittet *Nätverk & internet* i *Inställningar*-menyn eller via snabbåtkomstpanelen på startskärmen.

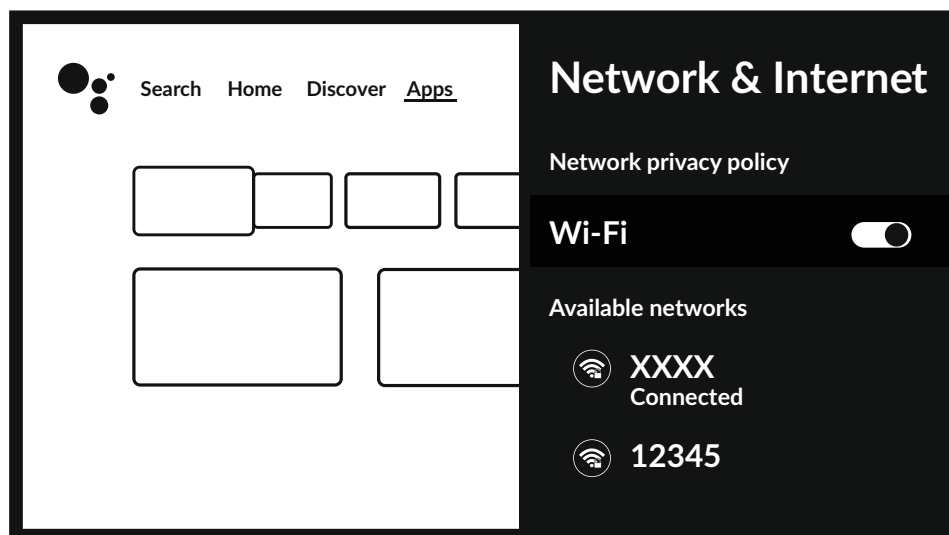

Din TV kan anslutas till ditt hemnätverk på två sätt:


- Trådbundet, med RJ-45 (LAN)-kontakten på bakpanelen.
- Trådlöst, med det interna trådlösa nätverket och ditt hemnätverk.

OBS! För att få tillgång till internet måste du abonnera på en höghastighets bredbandsanslutning via din internetleverantör.

OBS! Instruktionerna nedan är bara de vanliga sätten att ansluta din TV till ett trådbundet eller trådlöst nätverk. Anslutningsmetoden kan variera beroende på din faktiska nätverkskonfiguration. Om du har några frågor om ditt hemnätverk, kontakta din internetleverantör.

Anslutning till ett trådbundet nätverk

Fig. 6a

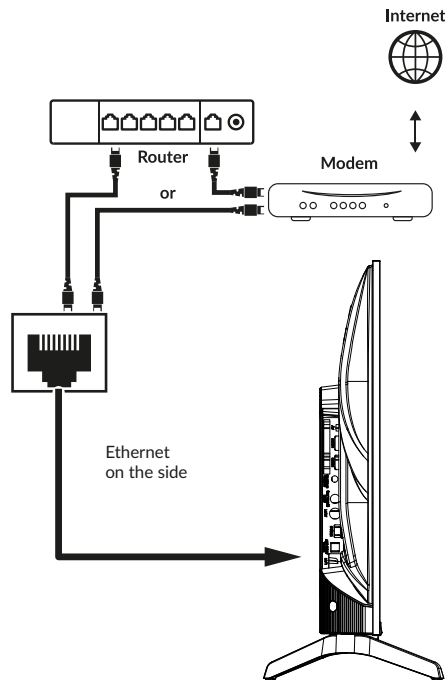

OBS: Grafiken är endast för illustration.

För att ansluta till ett trådbundet nätverk

1. Kontrollera att du har:


- En Ethernet-kabel som är tillräckligt lång för att nå din TV
- En router eller modem med en tillgänglig Ethernet-port
- En höghastighetsinternetanslutning

2. Anslut din Ethernet-kabel till routern och till Ethernet-porten på baksidan av TV:n.

3. Använd menyn *Nätverkskonfiguration* för att konfigurera TV:n.

Anslutning till ett trådlöst nätverk

Fig. 6b

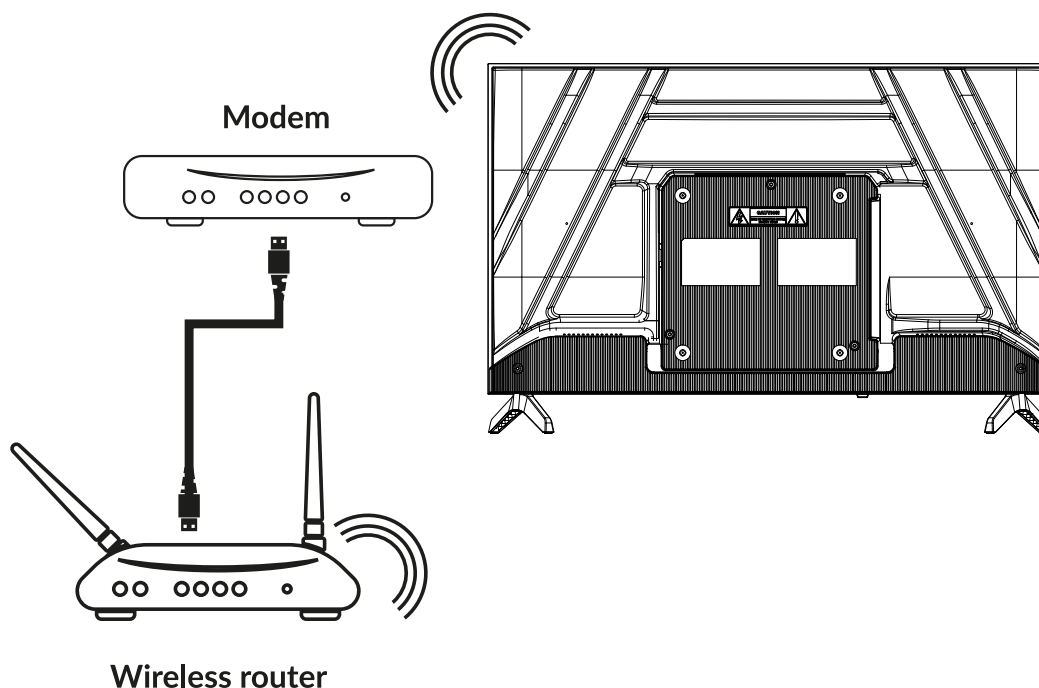

OBS! Grafiken är endast för illustration.

För att ansluta till ett trådlöst nätverk:

1. Kontrollera att du har:

- En router som sänder ut en 2,4 GHz trådlös signal
- En höghastighetsinternetanslutning

2. Välj ditt Wi-Fi-nätverk från listan *Tillgängliga nätverk* och ange lösenord för anslutning.

3. Använd andra alternativ i menyn för att konfigurera anslutningen (om det behövs).

Se *kapitel 6* för att läsa mer om smarta funktioner på din TV.

4.3 KONTO & INLOGGNING

Om du inte ställde in ditt konto under den första installationen kan du göra det när som helst genom att gå till menyn *Inställningar > Konto & Inloggning* och följa instruktionerna. Eller direkt på ikonen *Logga in* uppe till höger på hemskärmen.


5.0 ANVÄNDNING AV LIVE-TV

Välj applikationen *Live TV* från hemskärmen eller en av TV-källorna från inmatningsmenyn för att titta på live-TV-kanaler. Tryck på **OK** för att starta denna applikation. Denna applikation ger dig tillgång till live-TV så att du kan titta på och njuta av dina favoritprogram på TV och radio från TV-källor (ATV, Antenn, Kabel eller flera Satelliter) som du väljer. Om du hoppade över kanalinstallationen under FTI och öppnar applikationen för första gången kommer applikationen att rekommendera att du utför kanalsökning och installation.


OBS! Observera att du inte kan titta på något om inga kanaler har sökts och installerats.

5.1 Kanalinstallation

Om kanalerna inte ställdes in under den första installationen är det fortfarande möjligt att göra det senare genom att öppna LIVE TV-applikationen som finns på HEM-skärmen. Först måste du välja rätt källa att söka på för att få de kanaler du vill installera genom att trycka på -knappen och välja en källa.

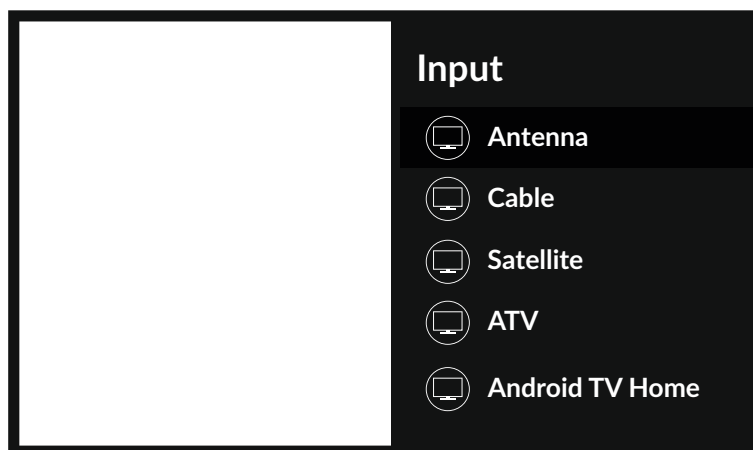

När du har valt rätt källa, tryck på  och sedan -knappen för att komma till *Kanaler*-kapitlet. Välj *Kanal* och följ instruktionerna för kanalinstallationen.

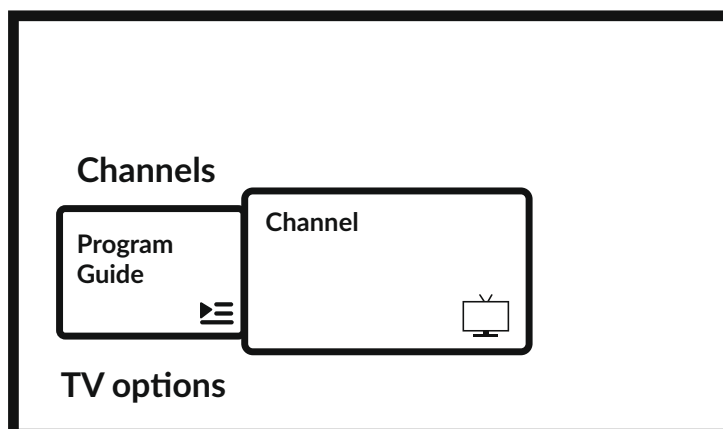

5.2 Titta på TV-kanaler

När installationen är klar kan du använda TV:n för att titta på installerade TV-program. Några användbara funktioner för bekväm tittning.

Byta kanal

Följande sätt är möjliga för att byta kanal:

- Via direkttåtkomst med 0~9-knapparna.
- Via ▲▼ eller P+/P--knapparna.
- Via kanallistan med OK och ▲▼-knapparna. Använd P+/P- eller ◀▶-knapparna i listan för att bläddra upp eller ner.

Info-banner

När du tittar på TV kan du trycka på INFO-knappen för att få information om aktuellt/nästa program och händelse på sändningen samt annan användbar information om det.*

*Händelseinformation visas när den är tillgänglig. Tillgänglighet beror på sändningen.

5.3 Elektronisk programguide (EPG)

EPG står för Digital Elektronisk Programguide. Den tillhandahålls av programleverantörerna och ger information om sända program. Du kan komma åt den i digitalt läge genom att trycka på  på fjärrkontrollen eller via TV-alternativ med  + ▲-knappen i kapitlet *Kanaler*. Välj ikonen *Programguide* för att komma in i EPG.

Använd ▲▼ för att välja kanal och ◀▶ för att se detaljerad information om programmet.

Tryck på ← för att stoppa och återgå till visningslägen.

Tryck på FÄRG-knapparna för att utföra önskade åtgärder:

RÖD	hoppa till föregående dag i EPG
GRÖN	hoppa till nästa dag i EPG
GUL	Visa detaljer
BLÅ	Typfilter

OBS: Vertikal linje i tidsfältet visar aktuell tid. Valt program har en förloppsindikator i en annan färg, som visar hur mycket tid som har gått sedan programmets början.

5.4 TV-menyer


Du kan använda menyerna i *Live TV*-applikationen för att göra ändringar i kanalvisning och ställa in andra alternativ. Den har två nivåer: *Kanaler* och *TV-alternativ* (standard). Denna meny är organiserad som rader av ikoner. För att visa menyen *TV-alternativ* tryck  på knappen, för att visa menyen *Kanaler* tryck  och ▲ knapparna.

- 1:a nivån för TV-alternativ

Denna nivå kallas *Kanaler* och ger tillgång till viss information och parametrar för sändning.


Den innehåller följande objekt: *Programguide*, *Kanal*. *Programguide* ger tillgång till EPG. Se **Kapitel 5.3** för mer information om hur du använder den.

Kanal-verktyget låter dig söka efter kanaler (se Kapitel 5.1) och ändra *Föräldrakontroll*-inställningarna.

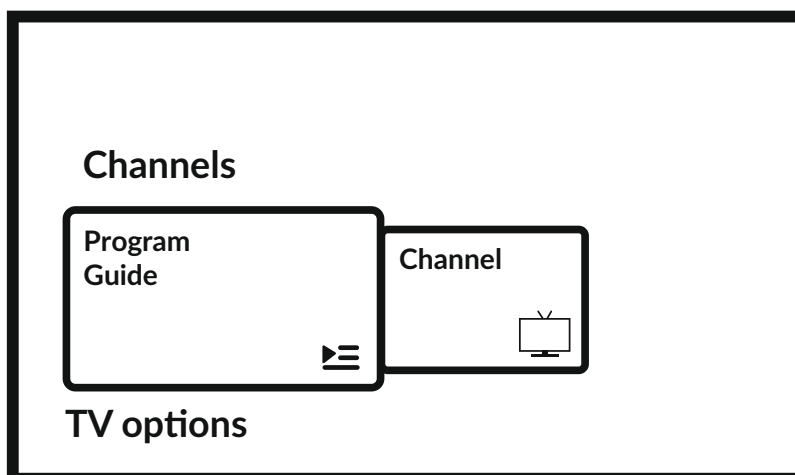

- 2:a nivån för TV-alternativ

TV-alternativ innehåller följande objekt: *Ingång, Bild, Ljud, Ström, CI-kort, Avancerade alternativ* och *Inställningar*.

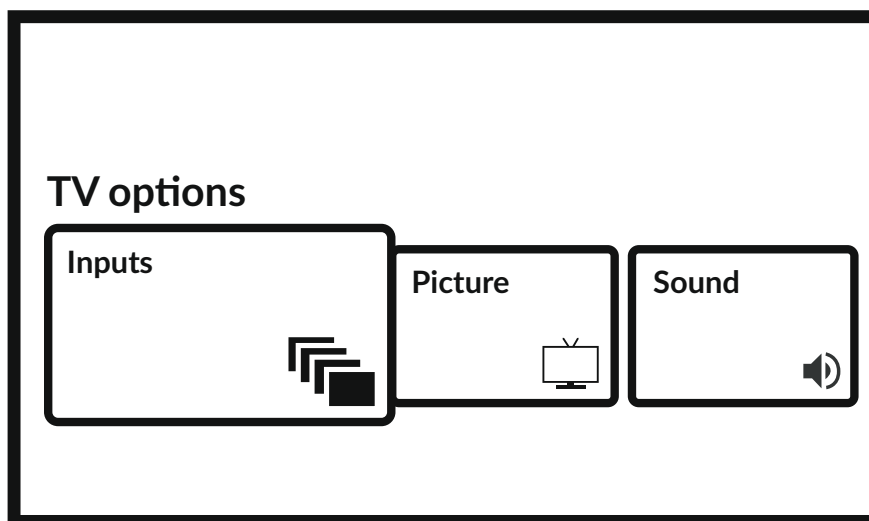

Ingångar låter dig välja vilken källa som ska visas. De tillgängliga källorna är:

- Antenn: för att möjliggöra visning av kanaler från den digitala marksändningen.
- Kabel: för att möjliggöra visning av kanaler från kabelsignalen.
- Satellit: för att möjliggöra visning av kanaler från satellitsignalen.
- ATV: för att möjliggöra visning av kanaler från den analoga marksändningen.
- AV: för att visa ljud-/videosignalen från AV-ingången.
- HDMI 1: för att visa signalen från HDMI 1-ingången.
- HDMI 2: för att visa signalen från HDMI 2-ingången.
- Android TV Home: för att återgå till Androids hemskärm.

Bilder låter dig ändra inställningarna för skärmen i alla dess parametrar. Det är också möjligt att ställa in olika bildlägen för att anpassa skärminställningarna till det visade programmet. De tillgängliga inställningarna är: *Användare, Standard, Livlig, Sport, Film, Spel, Energispar*.

Ljud låter dig ändra inställningarna för ljudet i alla dess parametrar.

Ström låter dig ändra alla inställningar relaterade till enhetshantering, såsom vilotimer eller automatisk avstängning vid ingen signal.

CI-kort: om en CAM-enhet används ger detta alternativ tillgång till huvudmenyn för CAM eller det anslutna kortet.

Avancerade alternativ: låter dig hantera bland annat primärt och sekundärt ljudspråk, undertexter, HbbTV samt andra inställningar och systeminformation.

Inställningar: det är samma meny som även kan nås från hemskärmen och låter dig visa eller ändra nätverksinställningar, konton, enhetspreferenser samt ansluta andra enheter inklusive fjärrkontrollen via Bluetooth (för mer information se kapitel 7).

OBS! på modellerna 43", 50" och 55" finns en extra HDMI 3-ingång tillgänglig.

6.0 SMART TV-MÖJLIGHETER

Din TV-modell är smart. Det innebär att du, utöver att titta på vanlig Live TV, får extra funktioner som gör att du kan använda den på ett mer flexibelt och mångsidigt sätt, välja andra videokällor som YouTube, Netflix med flera, samt installera olika appar för att utöka funktionaliteten på din TV.

OBS! Användning av smarta funktioner på din TV kräver internetanslutning och i de flesta fall användning av ditt Google-konto. Se kapitel 3 och kapitel 7 för information om hur du ställer in internetanslutning och loggar in på Google-konto.


Genom att använda ett Google-konto får du tillgång till applikationer och spel, film- och musikmarknaden på Google Play Store. Här kan du söka, välja och installera användbara verktyg eller spel, applikationer för IPTV-innehåll, för att titta på strömmande video- och musikmaterial, en annan spelare för Multimedia, ta emot aktuell väderinformation och annat. Ofta kräver applikationer registrering och användning av ett unikt konto för att få tillgång till deras tjänster. Observera att inte alla tjänster är gratis och vissa kräver en prenumerationsavgift. Vänligen håll denna information privat.

7.0 SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Få tillgång till alla huvudinställningar för din TV från menyn *Inställningar* via ikonen längst upp till höger på hemskärmen eller genom att trycka på **✱** knappen på fjärrkontrollen.

7.1 Huvudmeny för inställningar

I denna meny kan du lägga till, ändra och hantera ditt konto (*Konton & inloggning*), hantera nätverksanslutningen (*Network & internet*) eller Applikationer (*Appar*) samt andra viktiga funktioner som behövs för optimal användning av TV:n.

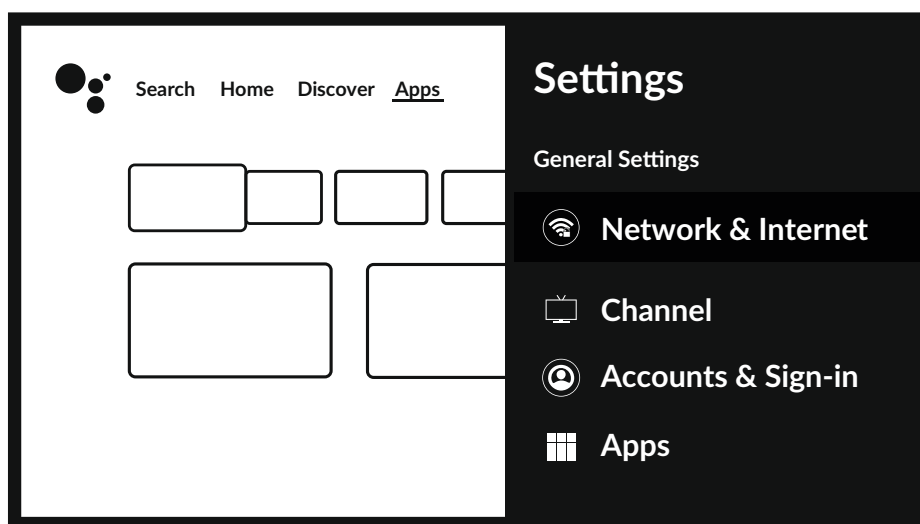

För *Network & internet*-anslutningar, se **Kapitel 4.2**

Det är möjligt att para externa enheter som högtalare, hörlurar eller en fjärrkontroll till TV:n med hjälp av Bluetooth-teknik. Genom att välja alternativet *Fjärrkontroll & tillbehör* startas sökfunktionen för enheter som ska paras ihop. Innan du startar denna funktion, se till att enheten du vill ansluta också är i sökläge.

7.2 Meny för enhetsinställningar

För att få tillgång till alla alternativ för enhetskontroll, såsom *Datum & tid*, *Språk*, *Bild*, *Ljud* m.m., välj kapitlet *Enhetsinställningar* i denna meny.

Gå in i huvudmenyn för inställningar. Tryck på **▲▼** för att välja *Enhetsinställningar* och tryck sedan på **OK** för att gå in i undermenyn.

Innehåll i undermenyn:

<i>Om</i>	Ger information om din enhets modell och namn, annan användbar information samt ger tillgång till verktyg för att starta om eller uppdatera systemet.
<i>Datum & tid</i>	Definiera hur du ställer in lokal tid och datum, välj format för denna information och välj lokal tidszon.
<i>Tidsinställning</i>	Ger möjlighet att ställa in TV:n på eller av.
<i>Språk</i>	Visa olika språklister för att ställa in menyspråk för din TV. Använd ▲▼ för att välja önskat språk och tryck på OK för att bekräfta.
<i>Tangentbord</i>	Ange parametrar för det grafiska skärmtangentbordet.
<i>Ingångar</i>	I denna meny kan du hantera TV:ns ingångar, tilldela ett specifikt namn eller aktivera CEC-funktionen för att styra kringutrustning via HDMI-anslutning.
<i>Ström</i>	Gör det möjligt att hantera automatisk avstängning av TV:n.
<i>Bild</i>	Gör det möjligt att ändra inställningarna för skärmen i alla dess parametrar. Det är också möjligt att ställa in olika bildlägen för att anpassa skärminställningarna till det visade programmet. De tillgängliga inställningarna är: <i>Användare</i> , <i>Standard</i> , <i>Livlig</i> , <i>Sport</i> , <i>Film</i> , <i>Spel</i> , <i>Energispar</i> .

<i>Ljud</i>	Definiera systemets ljudläge och ställ in ljudparametrar manuellt, såsom systemljud, balans, equalizer, automatisk volymkontroll m.m.
<i>Förvaring</i>	information om interna och anslutna lagringsenheter.
<i>Hemskärm</i>	Anpassa utseendet på din hemskärm.
<i>Butiksläge</i>	För att aktivera butiksläget. avsedd för visning i butiker.
<i>Google Assistant</i>	För att aktivera, inaktivera eller hantera assistansfunktionerna.
<i>Chromecast inbyggd</i>	Hantering av mediacasting.
<i>Skärmsläckare</i>	Hantera skärmsläckare.
<i>Energisparläge</i>	Spara energi genom att schemalägga att skärmen stängs av automatiskt om den inte används.
<i>Plats</i>	Platsinställning.
<i>Användning & diagnostik</i>	Att godkänna delning av användningsdata med tjänsteleverantören.
<i>Tillgänglighet</i>	För hantering av undertexter eller ljudbeskrivning.
<i>Starta om</i>	Välj för att starta om TV:n.


8.0 MULTIMEDIA

8.1 Påminnelse vid användning av USB-lagringsenheter

1. Vissa USB-lagringsenheter kanske inte är kompatibla för att fungera smidigt med denna TV.
2. Säkerhetskopiera all data på USB-lagringsenheten ifall data går förlorad på grund av en oväntad olycka. STRONG tar inget ansvar för förluster på grund av felaktig användning eller funktionsfel. Säkerhetskopiering av data är konsumentens ansvar.
3. För stora filstorlekar kan laddningstiden vara något längre.
4. Identifieringshastigheten för en USB-lagringsenhet kan variera beroende på enhet.
5. När du ansluter eller kopplar bort USB-lagringsenheten, se till att TV:n inte är i USB-läge, annars kan USB-lagringsenheten eller filerna som lagras på den skadas.
6. Använd endast en USB-lagringsenhet som är formaterad i FAT16, FAT32, NTFS (endast playback) filsystem som tillhandahålls av Windows-operativsystemet. Om lagringsenheten är formaterad med ett annat verktygsprogram som inte stöds av Windows, kanske den inte känns igen.
7. När du använder en USB-hårddisk som inte har egen strömförsörjning, se till att dess strömförbrukning inte överstiger 500 mA. Annars kommer TV-systemet att gå in i standbyläge, och du måste dra ut USB-hårddisken och starta om TV-systemet.
8. Ett meddelande om "Unsupported File" visas om filformatet inte stöds eller om filen är skadad.
9. FHD-stora bilder kräver längre tid att bearbeta, vilket inte orsakas av TV:n. Var god ha tålamod.
10. Denna TV kanske inte stöder vissa Multimedia-filer som har ändrats eller uppdaterats i takt med att kodningsformat eller andra tekniska aspekter utvecklas.

8.2 Multimediaspelare

För att spela upp multimediafiler som videor, filmer, musik och foton från en extern USB-lagringsenhet rekommenderas användning av den inbyggda Multimedia-spelaren. För att komma åt den, välj helt enkelt *Media Player*-ikonen som finns i listan Favoritappar på hemskärmen, eller få direkt åtkomst genom att trycka på USB-knappen på fjärrkontrollen.

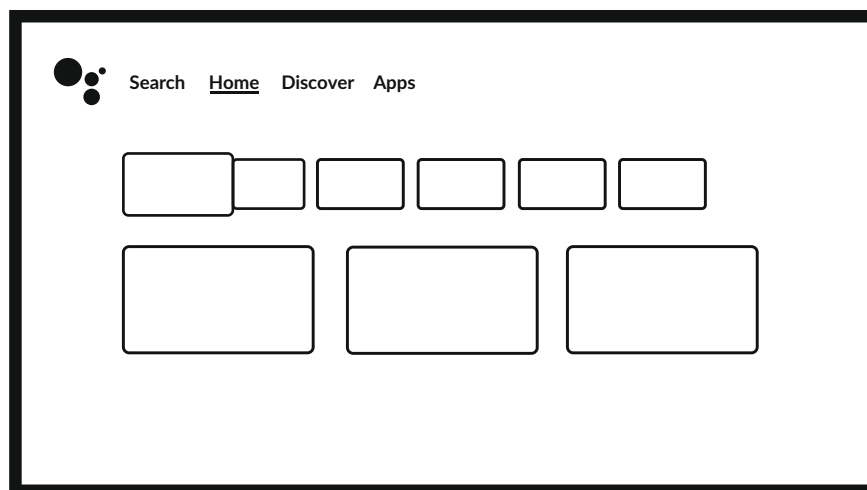


Med Smart Player kan du spela upp video-, ljud- eller bildfiler i stödda format från dina USB-lagringsenheter på TV-skärmen.

OBS: Om du av någon anledning inte vill använda den inbyggda Smart Player-applikationen kan du gå till Google Play Store och installera någon av de tillgängliga mediaspelarna (t.ex. MX Player, VLC Player, etc.).

OBS: Stöd (eller brist på stöd) för Multimedia-filer beror inte bara på din TV, utan även på applikationen som används för playback. Olika Multimedia-applikationer kan ha inbyggda funktioner för att stödja olika format och typer av Multimedia-filer.

Anslut en USB-lagringsenhet till USB-porten, starta Smart Player och välj mediatyp på Multimedia-urvalsdelen av skärmen: *Video*, *Bild* eller *Musik*. I *Enhet* kan du välja den enhet som innehåller filerna som ska spelas upp.

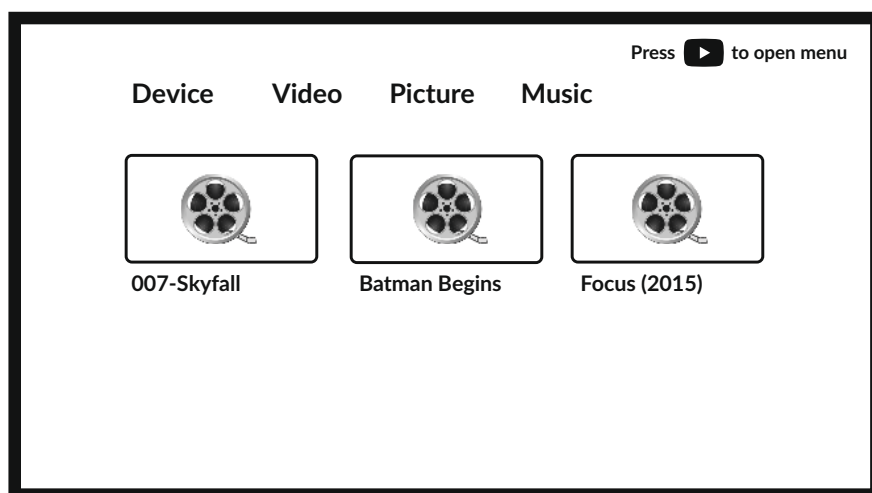

Din TV samlar alla stödda filer av vald mediatyp och visar dem i en lista.

Använd ▲▼ och ◀▶ för att välja fil.

Tryck på **OK** för playback.


Under playback kan du använda Multimedia-knapparna på din fjärrkontroll eller använda kommandon på skärmen, tillgängliga från menyn via ▲-knappen.

OBS: Genom att välja en av mediatyperna, till exempel Video, kommer listan endast att visa kompatibla mediafiler och inga andra filer av andra typer.

TV:n kommer ihåg filer som tidigare öppnats för playback och visar dem som *Spellista*-rad.

8.2.1 Spela upp videor

Välj *Video* från Multimedia-typvalet och välj fil för playback.

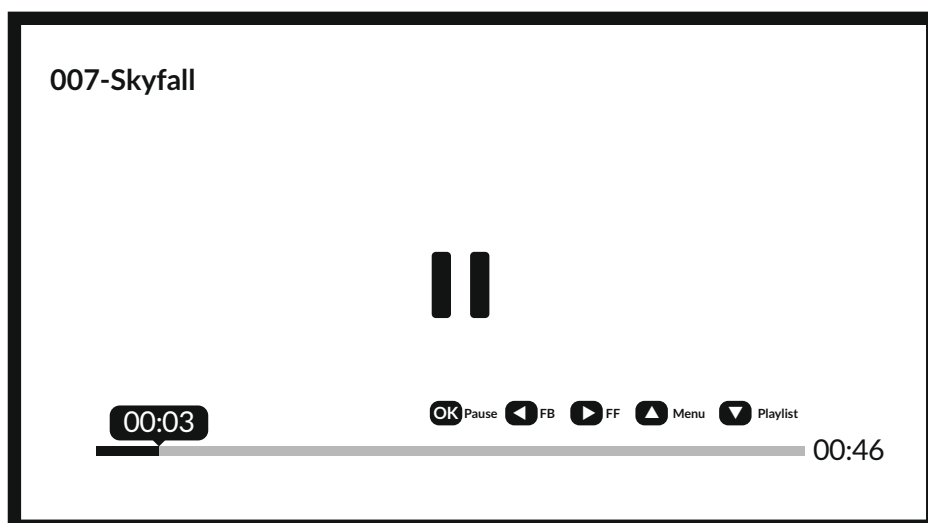

Ytterligare användbara tangenter:


OK för att spela eller pausa playback.

◀▶ för att spola bakåt/framåt i filen.

▲ för att komma åt menyn.

▼ för att visa andra videofiler i katalogen.

INFO-knappen för att få mer information om filen.

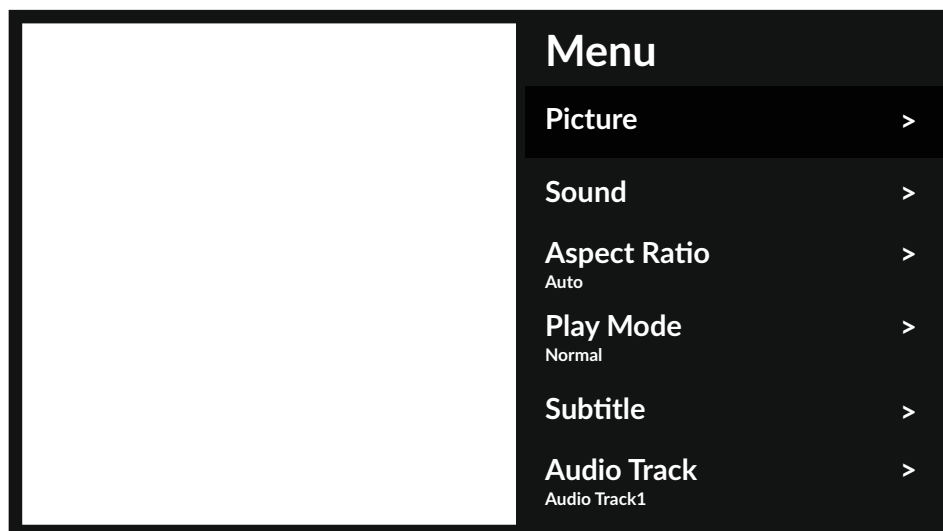

Tillgängliga menyval:

Bild

ger tillgång till alla inställningar som rör skärmen.

Ljud

ger tillgång till alla inställningar som rör ljud.

Bildförhållande

detta alternativ låter dig anpassa videoformatet till skärmen.

Uppspelningsläge

inställningar för playback av videofiler.

Undertext

för att visa undertexter på skärmen (om tillgängligt).

Ljudspår

för att välja ljudspår (om tillgängligt).

8.2.2 Bläddra bland foton

Välj *Foto* från urvalet av multimedietyper och välj filen från vilken bildspelet ska starta playback.



För att få åtkomst till att styra playback under playback, tryck på **OK**-knappen för att visa menyn eller **▼**-knappen för att visa mer innehåll.

Tillgängliga alternativ:

Rotation

för att rotera bilden på skärmen

Spela/Pausa

för att spela upp eller pausa bildspelets playback

Information


visa detaljerad information om filen

Meny

öppna menyn för att ställa in bakgrundsmusik.

8.2.3 Spela musik

Välj *Musik* från urvalet av multimedietyper och välj fil för playback.

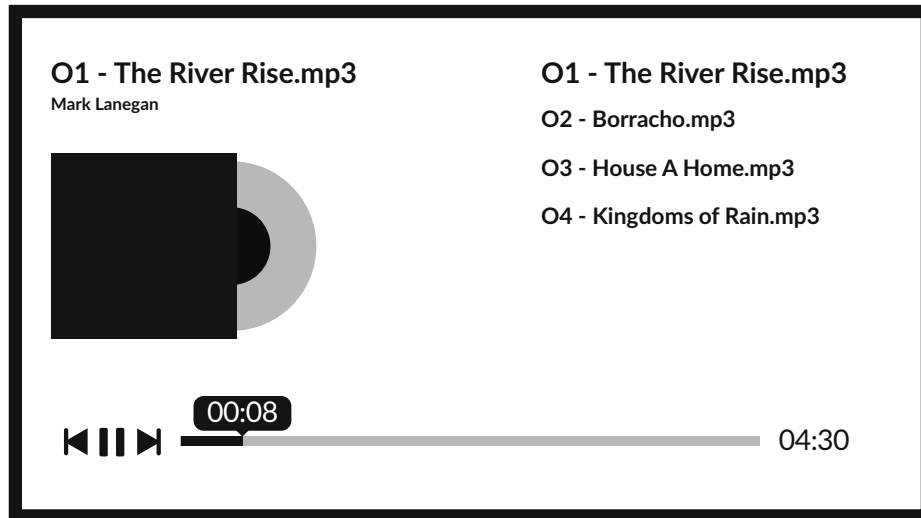


För att styra playback, använd knapparna på skärmen eller RCU Multimedia-knapparna.

OBS: En övermodulerad mp3-fil kan orsaka viss ljudförvrängning under playback.

8.2.4 Bläddra bland filer

Välj *Enhet* från urvalet av multimedietyper och välj mapp att gå in i eller fil för playback.

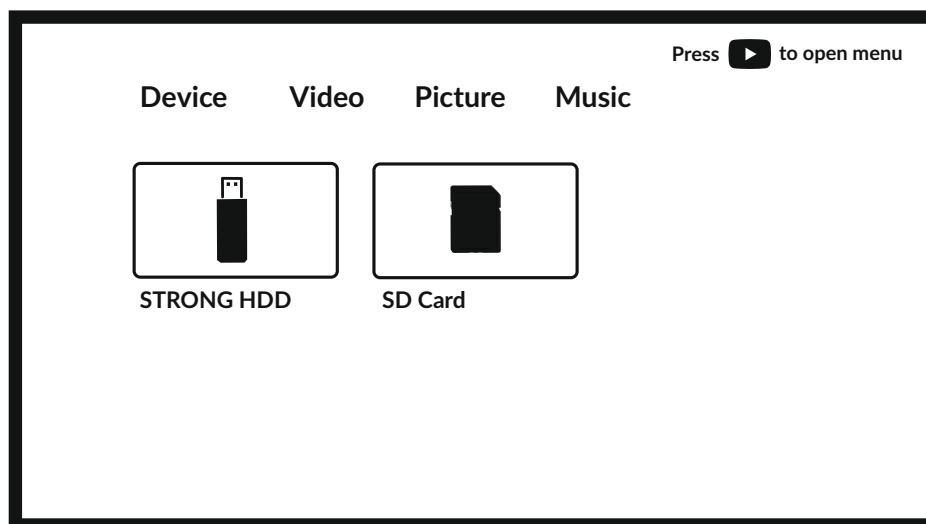

OBS:

- Denna meny visar endast filer som stöds av Smart Player.
- Filer med andra filtillägg kanske inte visas, även om de är sparade på samma USB-lagringsenhet.

9.0 FELSÖKNING

Innan du ringer en servicetekniker, gå igenom följande information för möjliga orsaker och lösningar på det problem du upplever. Om TV:n inte fungerar korrekt efter att du har kontrollerat den, vänligen kontakta din lokala servicelinje eller STRONG-återförsäljare. Alternativt kan du skicka ett supportmail via vår webbplats www.strong-eu.com.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Ingen bild, inget ljud	1. Kontrollera om säkringen eller strömbrytaren fungerar. 2. Anslut en annan elektrisk apparat till uttaget för att kontrollera att det fungerar eller är påslaget. 3. Stickkontakten har dålig kontakt med uttaget. 4. Kontrollera signalkällan.
Ingen färg	1. Byt färgsystem. 2. Justera färgmättnaden. 3. Prova en annan kanal. Ett svartvitt program kan tas emot.
Fjärrkontrollen fungerar inte	1. Byt batterierna. 2. Batterierna är inte isatta korrekt. 3. Huvudströmmen är inte ansluten.
Ingen bild, normalt ljud	1. Justera ljusstyrka och kontrast. 2. Sändningsfel kan förekomma.
Normal bild, inget ljud	1. Tryck på volym upp-knappen för att höja volymen. 2. Volymen är satt till tyst, tryck på  för att återställa ljudet. 3. Byt ljudsystem. 4. Sändningsfel kan inträffa.
Oordnade vågor på bilden	Det orsakas vanligtvis av lokal störning, såsom bilar, dagsljuslampor och hårtorkar. Justera antennen för att minimera störningarna.
Snöiga prickar, blockering och störningar	Om antennen är placerad i utkanten av ett TV-signalområde där signalen är svag, kan bilden påverkas av prickar, blockering eller avbrott. När signalen är extremt svag kan det vara nödvändigt att installera en speciell antenn för att förbättra mottagningen. 1. Justera positionen och riktningen på inomhus-/utomhusantennen. 2. Kontrollera antennanslutningen. 3. Finjustera kanalen. 4. Prova en annan kanal. Sändningsfel kan inträffa.
Skuggbild	Skuggbilder orsakas av att TV-signalen följer två vägar. En är den direkta vägen, den andra reflekteras från höga byggnader, kullar eller andra objekt. Att ändra riktning eller position på antennen kan förbättra mottagningen.
Störningar från radiofrekvens	Denna störning orsakar rörliga vågor eller diagonala ränder, och i vissa fall förlust av kontrast i bilden. Identifiera och ta bort källan till radiostörningen.
Playback av video orsakar bildfrysning/makroblick eller liknande störningar, särskilt på HD-innehåll	Läs-/skrivhastigheten på din USB-enhet kan vara för låg. Säkerställ att du använder en USB-lagringsenhet med tillräcklig hastighet och utrymme. USB-minnen (USB-sticks) kanske inte har tillräcklig hastighet.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Ingen signal eller svag signal, intermittent mottagning	a) Kablar kan ha lossnat; fukt kan ha trängt in i kablar eller kontakter, kraftigt regn eller kraftig storm för närvarande. Kontrollera kabelanslutningarna, LNB och annan utrustning mellan LNB och mottagaren, eller justera parabolantennen. Vänta tills regnet/stormen har lagt sig. Be en lokal satellitspecialist om råd. b) Parabolantennen är inte riktad mot rätt satellit(er). Justera parabolantennen. Be en lokal satellitspecialist om råd. c) Parabolantennen är för liten, träd eller byggnader är i vägen. Byt till en större parabol eller ändra positionen på parabolen. d) Signalen är för stark, parabolen är för stor. Anslut en signaldämpare till LNB-ingången. Be en lokal satellitspecialist om råd.
Dålig bild / blockeringsfel vid kraftigt regn	Kraftigt regn dämpar satellitsignaler, under en viss nivå uppstår blockering. Säkerställ att din parabolinstallation uppfyller standarden för att minimera regnets påverkan. Vid tveksamhet, fråga en lokal satellitspecialist om råd.
Om TV:n stängs av efter att en kabel anslutits till någon kontakt	Slå på TV:n igen.

OBS! Om problemet kvarstår efter dessa lösningar, kontakta ditt lokala supportcenter eller skicka ett supportmail via vår webbplats www.strong-eu.com.

10.0 SPECIFIKATIONER

Ljud

Ljudutgång: 2 x 8 W

Video

Kanalomfång: DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz
DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz

System: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Anslutningar 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optisk)
1x AV IN 3,5 mm
1x HÖRLURAR

Allmän information

Driftspänning:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Strömförbrukning:	32": max. 55 W, typ. 26 W 40": max. 65 W, typ. 37 W
Strömförbrukning i standby:	≤ 0,5 W
Driftstemperatur:	+5 °C ~ +35 °C
Förvaringstemperatur:	-15 °C ~ +45 °C
Driftsfuktighet:	20% ~ 80% RH, icke-kondenserande
Förvaringsfuktighet:	10% ~ 90% RH, icke-kondenserande
Mått (BxDxH) i mm: (med stativ)	32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Nettovikt:	32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Dataskydd:

Observera att STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörer och tjänsteleverantörer kan samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om denna enhet, system och applikationsprogramvara samt kringutrustning. STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörer och tjänsteleverantörer kan använda sådan information för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknologier till dig, så länge informationen inte personligen identifierar dig.

Observera även att vissa tjänster som tillhandahålls – redan i enheten eller installerade av dig – kan kräva en registrering där du måste lämna personuppgifter.

Utöver detta, observera att vissa tjänster som inte är förinstallerade men kan installeras kan samla in personuppgifter även utan ytterligare varningar och att STRONG inte kan hållas ansvarigt för eventuella brott mot dataskyddet av tjänster som inte är förinstallerade.