


H555 Série

STRONG

Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553

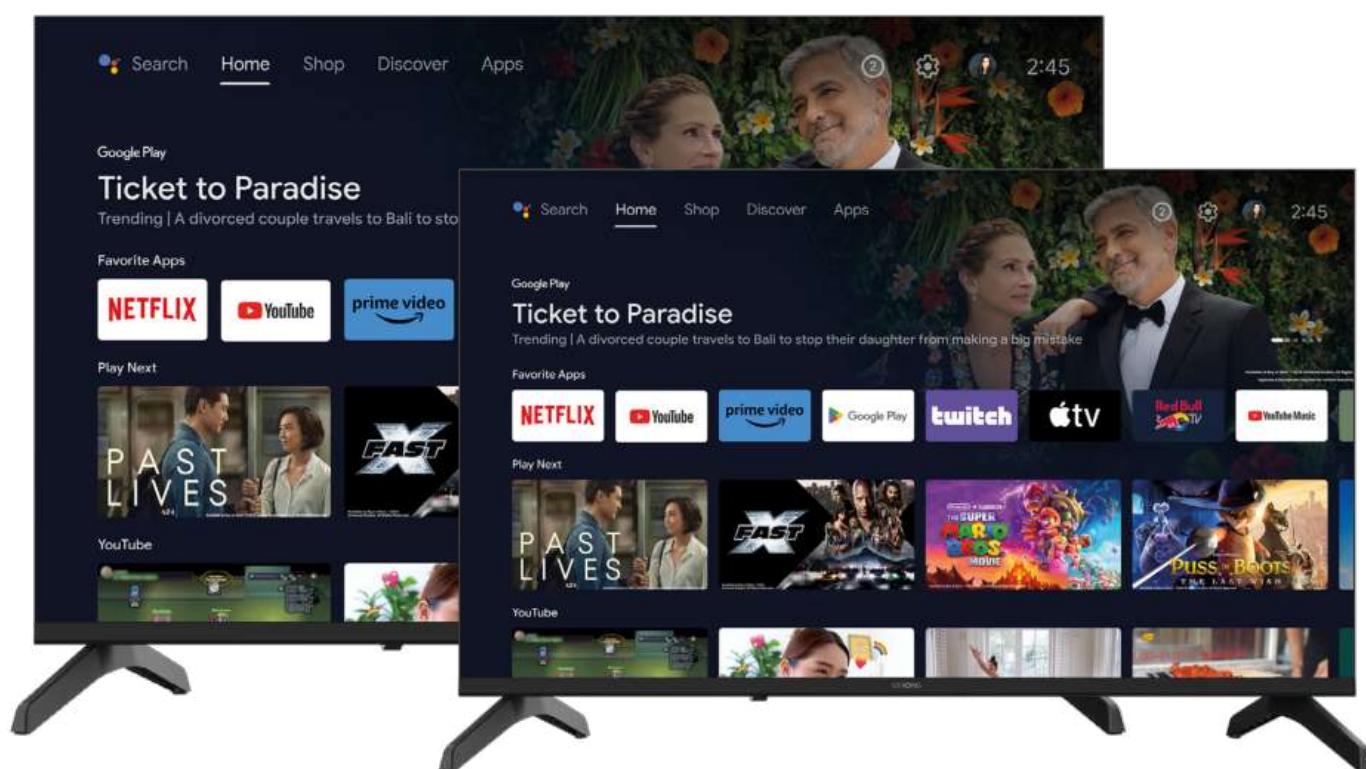

Vyhradujeme si právo na zmeny

Inšalačné pokyny

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min, Österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Dodáva STRONG Austria
 Zastupuje STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Sklad
 A-1010 Viedeň, Rakúsko
 Email: support_at@strong-eu.com

Licencie

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených medzinárodnými a americkými autorskými zákonmi ako nepublikované diela. Sú dôverné a vlastnícke spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukcia alebo zverejnenie, či už celkom alebo čiastočne, alebo vytváranie odvodených diel bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories je zakázané. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A JE POVOLENÉ HO POUŽÍVAŤ IBA V SÚVISLOSTI S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPLŇA VŠETKY NASLEDUJÚCE TRI PODMIENKY: (1) OBSAH HEVC IBA NA OSOBNÉ POUŽITIE; (2) OBSAH HEVC, KTORÝ NIE JE URČENÝ NA PREDAJ; A (3) OBSAH HEVC, KTORÝ VYTVORIL MAJITEĽ PRODUKTU. TENTO PRODUKT NESMIE BYŤ POUŽITÝ V SÚVISLOSTI S OBSAHOM KÓDOVANÝM HEVC, KTORÝ BOL VYTVORENÝ TREŤOU STRANOU A KTORÝ SI UŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ STRANY, POKIAĽ UŽÍVATEĽ NEMÁ SAMOSTATNE UDELENÉ PRÁVA NA POUŽITIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM OD LICENCOVANÉHO PREDAJCU OBSAHU. VAŠE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU V SÚVISLOSTI S OBSAHOM KÓDOVANÝM HEVC SA POVAŽUJE ZA SÚHLAS S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽITIE UVEDENÝM VYŠŠIE.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

STRONG týmto vyhlasuje, že zariadenia SRT32HH5553, SRT40FH5553 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Zmena vyhradená. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa technické špecifikácie, dizajn a vzhľad produktov môžu meniť. Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. Google, YouTube, Android TV a Google Cast sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2025. Všetky práva vyhradené.

OBSAH

1.0 INŠTRUKCIE	3
1.1 Bezpečnostné pokyny	3
1.2 Skladovanie	3
1.3 Príslušenstvo	4
1.4 Inštalácia zariadenia	4
2.0 INŠTALÁCIA	5
2.1 Nastavenie hesla:	5
2.2 Predný panel	5
2.3 Zadný panel	5
2.4 Diaľkové ovládanie	7
2.5 Inštalácia batérií	8
2.6 Používanie IR diaľkových ovládačov	9
3.0 PRVOTNÁ INŠTALÁCIA	9
3.1 Inštalácia kanálov pre kábel	11
3.2 Inštalácia kanálov pre anténu	13
3.3 Inštalácia kanálov pre satelit	14
4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	17
4.1 Vstupy	18
4.2 Sieť a internet	18
5.0 POUŽÍVANIE LIVE TV	20
5.1 Inštalácia kanálov	20
5.2 Sledovanie TV kanálov	21
5.3 Elektronický programový sprievodca (EPG)	21
5.4 TV ponuky	21
6.0 MOŽNOSTI SMART TV	22
7.0 SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA	23
7.1 Hlavné menu nastavení	23
7.2 Menu Predvoľby zariadenia	23
8.0 MULTIMÉDIÁ	24
8.1 Upozornenie pri používaní USB úložných zariadení	24
8.2 Multimediálny prehrávač	24
9.0 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	28
10.0 ŠPECIFIKÁCIE	29

1.0 INŠTRUKCIE

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si dobre uschovajte na neskoršie použitie.

- Používajte iba príslušenstvo/komponenty určené alebo dodané výrobcom (napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo používaním zariadenia si prečítajte informácie o elektrických a bezpečnostných údajoch na zadnom kryte zariadenia.
- Na zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Vetranie by nemalo byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony a pod.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.
- Značka ⚠ označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Vonkajšie káble musí inštalovať poučená osoba alebo sa musia použiť hotové vodiče alebo šnúry.
- Aby sa predišlo zraneniu, toto zariadenie musí byť pevne pripevnené k podlahe/stene podľa inštalčných pokynov.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria (batéria alebo batérie alebo batériový blok) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobne.
- Nadmerný zvukový tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, odporúča sa znížiť hlasitosť na bezpečnú a pohodlnú úroveň a skrátiť čas počúvania pri vysokej hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo spojka zariadenia slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť vždy ľahko prístupná. Keď sa zariadenie nepoužíva alebo sa prenáša, dbajte na napájací kábel, napr. upevnite ho káblovou sťahovacou páskou alebo podobne. Musí byť bez ostrých hrán alebo podobných prvkov, ktoré by mohli spôsobiť oder napájacieho kábla. Pri opakovanom použití sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia nechajte napájací kábel vymeniť za podobný s rovnakými špecifikáciami. Neprítomnosť svetelnej indikácie na zariadení neznamena, že je úplne odpojené od siete. Na úplné odpojenie zariadenia je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pozornosť by sa mala venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Na zariadenie sa nesmú umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- ⚠ Aby sa zabránilo šíreniu požiaru, držte sviečky alebo iné otvorené plamene vždy mimo tohto produktu.
- USB port môže poskytnúť maximálne 500 mA.
-  Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojistou izoláciou. Je navrhnuté tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickej zemi.

Prevádzkové prostredie

- Neumiestňujte toto zariadenie do uzavretých priestorov, ako je knižnica alebo podobná jednotka.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vlhkých alebo chladných miest, chráňte ho pred prehriatím.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Nepoužívajte zariadenie v prašnom prostredí.
- Nepripevňujte sviečku na prístupné otvory, aby sa zabránilo vniknutiu horľavých cudzích materiálov do televízora.

Smernica WEEE

WEEE



Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použite systémy spätného odberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Môžu tento produkt prevziať na ekologickú recykláciu.

1.2 Skladovanie

Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri rozbaľovaní sa uistite, že sú prítomné všetky časti a obal uchováajte mimo dosahu detí. Odporúčame ponechať si kartón počas záručnej doby, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené v prípade opravy alebo reklamácie.


1.3 Príslušenstvo

1x diaľkové ovládanie vrátane batérií
 2x AAA batérie
 2x bočné nožičky
 4x skrutky na nožičky
 1x rýchly návod, bezpečnostné pokyny/záručné listy

1.4 Inštalácia zariadenia

Displej nainštalujte na pevný vodorovný povrch, ako je stôl alebo písací stôl. Pre vetranie nechajte okolo zariadenia voľný priestor aspoň 10 cm. Aby ste predišli poruchám a nebezpečným situáciám, neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety. Toto zariadenie je možné používať v tropickom a/alebo miernom podnebí.

Obr. 1

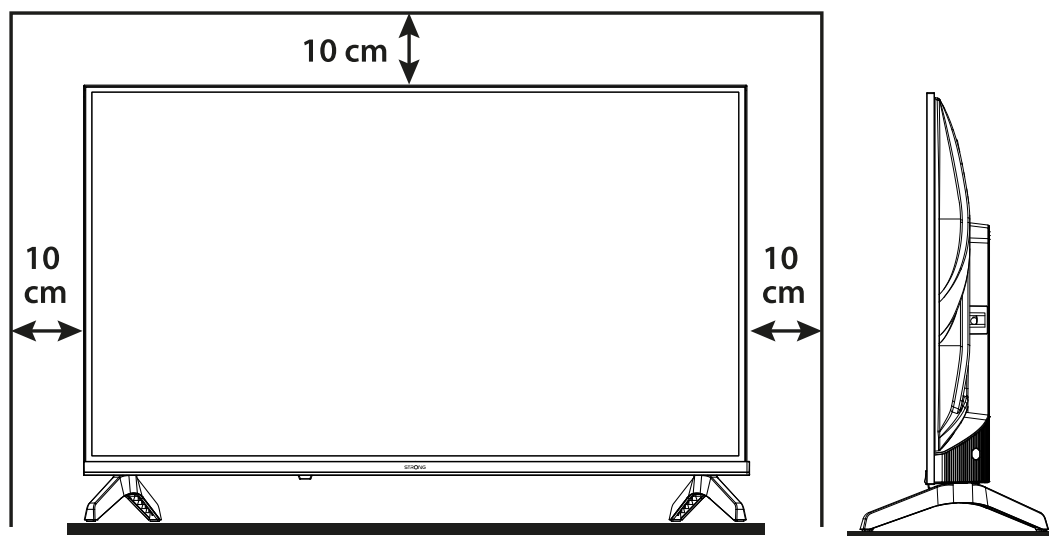

Tento používateľský manuál poskytuje úplné pokyny na inštaláciu a používanie tohto televízora. Symboly znamenajú nasledovné:

UPOZORNENIE

Označuje varovné informácie.

POZNÁMKA

Označuje ďalšie dôležité alebo užitočné informácie.

MENU

Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na televízore.

Prejsť na

Predstavuje položku menu v okne.

POZNÁMKA:

Obrazovku čistite mäkkou suchou handričkou po vypnutí a odpojení televízora a vyhýbajte sa čistiacim sprejom na sklo a iným domácim čistiacim prostriedkom.


2.0 INŠTALÁCIA

2.1 Nastavenie hesla:

Heslo nastavuje používateľ počas prvej inštalácie, ktorá je popísaná v kapitole 3 (krok 5). Je možné zadať kód podľa vlastného výberu, ale treba pamätať na to, že na obnovenie hesla bude potrebné obnoviť systém do výrobných nastavení, čím sa stratia všetky používateľské nastavenia.

2.2 Predný panel

Obr. 2

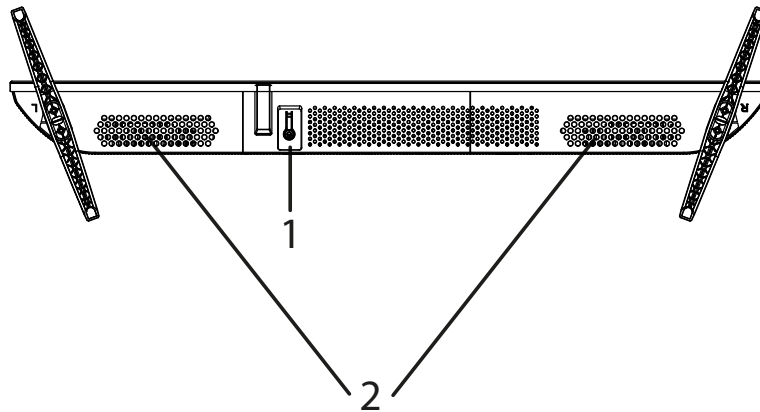


POZNÁMKA: Grafika slúži len na ilustračné účely.

1. Indikátor napájania / snímač diaľkového ovládania
2. Reprodukory


2.3 Zadný panel

Obr. 3a

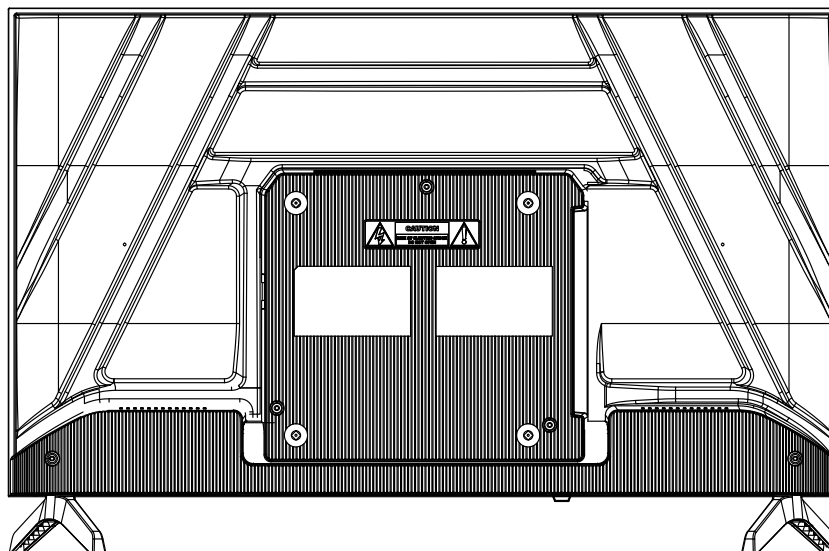


POZNÁMKA: Grafika slúži len na ilustračné účely.

32HH5553

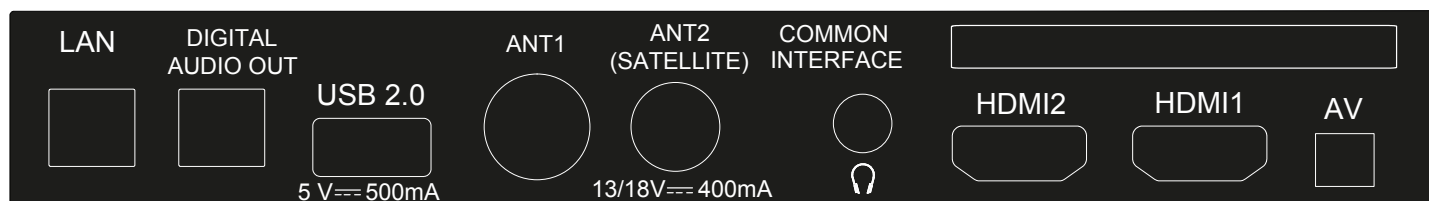

1. LAN Pripojte k svojmu internetovému routeru na prístup k internetu/aplikáciám.
2. Digitálny audio výstup Použite optický kábel na pripojenie televízora k OUT (optický) kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo domácomu kinu.
3. USB 2.0 Port USB 2.0.
4. ANTÉNA IN 1 Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény DVB-T/T2 alebo kábla DVB-C.
5. ANT 2/ SAT IN Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z LNB satelitnej paraboly. Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény DVB-T/T2 alebo kábla DVB-C.
6. SLÚCHADLÁ Audio výstup pre slúchadlá alebo náhlavnú súpravu, reproduktory budú stlmené, keď sú slúchadlá zapojené a zvolené.
7. CI Vložte modul podmieneného prístupu (CAM).
8. HDMI 2 Pripojte HDMI vstupný signál zo zdroja signálu, ako je DVD prehrávač, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.
9. HDMI 1 (ARC) Pripojte HDMI vstupný signál zo zdroja signálu, ako je DVD prehrávač, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola, alebo priamo k digitálnemu zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel) na realizáciu zvukových pripojení a plnú podporu Dolby Audio.
10. Mini AV IN Na pripojenie vašej videokamery alebo iného zariadenia pomocou 3,5 mm AV kábla k televízoru, aby ste mohli prehrávať videá na obrazovke TV.

40FH5553

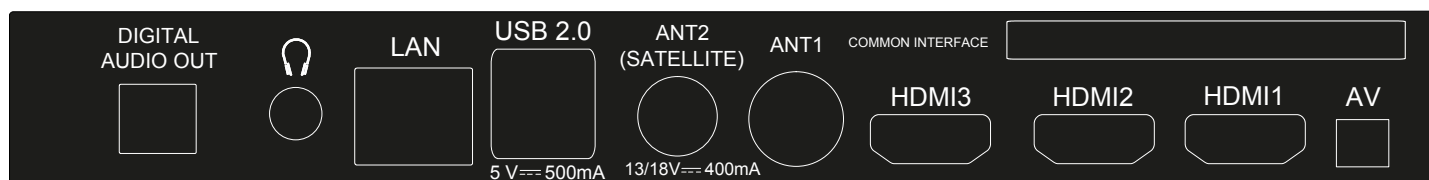


1. Digitálny zvukový výstup Použite optický kábel na pripojenie vášho televízora k OUT (optický) kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo domácomu kinu.
2. SLÚCHADLÁ Audio výstup pre slúchadlá alebo náhlavnú súpravu, reproduktory budú stlmené, keď sú slúchadlá zapojené a zvolené.
3. LAN Pripojte k svojmu internetovému routeru na prístup k internetu/aplikáciám.
4. USB 2.0 Port USB 2.0.
5. ANT 2/ SAT IN Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z LNB satelitnej paraboly. Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény DVB-T/T2 alebo kábla DVB-C.
6. ANTÉNNY VSTUP 1 Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény DVB-T/T2 alebo kábla DVB-C.
7. CI Vložte modul podmieneného prístupu (CAM).
8. HDMI 3 Pripojte HDMI vstupný signál zo zdroja signálu, ako je DVD prehrávač, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.
9. HDMI 2 Pripojte HDMI vstupný signál zo zdroja signálu, ako je DVD prehrávač, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.
10. HDMI 1 (ARC) Pripojte HDMI vstupný signál zo zdroja signálu, ako je DVD prehrávač, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola, alebo priamo k digitálnemu zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel) na realizáciu zvukových pripojení a plnú podporu Dolby Audio.
11. Mini AV IN Na pripojenie vašej videokamery alebo iného zariadenia pomocou 3,5 mm AV kábla k televízoru, aby ste mohli prehrávať videá na obrazovke TV.

POZNÁMKA:

Ak sa televízor vypne po pripojení kábla do niektorého konektora, jednoducho ho znova zapnite.

2.4 Diaľkové ovládanie

Obr. 4

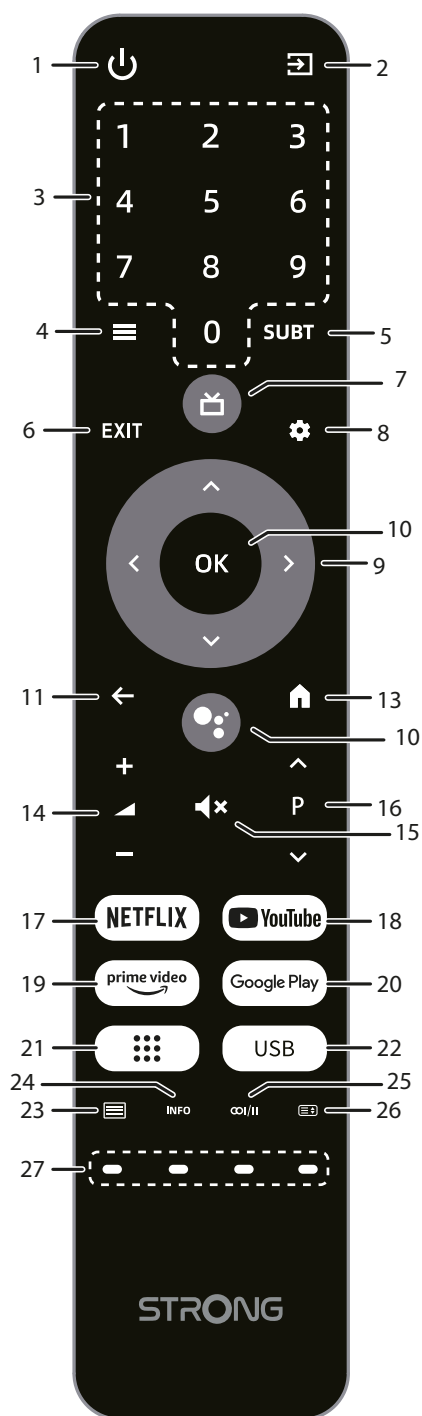

1. ⏻
2. 📺
3. 0 ~ 9
4. ☰
5. SUBT
6. EXIT
7. 📺
8. ⚙️
9. ⬅️ ➡️
10. OK

Stlačte na zapnutie alebo prepnutie televízora do pohotovostného režimu.
 Stlačte pre prístup k zdrojom TV.
 Priamo vyberte kanál.
 Stlačte pre prístup k možnostiam menu v režime TV.
 Povolit/zakázať titulky v režime DTV.
 Opustiť aktuálne menu.
 Stlačte pre zobrazenie informácií EPG v režime TV.
 Stlačte pre prístup k nastaveniam TV.
 Pohybujte sa v menu.
 Potvrďte výber.

- | | |
|----------------------|--|
| 11. ← | Stlačte pre návrat na predchádzajúci sledovaný kanál. V menu: Návrat do predchádzajúceho menu. |
| 12. ●●● | Stlačte pre aktiváciu funkcie hlasového ovládania*. |
| 13. 🏠 | Vstúpte na domovskú obrazovku. |
| 14. VOL +/- | Upravte hlasitosť hore alebo dole. |
| 15. 🔊 | Stlačte pre stlmenie alebo obnovenie hlasitosti. |
| 16. P +/- | Prepínajte programy hore alebo dole. |
| 17. NETFLIX | Stlačte pre priamy prístup k Netflix**. |
| 18. YouTube | Stlačte pre priamy prístup k YouTube. |
| 19. prime video | Stlačte pre priamy prístup k prime video***. |
| 20. Google Play | Stlačte pre priamy prístup ku Google Play. |
| 21. ☰ | Stlačte na zobrazenie zoznamu aplikácií. |
| 22. USB | Vstúpte do ponuky Multimédiá. |
| 23. 📺 | Stlačte na vstup do teletextu. |
| 24. INFO | Stlačte na zobrazenie informácií o kanáli v režime LiveTV. |
| 25. 🔊/🔇 | Toto tlačidlo vyberá zvukové stopy v režime TV. |
| 26. 📏 | Stlačte na výber formátu obrazovky alebo funkcie priblíženia. |
| 27. FAREBNÉ TLAČIDLÁ | Používajte podľa pokynov v ovládacom rozhraní. |


*Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie môžu fungovať iba vtedy, keď je toto diaľkové ovládanie spárované s vaším TV.

** Členstvo nie je súčasťou balenia. Netflix je dostupný vo vybraných krajinách. Na streamovanie Netflixu je potrebné vytvoriť si účet. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Podrobnosti nájdete na www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členstvo nie je súčasťou balenia. Prime je dostupný vo vybraných krajinách. Na streamovanie prime video je potrebné vytvoriť si účet. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Podrobnosti nájdete na www.primevideo.com.

2.5 Inštalácia batérií

Obr. 5

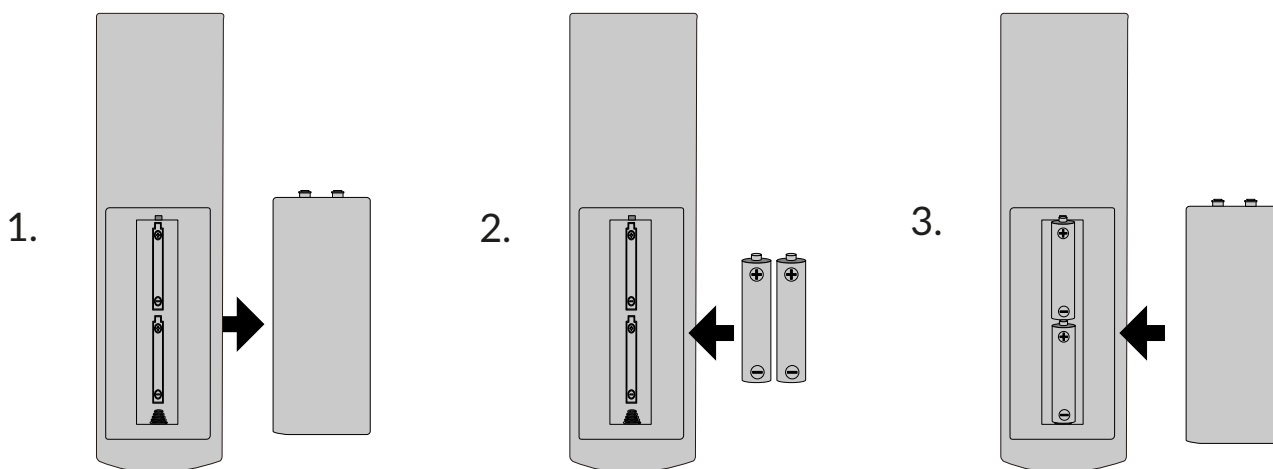

Odstráňte kryt batérie z diaľkového ovládania a vložte 2x batérie typu AAA do priestoru na batérie. Uistite sa, že ste správne nastavili polaritu podľa označení vo vnútri priestoru na batérie.

POZNÁMKA: Obrázky sú len ilustračné. Skutočné položky sa môžu líšiť.

- 1 Otvorte kryt.
- 2 Vložte batérie do priestoru a uistite sa, že polarita je správna.
- 3 Zatvorte kryt.

Opatrenia pri používaní batérie

Nesprávne používanie batérie spôsobí vytečenie. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny.

1. Dbajte na polaritu batérií, aby ste predišli skratu.
2. Ak je napätie batérie nedostatočné a ovplyvňuje rozsah použitia, vymeňte ju za novú batériu. Vyberte batérie z diaľkového ovládania, ak ho neplánujete dlhší čas používať.
3. Nepoužívajte rôzne typy batérií (napríklad mangánové a alkalické batérie) súčasne.
4. Nevhadzujte batériu do ohňa, nenabíjajte ju ani nerozoberajte.
5. Batérie likvidujte v súlade s príslušnými predpismi o ochrane životného prostredia.

2.6 Používanie IR diaľkových ovládačov

- Používajte diaľkové ovládanie tak, že ho nasmerujete na snímač diaľkového ovládania. Položky medzi diaľkovým ovládaním a snímačom môžu blokovat' bežnú prevádzku.
- Nespôsobujte silné vibrácie diaľkového ovládania. Taktiež nepolievajte diaľkové ovládanie tekutinou a neumiestňujte ho na miesta s vysokou vlhkosťou.
- Nevystavujte diaľkové ovládanie priamemu slnečnému žiareniu, ktoré môže spôsobiť deformáciu vplyvom tepla.
- Keď je diaľkový senzor vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu, diaľkové ovládanie nebude fungovať. V takom prípade zmeňte osvetlenie alebo polohu televízora, alebo ovládajte diaľkové ovládanie bližšie k senzoru.

* na potvrdenie vašich volieb použite tlačidlo **OK** alebo pravé tlačidlo **ŠÍPKA**.

3.0 PRVOTNÁ INŠTALÁCIA


Po správnom pripojení všetkých káblov zapnite televízor. Postupujte podľa úvodného postupu Prvotnej inštalácie (FTI) na obrazovke a dokončite inštaláciu. Bude to trvať niekoľko minút.

Krok 1



Na uvítacej stránke vyberte preferovaný jazyk a lokalitu, potom zvolte **POKRAČOVAŤ** pre ďalší krok.

Krok 2

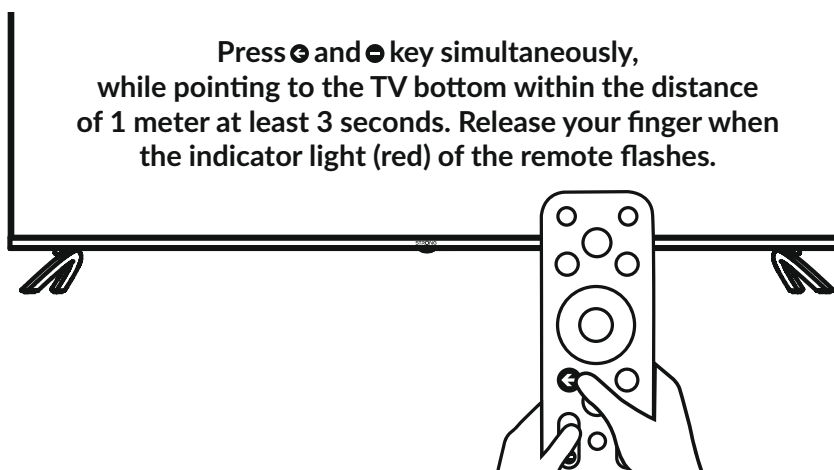

Stlačte súčasne **⏏** a **⏻** kláves, pričom ukazujte na spodnú časť televízora zo vzdialenosti do 1 metra aspoň 3 sekundy. Prst uvoľníte, keď kontrolka (červená) na diaľkovom ovládači začne blikať.

POZNÁMKA:


Ak túto obrazovku preskočíte, párovanie je možné vykonať neskôr v časti Nastavenia v menu alebo stlačením klávesu **⏏** na diaľkovom ovládači pri prvom použití.

Krok 3




Jednoducho môžete preniesť Wi-Fi sieť a Google účet z vášho Android telefónu do televízora. Alternatívne, po nastavení internetového pripojenia v ďalšom kroku, stlačením {Preskočiť} môžete získať prístup k účtu manuálnym zadaním údajov.

Krok 4

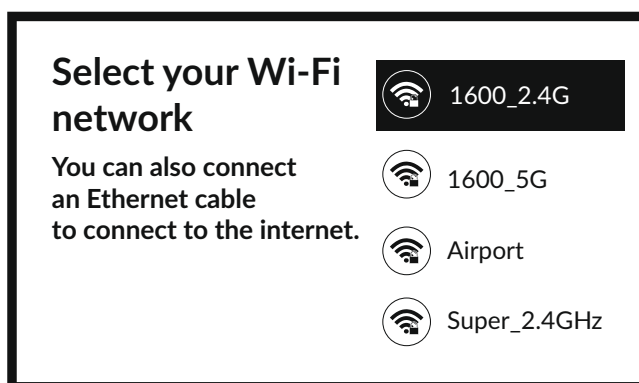

Vyberte svoju Wi-Fi sieť na pripojenie k internetu. Alternatívne je možné pripojiť aj ethernetový kábel do vstupu na zadnom paneli.

Krok 5

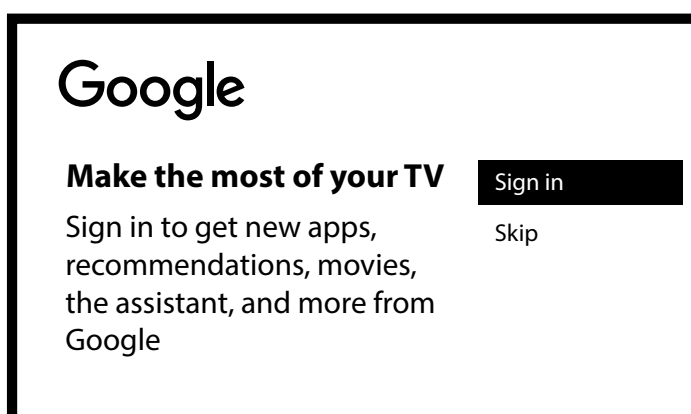

Stlačením *Prihlásiť sa* môžete vstúpiť do svojho účtu, zatiaľ čo stlačením *Preskočiť* pokračujete bez tohto nastavenia.

POZNÁMKA: Pre prístup k účtu po inštalácii pozrite kapitolu 4.3 Účet & Prihlásenie

Krok 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Nastavenie hesla

Krok 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Na inštaláciu kanálov pre terestriálne, satelitné alebo káblové vysielanie vyberte *Anténa*, *Kábel* alebo *Satelit* a zvolte požadovaný typ kanálov *Digitálne*, *Analógové*.

3.1 Inštalácia kanálov pre kábel

Tuner Mode


Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite


Vyberte režim tunera *Kábel* a stlačte **OK** pre pokračovanie.

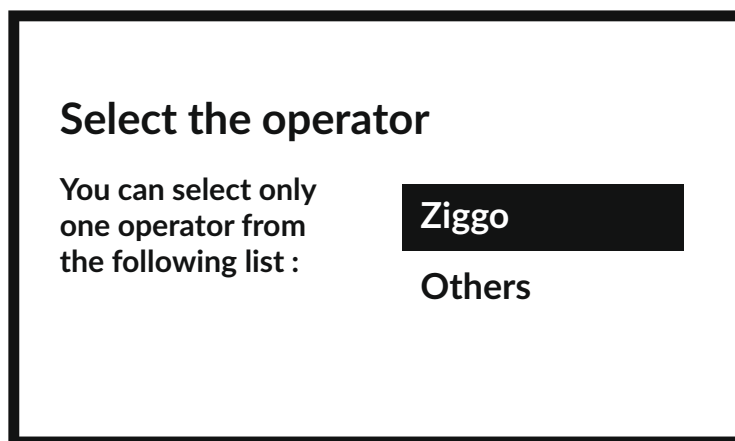


Vyberte jedného operátora zo zoznamu, alebo zvolte *Iný*, ak nemáte preddefinovaného operátora alebo je iný ako uvedení. Po dokončení stlačte **OK** pre pokračovanie.

POZNÁMKA:

Nie všetky krajiny majú preddefinovaných operátorov. Ak vami zvolená krajina nemá operátora, tento krok bude preskočený.

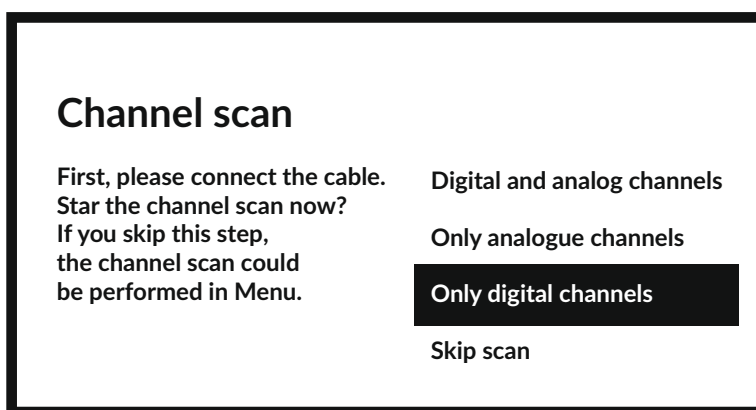

Prvým krokom je pripojenie kábla. Potom musíte spustiť vyhľadávanie kanálov. Môžete si vybrať medzi *digitálnymi a analógovými kanálmi*, *iba analógovými kanálmi* alebo *iba digitálnymi kanálmi*. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr cez menu televízora. Stlačte **OK** pre potvrdenie výberu.

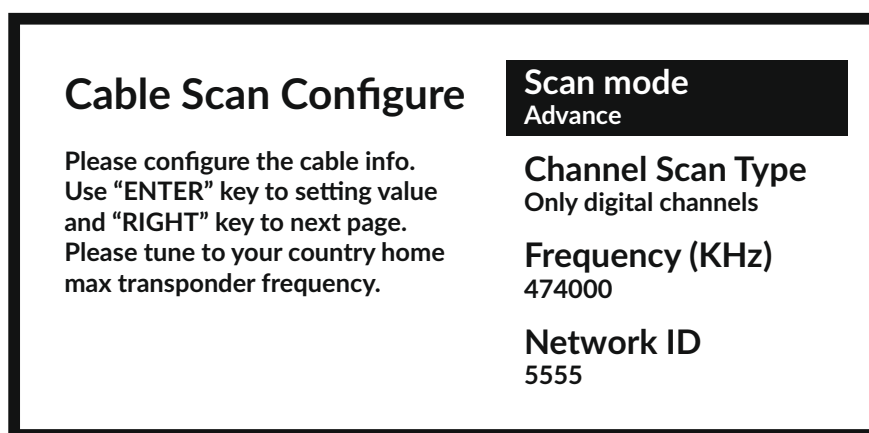

V menu *Režim vyhľadávania* môžete zvoliť úplné vyhľadávanie výberom *Úplné*, alebo výberom *Pokročilé* vykonať vyhľadávanie pomocou údajov o frekvencii a ID siete od vášho operátora. Použite tlačidlo **OK** na nastavenie hodnoty a ► na spustenie vyhľadávania kanálov.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

V ďalšom kroku sa spustí vyhľadávanie kanálov, ktoré bude trvať niekoľko minút.

3.2 Inštalácia kanálov pre anténu

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Vyberte režim tunera *Anténa* a stlačte **OK** pre pokračovanie.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Vyberte preferovaný spôsob zoradenia kanálov.

Automatické zoradenie kanálov je predvolená metóda. *Poradie Pay TV* umožňuje zákazníkovi zvoliť si zobrazenie čísel kanálov, ktoré mu vyhovuje. Použite *Automatické zoradenie kanálov*, ak *Poradie Pay TV* nedokáže nainštalovať kanály. Stlačte **OK** pre pokračovanie.

Channel scan

First, please connect the cable.
Start the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Prvým krokom je pripojenie anténneho kábla. Potom musíte spustiť vyhľadávanie kanálov. Môžete si vybrať medzi *digitálnymi a analógovými kanálmi*, *iba analógovými kanálmi* alebo *iba digitálnymi kanálmi*. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr cez menu televízora. Stlačte **OK** pre potvrdenie výberu. V ďalšom kroku sa spustí vyhľadávanie kanálov, ktoré bude trvať niekoľko minút.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Inštalácia kanálov pre satelit

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Vyberte režim tunera *Satelit* a stlačte **OK** pre pokračovanie.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Stlačte **OK** pre začatie inštalácie satelitných kanálov.

Antenna type

Next

More

Výberom možnosti *Ďalej* prejdete na stránku *Výber operátora*, zatiaľ čo výberom možnosti *Viac* získate prístup na stránku *Typ satelitnej antény*, ak je potrebné nastaviť DiSEqC alebo Unicable.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Ak hľadáte zoznam LNB, musíte prejsť do *Všeobecné* a stlačiť **OK**.

Select
the operator

General

tivùsat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

Pomocou ▲▼ môžete vybrať satelit (alebo satelity), na ktoré je vaša parabola nasmerovaná. Stlačte **OK** pre vstup do submenu, ktoré vám umožní aktivovať alebo deaktivovať vybraný satelit a nastaviť jeho rôzne parametre. Po vykonaní všetkých nastavení vyberte ►► pre pokračovanie.

POZNÁMKA:

Na konfiguráciu parametrov DiSEqC alebo Unicable je potrebné v predchádzajúcich krokoch vybrať VIAC.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Prvým krokom je pripojenie satelitu. Potom musíte spustiť vyhľadávanie kanálov. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr cez menu televízora. Stlačte **OK** pre potvrdenie výberu.

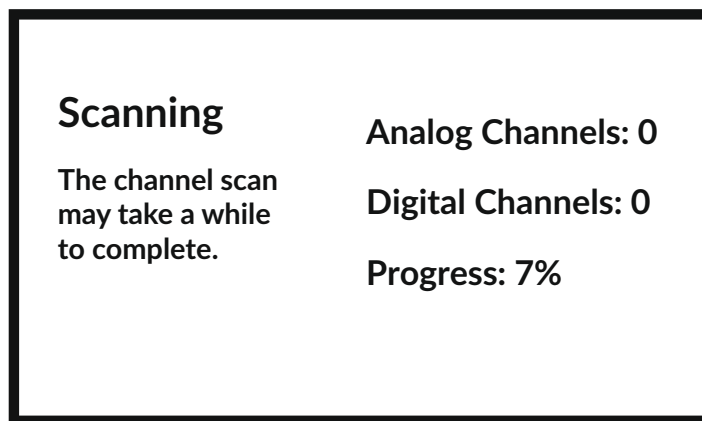


V ďalšom kroku sa spustí vyhľadávanie kanálov, ktoré bude trvať niekoľko minút.
Gratulujeme! Úspešne ste dokončili prvotnú inštaláciu vášho televízora.

4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je hlavná obrazovka tohto modelu televízora.
 Je rozdelená na niekoľko zón a riadkov a obsahuje

- Vyhľadávací riadok s možnosťou zadať text na vyhľadanie informácií alebo obsahu súvisiaceho s týmto textom.
- Oznamovací roh, ktorý poskytuje informácie o systémových oznámeniach a správach. Poskytuje tiež rýchly prístup k vstupom TV, pripojeniam, nastaveniam a zobrazuje aktuálny systémový čas.
- Riadok aplikácií Apps, ktorý obsahuje zoznam najpoužívanejších aplikácií vrátane aplikácie Live TV a ďalších, a ikonu Apps – pre prístup k úplnému zoznamu aplikácií nainštalovaných v systéme a do Obchodu s aplikáciami na získanie ďalších nových aplikácií.
- Niekoľko ďalších riadkov, nazývaných aj Kanály, ktoré zobrazujú podrobný obsah špecifický pre každú aplikáciu. Túto oblasť je možné prispôbiť. Použite možnosť Prispôbiť kanály na vykonanie zmien. Upozorňujeme, že riadok S-Channel obsahuje zoznam odporúčaných, ale na vašom televízore nenainštalovaných aplikácií.

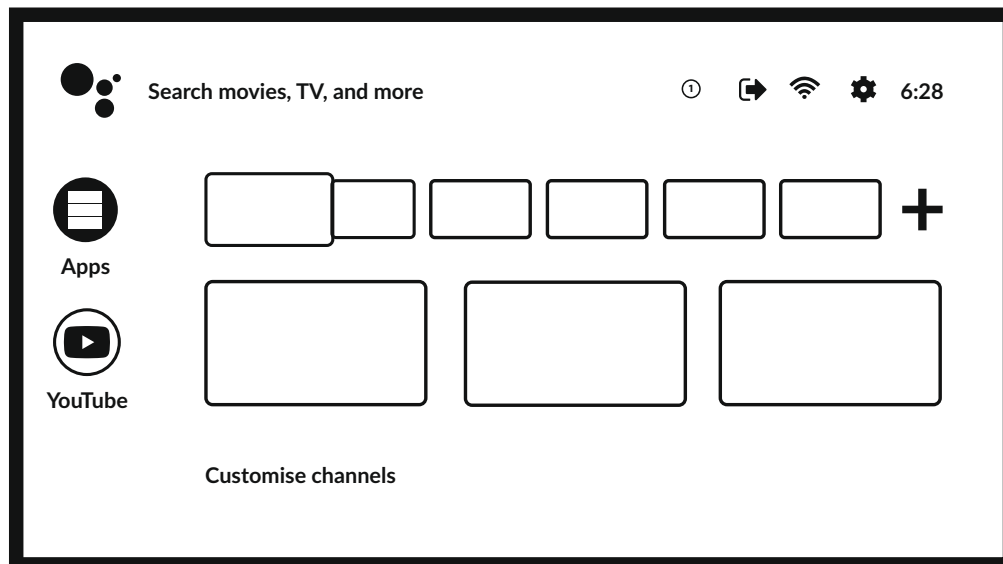


Pre prístup na domovskú obrazovku a ukončenie akejkoľvek aktívnej aplikácie stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači (RCU).
 Použite  a  na pohyb a **OK** na vstup do možnosti alebo aplikácie.

4.1 Vstupy

Televízor má tieto možné vstupy alebo zdroje: *ATV, ANTÉNA, KÁBEL alebo SATELIT* na prezeranie príslušných nainštalovaných kanálov živého vysielania alebo *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a AV* na výber pripojenia z externých zariadení.

Pre prístup k tejto možnosti vyberte položku *Vstupy* na domovskej obrazovke alebo stlačte tlačidlo INPUT na RCU.


Vyberte vstupné zdroje pre zariadenia, ktoré sú pripojené k televízoru cez rôzne vstupy alebo porty.

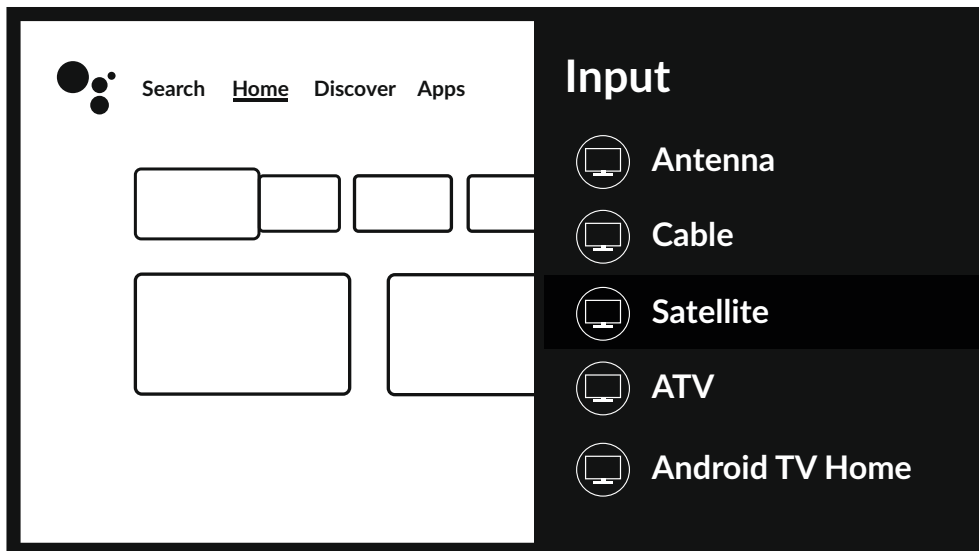

4.2 Sieť a internet

Pripojenie k internetu umožňuje inštalovať a používať internetové aplikácie (napr. YouTube, Netflix, atď.) a využívať ďalšie výhody Smart TV.

Prístup do časti pre sieťové a internetové pripojenie je cez kapitolu *Sieť a internet* v menu *Nastavenia* alebo cez panel rýchleho prístupu na domovskej obrazovke.

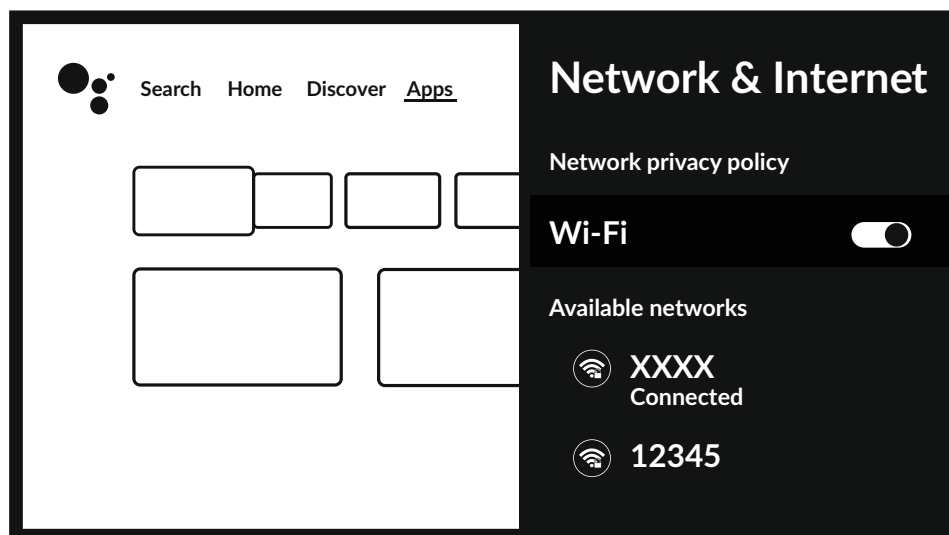

Váš televízor môže byť pripojený k domácej sieti dvoma spôsobmi:


- Káblovo, pomocou konektora RJ-45 (LAN) na zadnom paneli.
- Bezdrôtovo, pomocou vnútornej Wi-Fi a vašej domácej bezdrôtovej siete.

POZNÁMKA: Pre prístup na internet musíte mať predplatenú vysokorýchlostnú širokopásmovú internetovú službu u svojho poskytovateľa internetu.

POZNÁMKA: Pokyny nižšie sú len bežné spôsoby pripojenia televízora k drôtovej alebo bezdrôtovej sieti. Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od vašej aktuálnej konfigurácie siete. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej domácej siete, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetu.

Pripojenie k drôtovej sieti

Obr. 6a

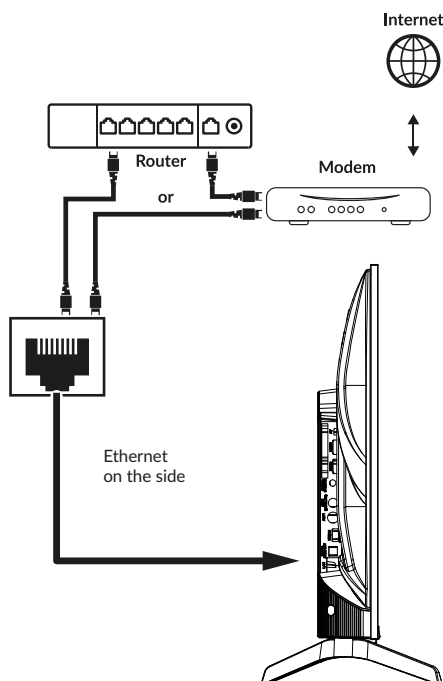

POZNÁMKA: Grafika slúži len na ilustračné účely.

Na pripojenie k drôtovej sieti

1. Uistite sa, že máte:


- Dostatočne dlhý ethernetový kábel na dosiahnutie vášho televízora
- Router alebo modem s dostupným ethernetovým portom
- Vysokorýchlostné internetové pripojenie

2. Pripojte ethernetový kábel k routeru a k ethernetovému portu na zadnej strane televízora.

3. Použite menu *Konfigurácia siete* na nastavenie televízora.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Obr. 6b

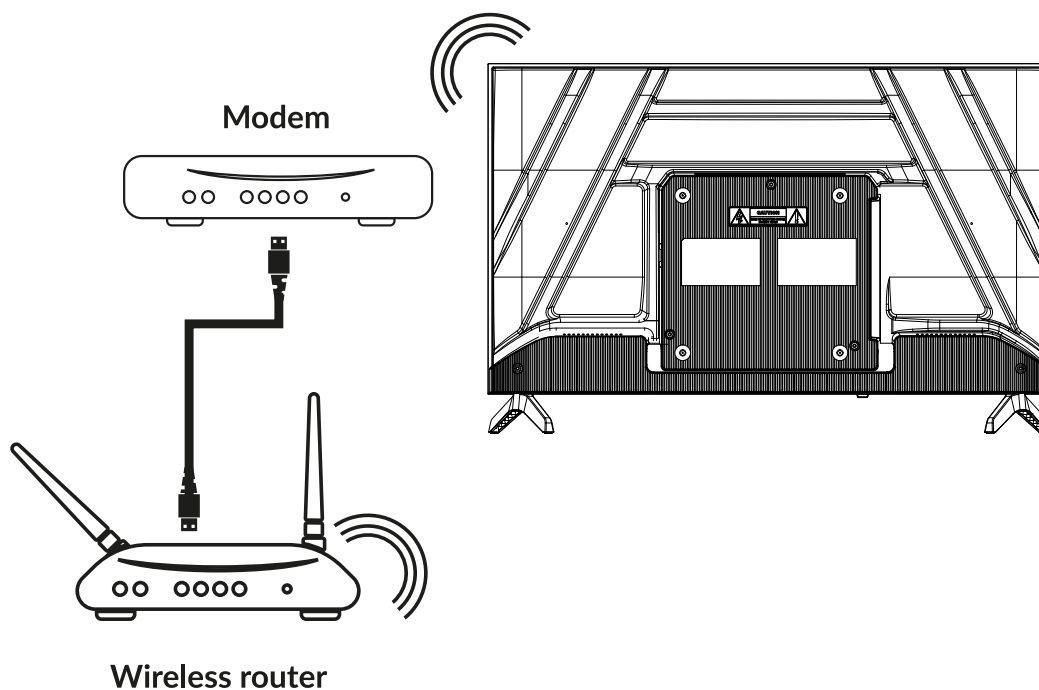

POZNÁMKA: Grafika slúži len na ilustračné účely.

Na pripojenie k bezdrôtovej sieti:

1. Uistite sa, že máte:

- Router vysielajúci bezdrôtový signál 2,4 GHz
- Vysokorýchlostné internetové pripojenie

2. Vyberte svoju Wi-Fi sieť zo zoznamu *Dostupné siete* a zadajte heslo na pripojenie.

3. Použite ďalšie možnosti menu na nastavenie pripojenia (ak je to potrebné).

Viac informácií o Smart funkciách vášho televízora nájdete v kapitole 6.

4.3 ÚČET & PRIHLÁSENIE

Ak ste si účet nenastavili počas prvej inštalácie, môžete tak urobiť kedykoľvek v menu *Nastavenia* > *Účet & Prihlásenie* a postupovať podľa pokynov. Prípadne priamo cez ikonu *Prihlásenie* v pravom hornom rohu domovskej obrazovky.


5.0 POUŽÍVANIE LIVE TV

Vyberte aplikáciu *Live TV* z domovskej obrazovky alebo jeden z TV zdrojov v menu vstupov na sledovanie živých TV kanálov. Stlačte **OK** na spustenie tejto aplikácie. Táto aplikácia vám umožňuje sledovať živé vysielanie TV a vychutnať si svoje obľúbené televízne a rozhlasové programy z TV zdrojov (ATV, anténa, kábel alebo niekoľko satelitov) podľa vášho výberu. Ak ste počas FTI preskočili inštaláciu kanálov a vstupujete do aplikácie prvýkrát, aplikácia vám odporučí vykonať vyhľadávanie a inštaláciu kanálov.


POZNÁMKA: Upozorňujeme, že ak nie sú vyhľadane a nainštalované žiadne kanály, nie je možné nič sledovať.

5.1 Inštalácia kanálov

Ak kanály neboli naladené počas prvej inštalácie, je možné ich naladiť neskôr cez aplikáciu LIVE TV dostupnú na domovskej obrazovke. Najprv musíte vybrať správny zdroj na vyhľadanie kanálov, ktoré chcete nainštalovať, stlačením tlačidla  a výberom zdroja.

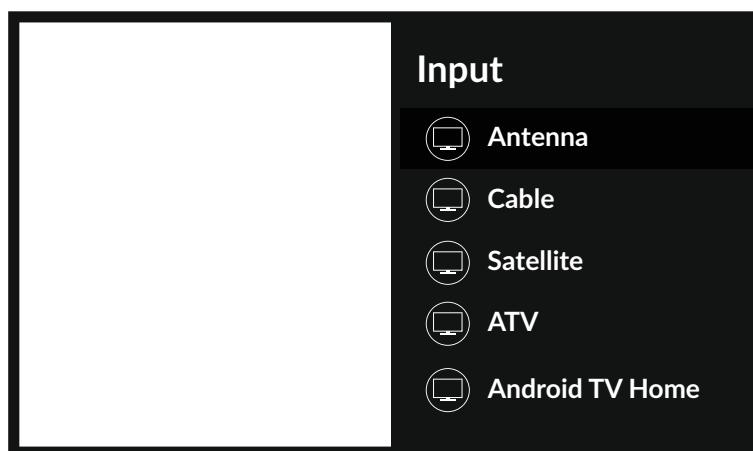

Po nastavení správneho zdroja stlačte , potom  tlačidlo, aby ste sa dostali do kapitoly *Kanály*. Vyberte *Kanál* a postupujte podľa pokynov na inštaláciu kanálov.

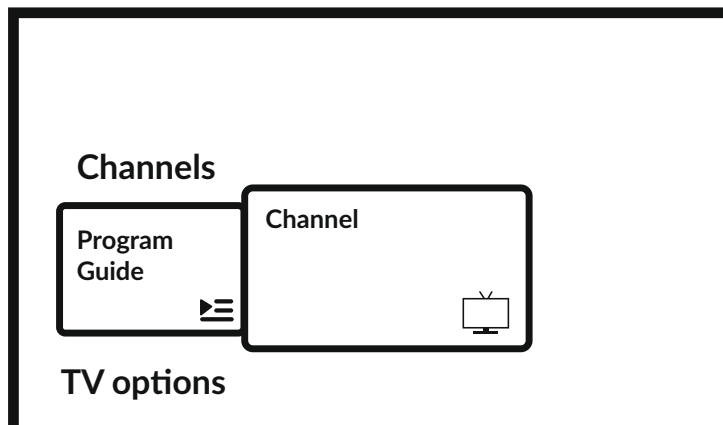

5.2 Sledovanie TV kanálov

Po dokončení inštalácie môžete televízor používať na sledovanie nainštalovaných TV programov. Niektoré užitočné funkcie pre pohodlné sledovanie.

Prepínanie kanálov

Kanály môžete prepínať nasledujúcimi spôsobmi:

- Priamym prístupom pomocou tlačidiel 0~9.
- Pomocou tlačidiel ▲▼ alebo P+/P-.
- Cez zoznam kanálov pomocou tlačidiel OK a ▲▼. V zozname použité tlačidlá P+/P- alebo ◀▶ na pohyb hore alebo dole po stránkach.

Informačný banner

Počas sledovania TV môžete stlačiť tlačidlo INFO a získať informácie o aktuálnom/nasledujúcom programe a udalosti vo vysielaní, ako aj ďalšie užitočné informácie o ňom*.

*Informácie o udalosti sa zobrazia, ak sú dostupné. Dostupnosť závisí od vysielania.

5.3 Elektronický programový sprievodca (EPG)

EPG znamená digitálny elektronický programový sprievodca. Je poskytovaná poskytovateľmi programov a ponúka informácie o vysielaných programoch. Môžete ho otvoriť v digitálnom režime stlačením  na diaľkovom ovládači alebo cez možnosti TV pomocou  + ▲ tlačidla v kapitole Kanály. Vyberte ikonu Programový sprievodca na vstup do EPG.

Použite ▲▼ na výber kanála a ◀▶ na zobrazenie podrobných informácií o programe.

Stlačte ← na zastavenie a návrat do režimu sledovania.

Stlačte tlačidlá FARBA na vykonanie požadovaných akcií:

ČERVENÁ	preskočiť na predchádzajúci deň v EPG
ZELENÁ	preskočiť na nasledujúci deň v EPG
ŽLTÁ	Zobraziť podrobnosti
MODRÁ	Typ filtra

POZNÁMKA: Zvislá čiara v časovej osi zobrazuje aktuálny čas. Vybraný program má ukazovateľ priebehu v inej farbe, ktorý zobrazuje, koľko času uplynulo od začiatku programu.

5.4 TV ponuky


Môžete použiť prístup do ponúk aplikácie Live TV na vykonanie zmien v sledovaní kanálov a nastavenie ďalších možností. Má 2 úrovne: Kanály a Možnosti TV (predvolené). Toto menu je usporiadané ako riadky ikon. Na zobrazenie ponuky Možnosti TV stlačte  tlačidlo, na zobrazenie ponuky Kanály stlačte  a tlačidlá ▲.

- 1. úroveň možností TV

Táto úroveň sa nazýva Kanály a poskytuje prístup k niektorým informáciám a parametrom vysielania.


Obsahuje tieto položky: Programový sprievodca, Kanál. Programový sprievodca poskytuje prístup k EPG. Pre viac informácií o používaní si pozrite kapitolu 5.3.

Nástroj Kanál vám umožňuje vyhľadávať kanály (pozrite kapitolu 5.1) a upravovať nastavenia rodičovskej kontroly.

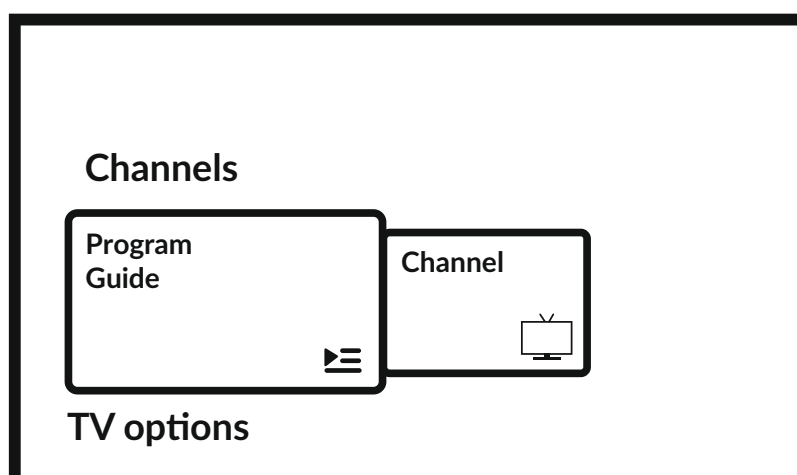

- 2. úroveň možností TV

Možnosti TV obsahujú tieto položky: *Vstup, Obraz, Zvuk, Napájanie, CI karta, Pokročilé možnosti a Nastavenia.*

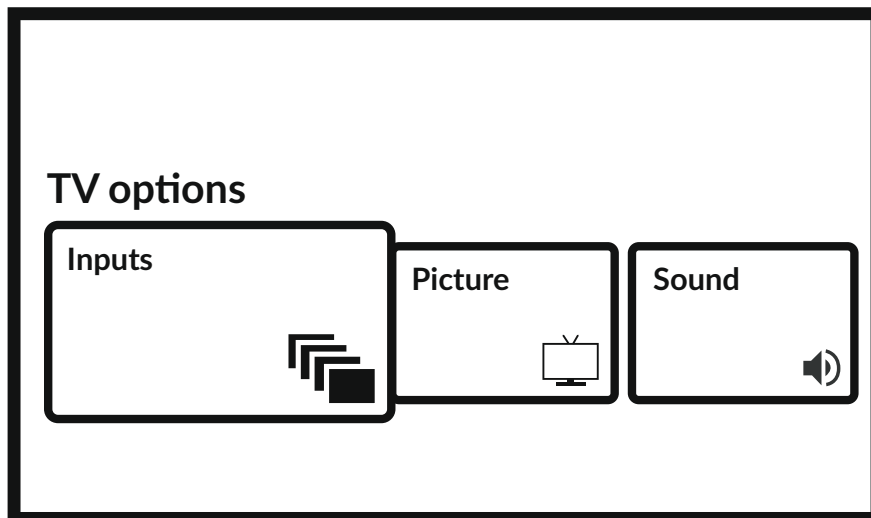

Vstupy vám umožňujú vybrať zdroj, ktorý sa má zobrazíť. Dostupné zdroje sú:

- Anténa: na povolenie zobrazenia kanálov z digitálneho terestriálneho signálu.
- Kábel: na povolenie sledovania kanálov z káblového signálu.
- Satelit: na povolenie sledovania kanálov zo satelitného signálu.
- ATV: na povolenie zobrazenia kanálov z analógového terestriálneho signálu.
- AV: na zobrazenie audio/video signálu z AV vstupu.
- HDMI 1: na zobrazenie signálu prichádzajúceho z HDMI 1 vstupu.
- HDMI 2: na zobrazenie signálu prichádzajúceho z HDMI 2 vstupu.
- Android TV Domov: na návrat na domovskú obrazovku Androidu.

Obraz vám umožňuje upraviť nastavenia týkajúce sa obrazovky vo všetkých jej parametroch. Je tiež možné nastaviť rôzne režimy obrazu, aby sa nastavenia obrazovky prispôbili zobrazovanému programu. Dostupné nastavenia sú: *Užívateľ, Štandard, Živý, Šport, Film, Hra, Úspora energie.*

Zvuk vám umožňuje upraviť nastavenia týkajúce sa zvuku vo všetkých jeho parametroch.

Napájanie vám umožňuje meniť všetky nastavenia týkajúce sa správy zariadenia, ako je časovač vypnutia alebo automatické vypnutie v prípade žiadneho signálu.

CI karta: ak sa používa zariadenie CAM, táto možnosť umožňuje prístup do hlavného menu CAM alebo karty pripojenej k nemu.

Pokročilé možnosti: umožňujú spravovať okrem iného primárny a sekundárny jazyk zvuku, titulky, HbbTV a ďalšie nastavenia a systémové informácie.

Nastavenia: je to rovnaké menu, ktoré je dostupné aj z domovskej obrazovky a umožňuje zobraziť alebo zmeniť nastavenia siete, účtov, preferencií zariadenia a pripojiť ďalšie zariadenia vrátane diaľkového ovládania cez Bluetooth (viac informácií nájdete v kapitole 7).

POZNÁMKA: V modeloch 43", 50" a 55" je k dispozícii ďalší vstup HDMI 3.

6.0 MOŽNOSTI SMART TV

Váš model TV je smart. To znamená, že okrem sledovania bežnej Live TV poskytuje aj ďalšie funkcie, ktoré vám umožňujú používať ho flexibilnejšie a širšie, vyberať iné zdroje video obsahu, ako sú YouTube, Netflix a pod., inštalovať rôzne aplikácie na rozšírenie funkcií vášho TV.

POZNÁMKA: Používanie inteligentných funkcií vášho TV vyžaduje pripojenie na internet a vo väčšine prípadov aj použitie vášho Google účtu. Pre informácie o nastavení internetového pripojenia a prihlásení do Google účtu si pozrite kapitolu 3 a kapitolu 7.

Používanie Google účtu vám poskytuje prístup k aplikáciám a hrám, filmovému a hudobnému trhu v Google Play Store. Tu môžete vyhľadávať, vyberať a inštalovať užitočné nástroje alebo hry, aplikácie pre IPTV obsah, na sledovanie streamovaného videa a hudby, ďalší prehrávač pre multimédiá, prijímať aktuálne informácie o počasi a ďalšie.


Často aplikácie vyžadujú registráciu a použitie jedinečného účtu na získanie prístupu k ich službám. Upozorňujeme, že nie všetky služby sú zadarmo a vyžadujú predplatenie. Prosím, uchovajte tieto informácie v súkromí.

7.0 SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Prístup ku všetkým hlavným nastaveniam vášho TV získate z ponuky *Nastavenia* cez ikonu v pravom hornom rohu domovskej obrazovky alebo stlačením  tlačidla na diaľkovom ovládači.

7.1 Hlavné menu nastavení

V tomto menu je možné pridať, upraviť a spravovať váš účet (*Účty a prihlásenie*), spravovať sieťové pripojenie (*Sieť a internet*) alebo aplikácie (*Aplikácie*) a ďalšie dôležité funkcie potrebné pre optimálne používanie TV.

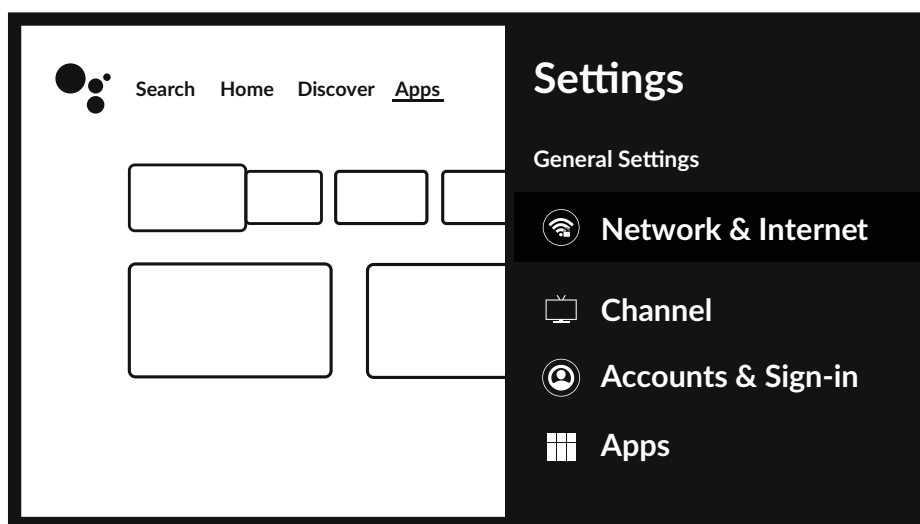

Pre *Sieť a internet* pripojenia si pozrite **Kapitolu 4.2**

Je možné spárovať externé zariadenia, ako sú reproduktory, slúchadlá alebo diaľkové ovládanie s TV pomocou technológie Bluetooth. Výberom možnosti *Diaľkové ovládanie a príslušenstvo* sa spustí funkcia vyhľadávania zariadení na spárovanie. Pred spustením tejto funkcie sa uistite, že zariadenie, ktoré chcete pripojiť, je tiež v režime vyhľadávania.

7.2 Menu Predvoľby zariadenia

Pre prístup ku všetkým možnostiam ovládania zariadenia, ako sú *Dátum a čas*, *Jazyk*, *Obraz*, *Zvuk* atď., vyberte v tomto menu kapitolu *Predvoľby zariadenia*.

Vstúpte do hlavného menu nastavení. Stlačte   na výber *Predvoľby zariadenia*, potom stlačte **OK** pre vstup do podmenu.

Obsah podmenu:

<i>O zariadení</i>	Poskytuje informácie o modeli a názve vášho zariadenia, ďalšie užitočné informácie a tiež prístup k nástroju na reštartovanie alebo aktualizáciu systému.
<i>Dátum a čas</i>	Definujte spôsob nastavenia miestneho dátumu a času, nastavte formát týchto informácií, vyberte miestne časové pásmo.
<i>Časovač</i>	Umožňuje nastaviť zapnutie alebo vypnutie TV.
<i>Jazyk</i>	Zobrazí zoznam rôznych jazykov na nastavenie jazyka menu pre vašu TV. Použite   na výber požadovaného jazyka a stlačte OK na potvrdenie.
<i>Klávesnica</i>	Nastavte parametre grafickej klávesnice na obrazovke.
<i>Vstupy</i>	V tomto menu je možné spravovať vstupy TV, priradiť im špecifický názov alebo aktivovať funkciu CEC na ovládanie periférií cez HDMI pripojenie.
<i>Napájanie</i>	Umožňuje spravovať automatické vypnutie TV.
<i>Obraz</i>	Umožňuje upraviť nastavenia týkajúce sa obrazovky vo všetkých jej parametroch. Je tiež možné nastaviť rôzne režimy obrazu, aby sa nastavenia obrazovky prispôbili zobrazovanému programu. Dostupné nastavenia sú: <i>Užívateľ</i> , <i>Štandard</i> , <i>Živý</i> , <i>Šport</i> , <i>Film</i> , <i>Hra</i> , <i>Úspora energie</i> .

<i>Zvuk</i>	Definujte režim zvuku systému a manuálne nastavte parametre zvuku ako systémové zvuky, vyváženie, ekvalizér, automatické ovládanie hlasitosti atď.
<i>Skladovanie</i>	informácie o interných a pripojených úložných zariadeniach.
<i>Domovská obrazovka</i>	Prispôsobte vzhľad vašej domovskej obrazovky.
<i>Režim predajne</i>	Na aktiváciu režimu predajne. určené pre zobrazovanie v obchodoch.
<i>Google Asistent</i>	Na aktiváciu, deaktiváciu alebo správu asistenčných funkcií.
<i>Chromecast zabudovaný</i>	Správa zdieľania médií.
<i>Spořič obrazovky</i>	Správa spořiča obrazovky.
<i>Úspora energie</i>	Šetrite energiu naplánovaním automatického vypnutia obrazovky, ak sa nepoužíva.
<i>Poloha</i>	Nastavenie polohy.
<i>Používanie a diagnostika</i>	Na povolenie zdieľania údajov o používaní s poskytovateľom služby.
<i>Zjednodušenie ovládania</i>	Na správu titulkov alebo zvukového popisu.
<i>Reštartovať</i>	Vyberte na reštartovanie TV.


8.0 MULTIMÉDIA

8.1 Upozornenie pri používaní USB úložných zariadení

1. Niektoré USB úložné zariadenia nemusia byť kompatibilné na plynulú prevádzku s touto TV.
2. Zálohujte všetky údaje na USB úložnom zariadení pre prípad, že by došlo k strate údajov v dôsledku neočakávanej nehody. STRONG nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym použitím alebo poruchou. Zálohovanie údajov je zodpovednosťou spotrebiteľa.
3. Pri veľkých veľkostiach súborov môže byť načítavanie mierne dlhšie.
4. Rýchlosť rozpoznania USB úložného zariadenia môže závisieť od konkrétneho zariadenia.
5. Pri pripájaní alebo odpájaní USB úložného zariadenia sa uistite, že televízor nie je v USB režime, inak môže dôjsť k poškodeniu USB úložného zariadenia alebo súborov v ňom uložených.
6. Používajte iba USB úložné zariadenie, ktoré je naformátované v súborovom systéme FAT16, FAT32, NTFS (iba prehrávanie) poskytovanom operačným systémom Windows. V prípade úložného zariadenia naformátovaného iným programom, ktorý nie je podporovaný systémom Windows, nemusí byť zariadenie rozpoznané.
7. Pri používaní USB pevného disku, ktorý nie je napájaný samostatne, sa uistite, že jeho spotreba energie neprekročí 500 mA. V opačnom prípade sa televízor prepne do pohotovostného režimu a musíte odpojiť USB pevný disk a reštartovať systém televízora.
8. Zobrazí sa správa „Nepodporovaný súbor“, ak formát súboru nie je podporovaný alebo je súbor poškodený.
9. Spracovanie veľkého FHD obrázka trvá dlhšie, čo nie je spôsobené televízorom. Prosím, buďte trpezliví.
10. Tento televízor nemusí podporovať niektoré multimediálne súbory, ktoré boli zmenené alebo aktualizované v dôsledku zmeny kódovacieho formátu alebo iných technických aspektov.

8.2 Multimediálny prehrávač

Na prehrávanie multimediálnych súborov, ako sú videá, filmy, hudba a fotografie z externého USB úložného zariadenia, sa odporúča použiť vstavaný multimediálny prehrávač. Pre prístup k nemu jednoducho vyberte ikonu *Media Player* v zozname obľúbených aplikácií na domovskej obrazovke, alebo ho môžete spustiť priamo stlačením tlačidla USB na diaľkovom ovládači.

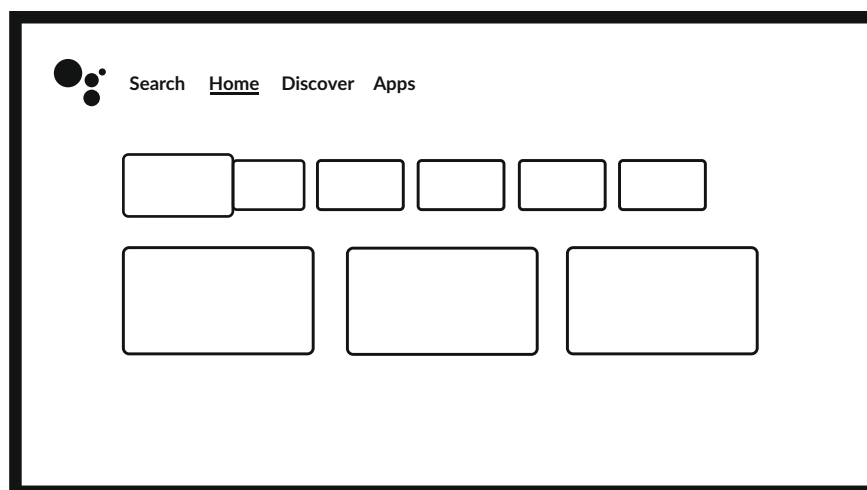


So Smart Playerom môžete prehrávať video, audio alebo obrazové súbory podporovaných formátov z vašich USB úložných zariadení na obrazovke televízora.

POZNÁMKA: Ak z akéhokoľvek dôvodu nechcete používať vstavanú aplikáciu Smart Player, môžete vstúpiť do Google Play Store a nainštalovať si ktorýkoľvek z dostupných prehrávačov médií (napr. MX Player, VLC Player, atď.).

POZNÁMKA: Podpora (alebo nepodpora) multimediálnych súborov závisí nielen od vášho televízora, ale aj od aplikácie, ktorá bude použitá na prehrávanie. Rôzne multimediálne aplikácie môžu obsahovať vstavané možnosti na podporu rôznych formátov a typov multimediálnych súborov.

Pripojte USB úložné zariadenie k USB portu, spustíte Smart Player a vyberte typy médií v časti výberu multimédií na obrazovke: *Video, Obrázok alebo Hudba*. V *Zariadenie* môžete vybrať zariadenie obsahujúce súbory na prehrávanie.

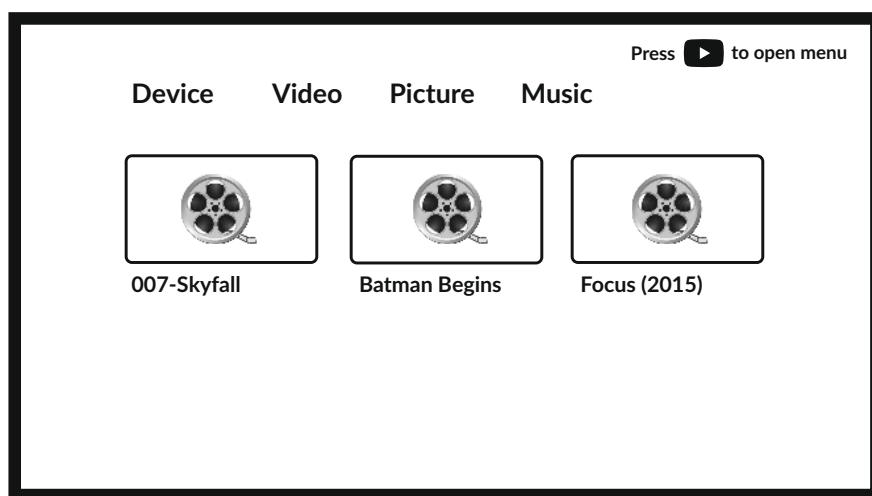

Váš televízor zhromaždí všetky podporované súbory vybraného typu médií a zobrazí ich v jednom zozname.

Na výber súboru použite ▲▼ a ◀▶.

Stlačte **OK** na prehrávanie.

Počas prehrávania môžete použiť multimediálne tlačidlá na vašom diaľkovom ovládači alebo použiť príkazy na obrazovke, ktoré sú dostupné z menu pomocou tlačidla ▲.

POZNÁMKA: Výberom jedného z typov médií, napríklad Video, sa v zozname zobrazia iba kompatibilné mediálne súbory a žiadne iné súbory iných typov.

Televízor si pamätá súbory, ktoré boli predtým otvorené na prehrávanie, a zobrazí ich ako riadok *Playlist*.

8.2.1 Prehrávať videá

Vyberte *Video* z výberu typu multimédií a zvolte súbor na prehrávanie.



Ďalšie užitočné klávesy:


OK na prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania.

◀▶ na pretočenie súboru dozadu/dopredu.

▲ na prístup do Menu.

▼ na zobrazenie ďalších video súborov v adresári.

Tlačidlo INFO na získanie ďalších informácií o súbore.

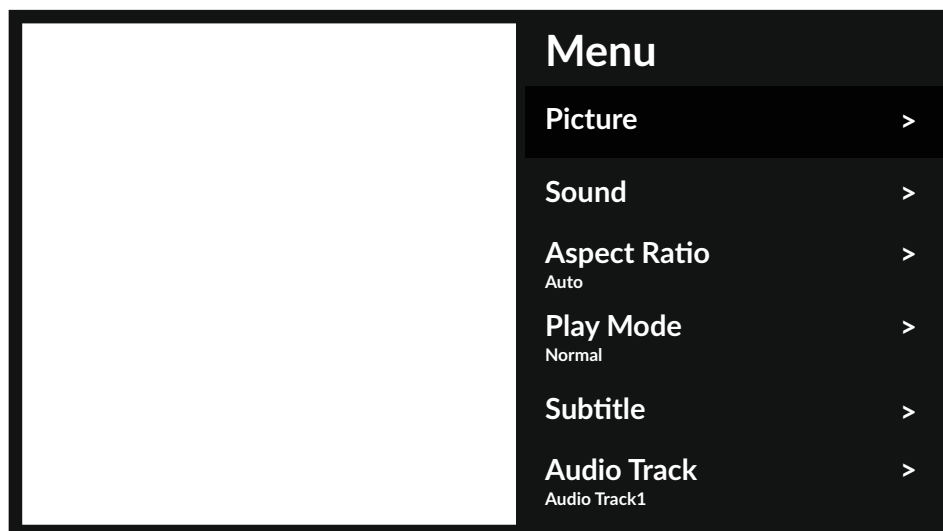

Dostupné možnosti Menu:

<i>Obraz</i>	umožňuje prístup ku všetkým nastaveniam týkajúcim sa obrazovky.
<i>Zvuk</i>	umožňuje prístup ku všetkým nastaveniam týkajúcim sa zvuku.
<i>Pomer strán</i>	táto možnosť vám umožňuje prispôsobiť formát videa obrazovke.
<i>Režim prehrávania</i>	nastavenia prehrávania videosúborov.
<i>Titulky</i>	na zobrazenie titulkov na obrazovke (ak sú dostupné).
<i>Zvuková stopa</i>	na výber zvukovej stopy (ak je dostupná).

8.2.2 Prehliadať fotografie

Vyberte *Foto* z výberu typu multimédií a zvolte súbor, z ktorého sa má začať prehrávanie prezentácie.



Pre prístup k ovládaniu prehrávania počas prehrávania stlačte tlačidlo **OK** na zobrazenie menu alebo tlačidlo **▼** na zobrazenie ďalšieho obsahu.


Dostupné možnosti:

Otočenie
Prehrať/Pozastaviť
Informácie
Menu

na otočenie obrázka na obrazovke
na spustenie alebo pozastavenie prehrávania prezentácie
zobraziť podrobné informácie o súbore
prístup do menu na nastavenie hudby na pozadí.

8.2.3 Prehrať hudbu

Vyberte *Hudba* z výberu typu multimédií a zvolte súbor na prehrávanie.

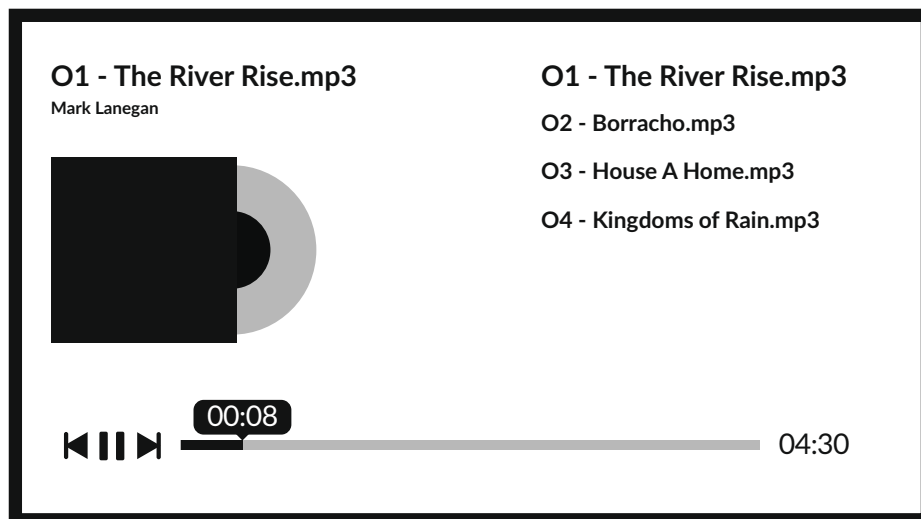


Na ovládanie prehrávania použite tlačidlá na obrazovke alebo multimediálne tlačidlá na diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA: Prekomprimovaný mp3 súbor môže počas prehrávania spôsobovať skreslenie zvuku.

8.2.4 Prehliadať súbory

Vyberte *Zariadenie* z výberu typu multimédií a zvolte priečinok na vstup alebo súbor na prehrávanie.

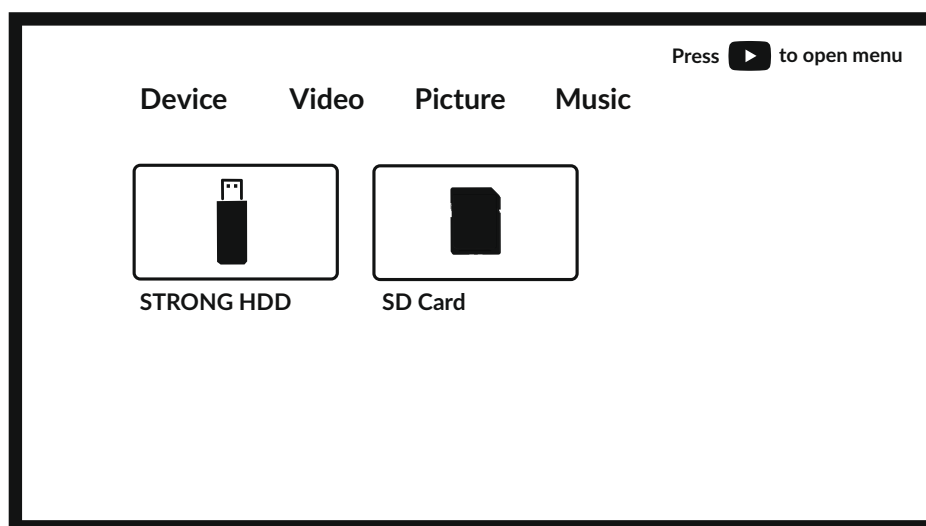

POZNÁMKA:

- Toto menu zobrazuje iba súbory podporované prehrávačom Smart Player.
- Súbory s inými príponami nemusia byť zobrazené, aj keď sú uložené na rovnakom USB úložisku.

9.0 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Pred kontaktovaním servisného technika si prečítajte nasledujúce informácie o možných príčinách a riešeníach problému, ktorý zažívate. Ak televízor po kontrole stále nefunguje správne, kontaktujte miestnu servisnú linku alebo predajcu STRONG. Prípadne môžete poslať podporný e-mail prostredníctvom našej webovej stránky www.strong-eu.com.

Problém	Možná příčina a řešení
Žiadny obraz, žiadny zvuk	1. Skontrolujte, či poistka alebo istič funguje. 2. Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste sa uistili, že funguje alebo je zapnuté. 3. Napájací konektor je zle pripojený k zásuvke. 4. Skontrolujte zdroj signálu.
Bez farby	1. Zmeňte farebný systém. 2. Nastavte sýtosť. 3. Vyskúšajte iný kanál. Môže byť prijímaný čiernobiely program.
Dialkové ovládanie nefunguje	1. Vymeňte batérie. 2. Batérie nie sú správne vložené. 3. Hlavné napájanie nie je pripojené.
Žiadny obraz, normálny zvuk	1. Nastavte jas a kontrast. 2. Môže dôjsť k poruche vysielania.
Normálny obraz, žiadny zvuk	1. Stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. 2. Hlasitosť je nastavená na stlmenie, stlačte  na obnovenie zvuku. 3. Zmeňte zvukový systém. 4. Môže dôjsť k poruche vysielania.
Neusporiadané vlnky na obraze	Zvyčajne je to spôsobené miestnym rušením, ako sú autá, denné lampy a sušiče vlasov. Nastavte anténu, aby ste minimalizovali rušenie.
Snehové bodky, blokovanie a rušenie	Ak je anténa umiestnená v okrajovej oblasti televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť narušený bodkami, blokovaním alebo výpadkami. Ak je signál mimoriadne slabý, môže byť potrebné nainštalovať špeciálnu anténu na zlepšenie príjmu. 1. Nastavte polohu a orientáciu vnútornej/vonkajšej antény. 2. Skontrolujte pripojenie antény. 3. Jemne doladzte kanál. 4. Vyskúšajte iný kanál. Môže dôjsť k zlyhaniu vysielania.
Duch	Duchovia sú spôsobení tým, že televízny signál sleduje dve cesty. Jedna je priamou cestou, druhá sa odráža od vysokých budov, kopcov alebo iných objektov. Zmena smeru alebo polohy antény môže zlepšiť príjem.
Rádiové rušenie	Toto rušenie spôsobuje pohybujúce sa vlnky alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch stratu kontrastu obrazu. Zistite a odstráňte zdroj rádiového rušenia.
Prehrávanie videa spôsobuje zamrzanie obrazu/makrobloky alebo podobné skreslenie, najmä pri HD obsahu	Rýchlosť čítania/zápisu vášho USB zariadenia môže byť príliš nízka. Uistite sa, že používate USB úložné zariadenie s dostatočnou rýchlosťou a kapacitou. USB kľúče (flash disk) nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.

Problém	Možná příčina a řešení
Žiadny signál alebo slabý signál, prerušovaný príjem	a) Káble sa mohli uvoľniť; do káblov alebo konektorov mohla vniknúť vlhkosť, v súčasnosti môže byť silný dážď alebo búrka. Skontrolujte káblové pripojenia, LNB a ďalšie zariadenia pripojené medzi LNB a prijímačom alebo nastavte parabolu na maximum. Počkajte, kým dážď/búrka ustúpi. Požiadajte o radu miestneho satelitného špecialistu. b) Satelitná parabola nie je nasmerovaná na (správny) satelit(y). Nastavte parabolu. Požiadajte o radu miestneho satelitného špecialistu. c) Satelitná parabola je príliš malá, v ceste sú stromy alebo budovy. Vymeňte za väčšiu parabolu alebo zmeňte jej polohu. d) Signál je príliš silný, parabola je predimenzovaná. Pripojte k vstupu LNB útlmový člen. Požiadajte o radu miestneho satelitného špecialistu.
Slabý obraz / chyba blokovania počas silného dažďa	Silný dážď oslabí satelitné signály, pod určitú úroveň dôjde k blokovaniu. Uistite sa, že vaša inštalácia paraboly spĺňa normy, aby ste minimalizovali vplyv dažďa. Ak máte pochybnosti, požiadajte o radu miestneho satelitného špecialistu.
Ak sa televízor vypne po zapojení kábla do akéhokoľvek konektora	Zapnite televízor znova.

POZNÁMKA:

Ak problém pretrváva aj po týchto riešeniach, kontaktujte prosím vaše miestne servisné stredisko alebo pošlite podporný e-mail prostredníctvom našej webovej stránky www.strong-eu.com.

10.0 ŠPECIFIKÁCIE

Audio	
Audio výstup:	2 x 8 W
Video	
Pokryvanie kanálov:	DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
Systém:	DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Konektory 32"/40"

1x ANT IN
 1x SAT IN
 1x CI
 2x HDMI (40" 3x)
 1x USB (40" 2x)
 1x LAN (RJ-45)
 1x S/PDIF (optický)
 1x AV IN 3,5 mm
 1x SLÚCHADLÁ

Všeobecné údaje

Prevádzkové napätie:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Spotreba energie:	32": max. 55 W, typ. 26 W 40": max. 65 W, typ. 37 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime:	≤ 0,5 W
Prevádzková teplota:	+5 °C ~ +35 °C
Skladovacia teplota:	-15 °C ~ +45 °C
Prevádzková vlhkosť:	20% ~ 80% RH, nekondenzujúca
Skladovacia vlhkosť:	10% ~ 90% RH, nekondenzujúca
Rozmery (ŠxHxV) v mm: (so stojanom)	32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Čistá hmotnosť:	32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Ochrana údajov:

Upozorňujeme, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, vrátane, ale nie výlučne, technických informácií o tomto zariadení, systéme a softvéri aplikácií a periférnych zariadeniach. STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu tieto informácie použiť na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb či technológií vám, pokiaľ sú v takej forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho majte na pamäti, že niektoré služby poskytované – už v zariadení alebo nainštalované vami – môžu vyžadovať registráciu, pri ktorej musíte poskytnúť osobné údaje.

Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú predinštalované, ale je možné ich nainštalovať, môžu zhromažďovať osobné údaje aj bez ďalšieho upozornenia a spoločnosť STRONG nenesie zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov službami, ktoré nie sú predinštalované.