

STRONG



Google TV

LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box

4K

Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Manual do Utilizador

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90
DE	 	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
DK		support_dk@strong-eu.com
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
FR		support_fr@strong-eu.com
HR		+385 1 344 57 66
HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
IT		support_it@strong-eu.com
NL		support_nl@strong-eu.com
PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
SL		+386 1 828 08 58
UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENÇAS

Este produto contém um ou mais programas protegidos por leis de direitos autorais internacionais e dos EUA como trabalhos não publicados. Eles são confidenciais e de propriedade da **Dolby Laboratories**. É proibida a sua reprodução ou divulgação, no todo ou em parte, ou a produção de trabalhos derivados dos mesmos sem a autorização expressa da Dolby Laboratories. Direitos autorais 2003-2009 da Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

Por meio deste, a STRONG declara que o dispositivo LEAP-S3 PRO está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/> <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Sujeito a alterações. Em consequência das especificações técnicas contínuas de pesquisa e desenvolvimento, o design e a aparência dos produtos podem mudar. Google, Google Play, YouTube, Android TV e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA são marcas registradas da Wi-Fi Alliance®. Skype é uma marca comercial da Skype e a STRONG não é afiliada, patrocinada, autorizada ou de outra forma associada por/com o grupo de empresas Skype. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. Todos os outros nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

© STRONG 2025. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE ANALÍTICO

1. INTRODUÇÃO	4
1.1. Instruções de segurança	4
1.2. Armazenamento	5
1.3. Conteúdo do pacote	5
2. PAINÉIS DE TV BOX	5
2.1 Painel frontal	5
2.2 Painel lateral	6
2.3 Painel traseiro	6
2.4 Controle remoto	6
2.5 Instalando as baterias	7
3. GUIA DE CONEXÃO	8
4. CONFIGURANDO SEU DISPOSITIVO	9
Passo 1: Idioma	9
Passo 2: Definições de localização	10
Passo 3: Configurar com a aplicação Google Home	10
Passo 4: Wi-Fi	10
Passo 5: Conta Google	10
Passo 6: Termos de serviço e política de privacidade	11
Passo 7: Definições do relatório de diagnóstico	11
Passo 8: Conhecer o Assistente do Google	11
Passo 9: Escolher as suas subscrições	11
Passo 10: Configurar os botões do controlo remoto	11
Passo 11: Definições pessoais do seu Google TV	11
5.CONFIGURAÇÕES	12
Ecrã e som	12
Rede e Internet	12
Adicionar contas	12
Privacidade	12
Aplicações	13
Emparelhamento Bluetooth	13
Remover um dispositivo Bluetooth	13
Sistema	13
Acerca de	13
Reposição de fábrica	13
Data e hora	13
Idioma	13
Teclado	14
Armazenamento	14
Alimentação e energia	14
Transmitir	14

6. DOWNLOAD DE APLICATIVOS	14
7. GOOGLE CAST	14
Transmitir a partir de um dispositivo móvel	14
Transmitir a partir do Google Chrome	14
8. ASSISTENTE DO GOOGLE	14
Dizer para reproduzir	14
Filmes e programas de TV	14
Controlar	14
Reproduzir música, notícias ou podcasts	14
Perguntar ao Google	15
9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES	15
10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	15

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher a caixa de TV com streaming 4K UHD premium fornecida pela STRONG. Foi produzido com a mais recente tecnologia e oferece amplo entretenimento e grande versatilidade. Desejamos a você muitas horas de novas experiências incríveis explorando o mundo Android!

1.1. Instruções de segurança

Leia todas as instruções antes de operar o dispositivo. Guarde estas instruções bem para uso posterior.

Use apenas conexões / acessórios especificados ou fornecidos pelo fabricante (como o adaptador de alimentação exclusivo, bateria, etc.).

- Consulte as informações na caixa do produto para obter informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar o aparelho.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
- A ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas de ventilação com itens, como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e nenhum objeto com líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.
- ⚠ Esta marca indica risco de choque elétrico.
- Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixado com segurança ao chão/parede de acordo com as instruções de instalação.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelos mesmos tipos ou equivalentes.
- A bateria (bateria ou baterias ou bateria) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda auditiva.
- Ouvir música em níveis de volume altos e por longos períodos pode prejudicar a audição.
- Para reduzir o risco de danos à audição, deve-se diminuir o volume para um nível seguro e confortável e reduzir a quantidade de tempo ouvindo em níveis altos.
- O plugue principal ou o acoplador do aparelho são usados como dispositivo de desconexão, ele deve permanecer prontamente operável. Quando não estiver em uso e durante o movimento, tome cuidado com o conjunto de cabos de alimentação, por exemplo, amarre o conjunto de cabos de alimentação com braceira ou algo parecido. Deve estar livre de bordas afiadas ou similares que possam causar abrasão no conjunto de cabos de alimentação. Quando colocado em uso novamente, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja danificado. A ausência de indicação luminosa no aparelho não significa que ele esteja totalmente desconectado da rede elétrica. Para desconectar completamente o aparelho, o plugue de alimentação deve ser retirado.
- Deve-se chamar a atenção para os aspectos ambientais do descarte da bateria.
- Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
- ⚠ Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre velas ou outras chamas abertas longe deste produto.
- O equipamento com este símbolo é um aparelho elétrico de Classe II ou com isolamento duplo. Ele foi projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança ao aterramento elétrico.

Precauções

Nunca tente abrir o dispositivo. É perigoso tocar no interior do dispositivo devido a altas tensões e possíveis riscos elétricos. A abertura do dispositivo evitará a garantia do produto. Encaminhe todas as manutenções ou serviços para pessoal devidamente qualificado.

Ao conectar cabos, certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado da rede elétrica. Aguarde alguns segundos depois de desligar o dispositivo antes de movê-lo ou desconectar qualquer equipamento.

É necessário que você use apenas extensão aprovada e fiação compatível que seja adequada ao consumo de energia elétrica do equipamento instalado. Certifique-se de que a fonte de alimentação elétrica corresponda ao voltage na placa de identificação elétrica na parte traseira do dispositivo.

⚠ Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

Descartar uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar em explosão.

Deixar uma bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Uma bateria submetida a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Ambiente operacional

- Não instale este equipamento em um espaço confinado, como uma estante ou unidade similar.
- Não use o aparelho perto de damp e áreas frias, proteja o aparelho contra superaquecimento.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Não use o aparelho perto de locais empoeirados.
- Não coloque velas perto da área de abertura, para evitar que materiais estranhos inflamáveis entrem no dispositivo.

WEEE Directive

 Descarte correto deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-os com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

1.2. Armazenamento

Seu dispositivo foi cuidadosamente verificado e embalado antes do envio. Ao desembalá-lo, certifique-se de que todas as peças estejam incluídas e mantenha a embalagem fora do alcance das crianças. Recomendamos que guarde a caixa durante o período de garantia, para manter o seu dispositivo perfeitamente protegido em caso de reparação ou garantia.

Preparação do equipamento

Por favor, siga as instruções abaixo:

Este manual do usuário fornece instruções completas para instalar e usar este produto. Os símbolos servirão da seguinte forma:

AVISO:	Indica informações de aviso.
NOTA:	Indica qualquer outra informação adicional importante ou útil.
MENU	Representa um botão no controle remoto ou no produto.
<i>Mover para</i>	Representa um item de menu dentro de uma janela.

1.3. Conteúdo do pacote

1x caixa LEAP-S3 PRO
1x controle remoto habilitado para voz com luz de fundo
1x adaptador USB de alimentação 12V / 1A
2 pilhas AAA
1x Instruções de instalação
1x cabo HDMI versão 2.1
1x Instruções de Segurança e Garantia

AVISO:	As baterias não devem ser recarregadas, desmontadas, em curto-circuito elétrico, misturadas ou usadas com outros tipos de baterias. Se forem usados acumuladores recarregáveis em vez de baterias (por exemplo, NiMH), recomendamos o uso de tipos com baixa autodescarga para garantir a operação de longo prazo do seu controle remoto.
---------------	---

2. PAINÉIS DE TV BOX

2.1 Painel frontal


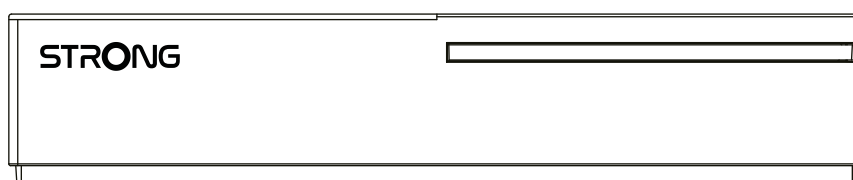


Fig. 1

Indicador On/Off: Verde : Caixa ligada / Vermelha : Caixa em espera

2.2 Painel lateral


Fig. 2

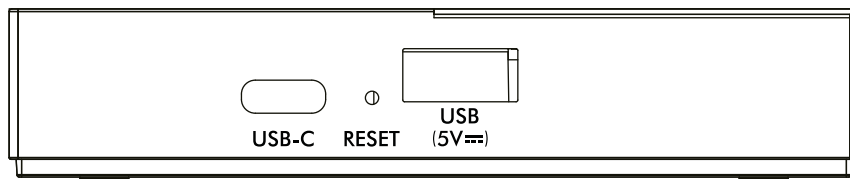

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Porta USB-C | Para conectar um telefone |
| 2. Botão de reinicialização | Para redefinir o software de volta para as configurações de fábrica |
| 3. Porta USB-A | Para conectar uma chave USB |

2.3 Painel traseiro


Fig. 3

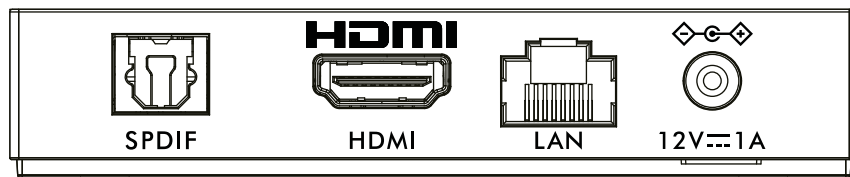

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. S/PDIF (óptico) | Para conectar a um amplificador de áudio digital ou de cinema em casa. |
| 2. HDMI | Para conectar o receptor ao aparelho de TV ou amplificador Dolby Digital usando um cabo HDMI. |
| 3. LAN / ETHERNET RJ45 | Conecte-se ao seu roteador de Internet para acessar a Internet/aplicativos. |
| 4. Adaptador de entrada de 12 V | Para conectar o adaptador de energia de 12 volts original incluído de 1 Ampère. |

2.4 Controle remoto

Fig. 4

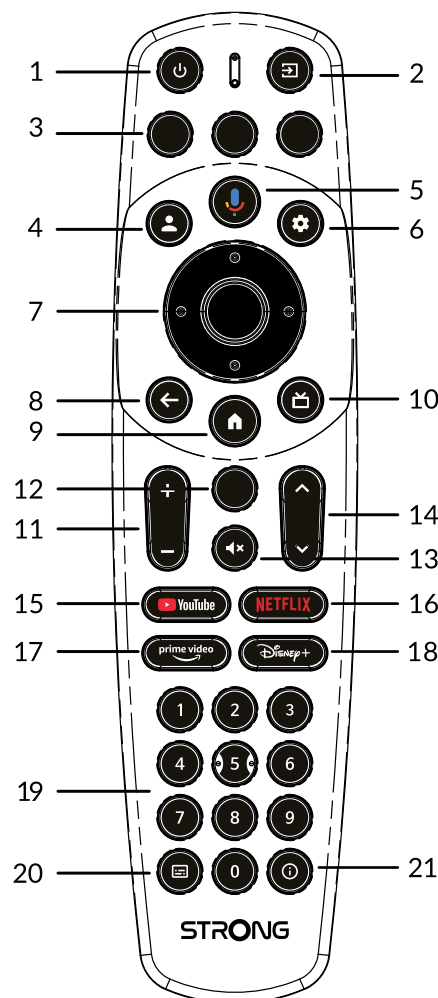

- | | |
|------------------|---|
| 1. | Pressione para ligar a TV/Box para On, Standby ou Deep Standby. |
| 2. | Selecione as entradas de TV após a configuração do botão remoto de configuração |
| 3. Botões vazios | Sem função |
| 4. | Menu Ligar para conta para selecionar entre contas |
| 5. | Pressione para ativar a função de controle de voz*. |
| 6. | Acesso direto ao menu de configurações. |
| 7. | Navegue no menu. Confirme a seleção. |
| 8. | Pressione para sair. No menu: volte ao menu anterior. |
| 9. | Entre na área de trabalho inicial. |
| 10. | Pressione para acessar as configurações da TV. |
| 11. VOL +/- | Ajuste o volume para cima ou para baixo. |
| 12. Botão vazio | Sem função |
| 13. 3. | Pressione para silenciar ou restaurar o volume. |
| 14. | Altere os programas para cima ou para baixo. |
| 15. YouTube | Pressione para acesso direto ao YouTube. |
| 16. NETFLIX | Pressione para acesso direto à Netflix** |
| 17. prime video | Pressione para acesso direto ao vídeo principal***. |
| 18. Disney+ | Pressione para acesso direto ao Disney+****. |
| 19. 0 a 9 | Escolha o canal diretamente. |
| 20. LEGENDAS | Seleção de legendas/áudio |
| 21. INFORMAÇÕES | Exibir informações sobre a fonte atual |

* O controle de voz e algumas outras funções só podem funcionar quando esta RCU emparelhada com sua TV.


** A associação não está incluída. A Netflix está disponível em países selecionados. O streaming da Netflix requer a configuração de uma conta. É necessária Internet de banda larga. Consulte www.netflix.com/TermsOfUse para obter detalhes.

A associação não está incluída. O Prime está disponível em países selecionados. O streaming de vídeo principal requer a configuração de uma conta. É necessária Internet de banda larga. Consulte www.primevideo.com para obter detalhes.

A associação não está incluída. O Disney+ está disponível em países selecionados. O streaming do Disney+ requer a configuração de uma conta. É necessária Internet de banda larga. Consulte www.disneyplus.com para obter detalhes.

2.5 Instalando as baterias

Fig. 5

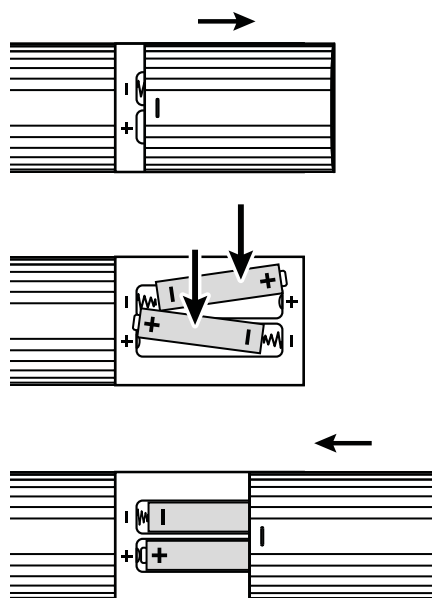

Abra a tampa do controle remoto e insira 2 pilhas AAA no compartimento. A posição correta do diagrama polar das baterias é mostrada dentro do compartimento das baterias.

1. Abra a tampa.
2. Insira as baterias.
3. Feche a tampa.

AVISO:


As baterias não devem ser recarregadas, desmontadas, em curto-circuito elétrico, misturadas ou usadas com outros tipos de baterias.

3. GUIA DE CONEXÃO

Consulte o diagrama abaixo para conectar sua caixa LEAP-S3 PRO à entrada HDMI da TV.

NOTA: Antes de começar, desligue todos os dispositivos a serem conectados.

Fig. 6

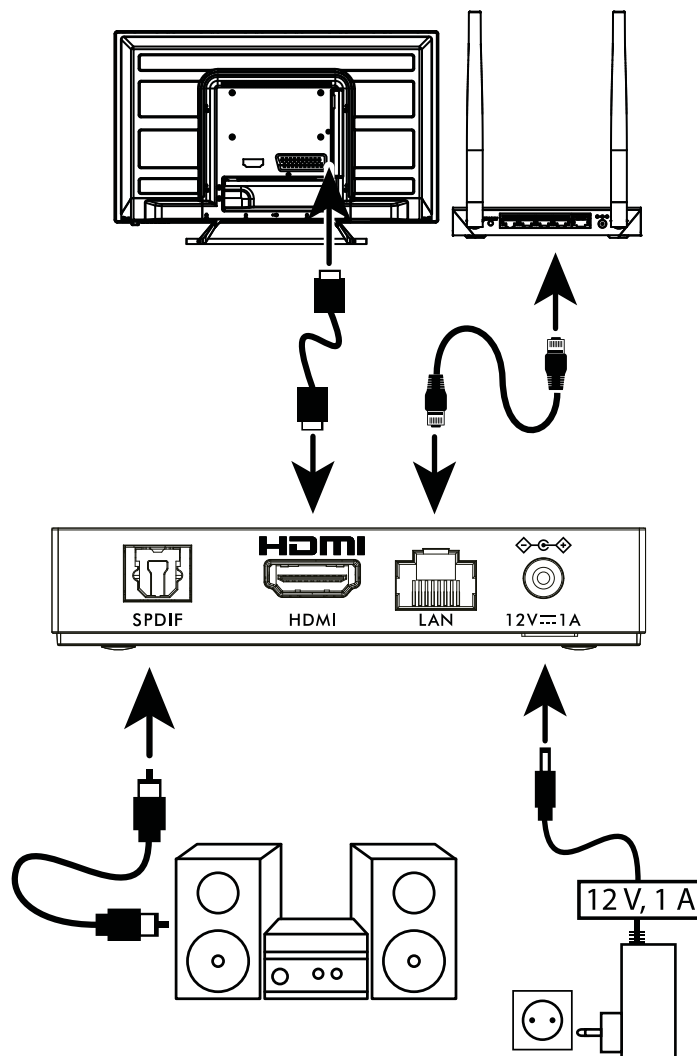

NOTA: A caixa LEAP-S3 PRO também suporta Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz. Para se conectar, vá para Configurações -> Rede.


- Conecte a caixa LEAP-S3 PRO à sua televisão através do cabo HDMI. Conselho: use (o incluído) tipo 2.1, pois suporta resoluções UHD, HDR, Dolby Vision.
- Usando um cabo Ethernet, conecte a porta LAN da caixa LEAP-S3 PRO à porta LAN do seu roteador ou rede de banda larga doméstica.
- Conecte a caixa LEAP-S3 PRO à energia usando o adaptador de energia fornecido. Você pode então ligar seu dispositivo e começar.

NOTA: Antes de ligar o dispositivo, mude a entrada de sinal da TV para a fonte correta

4. CONFIGURANDO SEU DISPOSITIVO

Você pode ligar sua caixa LEAP-S3 PRO depois de conectar corretamente todo o hardware.


Para poder usar o Google Assistant em seu controle remoto, você deve primeiro emparelhar seu controle remoto Bluetooth com sua caixa LEAP-S3 PRO. Por favor, siga as instruções de emparelhamento na tela.

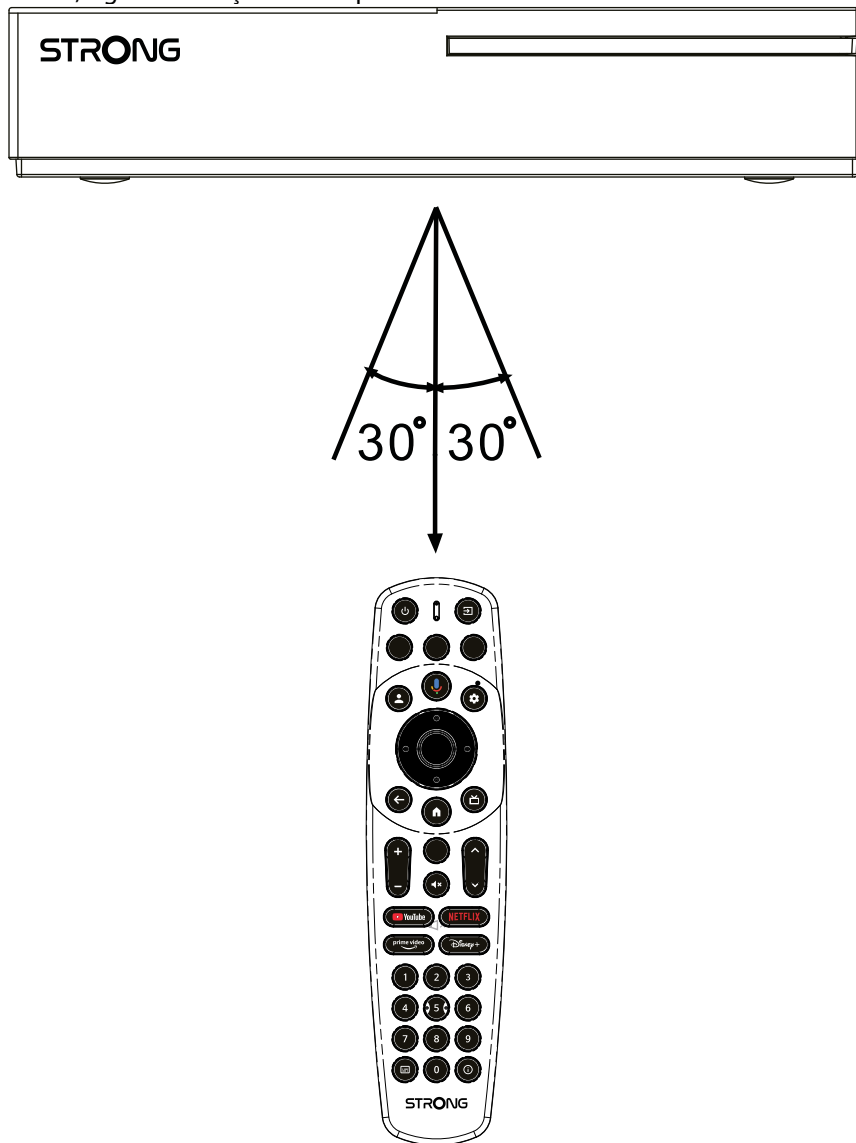

Pressione  e  juntos por 5 segundos. O LED começará a piscar para iniciar o processo de emparelhamento. Quando emparelhado com sucesso, ele muda automaticamente para a próxima etapa, a página de boas-vindas.

Passo 1: Idioma

Selecione seu idioma preferido na página de boas-vindas.

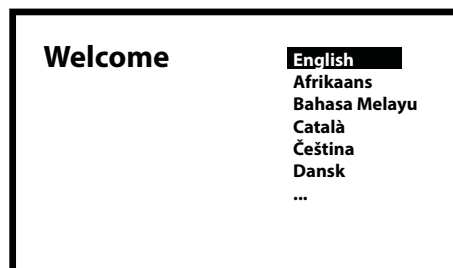

Passo 2: Definições de localização

Selecione a região ou país onde você está usando esta caixa LEAP-S3 PRO.




Passo 3: Configurar com a aplicação Google Home

Configure o LEAP-S3 PRO Box baixando / abrindo o aplicativo Google Home em seu telefone.

Por favor, escaneie o código QR em seu telefone e siga as instruções para iniciar esta página inicial do Google.

Como alternativa, inicie a configuração na tela da TV para digitar manualmente pressionando o botão para começar.


Por favor, siga as instruções na tela da sua TV.

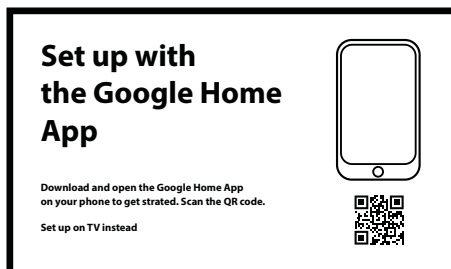

Passo 4: Wi-Fi


Se você não estiver conectado à Internet por meio de um cabo RJ45, a configuração do Wi-Fi será exibida.

Selecione aqui para se conectar à sua rede Wi-Fi.

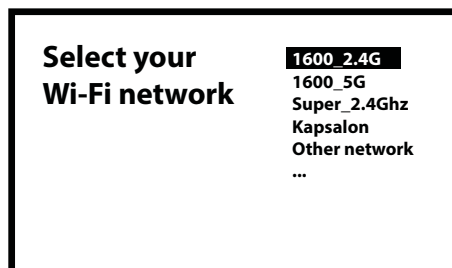


Passo 5: Conta Google

Faça login com sua Conta do Google e senha.

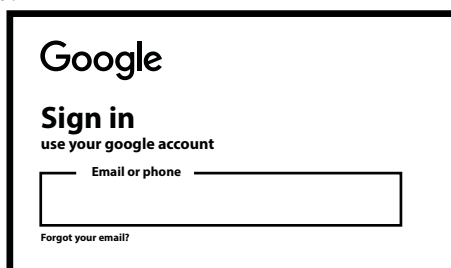

Passo 6: Termos de serviço e política de privacidade


Leia e aceite os Termos de Serviço e Política de Privacidade.

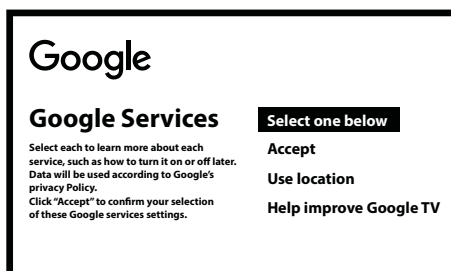

Passo 7: Definições do relatório de diagnóstico

Selecione se deseja permitir que o Google estime sua localização usando Wi-Fi. Escolha se deseja permitir que seu LEAP-S3 PRO Box envie dados automáticos de diagnóstico e uso para o Google. Para continuar, selecione Aceitar e confirme pressionando OK.

Passo 8: Conhecer o Assistente do Google

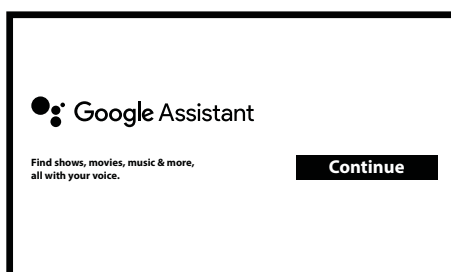

Ative o recurso Google Assistant para que ele funcione com seu controle remoto. Escolha se deseja usar o Assistente para pesquisar em todos os seus aplicativos de TV.

Passo 9: Escolher as suas subscrições


Selecione ou desmarque os aplicativos recomendados, que serão usados na tela inicial para recomendações. Alguns aplicativos são forçados e não podem ser desmarcados. Selecione Confirmar para prosseguir

Passo 10: Configurar os botões do controlo remoto

Se você quiser configurar algumas funções de botão do dispositivo conectado, como TV, Fonte, Volume. Selecione *Configurar controle remoto* e siga as instruções na tela. Como nem todos os modelos de TV são suportados, recomendamos configurar isso posteriormente, quando você tiver mais tempo. Por favor, selecione *Agora não*, pois você pode acessar essa configuração novamente através do menu de configurações.

Passo 11: Definições pessoais do seu Google TV


Nesta etapa final, você pode optar por exibir fotos de seus álbuns do Google Fotos, configurar vários perfis e criar um perfil para crianças.

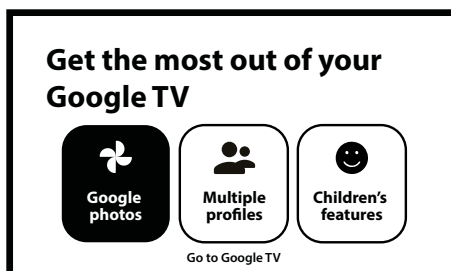

Selecione *Ir para o Google Tv* para começar a explorar sua nova caixa LEAP-S3 PRO.

5.CONFIGURAÇÕES

Pressione o botão de configurações para abrir o menu do Google TV. Este menu permite que você acesse diretamente itens importantes, como Wi-Fi, Bluetooth, acessibilidade e notificações. Selecione "Todas as configurações" e pressione OK para visualizar as informações do dispositivo, adicionar ou remover contas e modificar as configurações do sistema.

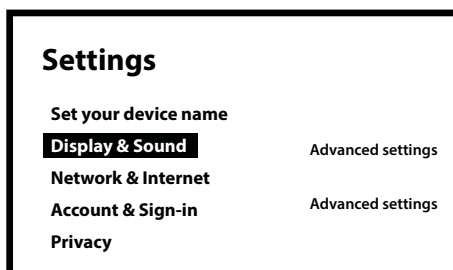

Ecrã e som

Selecione *Configurações de vídeo* para selecionar o modo de exibição para selecionar a resolução, o modo de saída HDR e a seleção de Dolby Vision.

Selecione *CEC-Inputs* para configurar conexões e ajustes por meio do CEC (Consumer Electronics Control).

Selecione *Escala de texto* para o tamanho de exibição do texto na tela.

Selecione *Corresponder à taxa de quadros do conteúdo* para ajustar isso com a reprodução por meio de alguns aplicativos.

Selecione *Configurações avançadas de exibição* para o modo Jogo com formatos pertencentes


Selecione *AISR* para rolagem suave através de imagens de destaque pop-up no menu.

Selecione *Áudio* para configurar a saída de áudio HDMI ou S/PDIF e as configurações especiais de Dolby Audio

Rede e Internet

Em Configurações de rede, selecione e ative o Wi-Fi para se conectar à rede Wi-Fi.

Depois que o dispositivo verificar e listar as redes Wi-Fi próximas, selecione o nome de rede apropriado, se necessário, insira a senha e selecione Conectar.

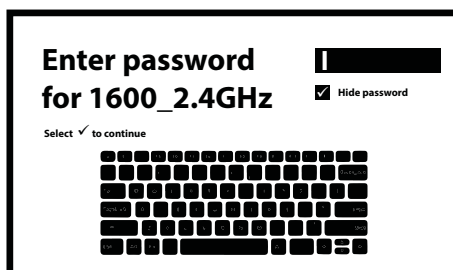


Se você preferir usar a conexão RJ45 com fio, desative o Wi-Fi.

Em Configurações de IP, você pode encontrar suas configurações com fio para verificar ou configurar DHCP ou endereço IP estático.

Adicionar contas

Para novos usuários do Google: inscreva-se em uma nova conta do Google usando a TV para facilitar o login e a segurança do pagamento. Adicione uma conta ou troque de conta em Contas no menu Configurações.

Aqui, os pais podem criar um perfil infantil para personalizar um espaço seguro para seus filhos acessarem o conteúdo que amam, tudo sob seu controle.

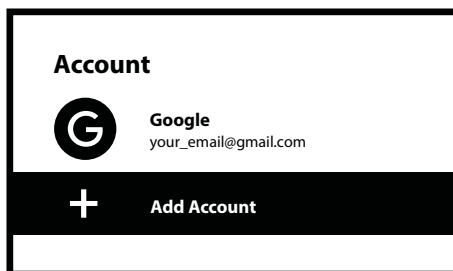

Privacidade

Selecione quais dispositivos ou aplicativos conectados, como o Google Assistente, podem usar acesso ou permissão. Configure pagamentos e compras, gerencie atualizações de aplicativos e verifique o espaço de memória.

Aplicações

Selecione para encontrar os aplicativos instalados, ver permissões de acesso, versões de aplicativos e para remover aplicativos da caixa da TV.

Emparelhamento Bluetooth

Selecione Configurações no Iniciador de menus, clique em Controle remoto e acessórios e selecione o dispositivo a ser emparelhado. Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja emparelhar esteja no modo de emparelhamento. Neste menu, você pode configurar alguns botões remotos para controlar o volume, a energia, as fontes de entrada na TV ou na casa digital amplificadores.

Remover um dispositivo Bluetooth

Selecione Configurações no Iniciador de menus.

No menu Controle remoto e acessórios, selecione o dispositivo Bluetooth que deseja remover.


Clique em "Esquecer" para remover este dispositivo.

Sistema

Selecione o sistema para encontrar informações sobre o software e a versão do Android, para verificar se há atualização do sistema e se você deseja fazer a redefinição completa de fábrica para remover todos os aplicativos e contas instalados. Bem como para selecionar o idioma do menu, data e hora, localização e configurações dos modos de energia e energia.

Acerca de

Você pode verificar as informações sobre o seu dispositivo clicando em SOBRE no menu do sistema. Este menu mostrará o modelo do seu dispositivo, versão, versão do firmware e muito mais. Você também pode atualizar seu sistema clicando em Atualização do sistema neste menu.

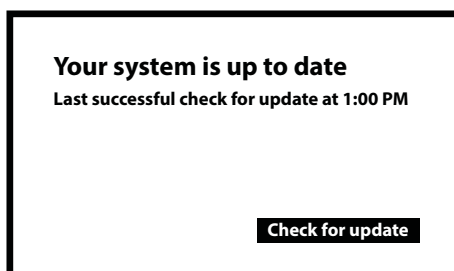


Reposição de fábrica

Em Configurações, Sistema > Sobre > redefinição

Clique em Redefinição de dados de fábrica para apagar tudo de volta às configurações de fábrica.

Depois que essa opção for selecionada, todos os aplicativos instalados manualmente e as informações de dados do usuário serão excluídos, incluindo suas contas do Google da caixa LEAP-S3 PRO.

Alternativa: No painel esquerdo da caixa LEAP-S3 PRO, entre as portas USB, há um pequeno orifício contendo o botão RESET. Pressione este botão por 10 segundos enquanto estiver na tela inicial para redefinir o dispositivo de volta às configurações de fábrica.

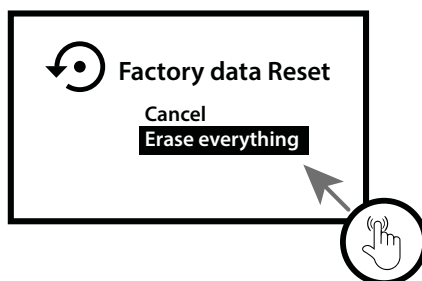

Data e hora

Em Configurações > Sistema > selecione Data e Hora para alterar o fuso horário e usar o formato de 24 horas.

Idioma

Em Configurações > Sistema > selecione Idioma para alterar o idioma definido anteriormente.

Teclado

Em Configurações > Sistema > para selecionar ou alterar o tipo de teclado e o tipo de idioma pertencente.

Armazenamento

Em Configurações > Sistema > para verificar a memória usada e disponível.

Alimentação e energia

Selecione ou altere a definição do modo de espera para Suspensão ou Desligamento total.

Selecione a hora em que a caixa está inativa para iniciar com a galeria de fotos no modo Ambiente.

Selecione Auto standby para selecionar o tempo para ir automaticamente quando o controle remoto não for usado.


Transmitir

Em Configurações > Sistema > Cast, selecione se deseja mostrar a notificação em todos os dispositivos Android conectados à sua rede Wi-Fi e permitir que eles controlem.

6. DOWNLOAD DE APLICATIVOS

Os aplicativos estão disponíveis para download na Google Play Store. Selecione na parte superior da tela inicial APPS.

Selecione a barra de pesquisa "Pesquisar aplicativos e jogos" e digite o nome ou pressione o microfone e diga o nome.

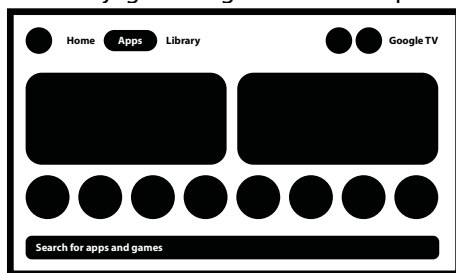

7. GOOGLE CAST

Transmitir a partir de um dispositivo móvel

Certos aplicativos permitem que você transmita para sua TV. Para transmitir, basta seguir os seguintes passos:

Abra um app compatível com o Google Cast no seu dispositivo móvel.

Navegue até a tela que deseja transmitir.

Transmitir a partir do Google Chrome

Este dispositivo possui o Google Chromecast integrado. Para transmitir do Google Chrome, clique no ícone Configurações : localizado no canto superior direito do navegador e clique em "Transmitir".

8. ASSISTENTE DO GOOGLE

Dizer para reproduzir

Peça para tocar seu programa, vídeo ou música favorito ou encontre o mais recente sucesso de bilheteria para desfrutar.

Filmes e programas de TV

Jogue Emily em Paris na Netflix. Videoclipes: Reproduza vídeos de gatos. Apps: abra o YouTube. Pesquisar: Encontre shows de comédia.

Info: Conte-me sobre o novo filme de Duna.

Controlar

Reprodução: pausar. Parar. Retomar o volume: mais alto. Suave. Alimentação: Desligar.

Reproduzir música, notícias ou podcasts

Música: Toque música de Sia. Saiba como escolher seu provedor de serviços de música. Notícias: Reproduza as notícias. Quais são as últimas notícias da BBC?

Perguntar ao Google

Esportes: Como os Patriots se saíram? Quando é o próximo jogo do Warriors? Cálculos: O que é 20% de 80? Dicionário: O que significa "lúdico"?

Encontre respostas: Qual a distância da lua? Como você remove manchas em um tapete? Conversões de unidades: quantas colheres de chá em uma xícara?

Fale no microfone do controle remoto da Pesquisa por voz.

Saiba mais sobre o Google Assistente no assistant.google.com ou diga: "O que você pode fazer?" Basta fazer perguntas como: "Como está o tempo em Paris?"

Para começar, pressione o botão Google Assistant no controle remoto.

NOTA: Para poder usar o Google Assistant em seu controle remoto, deve ser emparelhado remotamente com você LEAP-S3 PRO Box.

9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

Questão	Possível razão	Solução
Sem LED após ligar	O adaptador de energia não está conectado corretamente	Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à energia
Sem som	A TV está no mudo ou o volume está baixo. O dispositivo está em mudo ou o volume está muito baixo.	Pressione o botão mudo para restaurar o som e aumentar o volume.
Falha ao conectar à rede	O Wi-Fi está desligado ou o sinal está muito fraco.	Reinicie o Wi-Fi ou ajuste a posição do dispositivo mais perto do roteador.
Falha no controle remoto	As baterias do controle remoto estão com pouca carga. Emparelhamento perdido	Substitua as baterias. Desligue / ligue a energia principal e emparelhe o controle remoto com o botão BACK & HOME pressione 5 segundos. Aguarde até que a tela de emparelhamento apareça, emparelhe.
Nenhuma imagem na tela	Entrada HDMI de TV errada.	Certifique-se de que o HDMI correto esteja selecionado como entrada de TV. Verifique se você não está usando um cabo HDMI antigo.
A pesquisa por voz no controle remoto não está funcionando	O controle remoto não está emparelhado com o Google TV Box	Consulte a seção Emparelhamento de dispositivo Bluetooth neste guia
Sem áudio	As configurações de áudio não estão configuradas corretamente para sua TV	Configurações > Exibição & Som > Configurações avançadas de som

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Decodificador de vídeo

Resolução de vídeo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, perfis de MP@HL, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

Decodificador de áudio

Decodificação de áudio: Taxas de amostragem de 32 KHz a 192 KHz, camadas de áudio MPEG 1, 2 e 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*

* Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Sistema e memória

Versão Android: 12
CPU: Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K cache I/D 512KB cache L2
GPU: Motor gráfico ARM G57 OpenGL ES 3.2
SDRAM: 4 GB DDR4
Lampejo: eMMC: 32 GB

Conectoresv

HDMI	Versão 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
2x USB	Tipo A, 500Ma Tipo C, 500Ma
S/PDIF	Óptico
ENTRADA CONTÍNUA	12 V,1 A

Dados gerais

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Fonte de alimentação:	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tensão de entrada:	CC 12 V, 1 A
Consumo de energia funcionando:	4 W
Faixa de temperatura operacional:	0 ~ +40 °C
Temperatura de armazenamento:	-10 ~ +70 °C
Dimensões (L x P x A) em mm:	96 x 96 x 20
Peso:	158 gramas

Proteção de dados:

Esteja ciente de que a STRONG, seus parceiros de fabricação, os provedores de aplicativos e os provedores de serviços podem coletar e usar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando a, informações técnicas sobre este dispositivo, sistema e software de aplicativo e Periféricos. A STRONG, seus parceiros de fabricação, os provedores de aplicativos e os provedores de serviços podem usar essas informações para melhorar seus produtos ou fornecer serviços ou tecnologias a você, desde que estejam em uma forma que não o identifique pessoalmente.

Além disso, lembre-se de que alguns serviços fornecidos - já no dispositivo ou instalados por você - podem solicitar um registro para o qual você deve fornecer dados pessoais.

Além disso, esteja ciente de que alguns serviços que não estão pré-instalados, mas podem ser instalados, podem coletar dados pessoais mesmo sem fornecer avisos adicionais e que a STRONG não pode ser responsabilizada por uma possível violação da proteção de dados por serviços não pré-instalados.

* Disponibilidade de aplicativos dependendo do país. A STRONG não pode ser responsabilizada por serviços de terceiros. As ofertas de terceiros podem ser alteradas ou removidas a qualquer momento, podem não estar disponíveis em todas as regiões e podem exigir uma assinatura separada.