

STRONG



Google TV

LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box

4K

Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Brukerhåndbok

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90
DE	 	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
DK		support_dk@strong-eu.com
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
FR		support_fr@strong-eu.com
HR		+385 1 344 57 66
HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
IT		support_it@strong-eu.com
NL		support_nl@strong-eu.com
PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
SL		+386 1 828 08 58
UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LISENSER

Dette produktet inneholder ett eller flere programmer beskyttet under internasjonale og amerikanske lover om opphavsrett som upubliserte verk. De er konfidensielle og proprietære til **Dolby Laboratories**. Deres reproduksjon eller avsløring, helt eller delvis, eller produksjon av avledede verk derfra uten uttrykkelig tillatelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 2003-2009 av Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.

Forenklet EU-SAMSVARERKLÆRING

Herved erklærer STRONG at enheten LEAP-S3 PRO er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Med forbehold om endringer. Som følge av kontinuerlig forskning og utviklings tekniske spesifikasjoner, kan design og utseende på produktene endres. Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre merker er varemerker for Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance®. Skype er et varemerke for Skype og STRONG er ikke tilknyttet, sponset, autorisert eller på annen måte assosiert av/med Skype-gruppen av selskaper. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle andre produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

© STRONG 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKSJON	4
1.1. Sikkerhetsinstruksjoner	4
1.2. Lagring	5
1.3. Pakkeinnhold	5
2. TV-BOKSPANELER	5
2.1 Frontpanel	5
2.2 Sidepanel	5
2.3 Bakpanel	6
2.4 Fjernkontroll	6
2.5 Installere batteriene	7
3. TILKOBLINGSVEILEDNING	8
4. SETTE OPP ENHETEN DIN	9
Trinn 1: Språk	9
Trinn 2: Innstillinger for plassering	10
Trinn 3: Konfigurer med Google Home-appen	10
Trinn 4: Wi-Fi	10
Trinn 5: Google-konto	10
Trinn 6: Villkår for bruk og personvernpolicy	11
Trinn 7: Innstillinger for diagnoserapport	11
Trinn 8: Møt Google-assistenten din	11
Trinn 9: Velg abonnementene dine	11
Trinn 10: Konfigurer fjernkontrollknapper	11
Trinn 11: Personlige innstillinger for Google TV	11
5. INNSTILLINGER	11
Skjerm og lyd	12
Nettverk og Internett	12
Legge til kontoer	12
Personvern	12
Apper	12
Paring av Bluetooth	12
Fjerne en Bluetooth-enhet	12
System	13
Informasjon om	13
Tilbakestille til fabrikkinnstilling	13
Dato og klokkeslett	13
Språk	13
Tastatur	13
Lagring	13
Strøm og energi	13
Cast	13

6. LAST NED APPER	14
7. GOOGLE CAST	14
Cast fra en mobil enhet	14
Cast fra Google Chrome	14
8. GOOGLE ASSISTENT	14
Si det for å spille det	14
Filmer og TV-programmer	14
Kontroller	14
Spill av musikk, nyheter eller podcaster	14
Spør Google	14
9. ENKEL FEILSØKING	15
10. TEKNISKE SPESIFIKASJONER	15

1. INTRODUKSJON

Takk for at du valgte Premium 4K UHD Streaming TV Box levert av STRONG. Den er produsert med den siste nye teknologien og tilbyr omfattende underholdning og stor allsidighet. Vi ønsker deg mange timer med nye flotte opplevelser med å utforske Android verden!

1.1. Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle instruksjonene før du bruker enheten. Oppbevar disse instruksjonene godt for senere bruk.

Bruk kun vedlegg/tilbehør spesifisert eller levert av produsenten (som eksklusiv strømadapter, batteri osv.).

- Vennligst se informasjonen på produktets vedlegg for elektrisk og sikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker apparatet.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett dette apparatet for regn eller fuktighet.
- Ventilasjonen bør ikke hindres ved å dekke ventilasjonsåpningene med gjenstander som avisepapir, duker, gardiner osv.
- Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, skal plasseres på apparatet.
- ⚠ Dette merket indikerer fare for elektrisk støt.
- For å forhindre skade må dette apparatet festes sikkert til gulvet/veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Erstatt kun med samme eller tilsvarende typer.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) skal ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
- For høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Å lytte til musikk med høyt volum og over lengre tid kan skade hørselen.
- For å redusere risikoen for skade på hørselen bør man senke volumet til et trygt, behagelig nivå, og redusere lyttingstiden på høye nivåer.
- Støpselet eller apparatkoblingen brukes som frakoblingsenhet, den skal forbli lett å betjene. Når den ikke er i bruk og under bevegelse, vennligst ta vare på strømledningssettet, f.eks. bind sammen strømledningssettet med kabelbånd eller noe sånt. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende som kan forårsake slitasje på strømledningen. Når den tas i bruk igjen, sørg for at strømledningen ikke er skadet. Fraværet av en lysindikasjon på apparatet betyr ikke at det er helt koblet fra strømnettet. For å koble fra apparatet helt, må støpselet trekkes ut.
- Oppmerksomhet bør rettes mot miljøaspekter ved batteriavhending.
- Ingen kilder med åpen ild, for eksempel tente stearinlys, bør plasseres på apparatet.
- ⚠ For å forhindre spredning av brann, hold alltid stearinlys eller annen åpen ild unna dette produktet.
- Utstyr med dette symbolet er et klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Den er utformet på en slik måte at den ikke krever sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord.

Forholdsregle

Prøv aldri å åpne enheten. Det er farlig å berøre innsiden av enheten på grunn av høy spenning og mulige elektriske farer. Åpning av enheten vil unngå produktets garanti. Overlat alt vedlikehold eller service til kvalifisert personell.

Når du kobler til kabler, sørg for at enheten er koblet fra nettspenningen. Vent noen sekunder etter at du har slått av enheten før du flytter enheten eller kobler fra utstyr.

Det er en nødvendighet at du kun bruker godkjente forlengere og kompatible ledninger som er egnet for det elektriske strømforbruket til det installerte utstyret. Sørg for at den elektriske strømforsyningen samsvarer med spenningen på den elektriske identifikasjonsplaten på baksiden av enheten.

⚠ Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type.

Kassering av et batteri i ilden eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri kan resultere i en eksplosjon. Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Driftsmiljø

- Ikke installer dette utstyret i et trangt rom som en bokhylle eller lignende enhet.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av fuktige og kalde områder, beskytt apparatet mot overoppheting.
- Holdes unna direkte sollys.
- Ikke bruk settet i nærheten av støvete steder.
- Ikke plasser stearinlys i nærheten av åpningsområdet, for å unngå at brennbare fremmedlegemer kommer inn i enheten.

WEEE Directive

 Riktig avhending av dette produktet. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet til miljøsikker resirkulering.

1.2. Lagring

Enheten din har blitt nøye sjekket og pakket før frakt. Når du pakker den ut, sørg for at alle delene er inkludert og hold emballasjen unna barn. Vi anbefaler at du oppbevarer kartongen i garantiperioden for å holde enheten perfekt beskyttet i tilfelle reparasjon eller garanti.

Equipment Set-up

Følg instruksjonene nedenfor: Denne brukerhåndboken gir fullstendige instruksjoner for installasjon og bruk av dette produktet. Symbolene vil fungere som følger:

ADVARSEL:	Indikerer advarselsinformasjon.
NOTE:	Indikerer annen viktig eller nyttig informasjon.
MENY	Representerer en knapp på fjernkontrollen eller produktet.
<i>Flytt til</i>	Representerer et menyelement i et vindu.

1.3. Pakkeinnhold

1x LEAP-S3 PRO boks
1x bakgrunnsbelysning stemmeaktivert fjernkontroll
1x USB strømadapter 12V / 1A
2x AAA batterier
1x Installasjonsveiledning
1x HDMI-kabelversjon 2.1
1x Sikkerhets- og garantiinstruksjoner

ADVARSEL: Batteriene skal ikke lades opp, demonteres, kortsluttes elektrisk, blandes eller brukes med andre typer batterier. Hvis det skal brukes oppladbare akkumulatorer i stedet for batterier (f.eks. NiMH), anbefaler vi å bruke typer med lav selvutlading for å sikre langvarig drift av fjernkontrollen.

2. TV-BOKSPANELER

2.1 Frontpanel

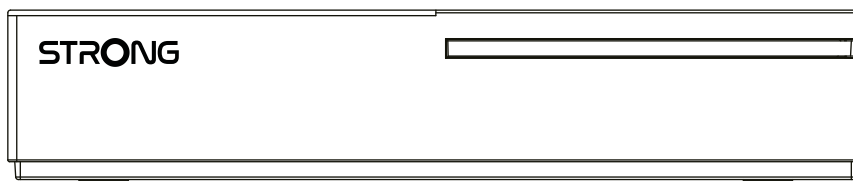


Fig. 1

På/av-indikator: Grønn : Boks på / Rød : Boks på standby

2.2 Sidepanel


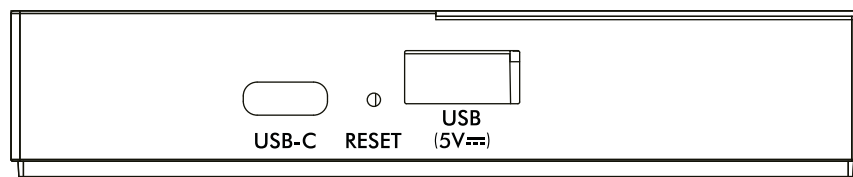


Fig. 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. USB-C-port | For å koble til en telefon |
| 2. Tilbakestill-knapp | For å tilbakestille programvaren til fabrikkinnstillingene |
| 3. USB-A-port | For å koble til en USB-nøkkel |

2.3 Bakpanel

Fig. 3

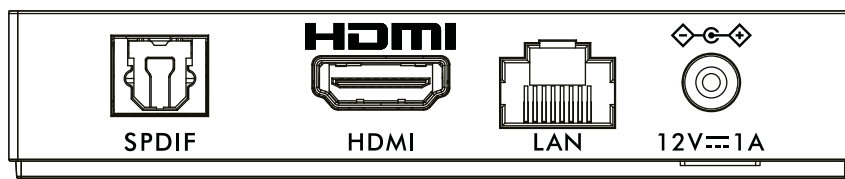

1. S/PDIF (optisk)

2. HDMI

3. LAN / ETHERNET RJ45

4. 12 V Adapter hovedrett

For å koble til en digital eller hjemmekino lydforsterker.


For å koble mottakeren til TV-apparatet eller Dolby Digital-forsterkeren ved hjelp av en HDMI-kabel.

Koble til Internett-ruteren for å få tilgang til internett/apper.

For å koble til den originale medfølgende 12V-strømadapteren på 1 Ampere.

2.4 Fjernkontroll

Fig. 4

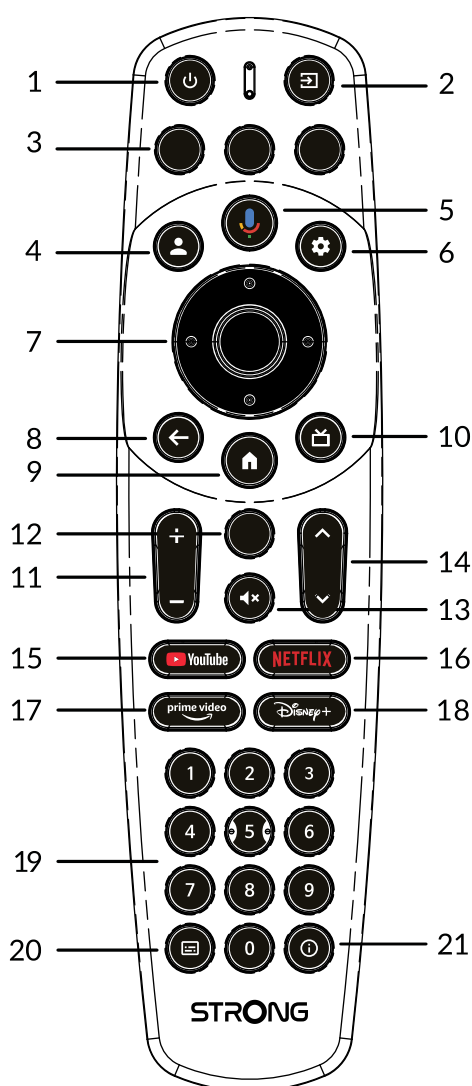

1.

2.

3. Tomme knapper

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Trykk for å slå TV-en/boksen til På, Standby eller dyp Standby.

Velg TV-innganger etter oppsett av fjernkontrollknappkonfigurasjon

Ingen funksjon

Ring kontomenyen for å velge mellom kontoer

Trykk for å aktivere stemmekontrollfunksjonen *.

Direkte tilgang til innstillingsmenyen.

Naviger i menyen. Bekreft valget.

Trykk for å avslutte. I menyen: gå tilbake til forrige meny.

Gå inn på skrivebordet hjemme.

- | | |
|-----------------|---|
| 10. | Trykk for å få tilgang til TV-innstillingene. |
| 11. VOL +/- | Juster volumet opp eller ned. |
| 12. Tøm knapp | Ingen funksjon |
| 13. | Trykk for å dempe eller gjenopprette volumet. |
| 14. | Endre program opp eller ned. |
| 15. YouTube | Trykk for direkte tilgang til YouTube. |
| 16. NETFLIX | Trykk for direkte tilgang til Netflix** |
| 17. prime video | Trykk for direkte tilgang til prime video***. |
| 18. Disney+ | Trykk for direkte tilgang til Disney+****. |
| 19. 0 til 9 | Velg kanal direkte. |
| 20. UNDERTITTER | Teksting/lydvalg |
| 21. INFO | Vis informasjon om gjeldende kilde |

*Stemmekontroll og noen andre funksjoner kan bare fungere når denne RCU er paret med TV-en.

** Medlemskap er ikke inkludert. Netflix er tilgjengelig i utvalgte land. Streaming av Netflix krever å sette opp en konto. Bredbåndsinnett kreves. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.


*** Medlemskap er ikke inkludert. Prime er tilgjengelig i utvalgte land. Streaming av prime video krever å sette opp en konto. Bredbåndsinnett kreves. Se www.primevideo.com for detaljer.

**** Medlemskap er ikke inkludert. Disney+ er tilgjengelig i utvalgte land. Streaming av Disney+ krever å sette opp en konto. Bredbåndsinnett kreves. Se www.disneyplus.com for detaljer.

2.5 Installere batteriene

Fig. 5

Åpne dekslet på fjernkontrollen og sett inn 2x AAA-batterier i rommet. Riktig plassering av batteripolaradiagrammet er vist inne i batterirommet.

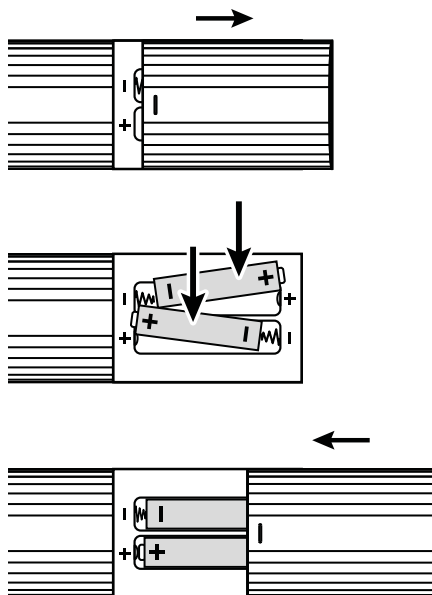

1. Åpne dekslet.
2. Sett inn batteriene.
3. Lukk lokket.


ADVARSEL: Batteriene skal ikke lades opp, demonteres, kortsluttes elektrisk, blandes eller brukes med andre typer batterier.

3. TILKOBLINGSVEILEDNING

Se diagrammet nedenfor for å koble LEAP-S3 PRO-boksen til HDMI-inngangen på TV-en.

NOTE: Før du begynner, slå av alle enheter som skal kobles til.

Fig. 6

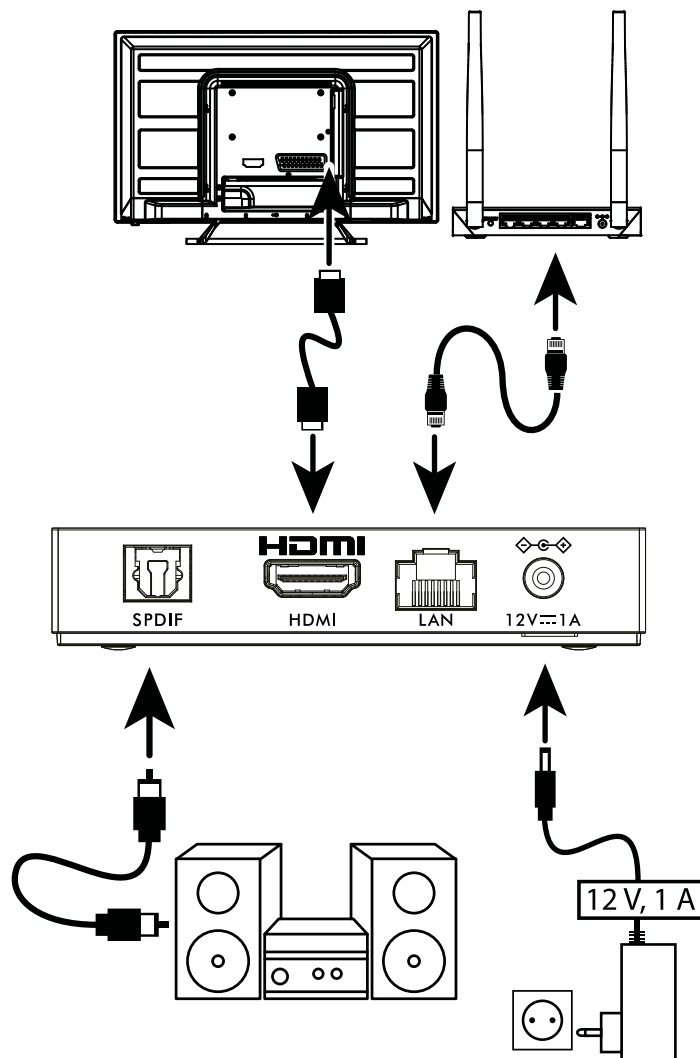

NOTE: De LEAP-S3 PRO eske støtter også Wi-Fi 2.4GHz og 5GHz. For å koble til, gå til Innstillinger -> Nettverk.

- Koble LEAP-S3 PRO-boksen til TV-en din via HDMI-kabelen. Råd: bruk (medfølgende) type 2.1 da dette støtter UHD, HDR, Dolby Vision-oppløsninger.
- Bruk en Ethernet-kabel til å koble LAN-porten på LEAP-S3 PRO-boksen til LAN-porten på ruterer eller hjemmehbredbåndsnettverket.
- Koble LEAP-S3 PRO-boksen til strøm ved hjelp av strømadapteren som følger med. Du kan deretter slå på enheten og begynne.


NOTE: Før du slår på enheten, må du bytte signalinngangen til TV-en til riktig kilde

4. SETTE OPP ENHETEN DIN

Du kan slå på LEAP-S3 PRO-boksen etter å ha koblet til all maskinvare på riktig måte.

For å kunne bruke Google Assistant på fjernkontrollen må du først koble Bluetooth-fjernkontrollen til LEAP-S3 PRO-boksen.

Vennligst følg sammenkoblingsinstruksjonene på skjermen.

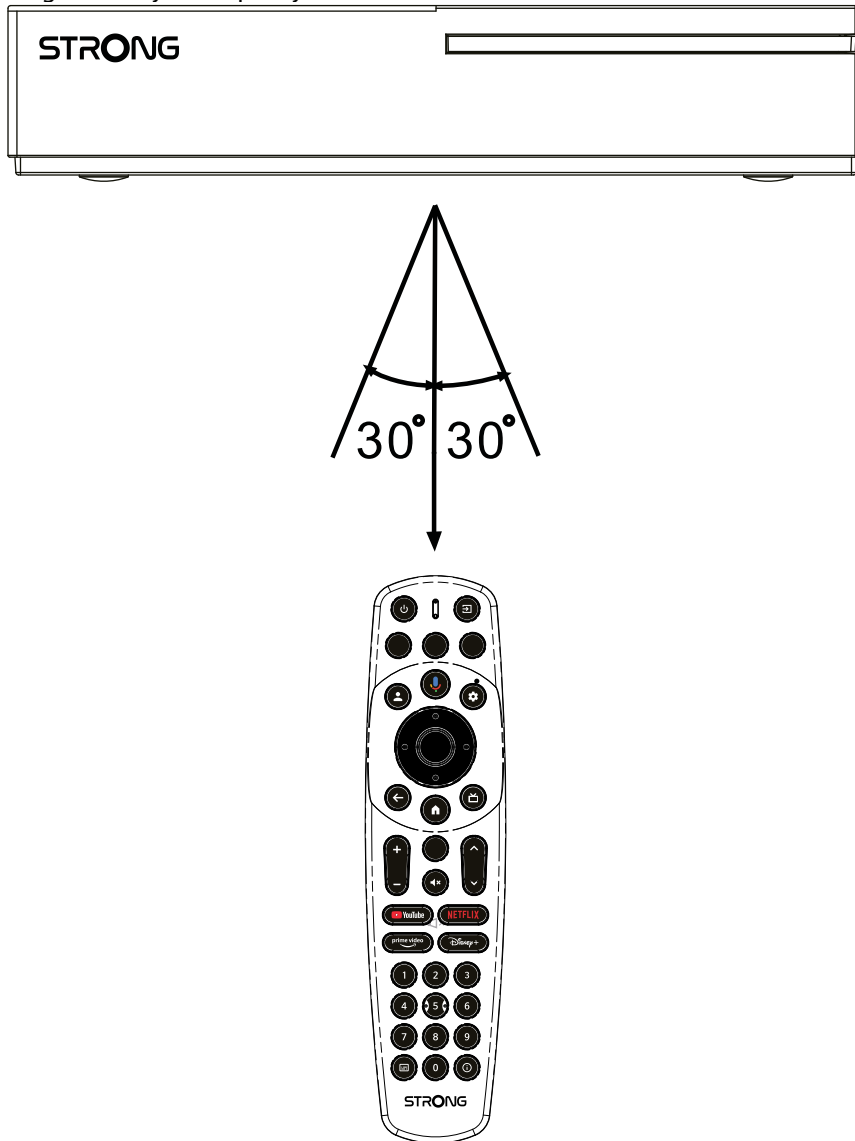

Trykk  og  sammen i 5 sekunder. LED-en vil begynne å blinke for å starte sammenkoblingsprosessen. Når paringen er vellykket, bytter den automatisk til neste trinn, velkomstsiden.

Trinn 1: Språk

Velg ditt foretrukne språk på Velkomstsiden.



Trinn 2: Innstillinger for plassering

Velg regionen eller landet der du bruker denne LEAP-S3 PRO-boksen.




Trinn 3: Konfigurer med Google Home-appen

Sett opp LEAP-S3 PRO boks ved å laste ned / åpne Google Home-appen på telefonen.

Vennligst skann QR-koden på telefonen din og følg instruksjonene for å starte dette Google-hjemmet.

Alternativt kan du starte oppsettet på TV-skjermen for å skrive manuelt ved å trykke ned -knappen for å begynne med.


Vennligst følg instruksjonene på TV-skjermen.

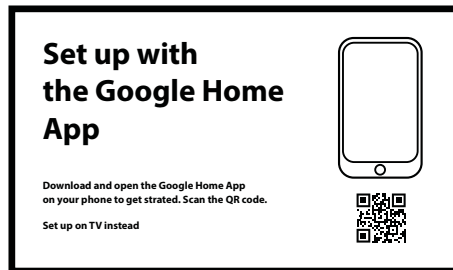

Trinn 4: Wi-Fi


Hvis du ikke er koblet til internett via en RJ45-kabel, vises Wi-Fi-oppsettet.

Velg her for å koble til Wi-Fi-nettverket.

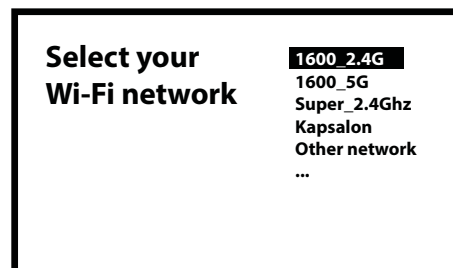


Trinn 5: Google-konto

Logg på med Google-kontoen og passordet.

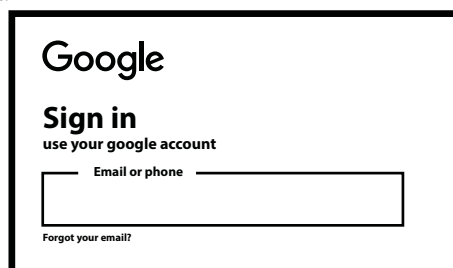

Trinn 6: Vilkår for bruk og personvernpolicy

Les og godta vilkårene for tjenester og personvernerklæringen.

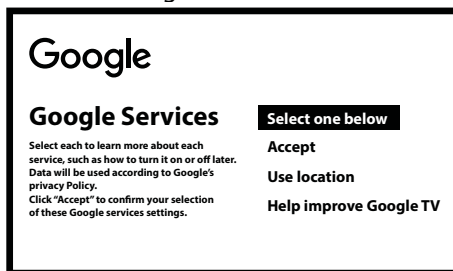

Trinn 7: Innstillinger for diagnoserapport

Velg om du vil la Google beregne posisjonen din ved hjelp av Wi-Fi.


Velg om du vil la LEAP-S3 PRO-boksen sende automatiske diagnose- og bruksdata til Google.

For å fortsette, velg Godta og bekreft ved å trykke OK.

Trinn 8: Møt Google-assistenten din

Aktiver Google Assistant-funksjonen for at den skal fungere med fjernkontrollen.

Velg om du vil bruke Assistant til å søke på tvers av alle TV-programmene dine.

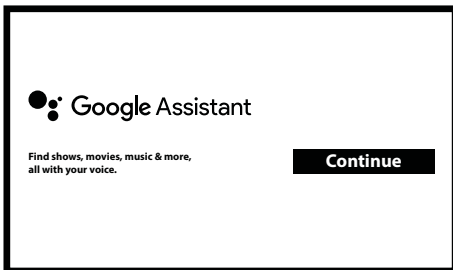

Trinn 9: Velg abonnementene dine

Velg eller fjern valget av anbefalte applikasjoner, som vil bli brukt på startskjermen for anbefalinger.

Noen apper er tvunget og kan ikke velges bort.

Velg Bekreft for å fortsette

Trinn 10: Konfigurer fjernkontrollknapper

Hvis du liker å sette opp noen knappefunksjoner fra den tilkoblede enheten, for eksempel TV, Kilde, Volum.

Velg *Konfigurer fjernkontroll* og følg instruksjonene på skjermen.

Siden ikke alle TV-modeller støttes, anbefaler vi å sette opp dette på et senere tidspunkt når du har mer tid.

Vennligst velg *Ikke nå* siden du kan nå dette oppsettet igjen via innstillingsmenyen.


Trinn 11: Personlige innstillinger for Google TV

I dette siste trinnet kan du velge å vise bilder fra Google Foto-albumene dine, sette opp flere profiler og opprette en profil for barn.

Velg *Gå til Google Tv* for å begynne å utforske den nye LEAP-S3 PRO-boksen.

5. INNSTILLINGER

Trykk på innstillingsknappen for å åpne Google TV-menyen. Denne menyen lar deg få direkte tilgang til viktige elementer som Wi-Fi, Bluetooth, tilgjengelighet og varsler. Velg "Alle innstillinger" og trykk OK for å vise enhetsinformasjon, legge til eller fjerne kontoer og endre systeminnstillinger.

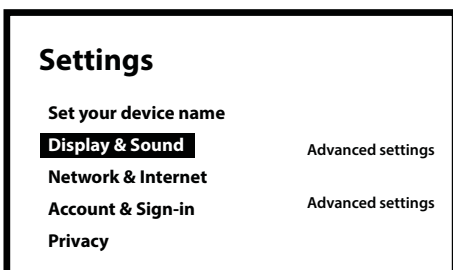

Skjerm og lyd

Velg *Videoinnstillinger* for valg av skjermmodus for å velge oppløsning, HDR-utgangsmodus og Dolby Vision-valg.

Velg *CEC-Inputs* for oppsetttilkoblinger og justeringer gjennom CEC (Consumer Electronics Control).

Velg *Tekstskalering* for tekstvisningsstørrelse på skjermen.

Velg *Match content frame rate* for å justere dette med avspilling gjennom enkelte apper.

Velg *Advance display settings* for spillmodus med tilhørende formater


Velg *AISR* for jevn rulling gjennom popup-uthevingsbilder i menyen.

Velg *Audio* for å sette opp HDMI- eller S/PDIF-lydutgang og spesialinnstillinger for Dolby Audio

Nettverk og Internett

Under Nettverksinnstillinger, velg og aktiver Wi-Fi for å koble til Wi-Fi-nettverket.

Når enheten skanner og viser nærliggende Wi-Fi-nettverk, velg riktig nettverksnavn, legg inn passordet om nødvendig og velg Koble til.

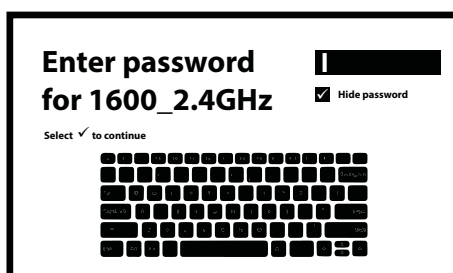

Hvis du foretrekker å bruke kablet RJ45-tilkobling, deaktivert Wi-Fi.


Under IP-innstillinger kan du finne kablede innstillinger for å sjekke eller sette opp DHCP eller statisk IP-adresse.

Legge til kontoer

For nye Google-brukere: Registrer deg for en ny Google-konto ved å bruke TV-en for enklere pålogging og betalingssikkerhet.

Legg til en konto eller bytt konto under Kontoer i Innstillinger-menyen.

Her kan foreldre opprette en barneprofil for å tilpasse et trygt sted for barna deres for å få tilgang til innhold de elsker, alt under din kontroll.

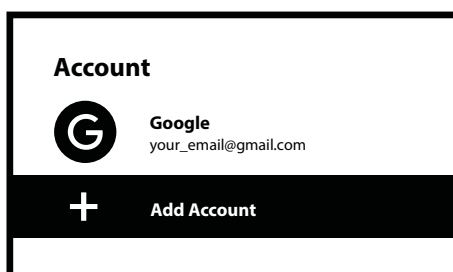

Personvern

Velg hvilke tilkoblede enheter eller apper som Google Assistant som kan bruke tilgang eller tillatelse. Sett opp betaling og kjøp, administrer appoppdateringer og sjekk minneplass.

Apper

Velg for å finne de installerte appene, se tillatelsestilgang, versjoner av apper og for å fjerne apper fra TV-boksen.

Paring av Bluetooth

Velg Innstillinger i menystarteren, klikk på Fjernkontroll og tilbehør, og velg deretter enheten som skal pares. Sørg for at enheten du vil pare med er i sammenkoblingsmodus. I denne menyen kan du sette opp noen fjernkontrollknapper for å kontrollere volum, strøm, inngangskilder på TV eller digitale hjemmeforsterkere.

Fjerne en Bluetooth-enhet

Velg Innstillinger fra menystarteren.

Fra Fjernkontroll og tilbehør-menyen velger du Bluetooth-enheten du vil fjerne.


Klikk "Glem" for å fjerne denne enheten.

System

Velg system for å finne informasjon om programvare og Android-versjon, for å se etter systemoppdatering og hvis du vil gjøre en fullstendig tilbakestilling av fabrikk for å fjerne alle installerte apper og kontoer. I tillegg til å velge menyspråk, dato og klokkeslett og innstillinger for strøm- og energimoduser.

Informasjon om

Du kan sjekke informasjon om enheten din ved å klikke på OM i systemmenyen. Denne menyen vil vise deg enhetens modell, versjon, fastvareversjon og mer. Du kan også oppdatere systemet ditt ved å klikke på Systemoppdatering fra denne menyen.

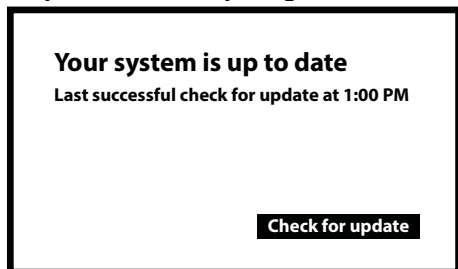

Tilbakestill til fabrikkinnstilling


Under Innstillinger, System > Om > Tilbakestill

Klikk på Factory data reset for å slette alt tilbake til fabrikkinnstillingene.

Når dette alternativet er valgt, vil alle manuelt installerte apper og brukerdatainformasjon bli slettet, inkludert Google-kontoene dine fra LEAP-S3 PRO-boksen.

Alternativ: På venstre panel av LEAP-S3 PRO-boksen, mellom USB-portene, er det et lite hull som inneholder RESET-knappen.

Trykk på denne knappen i 10 sekunder mens du er på startskjermen for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

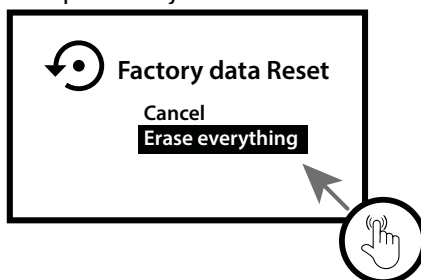

Dato og klokkeslett

Under Innstillinger > System > velg Dato og klokkeslett for å endre tidssone og bruke 24-timers format.

Språk

Under Innstillinger > System > velg Språk for å endre språket som er angitt tidligere.

Tastatur

Under Innstillinger > System > for å velge eller endre tastaturtype og tilhørende språktype.

Lagring

Under Innstillinger > System > for å sjekke brukt og tilgjengelig minne.

Strøm og energi

Velg eller endre definisjonen av Standby-modus til Sleep eller total Shutdown.

Velg tidspunktet når boksen er inaktiv for å starte med fotogalleri i Ambient-modus.


Velg Auto standby for å velge tiden som skal gå automatisk når fjernkontrollen ikke brukes.

Cast

Under Innstillinger > System > Cast velger du om du vil vise varsler på alle Android-enheter som er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt, og for å la dem kontrollere.

6. LAST NED APPER

Apper er tilgjengelige for nedlasting i Google Play Store. Velg i den øvre delen av startskjermen APPS. Velg søkefeltet «Søk etter apper og spill» og skriv inn navn eller trykk på mikrofon og fortell navnet.

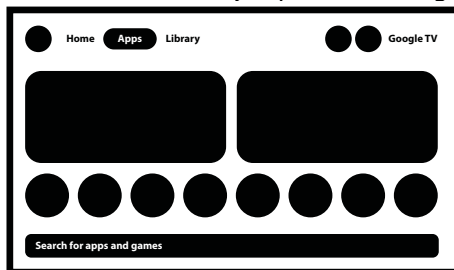

7. GOOGLE CAST

Cast fra en mobil enhet

Enkelte apper lar deg caste til TV-en. For å caste, følg ganske enkelt følgende trinn:

Åpne en Google Cast-kompatibel app på mobilenheten din.

Naviger til skjermen du ønsker å caste.

Cast fra Google Chrome

Denne enheten har Google Chromecast innebygd. For å caste fra Google Chrome, klikk på Innstillinger-ikonet : øverst til høyre i nettleseren, klikk deretter på "Cast".

8. GOOGLE ASSISTENT

Si det for å spille det

Be den spille av favorittprogrammet, videoen eller musikken din, eller finn den siste storfilmen du kan glede deg over.

Filmer og TV-programmer

Spill Emily in Paris på Netflix. Videoklipp: Spill av kattevideoer. Apper: Åpne YouTube. Søk: Finn komedieprogrammer.

Info: Fortell meg om den nye Dune-filmen.

Kontroller

Avspilling: Pause. Stoppe. Fortsett volum: Høyere. Mykere. Strøm: Slå av.

Spill av musikk, nyheter eller podcaster

Musikk: Spill musikk av Sia. (Finn ut hvordan du velger leverandør av musikkjenester.) Nyheter: Spill av nyhetene. Hva er siste nytt fra BBC?

Spør Google

Sport: Hvordan gikk det med Patriots? Når er neste Warriors-kamp? Beregninger: Hva er 20 % av 80? Ordbok: Hva betyr "ludic"? Finn svar: Hvor langt unna er månen? Hvordan fjerner du flekker i et teppe? Enhetskonverteringer: Hvor mange teskjeer i en kopp?

Snakk inn i mikrofonen på Voice Search-fjernkontrollen.

Finn ut mer om Google-assistenten på assistant.google.com eller si «Hva kan du gjøre?» Bare still spørsmål som: "Hvordan er været i Paris?"

For å komme i gang, trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen.

NOTE: For å kunne bruke Google Assistant på fjernkontrollen må fjernkontrollen være paret med LEAP-S3 PRO-boksen.

9. ENKEL FEILSØKING

Utgave	Mulig årsak	Løsning
Ingen LED etter at strømmen er slått på	Strømadapteren er ikke riktig tilkoblet	Sørg for at enheten er koblet til strømmen
Ingen lyd	TV-en er på mute eller volumet er lavt. Enheden er på mute eller volumet er for lavt.	Trykk på mute-knappen for å gjenopprette lyden og øke volumet.
Kunne ikke koble til nettverket	Wi-Fi er slått av eller signalet er for svakt.	Start Wi-Fi på nytt eller juster posisjonen til enheten nærmere ruter.
Fjernkontrollfeil	Fjernkontrollbatteriene har lav strøm. Mistet sammenkoblingen	Bytt batterier. Slå hovedstrømmen AV/PÅ og sammenkoble fjernkontrollen med BACK & HOME-knappen og trykk i 5 sekunder. Vent til paringsskjermen vises, par.
Ingen bilde på skjermen	Feil TV HDMI-inngang.	Kontroller at riktig HDMI er valgt som TV-inngang. Sjekk om du ikke bruker en gammel HDMI-kabel.
Talesøk på fjernkontrollen fungerer ikke	Fjernkontrollen er ikke sammenkoblet med Google TV Box	Se avsnittet Pare Bluetooth-enhet i denne veiledningen
Ingen lyd	Lydinnsstillinger er ikke riktig konfigurert for TV-en	Innstillinger> Skjerm og lyd > Avanserte lydinnsstillinger

10. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Videodekoder

Videooppløsning: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4, MPEG-4, MPEG-4, MPEG-4, 10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

Lyddekoder

Lyddekoding: 32KHz til 192KHz samplingsfrekvenser, MPEG Audio Layers 1, 2 og 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*

* Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System og minne

Android Versjon: 12
CPU: Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K I/D cache 512KB L2 cache
GPU: ARM G57 OpenGL ES 3.2 grafikkmotor
SDRAM: 4 GB DDR4
Flash: eMMC: 32 GB

Koblinger

HDMI Versjon 2.1
Ethernet RJ 45, 10/100
2x USB Type A, 500Ma
Type C, 500Ma
S/PDIF Optisk
DC IN 12 V,1 A

Generelle data

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Strømforsyning:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Inngangsspenning:	DC 12 V, 1 A
Strømforbruk fungerer:	4 W
Driftstemperaturområde:	0 ~ +40 °C
Lagringstemperatur:	-10 ~ +70 °C
Dimensjoner (B x D x H) i mm:	96 x 96 x 20
Vekt:	158 g

Databeskyttelse:

Vær oppmerksom på at STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandørene og leverandørene av tjenestene kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon, inkludert men ikke begrenset til teknisk informasjon om denne enheten, systemet og applikasjonsprogramvaren og periferiutstyr. STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandørene og leverandørene av tjenestene kan bruke slik informasjon til å forbedre produktene sine eller for å tilby tjenester eller teknologier til deg, så lenge den er i en form som ikke identifiserer deg personlig.

I tillegg må du huske på at enkelte tjenester som tilbys - allerede i enheten eller installert av deg - kan be om en registrering som du må oppgi personopplysninger for.

Utover det, vær oppmerksom på at enkelte tjenester som ikke er forhåndsinstallert, men som kan installeres, kan samle inn personlige data selv uten å gi ytterligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et mulig brudd på databeskyttelsen fra tjenester som ikke er forhåndsinstallert.

* Tilgjengelighet av apper avhengig av land. STRONG kan ikke holdes ansvarlig for tjenester fra tredjeparter. Tilbud fra tredjeparter kan endres eller fjernes når som helst, er kanskje ikke tilgjengelige i alle regioner og kan kreve et separat abonnement.