

**STRONG**



Google TV

## **LEAP-S3 PRO**

Premium 4K UHD Streaming TV Box



Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Manuale di istruzioni

# SERVICE CENTER

AT	  <b>support_at@strong-eu.com</b> 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  <b>support_hu@strong-eu.com</b> +36 1 445 26 10
BG	  <b>support_bg@strong-eu.com</b> +359 32 634451	IT	  <b>support_it@strong-eu.com</b>
CZ	  <b>support_cz@strong-eu.com</b> 844 44 44 90	NL	  <b>support_nl@strong-eu.com</b>
DE	  <b>support_de@strong-eu.com</b> 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  <b>support_pl@strong-eu.com</b> 801 702 017
DK	  <b>support_dk@strong-eu.com</b>	PT	  <b>support_pt@strong-eu.com</b> +351 2 100 06 125
ES	  <b>support_es@strong-eu.com</b> +34 91 119 61 76	SK	  <b>support_sk@strong-eu.com</b> 0850 15 05 50
FR	  <b>support_fr@strong-eu.com</b>	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  <b>support_ua@strong-eu.com</b> +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong-eu.com

## LICENZE

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Sono riservati e di proprietà di **Dolby Laboratories**. È vietata la riproduzione o la divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza l'espressa autorizzazione di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

## DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE

STRONG dichiara che il dispositivo LEAP-S3 PRO è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Google, Google Play, YouTube, Android TV e altri marchi sono marchi di Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®. Skype è un marchio commerciale di Skype e STRONG non è affiliato, sponsorizzato, autorizzato o associato in altro modo al gruppo Skype. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2025. Tutti i diritti riservati.

## CONTENUTI

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
1.1. Istruzioni di sicurezza	4
1.2. Immagazzinamento	5
1.3. Contenuto della confezione	5
<b>2. PANNELLI TV BOX</b>	<b>5</b>
2.1 Pannello frontale	5
2.2 Pannello laterale	5
2.3 Pannello posteriore	6
2.4 Telecomando	6
2.5 Installazione delle batterie	7
<b>3. GUIDA ALLE CONNESSIONI</b>	<b>8</b>
<b>4. IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO</b>	<b>9</b>
Fase 1: Lingua.	9
Fase 2: Impostazioni della posizione	10
Fase 3: Configurazione con l'app Google Home.	10
Fase 4: Wi-Fi	10
Fase 5: Account Google	10
Fase 6: Termini di servizio e informativa sulla privacy.	11
Fase 7: Impostazioni dei rapporti diagnostici.	11
Fase 8: Incontrare l'Assistente Google.	11
Fase 9: Scegliere gli abbonamenti.	11
Passo 10: Impostazione dei pulsanti del telecomando	11
Fase 11: Impostazioni personali di Google TV.	11
<b>5. IMPOSTAZIONI</b>	<b>12</b>
Visualizzazione e suono.	12
Rete e Internet.	12
Aggiungi un conto.	12
Privacy	12
Apps	13
Accoppiamento Bluetooth	13
Rimuovi un dispositivo Bluetooth.	13
Sistema	13
Per quanto riguarda	13
Ripristino della fabbrica	13
Data e ora	13
Lingua	13
Tastiera	14
Storage	14
Potere ed energia.	14
Cast	14
<b>6. SCARICARE APPLICAZIONI</b>	<b>14</b>

<b>7. CAST GOOGLE</b>	<b>14</b>
Cast da un dispositivo mobile	14
Cast da Google Chrome	14
<b>8. ASSISTENTE GOOGLE</b>	<b>14</b>
Dire per giocare.	14
Film e spettacoli televisivi:	14
Controllo	14
Riprodurre musica, notizie o podcast.	15
Chiedere a Google	15
<b>9. SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>15</b>
<b>10. SPECIFICHE TECNICHE</b>	<b>16</b>

## 1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il TV Box Premium 4K UHD Streaming fornito da STRONG. È stato prodotto con le più recenti tecnologie e offre un ampio intrattenimento e una grande versatilità. Vi auguriamo molte ore di nuove fantastiche esperienze esplorando il mondo di Android !

### 1.1. Istruzioni di sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare queste istruzioni per un uso successivo.

Utilizzare solo accessori specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.)

- Prima di installare o mettere in funzione l'apparecchio, consultare le informazioni sull'involucro del prodotto per le informazioni elettriche e di sicurezza.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come i vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.
-  Questo marchio indica il rischio di scosse elettriche.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione in caso di sostituzione errata della batteria. Sostituire solo con tipi uguali o equivalenti.
- La batteria (o le batterie o il pacco batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo, ad esempio ai raggi del sole, al fuoco o simili.
- L'eccessiva pressione sonora di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'ascolto di musica ad alto volume e per periodi prolungati può danneggiare l'udito.
- Per ridurre il rischio di danni all'udito, è necessario abbassare il volume a un livello sicuro e confortevole e ridurre il tempo di ascolto a livelli elevati.
- La spina di rete o l'accoppiatore dell'apparecchio utilizzato come dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Quando non viene utilizzato e durante gli spostamenti, fare attenzione al cavo di alimentazione, ad esempio legandolo con una fascetta o qualcosa di simile. Non deve presentare bordi taglienti o simili che possano causare l'abrasione del cavo di alimentazione. Quando si rimette in funzione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente scollegato dalla rete elettrica. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina di rete.
- Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Sull'apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamme libere, come candele accese.
-  Per evitare il propagarsi di incendi, tenere sempre lontano da questo prodotto candele o altre fiamme libere.
- Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono apparecchi elettrici di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

#### Precauzioni.

Non tentare mai di aprire il dispositivo. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa dell'alta tensione e dei possibili rischi elettrici. L'apertura del dispositivo evita la garanzia del prodotto. Affidare tutti gli interventi di manutenzione o assistenza a personale adeguatamente qualificato.

Quando si collegano i cavi, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla tensione di rete. Attendere qualche secondo dopo lo spegnimento del dispositivo prima di spostarlo o di scollegare qualsiasi apparecchiatura.

È necessario utilizzare esclusivamente prolunghe omologate e cablaggi compatibili, adatti all'assorbimento elettrico delle apparecchiature installate. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta di identificazione elettrica sul retro del dispositivo.

 Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.

Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione.

Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

#### Ambiente operativo

- Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come una libreria o un'unità simile.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di aree umide e fredde e proteggerlo dal surriscaldamento.
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di luoghi polverosi.
- Non collocare candele vicino all'area di apertura, per evitare che materiale estraneo infiammabile entri nel dispositivo.

## Direttiva RAEE

 Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto al riciclaggio sicuro per l'ambiente.

## 1.2. Immagazzinamento

Il dispositivo è stato accuratamente controllato e imballato prima della spedizione. Al momento del disimballaggio, accertarsi che tutte le parti siano incluse e tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare la confezione durante il periodo di garanzia, per mantenere il dispositivo perfettamente protetto in caso di riparazione o garanzia.

### Impostazione dell'apparecchiatura

Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Il presente manuale d'uso fornisce istruzioni complete per l'installazione e l'utilizzo del prodotto. I simboli serviranno come segue:

**ATTENZIONE:**

Indica informazioni di avvertimento.

**NOTA:**

Indica altre informazioni importanti o utili.

**MENU**

Rappresenta un pulsante del telecomando o del prodotto.

*Spostarsi su*

Rappresenta una voce di menu all'interno di una finestra.

## 1.3. Contenuto della confezione

1 scatola LEAP-S3 PRO  
1x telecomando retroilluminato abilitato alla voce  
1x Adattatore USB di alimentazione 12V / 1A  
2 batterie AAA  
1x Istruzioni per l'installazione  
1x cavo HDMI versione 2.1  
1x Istruzioni per la sicurezza e la garanzia


**ATTENZIONE:**

Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie. Se al posto delle batterie si utilizzano accumulatori ricaricabili (ad esempio NiMH), si consiglia di utilizzare tipi a bassa autoscarica per garantire un funzionamento prolungato del telecomando.

## 2. PANNELLI TV BOX

### 2.1 Pannello frontale


Fig. 1

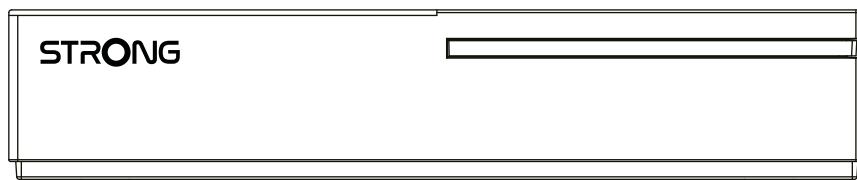

Indicatore di accensione/spegnimento: Verde : Box acceso / Rosso : Box in standby

### 2.2 Pannello laterale

Fig. 2

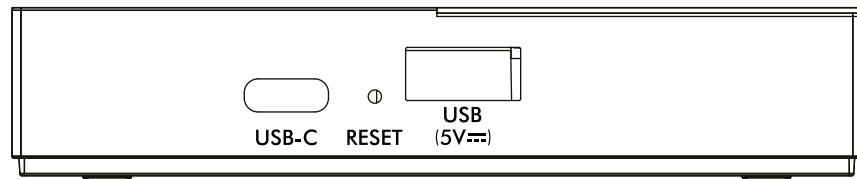


1. Porta USB-C
2. Pulsante di reset
3. Porta USB-A

1. Per collegare un telefono
2. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del software
3. Per collegare una chiave USB

## 2.3 Pannello posteriore


Fig. 3

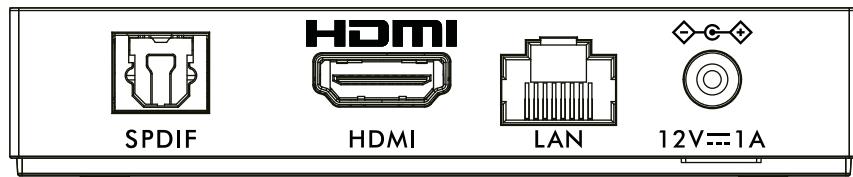

1. S/PDIF (ottico) Per il collegamento a un amplificatore audio digitale o home cinema.
2. HDMI Per collegare il ricevitore al televisore o all'amplificatore Dolby Digital utilizzando un cavo HDMI.
3. LAN / ETHERNET RJ45 Collegarsi al router Internet per accedere a Internet/app.
4. Ingresso adattatore 12 V Per collegare l'adattatore di alimentazione originale a 12 Volt da 1 Ampere in dotazione.

## 2.4 Telecomando

Fig. 4

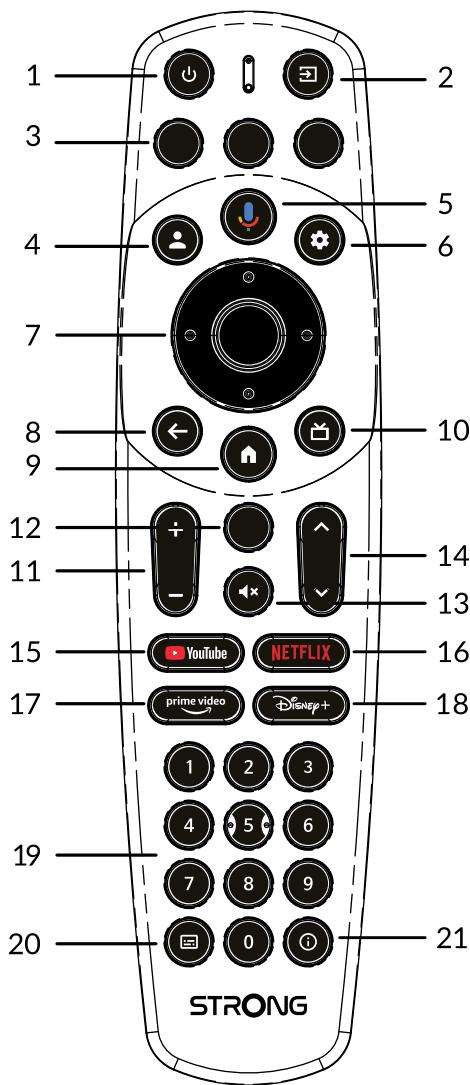

1. Premere per portare il TV/ Box su On, Standby o Standby profondo.
2. Selezionare gli ingressi TV dopo la configurazione dei tasti del telecomando
3. **Pulsanti vuoti** Nessuna funzione
4. Chiamare il menu dei conti per selezionare i conti
5. Premere per attivare la funzione di controllo vocale\*.
6. Accesso diretto al menu delle impostazioni.
7. Navigare nel menu. Confermare la selezione.
8. Premere per uscire. Nel menu: torna al menu precedente.
9. Entrare nel desktop di casa.
10. Premere per accedere alle impostazioni del televisore.

---

11. VOL +/-	Regolare il volume in alto o in basso.
12. Pulsante vuoto	Nessuna funzione
13. 	Premere per disattivare o ripristinare il volume.
14. 	Cambiare i programmi verso l'alto o verso il basso.
15. YouTube	Premere per accedere direttamente a YouTube.
16. NETFLIX	Premere per accedere direttamente a Netflix**
17. video principale	Premere per accedere direttamente a Prime Video***.
18. Disney+	Premere per accedere direttamente a Disney+****.
19. da 0 a 9	Scegliere direttamente il canale.
20. SOTTOTITOLI	Selezione sottottitoli / audio
21. INFO	Visualizza le informazioni sulla sorgente corrente

\*Il controllo vocale e alcune altre funzioni possono funzionare solo quando l'RCU è abbinato al televisore.


\*\* L'iscrizione non è inclusa. Netflix è disponibile in alcuni paesi selezionati. Lo streaming di Netflix richiede la creazione di un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse).

\*\*\* L'iscrizione non è inclusa. Prime è disponibile in alcuni Paesi. Lo streaming di Prime Video richiede la creazione di un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, vedere [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

\*\*\*\* L'iscrizione non è inclusa. Disney+ è disponibile in alcuni Paesi. Per guardare Disney+ in streaming è necessario creare un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com).

## 2.5 Installazione delle batterie

Fig. 5

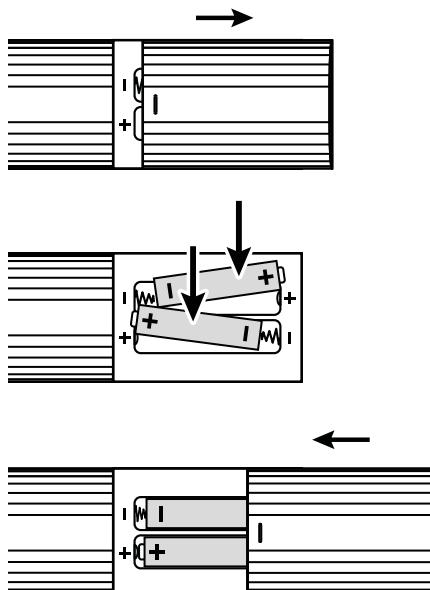

Aprire il coperchio del telecomando e inserire 2 batterie AAA nel vano. Il diagramma polare della posizione corretta delle batterie è indicato all'interno del vano batterie.

1. Aprire il coperchio. 2. Inserire le batterie. 3. Chiudere il coperchio.

**ATTENZIONE:**


Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie.

## 3. GUIDA ALLE CONNESSIONI

Per collegare il box LEAP-S3 PRO all'ingresso HDMI del televisore, fare riferimento allo schema seguente.

**NOTA:** Prima di iniziare, spegnere tutti i dispositivi da collegare.

**Fig. 6**

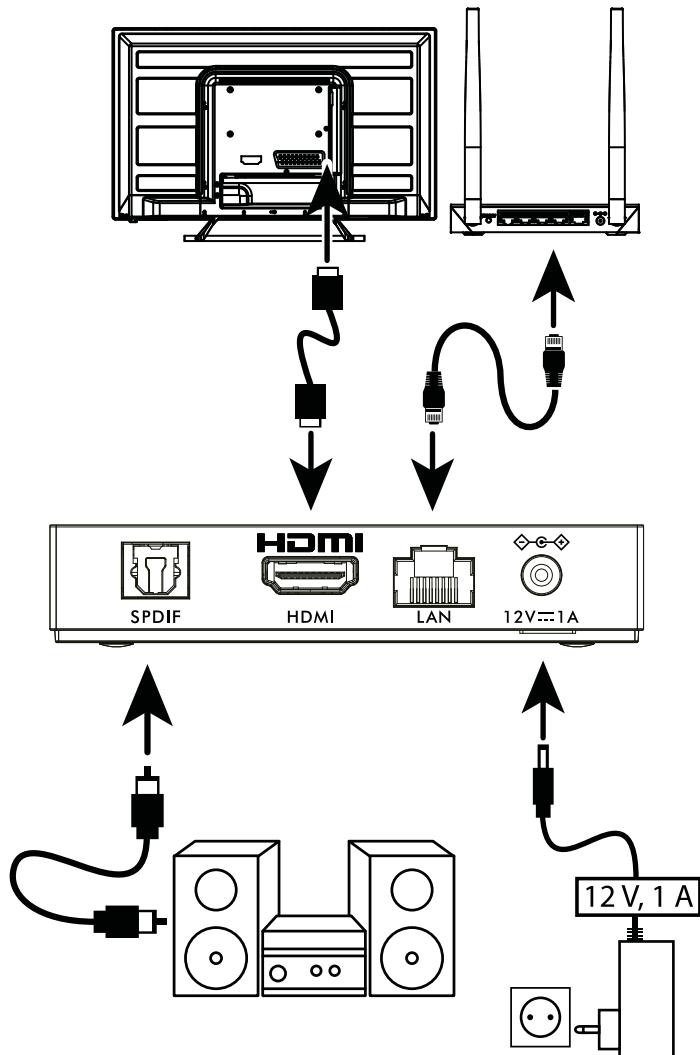

**NOTA:** Il LEAP-S3 PRO box supporta anche il Wi-Fi a 2,4GHz e 5GHz. Per connettersi, andare su Impostazioni -> Rete.


- Collegare il box LEAP-S3 PRO al televisore tramite il cavo HDMI. Consiglio: utilizzare il tipo 2.1 (incluso) in quanto supporta le risoluzioni UHD, HDR e Dolby Vision.
- Utilizzando un cavo Ethernet, collegare la porta LAN del box LEAP-S3 PRO alla porta LAN del router o della rete domestica a banda larga.
- Collegare il box LEAP-S3 PRO all'alimentazione utilizzando l'adattatore di corrente in dotazione. A questo punto è possibile accendere il dispositivo e iniziare.

**NOTA:** Prima di accendere il dispositivo, commutare l'ingresso del segnale del televisore sulla sorgente corretta.

## 4. IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO

È possibile accendere il box LEAP-S3 PRO dopo aver collegato correttamente tutto l'hardware.

Per poter utilizzare Google Assistant sul telecomando, è necessario prima associare il telecomando Bluetooth al LEAP-S3 PRO Box. Seguire le istruzioni di accoppiamento visualizzate sullo schermo.

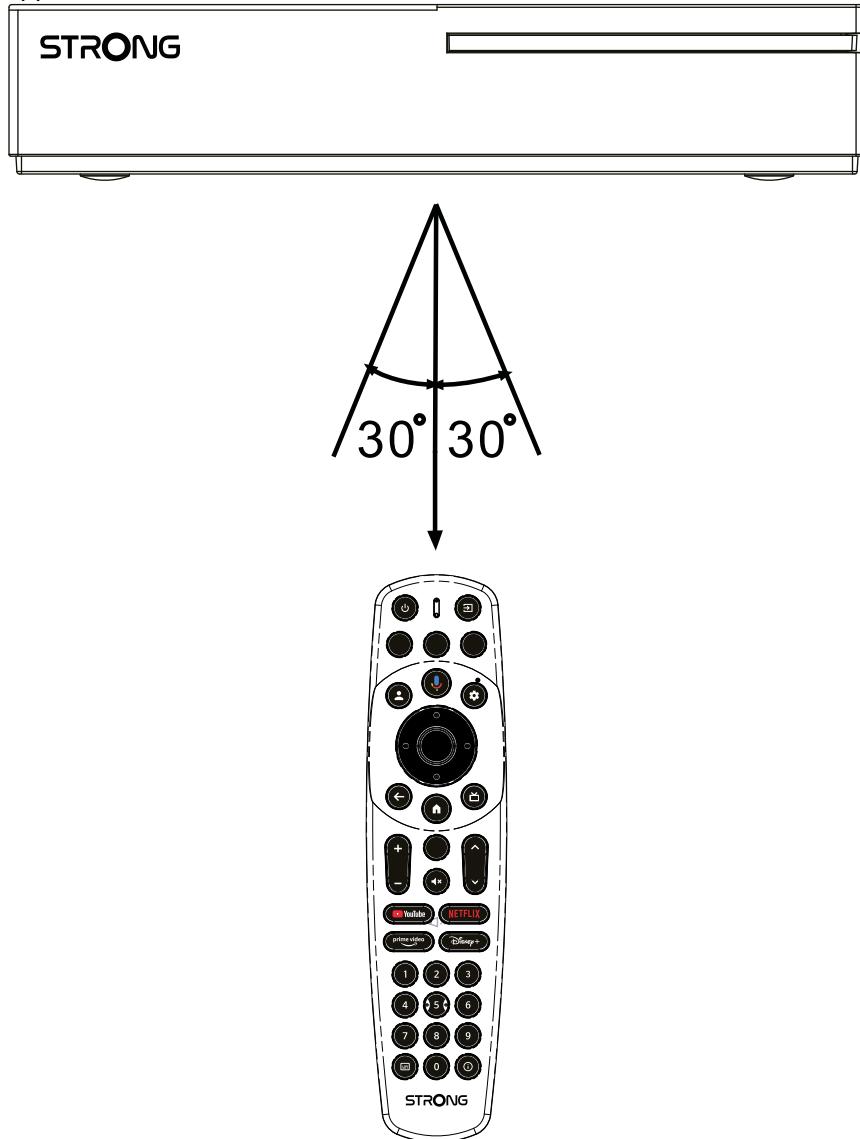

Premere insieme **◀** e **🏡** per 5 secondi. Il LED inizia a lampeggiare per avviare il processo di accoppiamento. Quando l'accoppiamento è riuscito, si passa automaticamente alla fase successiva, la pagina di benvenuto.

### Fase 1: Lingua.

Selezionare la lingua preferita nella pagina di benvenuto di .



## Fase 2: Impostazioni della posizione

Selezionare la regione o il paese in cui si utilizza questo LEAP-S3 PRO Box.




## Fase 3: Configurazione con l'app Google Home.

Configurare il LEAP-S3 PRO Box scaricando/prendendo l'app Google Home sul telefono.

Scansionate il codice QR sul vostro telefono e seguite le istruzioni per avviare questa casa di Google.

In alternativa, avviare l'impostazione sullo schermo TV per digitare manualmente premendo il pulsante di avvio.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore.

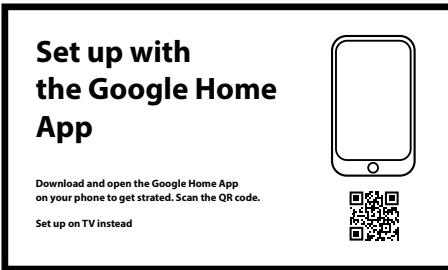

## Fase 4: Wi-Fi


Se non si è connessi a Internet tramite un cavo RJ45, apparirà l'impostazione Wi-Fi.

Selezionare qui per collegarsi alla rete Wi-Fi.




## Fase 5: Account Google

Accedere con il proprio account Google e la password.

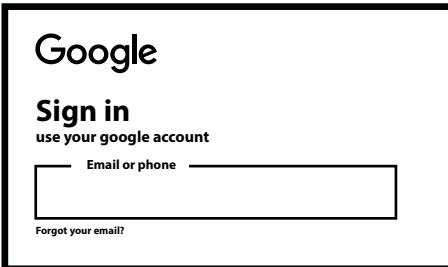

## Fase 6: Termini di servizio e informativa sulla privacy.

Leggere e accettare i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy.

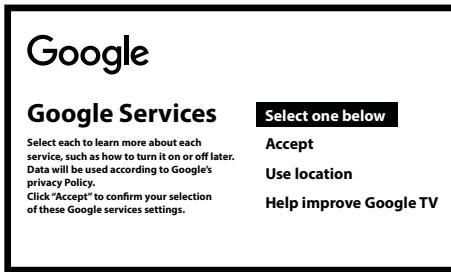

## Fase 7: Impostazioni dei rapporti diagnostici.

Selezionare se consentire a Google di stimare la propria posizione utilizzando il Wi-Fi.


Scegliere se consentire al LEAP-S3 PRO Box di inviare automaticamente i dati di diagnostica e di utilizzo a Google.

Per procedere, selezionare Accetta e confermare premendo OK.

## Fase 8: Incontrare l'Assistente Google.

Attivare la funzione Google Assistant per farla funzionare con il telecomando.

Scegliete se volete usare Assistant per cercare in tutte le applicazioni TV.

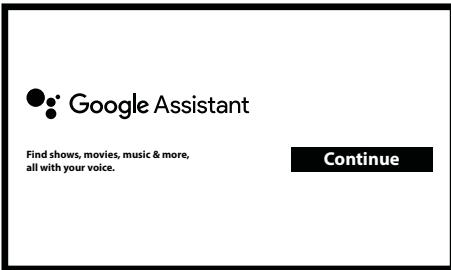

## Fase 9: Scegliere gli abbonamenti.

Selezionare o deselectare le applicazioni consigliate, che verranno utilizzate nella schermata iniziale per le raccomandazioni. Alcune applicazioni sono forzate e non possono essere deselectate.

Selezionare Conferma per procedere

## Passo 10: Impostazione dei pulsanti del telecomando

Se si desidera impostare alcune funzioni dei pulsanti del dispositivo collegato, come TV, Sorgente, Volume.


Selezionare Impostazioni del telecomando e seguire le istruzioni sullo schermo.

Poiché non tutti i modelli di TV sono supportati, si consiglia di configurare questa funzione in una fase successiva, quando si ha più tempo a disposizione.

Selezionare Non ora, poiché è possibile accedere nuovamente a questa impostazione tramite il menu delle impostazioni.

## Fase 11: Impostazioni personali di Google TV.


In questa fase finale è possibile scegliere di visualizzare le foto dagli album di Google Foto, impostare più profili e creare un profilo per i bambini.

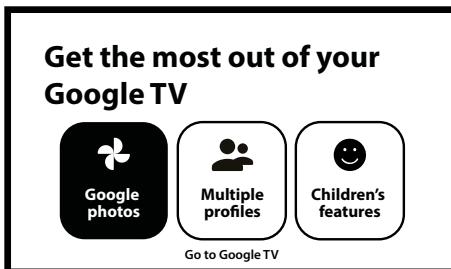

Selezionate Vaia Google Tv per iniziare a esplorare il vostro nuovo box LEAP-S3 PRO.

## 5. IMPOSTAZIONI

Premere il pulsante delle impostazioni per aprire il menu di Google TV. Questo menu consente di accedere direttamente a voci importanti come Wi-Fi, Bluetooth, accessibilità e notifiche. Selezionare "Tutte le impostazioni" e premere OK per visualizzare le informazioni sul dispositivo, aggiungere o rimuovere account e modificare le impostazioni di sistema.

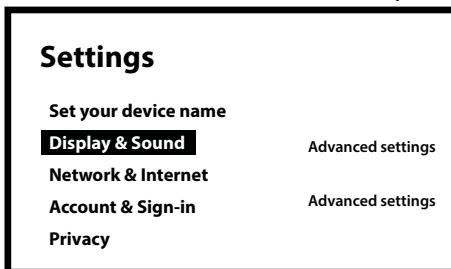

### Visualizzazione e suono.

Selezionare *Impostazioni video* per selezionare la modalità di visualizzazione per selezionare la risoluzione, la modalità di uscita HDR e la selezione Dolby Vision.

Selezionare *Ingressi CEC* per impostare i collegamenti e le regolazioni tramite CEC (Consumer Electronics Control).

Selezionare *Scala testo* per le dimensioni di visualizzazione del testo sullo schermo.

Selezionare *Matchcontent frame rate* per regolarla con la riproduzione attraverso alcune applicazioni.

Selezionare *Impostazioni di visualizzazione avanzate* per la modalità Gioco con i formati appartenenti

Selezionare *AISR* per uno scorrimento fluido attraverso le immagini di evidenziazione a comparsa nel menu.

Selezionare *Audio* per impostare l'uscita audio HDMI o S/PDIF e le impostazioni speciali del Dolby Audio.

### Rete e Internet.

In Impostazioni di rete, selezionare e attivare il Wi-Fi per connettersi alla rete Wi-Fi.

Una volta che il dispositivo esegue la scansione ed elenca le reti Wi-Fi vicine, selezionare il nome della rete appropriata, se necessario inserire la password e selezionare Connetti.




Se si preferisce utilizzare una connessione cablata RJ45, disattivare il Wi-Fi.

In Impostazioni IP si trovano le impostazioni cablate per controllare o impostare l'indirizzo IP statico o DHCP.

### Aggiungi un conto.

Per i nuovi utenti di Google: registrate un nuovo account Google utilizzando la TV per facilitare il login e la sicurezza dei pagamenti. Aggiungere un account o cambiare account in Account nel menu Impostazioni.

Qui i genitori possono creare un profilo bambino per personalizzare uno spazio sicuro in cui i figli possano accedere ai contenuti che amano, il tutto sotto il vostro controllo.

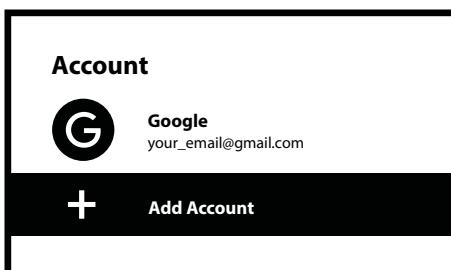

### Privacy

Selezionare quali dispositivi connessi o app, come l'assistente Google, possono utilizzare l'accesso o l'autorizzazione. Impostare pagamenti e acquisti, gestire gli aggiornamenti dell'app e controllare lo spazio di memoria.

## Apps

Selezionare per trovare le applicazioni installate, vedere i permessi di accesso, le versioni delle applicazioni e rimuovere le applicazioni dal TV box.

## Accoppiamento Bluetooth

Selezionare Impostazioni nel Menu Launcher, fare clic su Telecomando e accessori, quindi selezionare il dispositivo da accoppiare. Assicurarsi che il dispositivo da accoppiare sia in modalità di accoppiamento. In questo menu è possibile impostare alcuni pulsanti del telecomando per controllare il volume, l'alimentazione e le sorgenti di ingresso del televisore o degli amplificatori digitali domestici.

## Rimuovi un dispositivo Bluetooth.

Selezionare Impostazioni dal menu di avvio.

Dal menu Telecomando e accessori, selezionare il dispositivo Bluetooth che si desidera rimuovere.


Fare clic su "Dimentica" per rimuovere il dispositivo.

## Sistema

Selezionare sistema per trovare informazioni sul software e sulla versione di Android, per verificare la presenza di aggiornamenti del sistema e, se si desidera, per eseguire un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica per rimuovere tutte le app e gli account installati. Inoltre, è possibile selezionare la lingua del menu, la posizione della data e dell'ora e le impostazioni delle modalità di alimentazione ed energia.

## Per quanto riguarda

È possibile verificare le informazioni sul dispositivo facendo clic su INFO nel menu Sistema. Questo menu mostra il modello del dispositivo, la versione, la versione del firmware e altro ancora. È inoltre possibile aggiornare il sistema facendo clic su Aggiornamento sistema da questo menu.

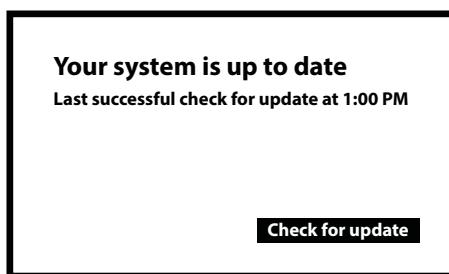


## Ripristino della fabbrica

In Impostazioni, Sistema > Informazioni su > Ripristino

Fare clic su Ripristino dati di fabbrica per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Una volta selezionata questa opzione, tutte le applicazioni installate manualmente e le informazioni sui dati dell'utente verranno eliminate, compresi gli account Google, dalla scatola del LEAP-S3 PRO.

Alternativa: Sul pannello sinistro della scatola del LEAP-S3 PRO, tra le porte USB, c'è un piccolo foro che contiene il pulsante RESET. Premere questo pulsante per 10 secondi mentre si trova nella schermata iniziale per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

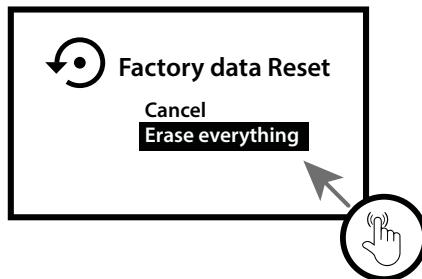

## Data e ora

In Impostazioni > Sistema > selezionare Data e ora per cambiare il fuso orario e utilizzare il formato 24 ore.

## Lingua

In Impostazioni > Sistema > selezionare Lingua per modificare la lingua precedentemente impostata.

## Tastiera

In Impostazioni > Sistema > per selezionare o modificare il tipo di tastiera e il tipo di lingua di appartenenza.

## Storage

In Impostazioni > Sistema > per controllare la memoria utilizzata e quella disponibile.

## Potere ed energia.

Selezionare o modificare la definizione della modalità Standby in Sleep o Spegnimento totale.

Selezionare l'ora in cui la casella è inattiva per avviare la galleria fotografica in modalità Ambiente.

Selezionare Standby automatico per selezionare l'ora in cui il telecomando si spegne automaticamente quando non viene utilizzato.


## Cast

In Impostazioni > Sistema > Cast selezionare se si desidera mostrare la notifica a tutti i dispositivi Android connessi alla rete Wi-Fi e se si desidera consentirne il controllo.

## 6. SCARICARE APPLICAZIONI

Le applicazioni sono disponibili per il download su Google Play Store. Selezionate nella parte superiore della schermata iniziale APPS.

Selezionare la barra di ricerca "Cerca applicazioni e giochi" e digitare il nome o premere il microfono e dire il nome.

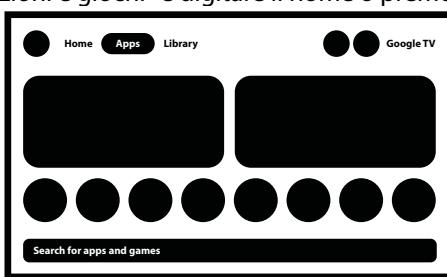

## 7. CAST GOOGLE

### Cast da un dispositivo mobile

Alcune app consentono di effettuare il cast sul televisore. Per effettuare il casting, è sufficiente seguire i seguenti passaggi: Aprire un'applicazione compatibile con Google cast sul vostro dispositivo mobile.

Passare alla schermata che si desidera lanciare.

### Cast da Google Chrome

Questo dispositivo è dotato di Google Chromecast integrato. Per eseguire il cast da Google Chrome, fare clic sull'icona Impostazioni: situata nell'angolo superiore destro del browser, quindi fare clic su "Cast".

## 8. ASSISTENTE GOOGLE

### Dire per giocare.

Chiedetegli di riprodurre il vostro programma, video o musica preferiti o di trovare l'ultimo film in uscita.

### Film e spettacoli televisivi:

Gioca a Emily in Paris su Netflix. Video clip: Riproduzione di video di gatti. Applicazioni: Aprire YouTube. Ricerca: Trova gli spettacoli comici.

Info: Mi parli del nuovo film su Dune.

### Controllo

Riproduzione: Pausa. Fermatevi. Riprendere il volume: Più forte. Più morbido. Alimentazione: spegnere.

## Riprodurre musica, notizie o podcast.

Musica: Riproduzione di musica di Sia. (Scoprite come scegliere il vostro fornitore di servizi musicali) Notizie: Riprodurre le notizie. Quali sono le ultime notizie della BBC?

## Chiedere a Google

Sport: Come si sono comportati i Patriots? Quando è la prossima partita dei Warriors? Calcoli: Quant'è il 20% di 80? Dizionario: Che cosa significa "ludico"?

Trova le risposte: Quanto è lontana la luna? Come si rimuovono le macchie su un tappeto? Conversioni di unità: Quanti cucchiai ci sono in una tazza?

Parlare nel microfono del telecomando Voice Search.

Per saperne di più sull'Assistente Google, visitate il sito [assistant.google.com](http://assistant.google.com) o dite: "Cosa puoi fare?". Basta fare domande come: "Com'è il tempo a Parigi?".

Per iniziare, premere il pulsante dell'Assistente Google sul telecomando.

**NOTA:** Per poter utilizzare Google Assistant sul telecomando, è necessario che il telecomando sia accoppiato al LEAP-S3 PRO Box.

## 9. SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Issue	Possible Reason	Solution
Nessun LED dopo l'accensione	L'adattatore di alimentazione non è collegato correttamente	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato all'alimentazione
Nessun suono	<ul style="list-style-type: none"><li>Il televisore è in Mute o il volume è basso.</li><li>Il dispositivo è in Mute o il volume è troppo basso.</li></ul>	Premere il tasto mute per ripristinare l'audio e aumentare il volume.
Impossibile connettersi alla rete	Il Wi-Fi è disattivato o il segnale è troppo debole.	Riavviare il Wi-Fi o regolare la posizione del dispositivo più vicina al router.
Guasto del telecomando	Le batterie del telecomando sono scariche. Accoppiamento perso	Sostituire le batterie. Spegnere/accendere l'alimentazione principale e accoppiare il telecomando con i tasti BACK e HOME premendo 5 secondi. Attendere che venga visualizzata la schermata di accoppiamento e procedere all'accoppiamento.
Nessuna immagine sullo schermo	Ingresso HDMI del televisore sbagliato.	Assicurarsi che come ingresso del televisore sia selezionato l'HDMI corretto. Verificare che non si stia utilizzando un vecchio cavo HDMI.
La ricerca vocale sul telecomando non funziona	Il telecomando non è associato al Google TV Box	Vedere la sezione Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth in questa guida.
Nessun audio	Le impostazioni audio non sono configurate correttamente per il televisore	Impostazioni> Display e suono > Impostazioni audio avanzate

## 10. SPECIFICHE TECNICHE

### Decodificatore video

Risoluzione video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, profili MP@HL, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

### Decodificatore audio

Decodifica audio: Frequenze di campionamento da 32KHz a 192KHz, MPEG Audio Layer 1, 2 e 3, MS12, Dolby Digital Plus\*, Dolby Atmos\*.

\* Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Sistema e memoria

Android Versione:	12
CPU:	Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K I/D cache 512KB L2 cache
GPU:	Motore grafico ARM G57 OpenGL ES 3.2
SDRAM:	4GB DDR4
Flash:	eMMC: 32 GB

### Connettori

HDMI	Versione 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
2x USB	Tipo A, 500Ma
	Tipo C, 500Ma
S/PDIF	Ottica
INGRESSO CC	12 V, 1 A

### Dati generali

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
	IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Alimentazione:	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tensione di ingresso:	DC 12 V, 1 A
Consumo energetico di lavoro:	4 W
Intervallo di temperatura di esercizio:	0 ~ +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	-10 ~ +70 °C
Dimensioni (L x P x A)	
in mm:	96 x 96 x 20
Peso:	158 g

### Protezione dei dati:

Si prega di notare che STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, tra cui, ma non solo, informazioni tecniche su questo dispositivo, sul sistema e sul software applicativo e su altri dati.

periferiche. STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie all'utente, purché in una forma che non lo identifichi personalmente.

Inoltre, si tenga presente che alcuni servizi forniti - già presenti nel dispositivo o installati dall'utente - possono richiedere una registrazione per la quale è necessario fornire dati personali.

Inoltre, si tenga presente che alcuni servizi non preinstallati ma installabili possono raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che STRONG non può essere ritenuta responsabile per un'eventuale violazione della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.

\* Disponibilità di app a seconda del paese. STRONG non può essere ritenuta responsabile per i servizi forniti da terzi. Le offerte di terzi possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, possono non essere disponibili in tutte le regioni e possono richiedere un abbonamento separato.