

STRONG



Google TV

LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box

4K

Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Felhasználói kézikönyv

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90
DE	 	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
DK		support_dk@strong-eu.com
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
FR		support_fr@strong-eu.com
HR		+385 1 344 57 66
HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
IT		support_it@strong-eu.com
NL		support_nl@strong-eu.com
PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
SL		+386 1 828 08 58
UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENSES

Ez a termék egy vagy több programot tartalmaz, amelyeket a nemzetközi és az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei védenek kiadatlan alkotásként. Bizalmasak és a **Dolby Laboratories** tulajdonát képezik. A Dolby Laboratories kifejezett engedélye nélkül tilos részben vagy egészben sokszorozítani vagy nyilvánosságra hozni, vagy azokból származtatott alkotásokat készíteni. Copyright 2003-2009, Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A STRONG ezennel kijelenti, hogy a készülék LEAP-S3 PRO megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>
A változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a termékek műszaki jellemzői, kialakítása és megjelenése változhat. A Google, a Google Play, a YouTube, az Android TV és más védjegyek a Google LLC védjegyei. A Wi-Fi, WPA2, WPA a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegyei. A Skype a Skype védjegye, és a STRONG nem áll kapcsolatban, nem szponzorál, nem engedélyezett vagy más módon nem kapcsolódik a Skype vállalatcsoporthoz. A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress és HDMI logók kifejezések a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi terméknév a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye.

© STRONG 2025. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS	4
1.1. Biztonsági utasítások	4
1.2. Tárolás	5
1.3. A csomag tartalma	5
2. TV BOX PANELEK	5
2.1 Előlap	5
2.2 Oldalsó panel	5
2.3 Hátsó panel	6
2.4 Távirányító	6
2.5 Az akkumulátorok behelyezése	7
3. CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ	8
4. A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA	9
1. lépés: Nyelv	9
2. lépés: Helyszínbeállítások	10
3. lépés: Beállítás a Google Home alkalmazással	10
4. lépés: Wi-Fi	10
5. lépés: Google-fiók	10
6. lépés: Szolgáltatási feltételek és adatvédelmi irányelvek	11
7. lépés: Diagnosztikai jelentés beállításai	11
8. lépés: Ismerje meg a Google Assistantot	11
9. lépés: Válassza ki az előfizetéseit	11
10. lépés: Távirányító gombok beállítása	11
11. lépés: A Google TV személyes beállításai	11
5. BEÁLLÍTÁSOK	12
Kijelző és hang	12
Hálózat és internet	12
Fiókok hozzáadása	12
Adatvédelem	13
Alkalmazások	13
Bluetooth párosítás	13
Bluetooth-eszköz eltávolítása	13
Rendszer	13
A weboldalról	13
Gyári visszaállítás	13
Dátum és idő	14
Nyelv	14
Billentyűzet	14
Tárolás	14
Teljesítmény és energia	14
Cast	14
6. ALKALMAZÁSOK LETÖLTÉSE	14

7. GOOGLE CAST	14
Castolás mobileszközről	14
Cast a Google Chrome-ból	14
8. GOOGLE ASSZISZT	14
Mondja ki, hogy lejátszhassa	14
Filmek és TV-műsorok	15
Vezérlés	15
Zene, hírek vagy podcastok lejátszása	15
Kérdezzen a Google-től	15
9. EGYSZERŰ HIBAELHÁRÍTÁS	15
10. MŰSZAKI ADATOK	16

1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a STRONG által szállított Premium 4K UHD Streaming TV Boxot választotta. A legújabb új technológiával készült, és széles körű szórakozást és sokoldalúságot kínál. További sok-sok új élményekben gazdag órát kívánunk a felfedezés során Android világ!

1.1. Biztonsági utasítások

A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi használatra.

Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat/tartozékokat használjon (például a kizárólagos tápadaptert, akkumulátort stb.).

- Kérjük, olvassa el a termék burkolatán található információkat az elektromos és biztonsági információkért, mielőtt telepítené vagy működtetné a készüléket.
- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások letakarásával akadályozni, például újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
- A készüléket ne tegye ki cseppnek vagy fröccsenésnek, és ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött tárgyat, például vázát.
- ⚠ Ez a jelzés áramütés veszélyére utal.
- A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket biztonságosan rögzíteni kell a padlóhoz/falhoz a telepítési utasításoknak megfelelően.
- Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyes. Csak azonos vagy egyenértékű típusra cserélje ki.
- Az akkumulátort (akkumulátort vagy elemeket vagy akkumulátorcsomagot) ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
- A fül- és fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Ha nagy hangerővel és hosszabb ideig hallgat zenét, az károsíthatja a hallását.
- A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében csökkentse a hangerőt egy biztonságos, kényelmes szintre, és csökkentse a magas hangerőn való hallgatáshoz szükséges időt.
- A hálózati csatlakozódugót vagy a készülékcsatlakozót leválasztóként használják, ennek könnyen használhatónak kell maradnia. Használaton kívül és mozgás közben ügyeljen a tápkábel készletre, pl. kösse össze a tápkábel készletet kábelrögzítővel vagy hasonlóval. Nem szabad éles szélektől vagy hasonlóktól, amelyek a tápkábel készlet kopását okozhatják. Újbóli használatba vételkor ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. A fényjelzés hiánya a készüléken nem jelenti azt, hogy a készülék teljesen le van választva a hálózatról. A készülék teljes leválasztásához a hálózati csatlakozót ki kell húzni.
- Fel kell hívni a figyelmet az akkumulátorok ártalmatlanításának környezetvédelmi szempontjaira.
- Ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a készülékre.
- ⚠ A tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében mindig tartsa távol a gyertyákat vagy más nyílt lángot a terméktől.
- Az ezzel a szimbólummal ellátott berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.

Precautions

Soha ne próbálja meg kinyitni a készüléket. Veszélyes megérinteni a készülék belsejét a magas feszültség és az esetleges elektromos veszélyek miatt. A készülék kinyitásával elkerülhető a termék garanciája. Minden karbantartást vagy szervizelést bízson megfelelően képzett személyzetre.

A kábelek csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózati feszültségről. A készülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy leválaszt bármilyen berendezést. Szükséges, hogy csak jóváhagyott hosszabbítót és kompatibilis vezetékeket használjon, amelyek megfelelnek a telepített berendezés elektromos energiafogyasztásának. Ügyeljen arra, hogy az áramellátás megfeleljen a készülék hátulján található elektromos adattáblán feltüntetett feszültségnek.

⚠ Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik.

Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy darabolása robbanást okozhat.

Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Operating Environment

- Ne helyezze el ezt a berendezést zárt térben, például könyvespolcban vagy hasonló egységben.
- Ne használja a készüléket nedves és hideg területek közelében, óvja a készüléket a túlmelegedéstől.
- Tartsa távol a közvetlen napfénytől.
- Ne használja a készüléket poros hely közelében.
- Ne helyezzen gyertyát a nyílás közelébe, nehogy gyúlékony idegen anyag kerüljön a készülékbe.

WEEE Directive

 A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

1.2. Tárolás

A készüléket a szállítás előtt gondosan ellenőrizték és becsomagolták. Kicsomagoláskor ügyeljen arra, hogy minden alkatrészt tartalmazzon, és tartsa távol a csomagolást gyermekektől. Javasoljuk, hogy a jótállási idő alatt őrizze meg a kartondobozt, hogy készüléke tökéletes védelmet biztosítson javítás vagy garancia esetén.

Equipment Set-up

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Ez a felhasználói kézikönyv teljes körű utasításokat ad a termék telepítéséhez és használatához. A szimbólumok a következőképpen működnek:

FIGYELMEZTETÉS:	Figyelmeztető információkat jelez.
JEGYZET:	Minden további fontos vagy hasznos információt jelöl.
MENÜ	A távirányítón vagy a terméken lévő gombot jelöl.
<i>Áthelyezés ide</i>	Egy ablakon belüli menüelemet jelöl.


1.3. A csomag tartalma

- 1x LEAP-S3 PRO doboz
- 1x Backlight Voice Enabled Remote
- 1x USB tápadapter 12V / 1A
- 2x AAA elem
- 1x Telepítési útmutató
- 1x HDMI kábeles változat 2.1
- 1x Biztonsági és jótállási utasítások

FIGYELMEZTETÉS:	Az akkumulátorokat nem szabad újratölteni, szétszerelni, elektromosan rövidre zárni, keverni vagy más típusú akkumulátorokkal használni. Ha elemek helyett újratölthető akkumulátorokat kíván használni (pl. NiMH), javasoljuk, hogy alacsony önkisülésű típusokat használjon, hogy biztosítsa a távirányító hosszú távú működését.
------------------------	---

2. TV BOX PANELEK


2.1 Előlap

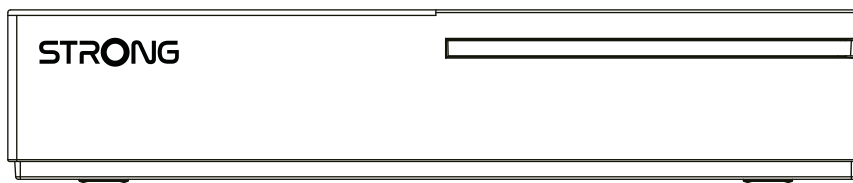

1. ábra

Be/Ki jelző: Zöld : Box On / Piros : Doboz készenléti állapotban

2.2 Oldalsó panel

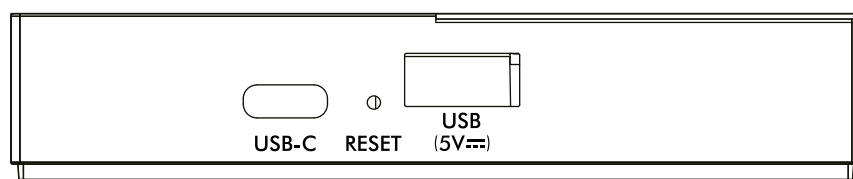


2. ábra

1. USB-C port
2. Reset gomb
3. USB-A port

Telefon csatlakoztatásához
A szoftver gyári beállításainak visszaállítása
USB kulcs csatlakoztatásához

2.3 Hátsó panel

3. ábra

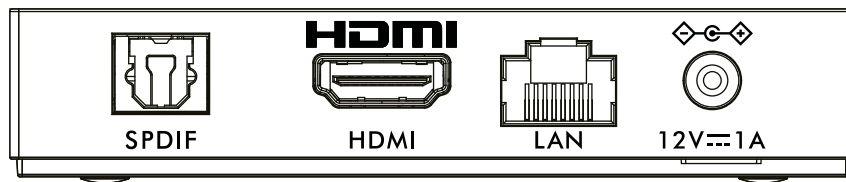

1. S/PDIF (optikai)
2. HDMI
3. LAN / ETHERNET RJ45
4. 12 V Adapter előétel

Digitális vagy házimozi audioerősítőhöz való csatlakoztatáshoz.


A vevő csatlakoztatása TV-készülékéhez vagy Dolby Digital erősítőhöz HDMI kábel segítségével.

Az internet/alkalmazások eléréséhez csatlakozzon az internetes útválasztóhoz.

Az eredeti, mellékelt 1 Amperes 12 V-os hálózati adapter csatlakoztatásához.

2.4 Távirányító

4. ábra

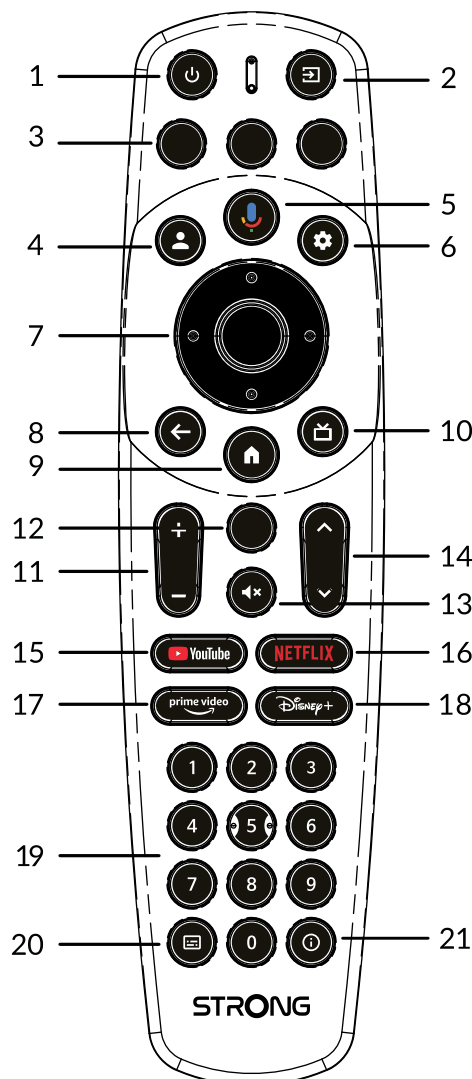

- 1.
- 2.
3. Üres gombok
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Nyomja meg a TV/box bekapcsolásához, készenléti vagy mély készenléti állapotba kapcsolásához.

Válassza ki a TV-bemeneteket a távvezérlő gomb konfigurációjának beállítása után

Nincs funkció

Hívja fel a fiókot menü a fiókok közötti választáshoz

Nyomja meg a hangvezérlés funkció aktiválásához *.

Közvetlen hozzáférés a beállítások menühöz.

Navigáljon a menüben. Erősítse meg a választást.

Nyomja meg a Kilépéshez. Menüben: visszalépés az előző menübe.

Lépjen be az otthoni asztalra.

- | | |
|-----------------|---|
| 10. | Nyomja meg a TV-beállítások eléréséhez. |
| 11. VOL +/- | Állítsa fel vagy le a hangerőt. |
| 12. Üres gomb | Nincs funkció |
| 13. | Nyomja meg a gombot a hangerő némításához vagy visszaállításához. |
| 14. ▲▼ | Változtassa fel vagy le a programokat. |
| 15. YouTube | Nyomja meg a YouTube-hoz való közvetlen hozzáféréshez. |
| 16. NETFLIX | Nyomja meg a Netflix közvetlen eléréséhez** |
| 17. prime video | Nyomja meg, hogy közvetlenül hozzáférjen a kiemelt videóhoz***. |
| 18. Disney+ | Nyomja meg a Disney+**** közvetlen eléréséhez. |
| 19. 0-tól 9-ig | Válassza ki közvetlenül a csatornát. |
| 20. FELIRAT | Feliratok / Hang kiválasztása |
| 21. INFO | Információk megjelenítése az aktuális forrásról |

*A hangvezérlés és néhány egyéb funkció csak akkor működhet, ha ez az RCU párosítva van a TV-vel.

** A tagságot nem tartalmazza. A Netflix bizonyos országokban elérhető. A Netflix streameléséhez fiók létrehozása szükséges. Szélessávú internet szükséges. A részletekért lásd: www.netflix.com/TermsOfUse.


*** Az ár nem tartalmazza a tagságot. A Prime bizonyos országokban elérhető. A prime videó streameléséhez fiók létrehozása szükséges. Szélessávú internet szükséges. Lásd www.primevideo.com részletekért.

**** A tagságot nem tartalmazza. A Disney+ bizonyos országokban elérhető. A Disney+ streameléséhez fiók létrehozása szükséges. Szélessávú internet szükséges.

A részletekért látogasson el a www.disneyplus.com oldalra.

2.5 Az akkumulátorok behelyezése

5. ábra

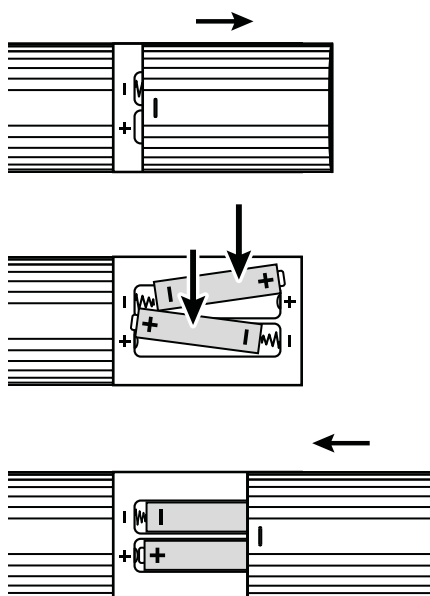

Nyissa ki a távirányító fedelét, és helyezzen be 2x AAA elemet a rekeszbe. Az elemek helyes elhelyezkedése az elemtartóban látható.

1. Nyissa ki a fedelet.
2. Helyezze be az elemeket.
3. Zárja le a fedelet.

FIGYELMEZTETÉS:


Az akkumulátorokat nem szabad újratölteni, szétszerelni, elektromosan rövidre zárni, keverni vagy más típusú akkumulátorokkal használni.

3. CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

Tekintse meg az alábbi diagramot a LEAP-S3 PRO doboznak a TV HDMI bemenetéhez való csatlakoztatásához.

JEGYZET: Mielőtt elkezdene, kapcsolja ki az összes csatlakoztatni kívánt eszközt.

6. ábra

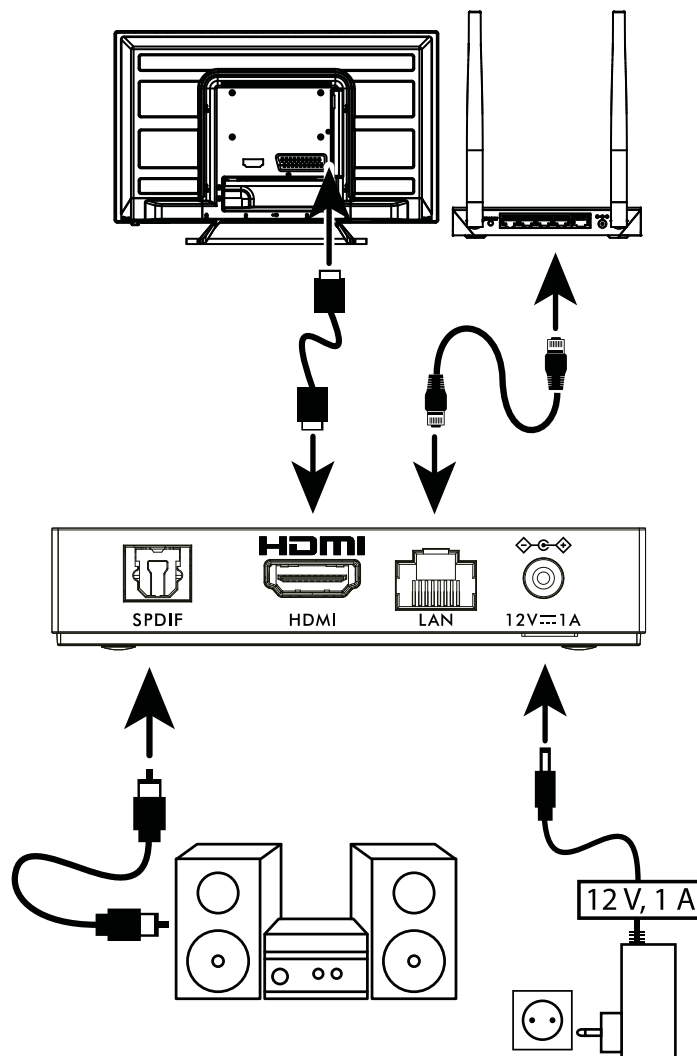

JEGYZET: A LEAP-S3 PRO doboz támogatja a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi-t is. A csatlakozáshoz lépjen a Beállítások -> Hálózat menüpontba.


- Csatlakoztassa a LEAP-S3 PRO dobozt a televízióhoz a HDMI-kábellel. Tanács: használja (a mellékelt) 2.1-es típust, mivel ez támogatja az UHD, HDR, Dolby Vision felbontásokat.
- Ethernet-kábellel csatlakoztassa a LEAP-S3 PRO doboz LAN-portját az útválasztó vagy az otthoni szélessávú hálózat LAN-portjához.
- Csatlakoztassa a LEAP-S3 PRO dobozt a tápellátáshoz a mellékelt hálózati adapter segítségével. Ezután bekapcsolhatja a készüléket, és elkezdheti.

JEGYZET: A készülék bekapcsolása előtt kapcsolja át a TV jelbemenetét a megfelelő forrásra

4. A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

Az összes hardver megfelelő csatlakoztatása után bekapcsolhatja LEAP-S3 PRO dobozát.

Ahhoz, hogy használni tudja a Google Asszisztent a távirányítón, először párosítania kell a Bluetooth távirányítót a LEAP-S3 PRO Boxhoz. Kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő párosítási utasításokat.

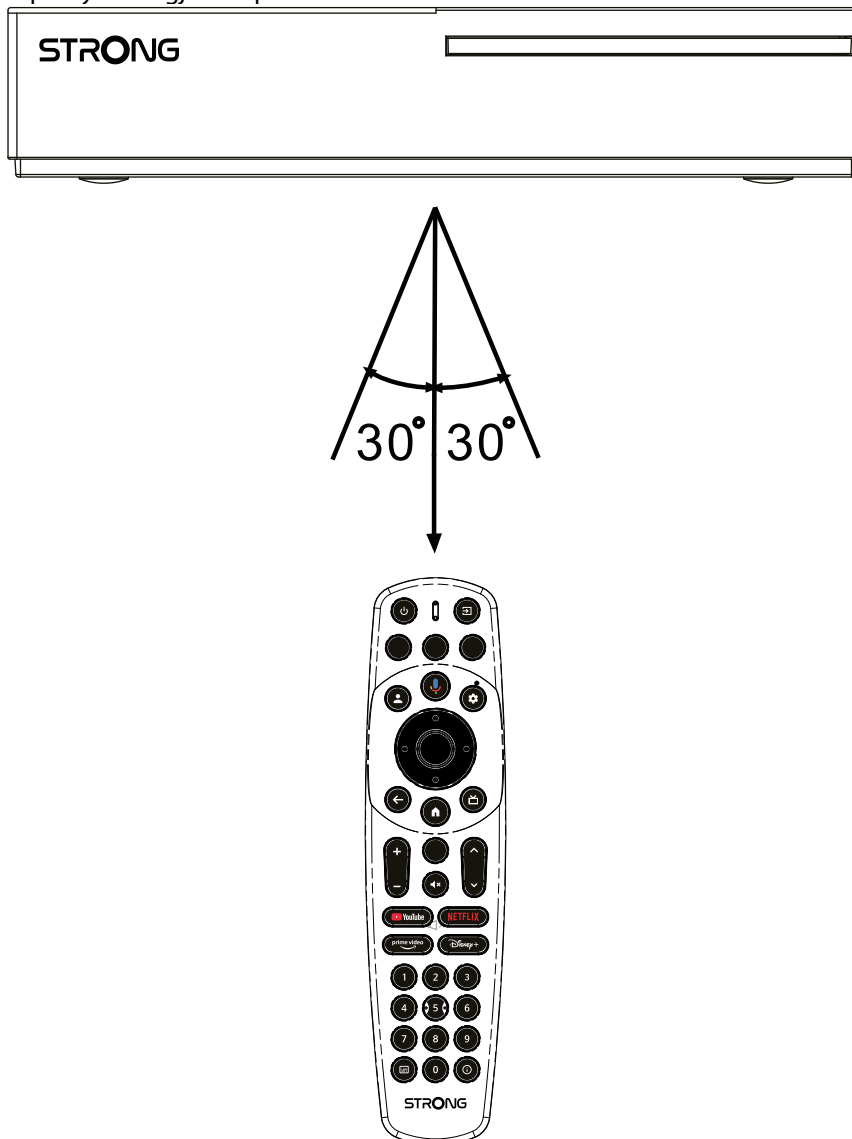

Nyomja meg a gombot és együtt 5 másodpercig. A párosítási folyamat elindításához a LED villogni kezd. Sikeres párosítás esetén automatikusan átvált a következő lépésre, az üdvözlő oldalra.

1. lépés: Nyelv

Válassza ki a kívánt nyelvet a Üdvözlő oldal.



2. lépés: Helyszínbeállítások

Válassza ki azt a régiót vagy országot, ahol ezt a LEAP-S3 PRO Boxot használja.




3. lépés: Beállítás a Google Home alkalmazással

Állítsa be a LEAP-S3 PRO doboz a Google Home alkalmazás letöltésével/megnyitásával telefonján.

Kérjük, olvassa be a QR-kódot a telefonján, és kövesse az utasításokat a Google-otthon elindításához.

Alternatív megoldásként indítsa el a beállítást a TV képernyőjén a kézi gépeléshez a lefelé gomb megnyomásával.


Kérjük, kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat.

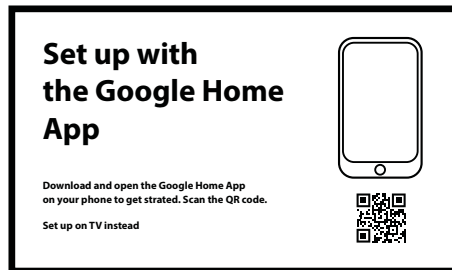

4. lépés: Wi-Fi


Ha nem csatlakozik az internethez RJ45-kábellel, megjelenik a Wi-Fi beállítás.

Válassza ezt a lehetőséget a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz.

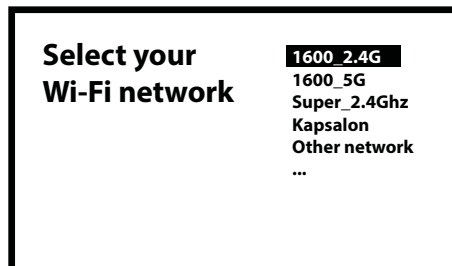


5. lépés: Google-fiók

Jelentkezzen be Google fiókjával és jelszavával.

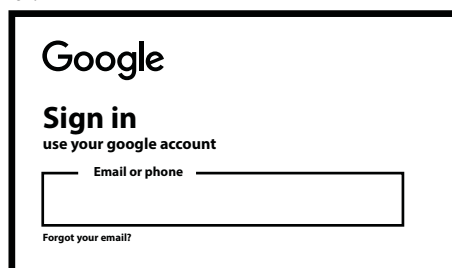

6. lépés: Szolgáltatási feltételek és adatvédelmi irányelvek

Olvassa el és fogadja el a Szolgáltatási feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot.

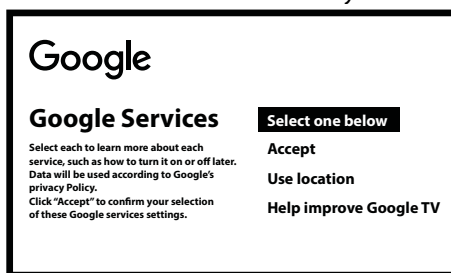


7. lépés: Diagnosztikai jelentés beállításai

Válassza ki, hogy engedélyezi-e a Google-nak, hogy Wi-Fi-n keresztül megbecsülje tartózkodási helyét.

Válassza ki, hogy engedélyezi-e a LEAP-S3 PRO Box automatikus diagnosztikai és használati adatok küldését a Google-nak.

A folytatáshoz válassza az Elfogadás lehetőséget, és erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

8. lépés: Ismerje meg a Google Assistantot

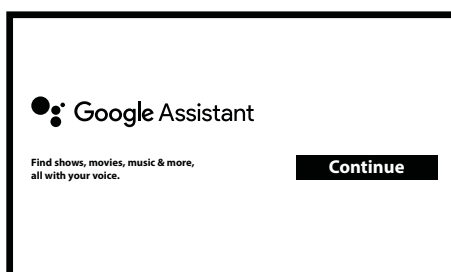

Aktiválja a Google Asszisztens funkciót, hogy működjön a távirányítóval.

Válassza ki, hogy szeretné-e használni az Asszisztent az összes TV-alkalmazásban való kereséshez.

9. lépés: Válassza ki az előfizetéseit

Jelölje ki vagy szüntesse meg a javasolt alkalmazásokat, amelyek a kezdőképernyőn lesznek az ajánlásokhoz.

Egyes alkalmazások kényszerítettek, és nem lehet megszüntetni a kijelölést.

A folytatáshoz válassza a Megerősítés lehetőséget

10. lépés: Távirányító gombok beállítása

Ha szeretne beállítani néhány gombfunkciót a csatlakoztatott eszközről, például TV, Forrás, Hangerő.

Válassza a *Set up remote* lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Mivel nem minden TV-modell támogatott, javasoljuk, hogy ezt később állítsa be, amikor több ideje lesz.

Kérjük, válassza a *Most nem* lehetőséget, mert a beállítások menüből ismét elérheti ezt a beállítást.

11. lépés: A Google TV személyes beállításai


Ebben az utolsó lépésben kiválaszthatja, hogy megjeleníti-e a Google Fotóalbumaiból származó fényképeket, beállíthat több profilt, és létrehozhat egy profilt a gyermekek számára.

Válassza a *Ugrás a Google Tv-re* lehetőséget az új LEAP-S3 PRO doboz felfedezéséhez.

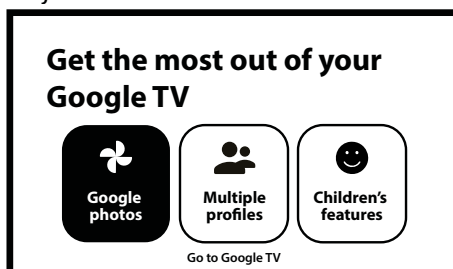

5. BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg a beállítások gombot a Google TV menüjének megnyitásához. Ez a menü lehetővé teszi az olyan fontos elemek közvetlen elérését, mint a Wi-Fi, Bluetooth, kiegészítő lehetőségek és értesítések. Válassza az „Összes beállítás” lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot az eszközinformációk megtekintéséhez, fiókok hozzáadásához vagy eltávolításához, valamint a rendszerbeállítások módosításához.

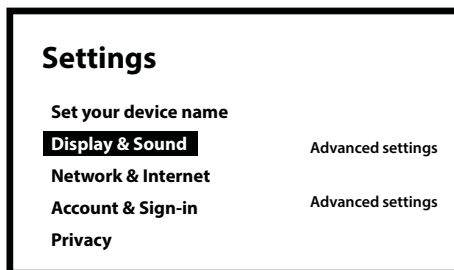


Kijelző és hang

A felbontás, a HDR kimeneti mód és a Dolby Vision kiválasztásához válassza a Videobeállítások lehetőséget. Válassza a *CEC-Inputs* lehetőséget a csatlakozások beállításához és a CEC (Consumer Electronics Control) beállításához. Válassza a *Szöveg méretezése* lehetőséget a képernyőn megjelenő szöveg méretéhez. Válassza a *Match content frame rate* lehetőséget, ha ezt bizonyos alkalmazásokon keresztül történő lejátszáskor módosítani szeretné. Válassza a *Speciális megjelenítési beállítások* lehetőséget a Játék módhoz a hozzá tartozó formátumokkal. Válassza az *AISR* lehetőséget a gördülékeny görgetéshez a felugró kiemelő képek között a menüben. Válassza az *Audio* lehetőséget a HDMI vagy S/PDIF audiókimenet és a Dolby Audio speciális beállításainak megadásához.

Hálózat és internet


A Hálózati beállítások alatt válassza ki és engedélyezze a Wi-Fi-t a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz. Miután az eszköz megvizsgálta és felsorolja a közeli Wi-Fi hálózatokat, válassza ki a megfelelő hálózatnevet, ha szükséges, adja meg a jelszót, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.

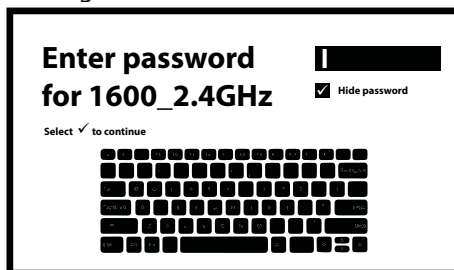

Ha inkább vezetékes RJ45-kapcsolatot szeretne használni, kapcsolja ki a Wi-Fi-t. Az IP-beállítások alatt megtalálhatja a vezetékes beállításokat a DHCP vagy a statikus IP-cím ellenőrzéséhez vagy beállításához.

Fiókok hozzáadása

Új Google-felhasználók számára: a könnyebb bejelentkezés és a fizetés biztonsága érdekében regisztráljon új Google-fiókot a TV-készülék használatával. Adjon hozzá egy fiókot, vagy váltson fiókot a Fiókok alatt a Beállítások menüben. Itt a szülők létrehozhatnak egy gyermekprofil, hogy személyre szabhassák gyermekeik számára a számukra legkedveltebb tartalmakhoz való hozzáférést, mindezt az Ön irányítása alatt.

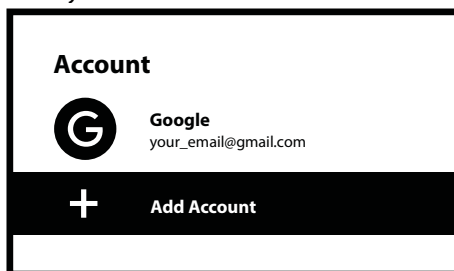

Adatvédelem

Válassza ki, hogy mely csatlakoztatott eszközök vagy alkalmazások, például a Google Asszisztens használhatnak hozzáférést vagy engedélyt. Állítsa be a fizetést és a vásárlásokat, kezelje az alkalmazásfrissítéseket, és ellenőrizze a memóriaterületet.

Alkalmazások

Válassza ki a telepített alkalmazások megkereséséhez, az engedélyekhez való hozzáféréshez, az alkalmazások verzióinak megtekintéséhez és az alkalmazások eltávolításához a tévékészülékből.

Bluetooth párosítás

Válassza a Beállítások lehetőséget a Menüindítóban, kattintson a Remote & Accessories elemre, majd válassza ki a párosítandó eszközt. Győződjön meg arról, hogy a párosítani kívánt eszköz párosítási módban van. Ebben a menüben beállíthat néhány távvezérlőgombot a hangerő, a tápellátás, a TV bemeneti forrásainak vagy a digitális otthoni erősítők vezérléséhez.

Bluetooth-eszköz eltávolítása

Válassza a Beállítások lehetőséget a Menüindítóban.

A Remote & Accessories menüben válassza ki az eltávolítani kívánt Bluetooth-eszközt.


Kattintson az „Elfelejtés” gombra az eszköz eltávolításához.

Rendszer

Válassza ki a rendszert a szoftverrel és az Android verziójával kapcsolatos információk megkereséséhez, a rendszerfrissítések ellenőrzéséhez, valamint a teljes gyári beállítások visszaállításához az összes telepített alkalmazás és fiók eltávolításához. Valamint a menü nyelvének, a dátum és idő helyének, valamint az energia- és energiamódok beállításainak kiválasztásához.

A weboldalról

Az eszközzel kapcsolatos információkat a Rendszermenü NÉVJEGY elemére kattintva tekintheti meg. Ez a menü megmutatja az eszköz modelljét, verzióját, firmware verzióját és egyebeket. A rendszer frissítéséhez kattintson a Rendszerfrissítés lehetőségre ebben a menüben.

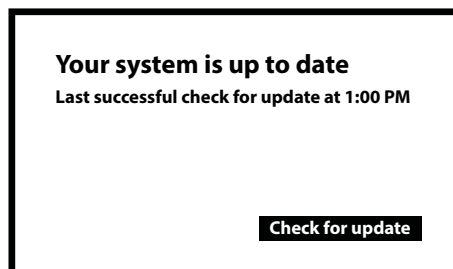


Gyári visszaállítás

A Beállítások alatt válassza a Rendszer > Névjegy > Visszaállítás menüpontot

Kattintson a Gyári adatok visszaállítása elemre, hogy mindent visszaállítson a gyári beállításokra.

Miután kiválasztotta ezt az opciót, minden manuálisan telepített alkalmazás és felhasználói adatinformáció törlődik, beleértve a Google-fiókjait is a LEAP-S3 PRO dobozból.

Alternatív megoldás: A LEAP-S3 PRO doboz bal oldali panelén, az USB portok között van egy kis lyuk, melyben a RESET gomb található. Nyomja meg ezt a gombot 10 másodpercig, miközben a kezdőképernyőn van, hogy visszaállítsa a készülék gyári beállításait.

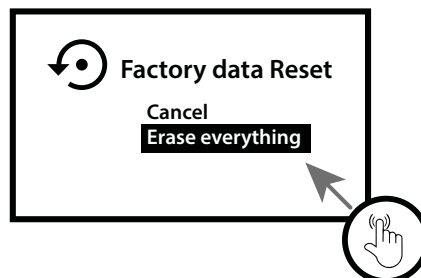

Dátum és idő

A Beállítások > Rendszer > alatt válassza a Dátum és idő lehetőséget az időzóna módosításához és a 24 órás formátum használatához.

Nyelv

A Beállítások > Rendszer > Nyelv lehetőséget választva módosíthatja a korábban beállított nyelvet.

Billentyűzet

A Beállítások > Rendszer > alatt válassza ki vagy módosítsa a billentyűzet típusát és a hozzá tartozó nyelvtípust.

Tárolás

A Beállítások > Rendszer > alatt a használt és a rendelkezésre álló memória ellenőrzéséhez.

Teljesítmény és energia

Válassza ki vagy módosítsa a készenléti üzemmód meghatározását alvó állapotra vagy teljes leállításra.

Válassza ki azt az időpontot, amikor a doboz inaktív, hogy Ambient módban kezdje el a fotógalériát.

Válassza az Automatikus készenlét lehetőséget, hogy beállítsa az automatikus működési időt, ha nem használja a távvezérlőt.


Cast

A Beállítások > Rendszer > Átküldés alatt válassza ki, hogy szeretne-e értesítést megjeleníteni a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott összes Android-eszközön, és engedélyezni szeretné a vezérlést.

6. ALKALMAZÁSOK LETÖLTÉSE

Az alkalmazások letölthetők a Google Play Áruházból. Válassza a Kezdőképernyő felső részén található APPS lehetőséget.

Válassza ki az „Alkalmazások és játékok keresése” keresősávot, és írja be a nevet, vagy nyomja meg a mikrofont, és mondja meg a nevet.

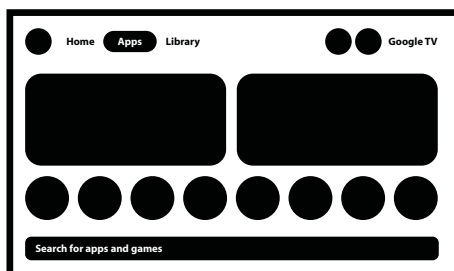

7. GOOGLE CAST

Castolás mobileszközről

Egyes alkalmazások lehetővé teszik a tévére való átküldést. Az átküldéshez egyszerűen kövesse az alábbi lépéseket:

Nyisson meg egy Google Cast-kompatibilis alkalmazást mobileszközén.

Navigáljon az átküldeni kívánt képernyőre.

Cast a Google Chrome-ból

Ez az eszköz beépített Google Chromecasttal rendelkezik. A Google Chrome-ból való átküldéshez kattintson a Beállítások ikonra : a böngésző jobb felső sarkában, majd kattintson az „Átküldés” gombra.

8. GOOGLE ASSZISZT

Mondja ki, hogy lejátszhassa

Kérje meg, hogy játssza le kedvenc műsorát, videóját vagy zenéjét, vagy keresse meg a legújabb kasszasikert.

Filmek és TV-műsorok

Játssz Emily in Paris-ban a Netflixen. Videóklip: Macskavideók lejátszása. Alkalmazások: Nyissa meg a YouTube-ot. Keresés: Vígjátékok keresése. Info: Mesélj az új Dune filmről.

Vezérlés

Lejátszás: Szünet. Stop. Folytatás hangerő: Hangosabb. Lágyabb. Tápellátás: Kapcsolja ki.

Zene, hírek vagy podcastok lejátszása

Zene: Sia zenéjének lejátszása. (Tudja meg, hogyan válasszon zenei szolgáltatót.) Hírek: A hírek lejátszása. Mik a legfrissebb hírek a BBC-től?

Kérdezzen a Google-tól

Sport: Hogy ment a Patriots? Mikor lesz a következő Warriors meccs? Számítások: Mennyi a 80 20%-a? Szótár: Mit jelent a „ludic”? Válaszok keresése: Milyen messze van a Hold? Hogyan lehet eltávolítani a foltokat a szőnyegből? Mértékegységek átváltása: Hány teáskanál van egy csészében?

Beszéljen a Voice Search távirányító mikrofonjába.

Tudjon meg többet a Google Asszisztensről az assistant.google.com webhelyen, vagy mondja ki: „What can you do?” Csak tegyél fel kérdéseket, például: „Milyen az időjárás Párizsban?”

A kezdéshez nyomja meg a Google Asszisztens gombot a távirányítón.

JEGYZET:

A Google Assistant használatához a távirányítón a távirányítót párosítani kell a LEAP-S3 PRO Box-szal.

9. EGYSZERŰ HIBAEELHÁRÍTÁS

probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Bekapcsolás után nincs LED	A hálózati adapter nincs megfelelően csatlakoztatva	Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz
Nincs hang	A TV némításra van kapcsolva, vagy halk a hangerő. Az eszköz némításra van kapcsolva, vagy túl halk a hangerő.	Nyomja meg a némító gombot a hang visszaállításához és a hangerő növeléséhez.
Nem sikerült csatlakozni a hálózathoz	A Wi-Fi ki van kapcsolva, vagy túl gyenge a jel.	Indítsa újra a Wi-Fi-t, vagy állítsa közelebb az eszközt az útválasztóhoz.
Távirányító hiba	A távirányító elemei alacsonyak. Elveszett párosítás	Cserélje ki az elemeket. Kapcsolja KI/BE a főkapcsolót, és párosítsa a távirányítót a BACK & HOME gombbal 5 másodpercig lenyomva. Várja meg, amíg megjelenik a párosítás képernyő, párosítás.
Nincs kép a képernyőn	Hibás TV HDMI bemenet.	Győződjön meg arról, hogy a megfelelő HDMI van kiválasztva TV-bemenetként. Ellenőrizze, hogy nem régi HDMI-kábelt használ-e.
A hangalapú keresés a távirányítón nem működik	A távirányító nincs párosítva a Google TV Box-szal	Lásd a Bluetooth-eszköz párosítása című részt ebben az útmutatóban
Nincs hang	A hangbeállítások nincsenek megfelelően konfigurálva a TV-készülékhez	Beállítások > Kijelző és hang > Speciális hangbeállítások

10. MŰSZAKI ADATOK

Videó dekóder

Videó felbontása: 420 DR10+ , HDR10, HLG, Dolby Vision

Audio dekóder

Audio dekódolás: 32KHz–192KHz mintavételi frekvencia, MPEG Audio Layers 1, 2 és 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*

* A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.

Rendszer és memória

Android Változat: 12
CPU: Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K I/D gyorsítótár 512KB L2 gyorsítótár
GPU: ARM G57 OpenGL ES 3.2 grafikus motor
SDRAM: 4 GB DDR4
Vaku: eMMC: 32 GB

Csatlakozók

HDMI 2.1-es verzió
Ethernet RJ 45, 10/100
2x USB A típusú, 500 Ma
C típusú, 500 Ma
S/PDIF Optikai
DC IN 12 V, 1 A

Általános adatok

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth: 5.0 (LE 4.2)
Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Bemeneti feszültség: DC 12 V, 1 A
Működő teljesítményfelvétel: 4 W
Működési hőmérséklet tartomány: 0 ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet: -10 ~ +70 °C
Méretek (Sz x Mé x Ma) mm-ben: 96x96x20
Súly: 158 g

Adatvédelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a STRONG, gyártó partnerei, az alkalmazás-szolgáltatók és a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók műszaki adatokat és kapcsolódó információkat gyűjthetnek és felhasználhatnak, beleértve, de nem kizárólagosan az eszközzel, a rendszerrel és az alkalmazásszoftverrel kapcsolatos műszaki információkat, valamint perifériákat. A STRONG, gyártó partnerei, az alkalmazás-szolgáltatók és a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók felhasználhatják ezeket az információkat termékeinek fejlesztésére, illetve szolgáltatások vagy technológiák Önnek való biztosítására, amennyiben azok olyan formában vannak, amely nem azonosítja Önt.

Ezenkívül kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes – már a készülékben lévő vagy Ön által telepített – szolgáltatások regisztrációt kérhetnek, amelyhez személyes adatok megadása szükséges.

Ezenkívül kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes, nem előre telepített, de telepíthető szolgáltatások további figyelmeztetések nélkül is gyűjthetnek személyes adatokat, és hogy a STRONG nem tehető felelőssé az adatvédelem esetleges megsértéséért, amelyet nem előre telepítettek.

* Az alkalmazások elérhetősége országtól függően. A STRONG nem tehető felelőssé harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokért. A harmadik felek ajánlatai bármikor módosíthatók vagy eltávolíthatók, előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban, és külön előfizetést igényelhetnek.