

**STRONG**



Google TV

## **LEAP-S3 PRO**

Premium 4K UHD Streaming TV Box

4K

Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Instrucciones de uso

# SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong-eu.com

## LICENCIAS

Este producto contiene uno o más programas protegidos por las leyes internacionales y estadounidenses de derechos de autor como obras inéditas. Son confidenciales y propiedad de **Dolby Laboratories**. Queda prohibida su reproducción o divulgación, total o parcial, o la producción de trabajos derivados de los mismos sin el permiso expreso de Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 por Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, STRONG declara que el dispositivo LEAP-S3 PRO cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la investigación y el desarrollo continuos, las especificaciones técnicas, el diseño y el aspecto de los productos pueden cambiar. Google, Google Play, YouTube, Android TV y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®. Skype es una marca comercial de Skype y STRONG no está afiliada, patrocinada, autorizada ni asociada de ninguna otra manera con el grupo de empresas de Skype. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

© STRONG 2025. Todos los derechos reservados.

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
1.1. Instrucciones de seguridad	4
1.2. Almacenamiento	5
1.3. Contenido del paquete	5
<b>2. PANELES TV BOX</b>	<b>5</b>
2.1 Panel frontal	5
2.2 Panel lateral	5
2.3 Panel trasero	6
2.4 Mando a distancia	6
2.5 Instalación de las pilas	7
<b>3. GUÍA DE CONEXIÓN</b>	<b>8</b>
<b>4. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO</b>	<b>9</b>
Paso 1: Lengua	9
Paso 2: Configuración de la ubicación	10
Paso 3: Configuración con la aplicación Google Home	10
Paso 4: Wi-Fi	10
Paso 5: Cuenta de Google	10
Paso 6: Condiciones del servicio y política de privacidad	11
Paso 7: Configuración del informe de diagnóstico	11
Paso 8: Conoce a tu Asistente de Google	11
Paso 9: Elige tus suscripciones	11
Paso 10: Configurar los botones del mando a distancia	11
Paso 11: Configuración personal de tu Google TV	11
<b>5. AJUSTES</b>	<b>12</b>
Pantalla y sonido	12
Red e Internet	12
Añadir cuentas	12
Privacidad	12
Aplicaciones	13
Emparejamiento Bluetooth	13
Eliminar un dispositivo Bluetooth	13
Sistema	13
Acerca de	13
Reinicio de fábrica	13
Idioma	13
Teclado	14
Almacenamiento	14
Potencia y energía	14
Cast	14
<b>6. DESCARGA DE APLICACIONES</b>	<b>14</b>
<b>7. GOOGLE CAST</b>	<b>14</b>
Transmisión desde un dispositivo móvil	14
Transmisión desde Google Chrome	14

<b>8. ASISTENTE DE GOOGLE</b>	<b>14</b>
Dilo para jugarlo	14
Películas y programas de TV:	14
Control	15
Reproducir música, noticias o podcasts	15
Pregunta a Google	15
<b>9. SOLUCIÓN SENCILLA DE PROBLEMAS</b>	<b>15</b>
<b>10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>16</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el Streaming TV Box Premium 4K UHD suministrado por STRONG. Se ha fabricado con las últimas novedades tecnológicas y ofrece un amplio entretenimiento y una gran versatilidad. ¡Te deseamos muchas horas de nuevas experiencias explorando el mundo de Android!

### 1.1. Instrucciones de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Conserve bien estas instrucciones para su uso posterior. Utilice únicamente los accesorios especificados o suministrados por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, la batería, etc.).

- Consulte la información eléctrica y de seguridad que figura en la caja del producto antes de instalar o utilizar el aparato.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- No se debe impedir la ventilación tapando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato no estará expuesto a goteos ni salpicaduras y no se colocarán sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.
-  Esta marca indica riesgo de descarga eléctrica.
- Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse firmemente al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustitúyalos únicamente por tipos iguales o equivalentes.
- La batería (batería o baterías o pack de baterías) no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.
- La presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar pérdida de audición.
- Escuchar música a un volumen alto y durante mucho tiempo puede dañar la audición.
- Para reducir el riesgo de daños auditivos, se debe bajar el volumen a un nivel seguro y cómodo, y reducir el tiempo de escucha a niveles altos.
- El enchufe de red o el acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable. Cuando no esté en uso y durante el movimiento, por favor, tenga cuidado con el conjunto de cable de alimentación, por ejemplo, atar el conjunto de cable de alimentación con una brida de cable o algo por el estilo. Deberá estar libre de bordes afilados o similares que puedan causar abrasión del juego de cables de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. La ausencia de indicación lumínosa en el aparato no significa que esté totalmente desconectado de la red eléctrica. Para desconectar completamente el aparato, hay que sacar el enchufe de la red.
- Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas.
- No deben colocarse sobre el aparato fuentes de llama desnuda, como velas encendidas.
-  Para evitar la propagación del fuego, mantenga siempre velas u otras llamas abiertas lejos de este producto.
- Los equipos con este símbolo son aparatos eléctricos de clase II o con doble aislamiento. Se ha diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

#### Precauciones

Nunca intente abrir el dispositivo. Es peligroso tocar el interior del aparato debido a los altos voltajes y posibles riesgos eléctricos. La apertura del aparato anulará la garantía del producto. Encargue el mantenimiento o las revisiones a personal debidamente cualificado.

Cuando conecte los cables, asegúrese de que el aparato está desconectado de la tensión de alimentación. Espere unos segundos después de apagar el aparato antes de moverlo o desconectar cualquier equipo.

Es necesario que utilice únicamente alargadores homologados y cableado compatible que sea adecuado para el consumo eléctrico del equipo instalado. Asegúrese de que la alimentación eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en la placa de identificación eléctrica situada en la parte posterior del aparato.

 Riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.

Tirar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una pila puede provocar una explosión.

Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

#### Entorno operativo

- No instale este equipo en un espacio reducido, como una estantería o un mueble similar.
- No utilice el aparato cerca de zonas húmedas y frías, protéjalo del sobrecalentamiento.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- No utilice el aparato cerca de lugares polvorrientos.
- No coloque velas cerca de la zona de apertura, para evitar que entren materias extrañas inflamables en el aparato.

## Directiva RAEE

 Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

## 1.2. Almacenamiento

Su dispositivo ha sido cuidadosamente revisado y embalado antes de su envío. Al desembalarlo, asegúrate de que incluye todas las piezas y mantén el embalaje fuera del alcance de los niños. Le recomendamos que conserve la caja durante el periodo de garantía, para mantener su aparato perfectamente protegido en caso de reparación o garantía.

### Preparación del equipo

Siga las instrucciones que figuran a continuación:

Este manual del usuario proporciona instrucciones completas para instalar y utilizar este producto. Los símbolos servirán de la siguiente manera:

**ADVERTENCIA:** Indica información de advertencia.

**NOTA:** Indica cualquier otra información adicional importante o útil.

**MENÚ** Representa un botón del mando a distancia o del producto.

*Muévete a* Representa un elemento de menú dentro de una ventana.

## 1.3. Contenido del paquete

1x Caja LEAP-S3 PRO

1x Mando a distancia con retroiluminación y voz

1x Adaptador USB de corriente 12V / 1A

2x Pilas AAA

1x Instrucciones de instalación

1x Cable HDMI versión 2.1

1x Instrucciones de seguridad y garantía

**ADVERTENCIA:** Las baterías no deben recargarse, desmontarse, cortocircuitarse eléctricamente, mezclarse ni utilizarse con otros tipos de baterías. Si va a utilizar acumuladores recargables en lugar de pilas (por ejemplo, NiMH), le recomendamos que utilice tipos con baja autodescarga para garantizar un funcionamiento prolongado de su mando a distancia.

## 2. PANELES TV BOX

### 2.1 Panel frontal

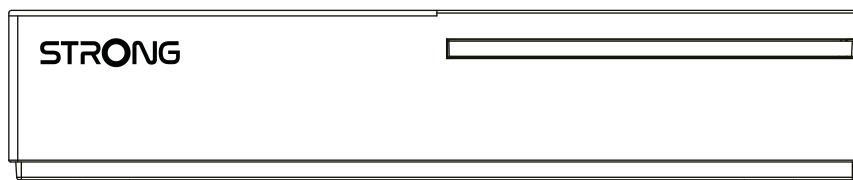


Fig. 1

Indicador de encendido/apagado: Verde : Buzón encendido / Rojo : Buzón en espera

### 2.2 Panel lateral


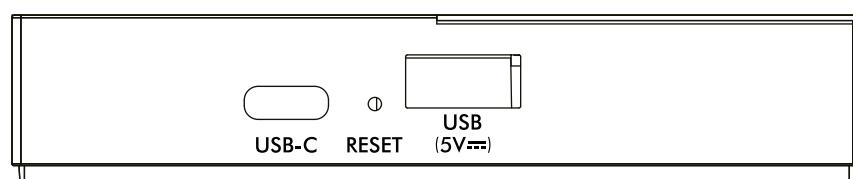


Fig. 2

1. Puerto USB-C
2. Botón de reinicio
3. Puerto USB-A

- Para conectar un teléfono
- Para restablecer el software a los valores de fábrica
- Para conectar una llave USB


## 2.3 Panel trasero

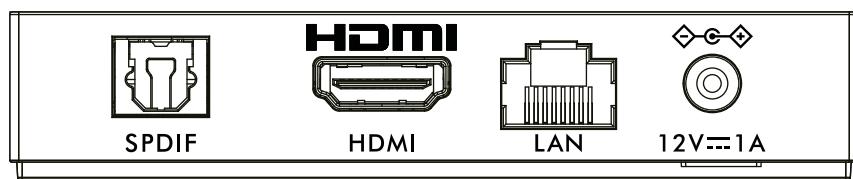

**Fig. 3**

1. S/PDIF (óptico) Para conectar a un amplificador de audio digital o de cine en casa.
2. HDMI Para conectar el receptor al televisor o al amplificador Dolby Digital mediante un cable HDMI.
3. LAN / ETHERNET RJ45 Conéctate a tu router de Internet para acceder a Internet/aplicaciones.
4. Adaptador de 12 V entrada Para conectar el adaptador de corriente original de 12 V incluido de 1 amperio.

## 2.4 Mando a distancia

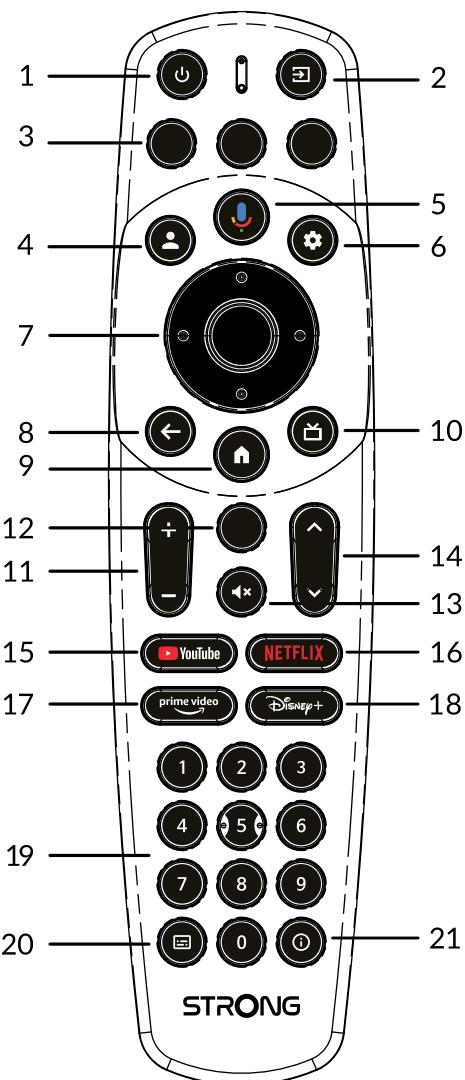

**Fig. 4**

1. ⏹ Pulse este botón para encender el televisor o la caja, ponerlo en modo de espera o en modo de espera profunda.
2. ➤ Seleccione las entradas de TV tras la configuración de los botones del mando a distancia
3. Botones vacíos Sin función
4. 🚙 Llamar al menú de cuentas para seleccionar entre ellas
5. 🎤 Pulse para activar la función de control por voz\*.
6. 🔒 Acceso directo al menú de ajustes.
7. ▲▼◀▶ OK Navega por el menú. Confirme la selección.
8. ← Pulse aquí para salir. En el menú: retrocede al menú anterior.

9.	Entra en el escritorio de casa.
10.	Pulse aquí para acceder a los ajustes del televisor.
11. VOL +/-	Sube o baja el volumen.
12. Botón vacío	Sin función
13.	Pulse para silenciar o restablecer el volumen.
14.	Cambiar los programas hacia arriba o hacia abajo.
15. YouTube	Pulse para acceder directamente a YouTube.
16. NETFLIX	Pulse para acceder directamente a Netflix**.
17. prime video	Pulse para acceder directamente a prime video***.
18. Disney+	Pulse para acceder directamente a Disney+****.
19. 0 a 9	Elija directamente el canal.
20. SUBTITLES	Subtítulos /Selección de audio
21. INFO	Mostrar información sobre la fuente actual

\*El control de voz y otras funciones sólo pueden funcionar cuando el mando a distancia está emparejado con el televisor.


\*\* La afiliación no está incluida. Netflix está disponible en determinados países. Para ver Netflix en streaming es necesario crear una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Consulte [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) para más detalles.

\*\*\* La afiliación no está incluida. Prime está disponible en determinados países. Para ver videos en streaming es necesario crear una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Consulte [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) para más detalles.

\*\*\*\* La afiliación no está incluida. Disney+ está disponible en determinados países. Para ver Disney+ en streaming es necesario crear una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Consulte [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com) para más detalles.

## 2.5 Instalación de las pilas

Fig. 5

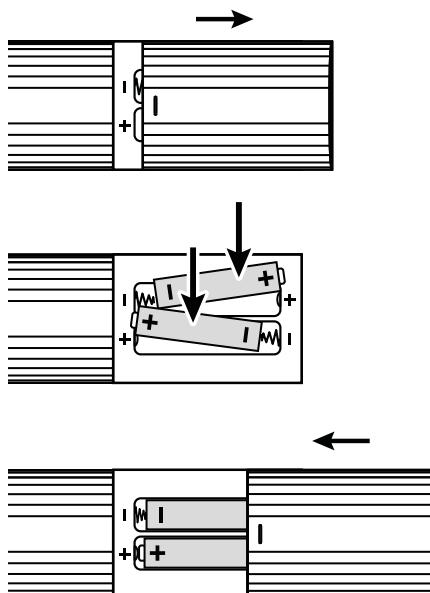

Abra la tapa del mando a distancia e introduzca 2 pilas AAA en el compartimento. La posición correcta del diagrama polar de las pilas se muestra en el interior del compartimento de las pilas.

1. Abra la tapa.      2. Coloca las pilas.      3. Cierra la tapa.

**ADVERTENCIA:**

Las baterías no deben recargarse, desmontarse, cortocircuitarse eléctricamente, mezclarse ni utilizarse con otros tipos de baterías.


## 3. GUÍA DE CONEXIÓN

Consulte el siguiente diagrama para conectar su caja LEAP-S3 PRO a la entrada HDMI del televisor.

NOTA:

Antes de empezar, apague todos los dispositivos que vaya a conectar.

Fig. 6

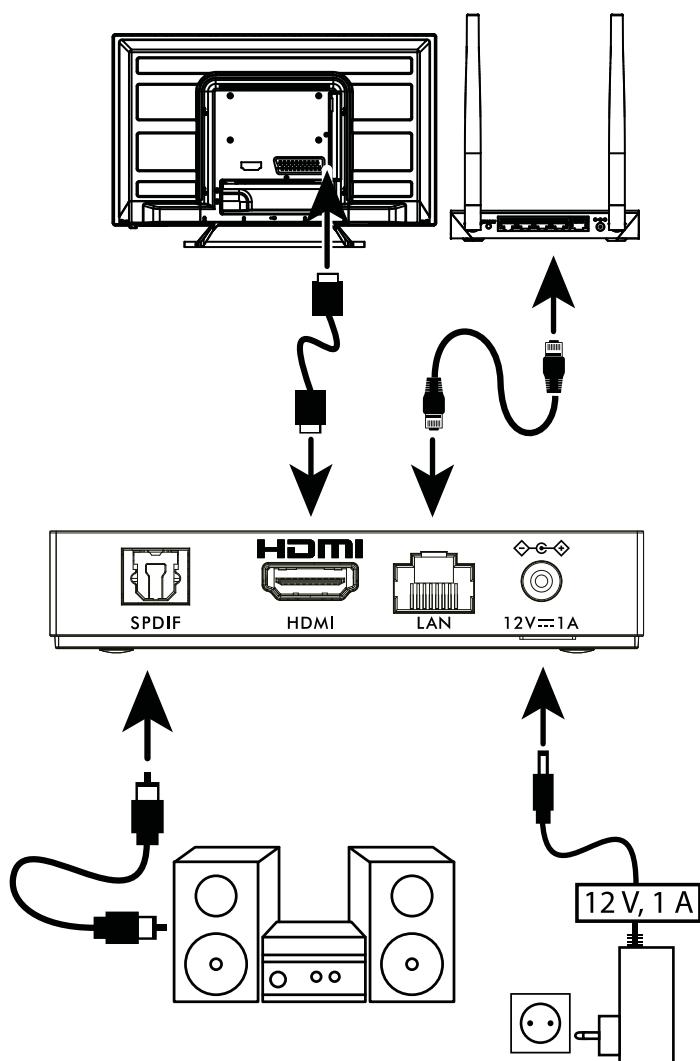

NOTA:

La LEAP-S3 PRO box también es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz. Para conectarte, ve a Ajustes -> Red.

- Conecte la caja LEAP-S3 PRO a su televisor mediante el cable HDMI. Consejo: utiliza (el incluido) tipo 2.1 ya que este es compatible con resoluciones UHD, HDR, Dolby Vision.
- Utilizando un cable Ethernet, conecte el puerto LAN de la caja LEAP-S3 PRO al puerto LAN de su router o red de banda ancha doméstica.
- Conecte la caja LEAP-S3 PRO a la corriente mediante el adaptador de corriente suministrado. A continuación, puedes encender el dispositivo y empezar.


NOTA:

Antes de encender el dispositivo, cambie la entrada de señal del televisor a la fuente correcta.

## 4. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Puede encender su caja LEAP-S3 PRO después de conectar correctamente todo el hardware.

Para poder utilizar Google Assistant en su mando a distancia, primero debe emparejar su mando a distancia Bluetooth con su LEAP-S3 PRO Box. Por favor, siga las instrucciones de emparejamiento que aparecen en la pantalla.

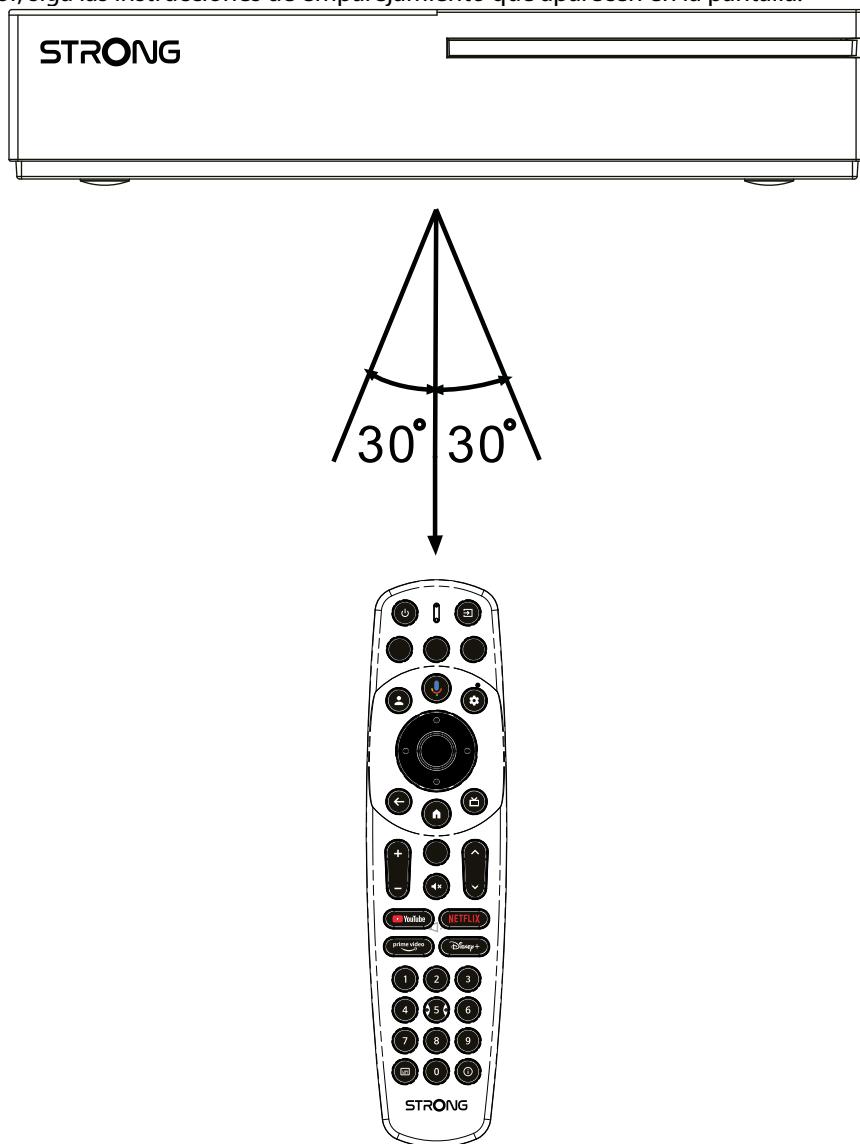

Pulse **⬅** y **🏡** a la vez durante 5 segundos. El LED comenzará a parpadear para iniciar el proceso de emparejamiento. Cuando se empareja correctamente, pasa automáticamente al siguiente paso, la página de bienvenida.

### Paso 1: Lengua

Seleccione su idioma preferido en la página de bienvenida .



## Paso 2: Configuración de la ubicación

Seleccione la región o el país en el que está utilizando esta LEAP-S3 PRO Box.




## Paso 3: Configuración con la aplicación Google Home

Configure la LEAP-S3 PRO Box descargando / abriendo la aplicación Google Home en su teléfono.

Por favor, escanea el código QR en tu teléfono y sigue las instrucciones para iniciar esta casa de Google.

Como alternativa, inicie la configuración en la pantalla de TV para escribir manualmente pulsando el botón de abajo para empezar.

Por favor, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su televisor.

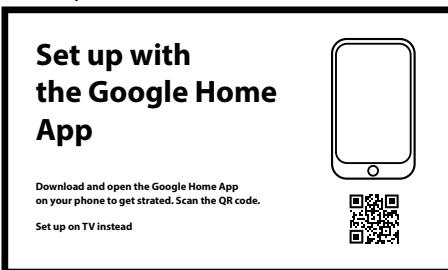

## Paso 4: Wi-Fi


Si no está conectado a Internet mediante un cable RJ45, aparecerá la configuración Wi-Fi.

Seleccione aquí para conectarse a su red Wi-Fi.




## Paso 5: Cuenta de Google

Accede con tu cuenta de Google y tu contraseña.

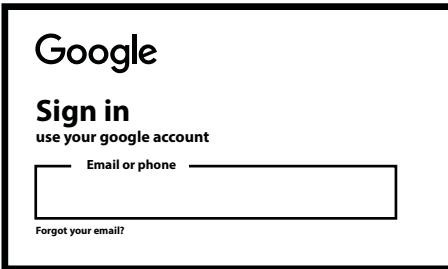

## Paso 6: Condiciones del servicio y política de privacidad

Lea y acepte las Condiciones de servicio y la Política de privacidad.

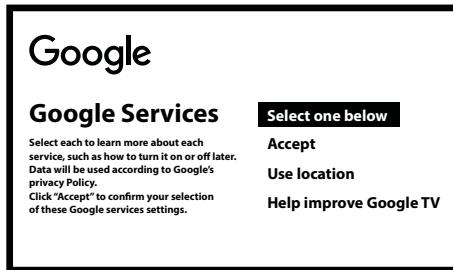


## Paso 7: Configuración del informe de diagnóstico

Selecciona si deseas permitir que Google calcule tu ubicación mediante Wi-Fi.

Elija si desea permitir que su LEAP-S3 PRO Box envíe datos automáticos de diagnóstico y uso a Google.

Para continuar, seleccione Aceptar y confirme pulsando OK.

## Paso 8: Conoce a tu Asistente de Google

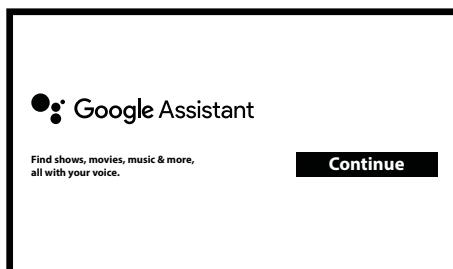

Activa la función Google Assistant para que funcione con tu mando.

Elige si deseas utilizar Assistant para buscar en todas tus aplicaciones de TV.

## Paso 9: Elige tus suscripciones

Seleccione o anule la selección de las aplicaciones aconsejadas, que se utilizarán en la pantalla de inicio para las recomendaciones.

Algunas aplicaciones están forzadas y no se pueden deseleccionar.

Seleccione Confirmar para continuar

## Paso 10: Configurar los botones del mando a distancia

Si quieres configurar algunas funciones de los botones del dispositivo conectado como TV, Fuente, Volumen.


Seleccione *Configurar mando a distancia* y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Como no todos los modelos de televisor son compatibles, le aconsejamos que lo configure más adelante, cuando disponga de más tiempo.

Por favor, seleccione *Ahora no* ya que puede volver a acceder a esta configuración a través del menú de ajustes.

## Paso 11: Configuración personal de tu Google TV


En este último paso puedes seleccionar que se muestren las fotos de tus álbumes de Google Fotos, configurar varios perfiles y crear un perfil para niños.

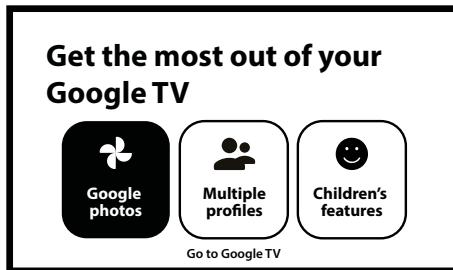

Selecciona *Ira Google Tv* para empezar a explorar tu nuevo LEAP-S3 PRO box.

## 5. AJUSTES

Pulsa el botón de configuración para abrir el menú de Google TV. Este menú te permite acceder directamente a elementos importantes como Wi-Fi, Bluetooth, accesibilidad y notificaciones. Selecciona "Todos los ajustes" y pulsa OK para ver la información del dispositivo, añadir o eliminar cuentas y modificar los ajustes del sistema.

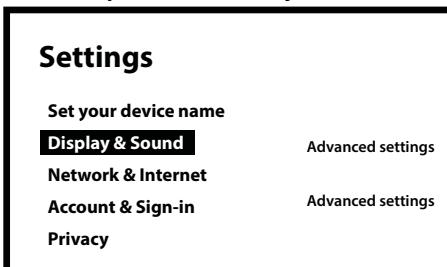

### Pantalla y sonido

Seleccione *Configuración de vídeo* para seleccionar el Modo de pantalla para seleccionar la resolución, el Modo de salida HDR y la selección de Dolby Vision.

Seleccione *Entradas CEC* para configurar conexiones y ajustes a través de CEC (Consumer Electronics Control).

Seleccione *Escala de texto* para el tamaño de visualización del texto en pantalla.

Seleccione *Match content frame rate* para ajustar esto con la reproducción a través de algunas aplicaciones.

Seleccione *Configuración avanzada de la pantalla* para el modo Juego con formatos pertenecientes

Seleccione *AI SR* para desplazarse suavemente por las imágenes destacadas en el menú.

Seleccione *Audio* para configurar la salida de audio HDMI o S/PDIF y los ajustes especiales de Dolby Audio.

### Red e Internet

En Configuración de red, seleccione y active Wi-Fi para conectarse a la red Wi-Fi.

Una vez que el dispositivo escanea y enumere las redes Wi-Fi cercanas, seleccione el nombre de la red adecuada, si es necesario introduzca la contraseña y seleccione Conectar.




Si prefieres utilizar la conexión RJ45 por cable, desactiva la conexión Wi-Fi.

En Ajustes de IP puede encontrar los ajustes por cable para comprobar o configurar DHCP o dirección IP estática.

### Añadir cuentas

Para los nuevos usuarios de Google: regístrate para obtener una nueva cuenta de Google utilizando el televisor para facilitar el inicio de sesión y la seguridad del pago. Añada una cuenta o cambie de cuenta en Cuentas del menú Configuración.

Aquí, los padres pueden crear un perfil infantil para personalizar un espacio seguro para que sus hijos accedan a los contenidos que les gustan, todo bajo su control.

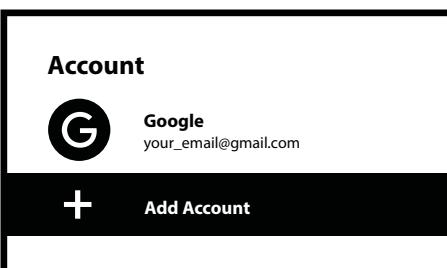

### Privacidad

Seleccione qué dispositivos conectados o aplicaciones como el asistente de Google pueden utilizar el acceso o el permiso. Configurar pagos y compras, gestionar las actualizaciones de la aplicación y comprobar el espacio de memoria.

## Aplicaciones

Seleccione esta opción para encontrar las aplicaciones instaladas, ver los permisos de acceso, las versiones de las aplicaciones y para eliminar aplicaciones de su TV Box.

## Emparejamiento Bluetooth

Seleccione Configuración en el menú de inicio, haga clic en Mando a distancia y accesorios y, a continuación, seleccione el dispositivo que desea emparejar. Asegúrate de que el dispositivo con el que quieras emparejarte está en modo de emparejamiento. En este menú puede configurar algunos botones del mando a distancia para controlar el volumen, la alimentación y las fuentes de entrada del televisor o de los amplificadores del Hogar Digital.

## Eliminar un dispositivo Bluetooth

Seleccione Configuración en el menú de inicio.

En el menú Mando a distancia y accesorios, seleccione el dispositivo Bluetooth que desea eliminar.


Haga clic en "Olvidar" para eliminar este dispositivo.

## Sistema

Selecciona sistema para encontrar información del software y la versión de android, para comprobar si hay actualizaciones del sistema y si quieres hacer un restablecimiento completo de fábrica para eliminar todas las aplicaciones y cuentas instaladas. También permite seleccionar el idioma del menú, la ubicación de la fecha y la hora y la configuración de los modos de alimentación y energía.

## Acerca de

Puede consultar información sobre su dispositivo pulsando ACERCA DE en el Menú Sistema. Este menú te mostrará el modelo de tu dispositivo, la versión, la versión del firmware y mucho más. También puede actualizar su sistema haciendo clic en Actualización del sistema en este menú.

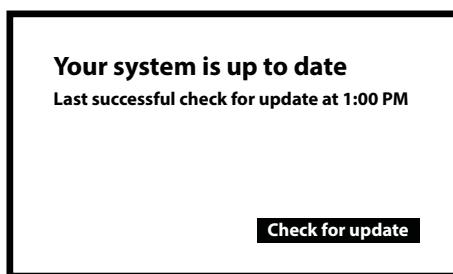


## Reinicio de fábrica

En Ajustes, Sistema > Acerca de > Reiniciar

Haz clic en Restablecer datos de fábrica para borrar todo y volver a la configuración de fábrica.

Una vez seleccionada esta opción, se eliminarán todas las aplicaciones instaladas manualmente y la información de los datos de usuario, incluidas las cuentas de Google, de la caja del LEAP-S3 PRO.

**Alternativa:** En el panel izquierdo de la caja del LEAP-S3 PRO, entre los puertos USB, hay un pequeño agujero que contiene el botón RESET. Pulse este botón durante 10 segundos mientras está en la pantalla de inicio para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.

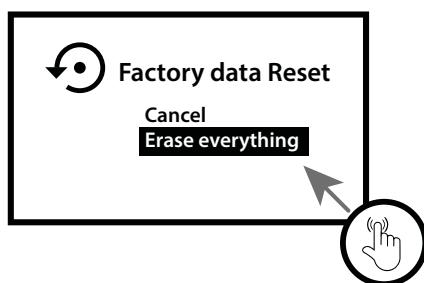

## Fecha y hora

En Ajustes > Sistema > selecciona Fecha y hora para cambiar la zona horaria y utilizar el formato de 24 horas.

## Idioma

En Ajustes > Sistema > seleccione Idioma para cambiar el idioma previamente configurado.

## Teclado

En Ajustes > Sistema > para seleccionar o cambiar el tipo de teclado y el tipo de idioma correspondiente.

## Almacenamiento

En Ajustes > Sistema > para comprobar la memoria utilizada y disponible.

## Potencia y energía

Seleccione o cambie la definición del modo Standby a Reposo o Apagado total.

Seleccione el momento en el que la casilla está inactiva para comenzar con la galería de fotos en modo Ambiente.

Seleccione Auto standby para seleccionar el tiempo que debe transcurrir automáticamente cuando no se utiliza el mando a distancia.


## Cast

En Ajustes > Sistema > Cast selecciona si quieres mostrar la notificación en todos los dispositivos Android conectados a tu red Wi-Fi y permitir que la controlen.

## 6. DESCARGA DE APLICACIONES

Las aplicaciones se pueden descargar en Google Play Store. Seleccione en la parte superior de la pantalla de inicio APPS.

Selecciona la barra de búsqueda "Buscar aplicaciones y juegos" y escribe el nombre o pulsa el micrófono y di el nombre.

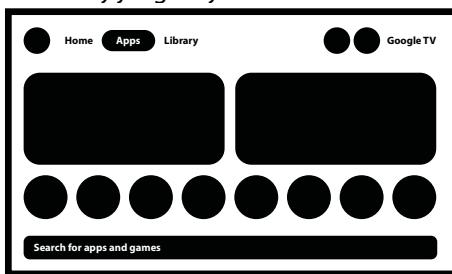

## 7. GOOGLE CAST

### Transmisión desde un dispositivo móvil

Algunas aplicaciones te permiten emitir en tu televisor. Para emitir, sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre una aplicación compatible con Google Cast en tu dispositivo móvil.

Navegue hasta la pantalla que desea emitir.

### Transmisión desde Google Chrome

Este dispositivo lleva incorporado Google Chromecast. Para emitir desde Google Chrome, haz clic en el ícono de Configuración: situado en la esquina superior derecha del navegador y, a continuación, haz clic en "Emitir".

## 8. ASISTENTE DE GOOGLE

### Dilo para jugarlo

Pídele que reproduzca tu programa, vídeo o música favoritos o que busque el último éxito de taquilla para disfrutar.

### Películas y programas de TV:

Juega a Emily en París en Netflix. Videoclips: Reproduce vídeos de gatos. Aplicaciones: Abre YouTube. Buscar: Encuentra espectáculos cómicos.

Info: Háblame de la nueva película de Dune.

## Control

Reproducción: Pausa. Para. Reanudar volumen: Más alto. Más suave. Encendido: Apagar.

### Reproducir música, noticias o podcasts

Música: Reproduce música de Sia. (Aprende a elegir tu proveedor de servicios de música). Noticias: Reproduce las noticias. ¿Cuáles son las últimas noticias de la BBC?

### Pregunta a Google

Deportes: ¿Cómo les fue a los Patriots? ¿Cuándo es el próximo partido de los Warriors? Cálculos: ¿Cuánto es el 20% de 80?

Diccionario: ¿Qué significa "lúdico"?

Encuentra respuestas: ¿A qué distancia está la Luna? ¿Cómo se quitan las manchas de una alfombra? Conversiones de unidades: ¿Cuántas cucharaditas hay en una taza?

Habla al micrófono del mando a distancia con Búsqueda por voz.

Obtén más información sobre el Asistente de Google en [assistant.google.com](http://assistant.google.com) o di: "¿Qué puedes hacer?". Basta con hacer preguntas como: "¿Qué tiempo hace en París?".

Para empezar, pulsa el botón Asistente de Google del mando a distancia.

**NOTA:**

Para poder utilizar Google Assistant en su mando a distancia, debe emparejar el mando a distancia a su LEAP-S3 PRO Box.

## 9. SOLUCIÓN SENCILLA DE PROBLEMAS

Edición	Razón posible	Solución
Sin LED tras el encendido	El adaptador de corriente no está bien conectado	Asegúrese de que el dispositivo está conectado a la corriente
Sin sonido	<ul style="list-style-type: none"><li>• El televisor está en silencio o el volumen está bajo.</li><li>• El aparato está en silencio o el volumen es demasiado bajo.</li></ul>	Pulsa el botón de silencio para restablecer el sonido y subir el volumen.
No se ha podido conectar a la red	La conexión Wi-Fi está desactivada o la señal es demasiado débil.	Reinicie el Wi-Fi o ajuste la posición del dispositivo más cerca del router.
Fallo del mando a distancia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Las pilas del mando a distancia tienen poca carga.</li><li>• Emparejamiento perdido</li></ul>	Cambia las pilas. APAGUE/ENCIENDA la alimentación principal y empareje el mando a distancia pulsando los botones ATRÁS y INICIO durante 5 segundos. Espere hasta que aparezca la pantalla de emparejamiento, empareje.
No hay imagen en pantalla	Entrada HDMI del televisor incorrecta.	Asegúrese de que está seleccionado el HDMI correcto como entrada del televisor. Compruebe si no está utilizando un cable HDMI antiguo.
La búsqueda por voz en el mando a distancia no funciona	El mando a distancia no está emparejado con el Google TV Box	Consulte la sección Emparejamiento de dispositivos Bluetooth de esta guía
Sin audio	Los ajustes de audio no están configurados correctamente para el televisor	Ajustes> Pantalla y sonido > Ajustes avanzados de sonido

## 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Descodificador de vídeo

Resolución de vídeo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, perfiles HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

### Decodificador de audio

Descodificación de audio: Frecuencias de muestreo de 32 kHz a 192 kHz, capas de audio MPEG 1, 2 y 3, MS12, Dolby Digital Plus\*, Dolby Atmos\*.

\* Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Sistema y memoria

Android Version:	12
CPU:	Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K caché I/D 512KB caché L2
GPU:	Motor gráfico ARM G57 OpenGL ES 3.2
SDRAM:	4 GB DDR4
Flash:	eMMC: 32 GB

### Conectores

HDMI	Versión 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
2x USB	Tipo A, 500Ma
	Tipo C, 500Ma
S/PDIF	Óptico
ENTRADA CC	12 V, 1 A

### Datos generales

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Fuente de alimentación:	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tensión de entrada:	CC 12 V, 1 A
Consumo de energía en funcionamiento:	4 W
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ +40 °C
Temperatura de almacenamiento:	-10 ~ +70 °C
Dimensiones (An x Pr x Al) en mm:	96 x 96 x 20
Peso:	158 g

### Protección de datos:

Tenga en cuenta que STRONG, sus socios fabricantes, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de los servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, sistema y software de aplicación y

periféricos. STRONG, sus socios fabricantes, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de los servicios podrán utilizar dicha información para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías, siempre que sea de una forma que no le identifique personalmente.

Además, tenga en cuenta que algunos servicios proporcionados -ya en el dispositivo o instalados por usted- pueden solicitar un registro para el que tiene que proporcionar datos personales.

Además, tenga en cuenta que algunos servicios que no están preinstalados pero que pueden instalarse pueden recopilar datos personales incluso sin proporcionar advertencias adicionales y que STRONG no se hace responsable de una posible violación de la protección de datos por parte de servicios no preinstalados.

\* Disponibilidad de aplicaciones según el país. STRONG no se hace responsable de los servicios prestados por terceros. Las ofertas de terceros pueden modificarse o eliminarse en cualquier momento, pueden no estar disponibles en todas las regiones y pueden requerir una suscripción aparte.