

STRONG



LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box

4K

Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Brugervejledning

SERVICE CENTER

AT	✉ ☎	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ ☎	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	✉ ☎	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	✉	support_it@strong-eu.com
CZ	✉ ☎	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	✉	support_nl@strong-eu.com
DE	✉ ☎	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ ☎	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	✉	support_dk@strong-eu.com	PT	✉ ☎	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	✉ ☎	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	✉ ☎	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	✉	support_fr@strong-eu.com	SL	☎	+386 1 828 08 58
HR	☎	+385 1 344 57 66	UA	✉ ☎	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENSER

Dette produkt indeholder et eller flere programmer, der er beskyttet i henhold til internationale og amerikanske love om ophavsret som upublicerede værker. De er fortrolige og ejet af **Dolby Laboratories**. Deres reproduktion eller offentliggørelse, helt eller delvist, eller produktion af afledte værker deraf uden udtrykkelig tilladelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 2003-2009 af Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Herved erklærer STRONG, at enheden LEAP-S3 PRO er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Der tages forbehold for ændringer. Som følge af kontinuerlig forskning og udvikling af tekniske specifikationer kan design og udseende af produkter ændre sig. Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®. Skype er et varemærke tilhørende Skype, og STRONG er ikke tilknyttet, sponsoreret, autoriseret eller på anden måde associeret af/med Skype-gruppen af virksomheder. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Begreberne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle andre produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© STRONG 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLD

1. INDLEDNING	4
1.1. Sikkerhedsinstruktioner	4
1.2. Opbevaring	5
1.3. Pakkens indhold	5
2. TV BOX PANELER	5
2.1 Frontpanel	5
2.2 Sidepanel	5
2.3 Bagpanel	6
2.4 Fjernbetjening	6
2.5 Installation af batterierne	7
3. TILSLUTNINGSGUIDE	8
4. OPSÆTNING AF DIN ENHED	9
Trin 1: Sprog	9
Trin 2: Indstillinger for placering	10
Trin 3: Opsætning med Google Home-appen	10
Trin 4: Wi-Fi	10
Trin 5: Google-konto	10
Trin 6: Servicevilkår og privatlivspolitik	11
Trin 7: Indstillinger for diagnose rapport	11
Trin 8: Mød din Google-assistent	11
Trin 9: Vælg dine abonnementer	11
Trin 10: Opsætning af fjernbetjeningsknapper	11
Trin 11: Personlige indstillinger for dit Google TV	11
5. INDSTILLINGER	12
Skærm og lyd	12
Netværk og internet	12
Tilføjelse af konti	12
Beskyttelse af personlige oplysninger	12
Apps	13
Parring med Bluetooth	13
Fjern en Bluetooth-enhed	13
System	13
Om hvad?	13
Fabriksnulstilling	13
Dato og tid	13
Sprog	13
Tastatur	13
Opbevaring	13
Strøm og energi	14
Afstøbning	14
6. DOWNLOADING AF APPS	14

7. GOOGLE CAST	14
Cast fra en mobil enhed	14
Cast fra Google Chrome	14
8. GOOGLE ASSISTENT	14
Sig det for at spille det	14
Film og tv-serier	14
Styring	14
Afspil musik, nyheder eller podcasts	14
Spørg Google	14
9. ENKEL FEJLFINDING	15
10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	15

1. INDLEDNING

Tak fordi du valgte Premium 4K UHD Streaming TV Box leveret af STRONG. Den er produceret med den seneste nye teknologi og byder på omfattende underholdning og stor alsidighed. Vi ønsker dig mange timers nye gode oplevelser med at udforske Android verden!

1.1. Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle instruktionerne, før du betjener enheden. Opbevar disse instruktioner godt til senere brug.

Brug kun tilbehør/tilbehør specificeret eller leveret af producenten (såsom den eksklusive forsyningsadapter, batteri osv.).

- Se venligst oplysningerne på produktets kabinet for elektriske og sikkerhedsmæssige oplysninger, før du installerer eller betjener apparatet.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Ventilationen må ikke hæmmes ved at dække ventilationsåbningerne til med genstande, såsom avis, papir, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- ⚠ Dette mærke angiver en risiko for elektrisk stød.
- For at forhindre personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende typer.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- For højt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- At lytte til musik ved høje lydstyrker og i længere tid kan skade ens hørelse.
- For at mindske risikoen for høreskader bør man sænke lydstyrken til et sikkert, behageligt niveau og reducere mængden af lyttetid ved høje niveauer.
- Netstikket eller apparatets kobling bruges som frakoblingsenhed, den skal forblive let at betjene. Når den ikke er i brug og under bevægelse, skal du passe på strømledningssættet, f.eks. binde strømledningssættet sammen med kabelbinder eller lignende. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende, som kan forårsage slid på netledningen. Når den tages i brug igen, skal du sørge for, at netledningen ikke er beskadiget. Fraværet af en lysindikation på apparatet betyder ikke, at det er fuldstændig afbrudt fra lysnettet. For at afbryde apparatet fuldstændigt, skal netstikket trækkes ud.
- Opmærksomheden skal henledes på miljøaspekterne ved bortskaffelse af batterier.
- Ingen kilder med åben ild, såsom tændte stearinlys, bør placeres på apparatet.
- ⚠ For at forhindre spredning af ild skal du altid holde stearinlys eller anden åben ild væk fra dette produkt.
- Udstyr med dette symbol er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Den er designet på en sådan måde, at den ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.

Precautions

Forsøg aldrig at åbne enheden. Det er farligt at røre ved indersiden af enheden på grund af høje spændinger og mulige elektriske farer. Åbning af enheden vil undgå produktets garanti. Overlad al vedligeholdelse eller service til kvalificeret personale.

Når du tilslutter kabler, skal du sørge for, at enheden er afbrudt fra netspændingen. Vent et par sekunder, efter du har slukket for enheden, før du flytter enheden eller afbryder noget udstyr.

Det er en nødvendighed, at du kun anvender godkendte forlængere og kompatible ledninger, der passer til det installerede udstyrs elektriske strømforbrug. Sørg for, at den elektriske strømforsyning svarer til spændingen på den elektriske identifikationsplade på bagsiden af enheden.

⚠ Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

Bortskaffelse af et batteri i ilden eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri kan resultere i en eksplosion. Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstrem høj temperatur, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

Operating Environment

- Installer ikke dette udstyr i et lukket rum, såsom en reol eller lignende enhed.
- Brug ikke apparatet i nærheden af fugtige og kolde områder, beskyt apparatet mod overophedning.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke sættet i nærheden af støvede steder.
- Placer ikke stearinlys i nærheden af åbningsområdet, for at undgå at brændbare fremmedlegemer trænger ind i enheden.

WEEE Directive

 Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljøsikket genbrug.

1.2. Opbevaring

Din enhed er blevet omhyggeligt kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sørge for, at alle delene er inkluderet, og hold emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du opbevarer kartonen i garantiperioden for at holde din enhed perfekt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti.

Equipment Set-up

Følg venligst instruktionerne nedenfor:

Denne brugervejledning giver komplette instruktioner til installation og brug af dette produkt. Symbolerne vil fungere som følger:

ADVARSEL:	Angiver advarselsoplysninger.
NOTE:	Angiver enhver anden yderligere vigtig eller nyttig information.
MENU	Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen eller produktet.
<i>Flyt til</i>	Repræsenterer et menu punkt i et vindue.

1.3. Pakkens indhold

- 1x LEAP-S3 PRO boks
- 1x Baggrundslys stemmeaktiveret fjernbetjening
- 1 x USB strømadapter 12V / 1A
- 2x AAA batterier
- 1x Installationsvejledning
- 1x HDMI kabel version 2.1
- 1x Sikkerheds- og garantiinstruktioner

ADVARSEL :	Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes elektrisk, blandes eller bruges sammen med andre typer batterier. Hvis der skal bruges genopladelige akkumulatorer i stedet for batterier (f.eks. NiMH), anbefaler vi at bruge typer med lav selvafladning for at sikre langtidsbetjening af din fjernbetjening.
-------------------	--

2. TV BOX PANELER

2.1 Frontpanel

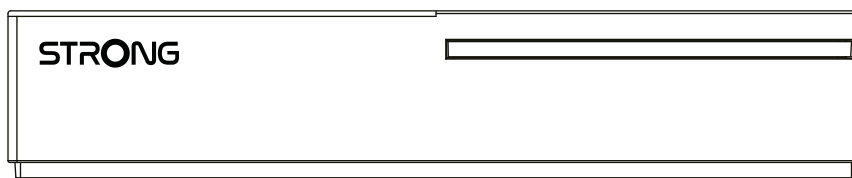


Fig. 1

On/Off-indikator: Grøn : Boks tændt / Rød : Boks på standby

2.2 Sidepanel


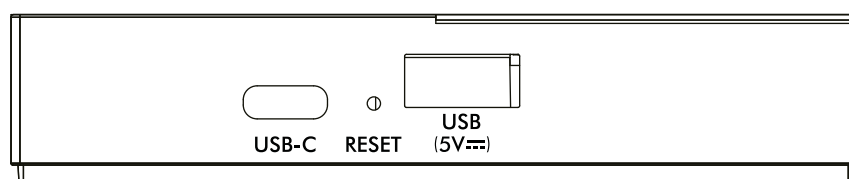


Fig. 2

- | | |
|-----------------|---|
| 1. USB-C-port | For at tilslutte en telefon |
| 2. Nulstil knap | For at nulstille softwaren tilbage til fabriksindstillingerne |
| 3. USB-A-port | For at tilslutte en USB-nøgle |

2.3 Bagpanel

Fig. 3

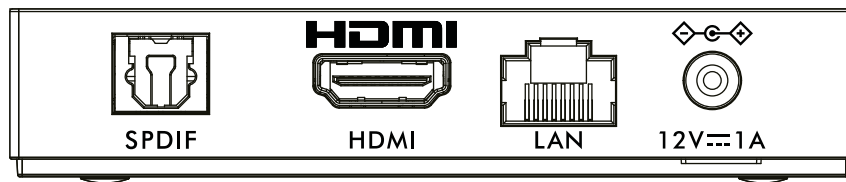

1. S/PDIF (optisk)

2. HDMI

3. LAN / ETHERNET RJ45

4. 12 V Adapter hovedret

Til tilslutning til en digital eller hjemmebiograflydforstærker.


For at forbinde din receiver med dit TV eller Dolby Digital-forstærker ved hjælp af et HDMI-kabel.

Opret forbindelse til din internetrouter for at få adgang til internettet/apps.

Til tilslutning af den originale medfølgende 12V-strømadapter på 1 Ampere.

2.4 Fjernbetjening

Fig. 4

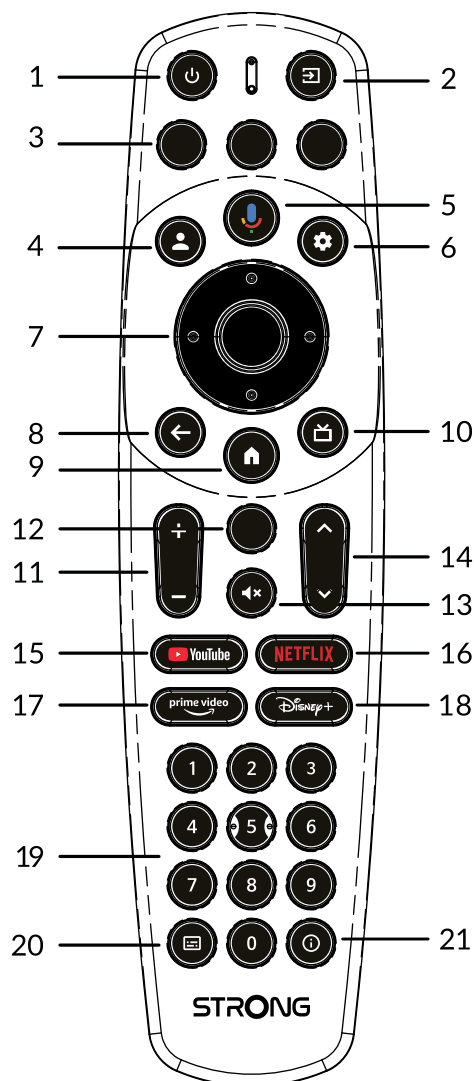

1.

2.

3. Tomme knapper

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tryk for at slå TV/Boks til On, Standby eller dyb Standby.

Vælg tv-indgange efter opsætning af fjernbetjeningsknappkonfiguration

Ingen funktion

Ring til kontomenu for at vælge mellem konti

Tryk for at aktivere stemmestyringsfunktionen *.

Direkte adgang til indstillingsmenuen.

Naviger i menuen. Bekræft valget.

Tryk for at afslutte. I menu: Gå tilbage til forrige menu.

Indtast hjemmeskrivebordet.

- | | |
|-----------------|--|
| 10. | Tryk på for at få adgang til TV-indstillingerne. |
| 11. VOL +/- | Juster lydstyrken op eller ned. |
| 12. Tøm knap | Ingen funktion |
| 13. | Tryk for at slå lyden fra eller genoprette lydstyrken. |
| 14. | Skift programmer op eller ned. |
| 15. YouTube | Tryk for direkte adgang til YouTube. |
| 16. NETFLIX | Tryk for direkte adgang til Netflix** |
| 17. prime video | Tryk for direkte adgang til prime video***. |
| 18. Disney+ | Tryk for direkte adgang til Disney+****. |
| 19. 0 til 9 | Vælg kanal direkte. |
| 20. UNDERTITTER | Undertekster/lydvalg |
| 21. INFO | Vis information om den aktuelle kilde |

*Stemmestyring og nogle andre funktioner fungerer kun, når denne RCU er parret med dit TV.


** Medlemskab er ikke inkluderet. Netflix er tilgængeligt i udvalgte lande. Streaming af Netflix kræver oprettelse af en konto. Bredbåndsinternet påkrævet. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskab er ikke inkluderet. Prime er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af prime video kræver oprettelse af en konto. Bredbåndsinternet påkrævet. Se www.primevideo.com for detaljer.

**** Medlemskab er ikke inkluderet. Disney+ er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Disney+ kræver oprettelse af en konto. Bredbåndsinternet påkrævet. Se www.disneyplus.com for detaljer.

2.5 Installation af batterierne

Fig. 5

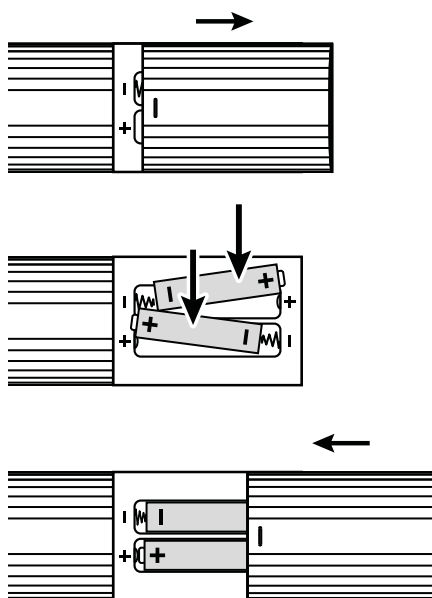

Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og sæt 2x AAA-batterier i rummet. Den korrekte placering af batteriernes polardiagram er vist inde i batterirummet.

1. Åbn dækslet.
2. Indsæt batterierne.
3. Luk låget.

ADVARSEL:


Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes elektrisk, blandes eller bruges sammen med andre typer batterier.

3. TILSLUTNINGSGUIDE

Se diagrammet nedenfor for at tilslutte din LEAP-S3 PRO-boks til HDMI-indgangen på TV'et.

NOTE: Før du går i gang, skal du slukke for alle enheder, der skal tilsluttes.

Fig. 6

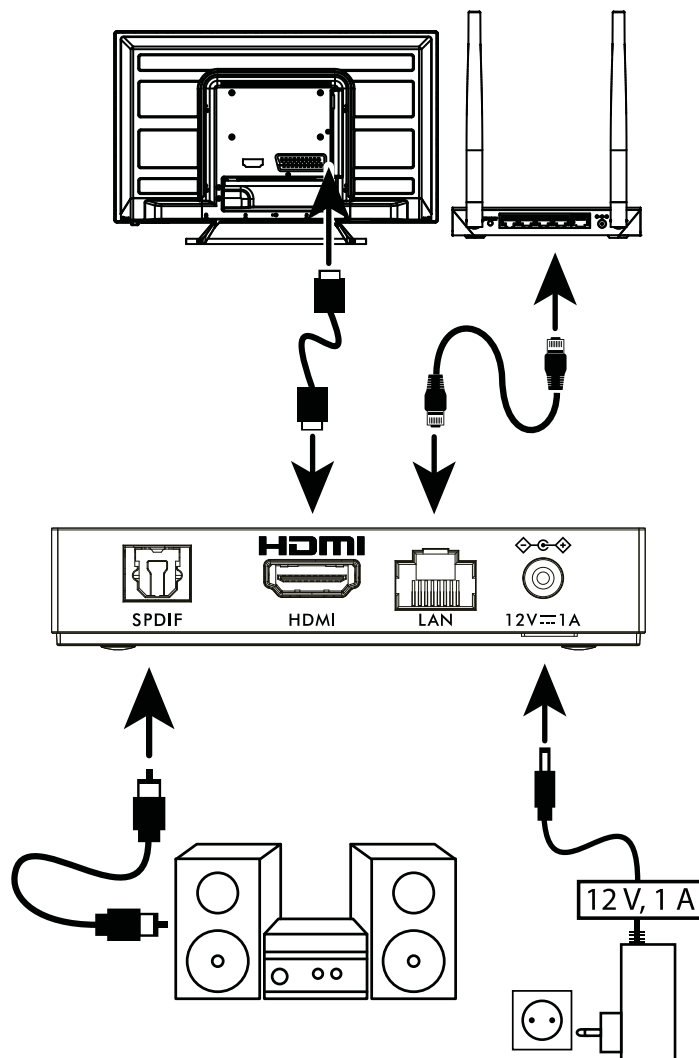

NOTE: De LEAP-S3 PRO boks understøtter også Wi-Fi 2.4GHz og 5GHz. For at oprette forbindelse skal du gå til Indstillinger -> Netværk.


- Tilslut LEAP-S3 PRO-boksen til dit fjernsyn via HDMI-kablet. Råd: brug (den medfølgende) type 2.1, da denne understøtter UHD, HDR, Dolby Vision opløsninger.
- Brug et Ethernet-kabel til at tilslutte LAN-porten på LEAP-S3 PRO-boksen til LAN-porten på din router eller dit hjemmehæbredsnetværk.
- Tilslut LEAP-S3 PRO-boksen til strøm ved hjælp af den medfølgende strømadapter. Du kan derefter tænde for din enhed og begynde.

NOTE: Før du tænder for din enhed, skal du skifte signalindgangen på tv'et til den korrekte kilde

4. OPSÆTNING AF DIN ENHED

Du kan tænde for din LEAP-S3 PRO-boks efter at have tilsluttet al hardware korrekt.

For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening skal du først parre din Bluetooth Remote med din LEAP-S3 PRO Box. Følg venligst parringsinstruktionerne på skærmen.

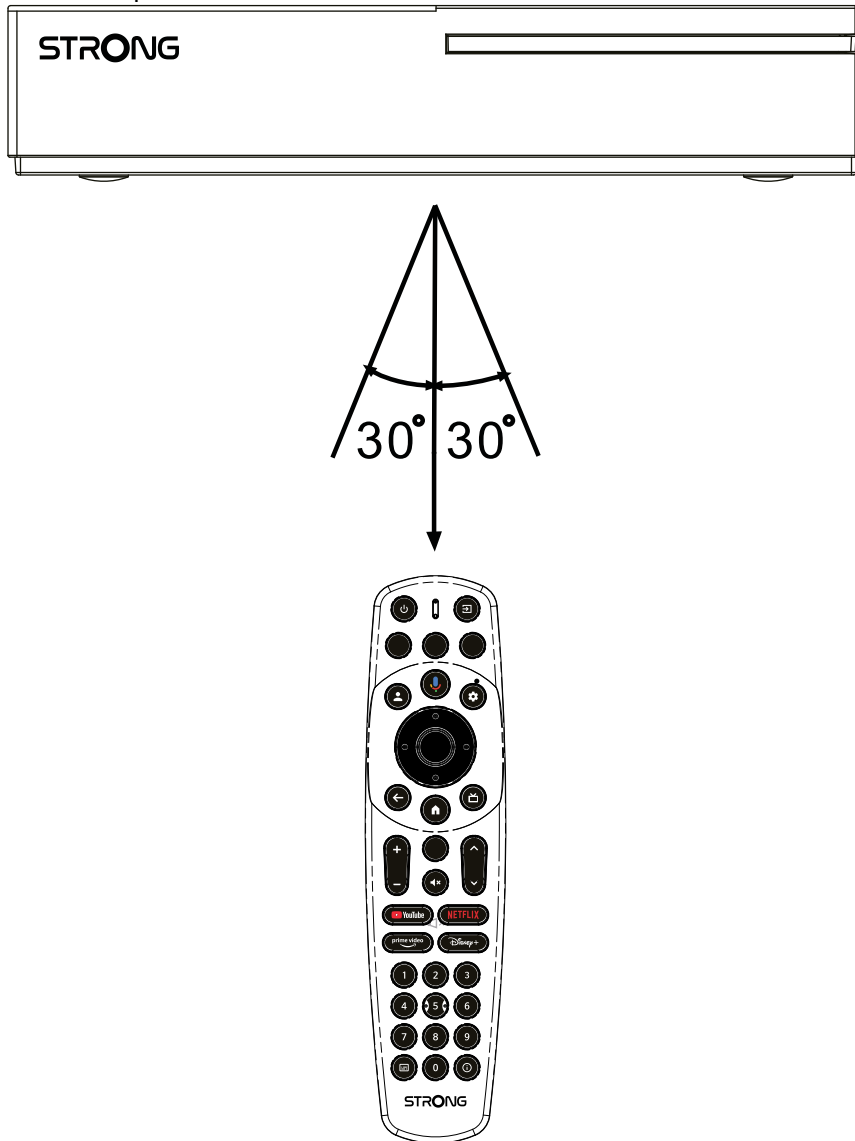

Tryk på  og  sammen i 5 sekunder. LED'en begynder at blinke for at starte parringsprocessen. Når parringen lykkes, skifter den automatisk til næste trin, velkomstsiden.

Trin 1: Sprog

Vælg dit foretrukne sprog på Velkomstsiden.



Trin 2: Indstillinger for placering

Vælg den region eller det land, hvor du bruger denne LEAP-S3 PRO Box.




Trin 3: Opsætning med Google Home-appen

Opsæt LEAP-S3 PRO boks ved at downloade/åbne Google Home-appen på din telefon.

Scan QR-koden på din telefon og følg instruktionerne for at starte dette Google-hjem.

Alternativt kan du starte opsætningen på TV-skærmen for at skrive manuelt ved at trykke på knappen ned for at starte med.


Følg venligst instruktionerne på din tv-skærm.

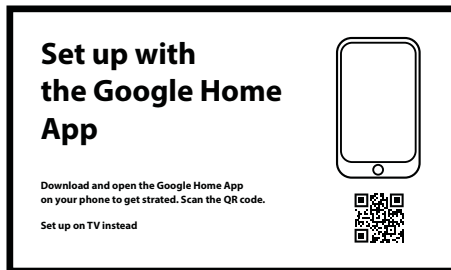

Trin 4: Wi-Fi


Hvis du ikke er forbundet til internettet via et RJ45-kabel, vises Wi-Fi-opsætningen.

Vælg her for at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.

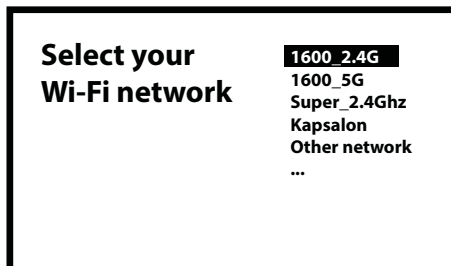


Trin 5: Google-konto

Log ind med din Google-konto og adgangskode.

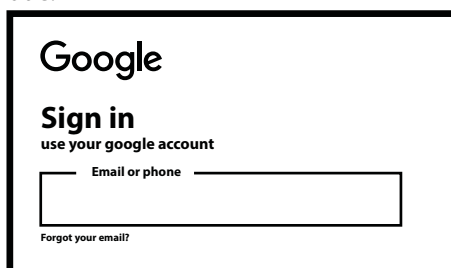

Trin 6: Servicevilkår og privatlivspolitik

Læs og accepter servicevilkårene og privatlivspolitikken.

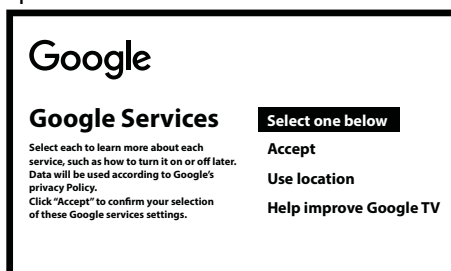


Trin 7: Indstillinger for diagnoserapport

Vælg, om du vil tillade, at Google estimerer din placering ved hjælp af Wi-Fi.

Vælg, om du vil tillade din LEAP-S3 PRO Box at sende automatiske diagnose- og brugsdata til Google.

For at fortsætte skal du vælge Accepter og bekræfte ved at trykke på OK.

Trin 8: Mød din Google-assistent

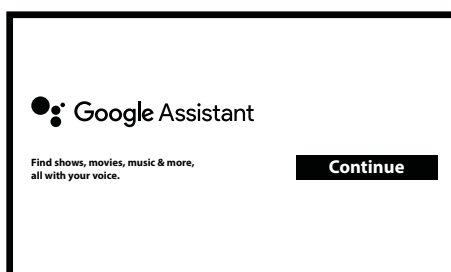

Aktiver Google Assistant-funktionen, så den kan fungere med din fjernbetjening.

Vælg, om du vil bruge Assistant til at søge på tværs af alle dine tv-applikationer.

Trin 9: Vælg dine abonnementer

Vælg eller fravælg anbefalede applikationer, som vil blive brugt på startskærmen til anbefalinger.

Nogle apps er tvunget og kan ikke fravælges.

Vælg Bekræft for at fortsætte

Trin 10: Opsætning af fjernbetjeningsknapper

Hvis du kan lide at konfigurere nogle knapfunktioner fra den tilsluttede enhed, såsom TV, Kilde, Lydstyrke.

Vælg *Konfigurer fjernbetjening*, og følg instruktionerne på skærmen.


Da ikke alle tv-modeller understøttes, anbefaler vi, at du sætter dette op på et senere tidspunkt, når du har mere tid.

Vælg venligst *Ikke nu*, da du kan nå denne opsætning igen via indstillingsmenuen.

Trin 11: Personlige indstillinger for dit Google TV


I dette sidste trin kan du vælge at vise billeder fra dine Google Foto-album, oprette flere profiler og oprette en profil til børn.

Vælg *Gå til Google Tv* for at begynde at udforske din nye LEAP-S3 PRO-boks.

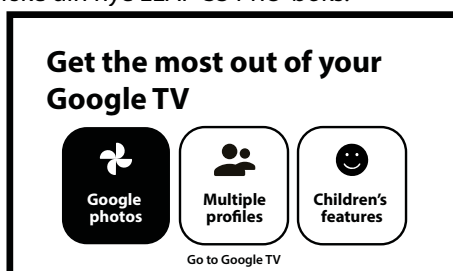

5. INDSTILLINGER

Tryk på indstillingsknappen for at åbne Google TV-menuen. Denne menu giver dig direkte adgang til vigtige elementer såsom Wi-Fi, Bluetooth, tilgængelighed og meddelelser. Vælg "Alle indstillinger", og tryk på OK for at se enhedsoplysninger, tilføje eller fjerne konti og ændre systemindstillinger.

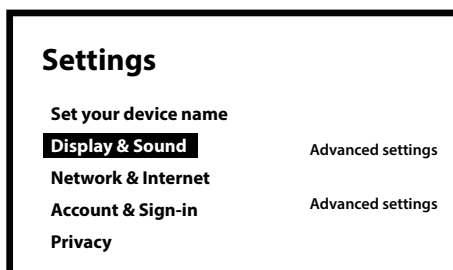

Skærm og lyd

Vælg *Videoindstillinger* for at vælge skærmtilstand for at vælge opløsning, HDR-outputtilstand og Dolby Vision-valg.

Vælg *CEC-Inputs* for opsætning af forbindelser og justeringer gennem CEC (Consumer Electronics Control).

Vælg *Tekstskalering* for tekstvisningsstørrelse på skærmen.

Vælg *Match content frame rate* for at justere dette med afspilning gennem nogle applikationer.

Vælg *Advance display settings* for spiltilstand med tilhørende formater

Vælg *AISR* for jævn rulning gennem pop op-fremhæv billeder i menuen.

Vælg *Audio* for at konfigurere HDMI- eller S/PDIF-lydoutput og særlige Dolby Audio-indstillinger

Netværk og internet

Under Netværksindstillinger skal du vælge og aktivere Wi-Fi for at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Når enheden scanner og viser nærliggende Wi-Fi-netværk, skal du vælge det relevante netværksnavn, om nødvendigt indsætte adgangskoden og vælge Opret forbindelse.




Hvis du foretrækker at bruge kablet RJ45-forbindelse, deaktiveret Wi-Fi.

Under IP-indstillinger kan du finde dine kablede indstillinger for at kontrollere eller opsætte DHCP eller Statisk IP-adresse.

Tilføjelse af konti

For nye Google-brugere: Tilmeld dig en ny Google-konto ved hjælp af tv'et for lettere login og betalingssikkerhed. Tilføj en konto eller skift konto under Konti i menuen Indstillinger.

Her kan forældre oprette en børneprofil for at tilpasse et sikkert sted, hvor deres børn kan få adgang til indhold, de elsker, alt under din kontrol.

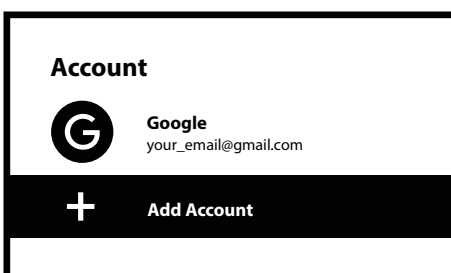

Beskyttelse af personlige oplysninger

Vælg, hvilke tilsluttede enheder eller apps som f.eks. Google Assistant må bruge adgang eller tilladelse. Konfigurer betaling og køb, administrer appopdateringer og kontroller hukommelsesplads.

Apps

Vælg for at finde de installerede apps, se tilladelsesadgang, versioner af applikationer og for at fjerne apps fra din tv-boks.

Parring med Bluetooth

Vælg Indstillinger i menustarteren, klik på Fjernbetjening og tilbehør, og vælg derefter den enhed, der skal parres. Sørg for, at den enhed, du vil parre med, er i parringstilstand. I denne menu kan du indstille nogle fjernbetjeningsknapper til at styre lydstyrke, strøm, indgangskilder på tv eller digitale hjemmeforstærkere.

Fjern en Bluetooth-enhed

Vælg Indstillinger fra menustarteren.

Fra menuen Fjernbetjening og tilbehør skal du vælge den Bluetooth-enhed, du vil fjerne.


Klik på "Glem" for at fjerne denne enhed.

System

Vælg system for at finde oplysninger om software og Android-version, for at tjekke for systemopdatering, og hvis du kan lide at foretage en fuld fabriksnulstilling for at fjerne alle installerede apps og konti. Samt for at vælge menusprog, dato og klokkeslæt og indstillinger for strøm- og energitilstande.

Om hvad?

Du kan kontrollere oplysninger om din enhed ved at klikke på OM i systemmenuen. Denne menu viser dig modellen på din enhed, version, firmwareversion og mere. Du kan også opdatere dit system ved at klikke på Systemopdatering fra denne menu.

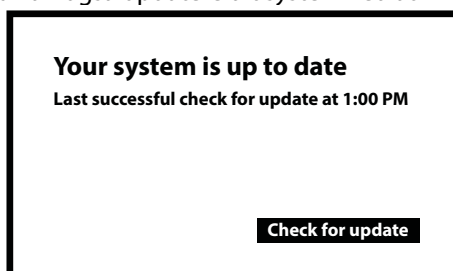


Fabriksnulstilling

Under Indstillinger, System > Om > Nulstil

Klik på Fabriksindstilling for at slette alt tilbage til fabriksindstillingerne.

Når denne mulighed er valgt, slettes alle manuelt installerede apps og brugerdataoplysninger inklusive dine Google-konti fra LEAP-S3 PRO-boksen.

Alternativ: På venstre panel af LEAP-S3 PRO-boksen, mellem USB-portene, er der et lille hul, der indeholder RESET-knappen. Tryk på denne knap i 10 sekunder, mens du er på startskærmen, for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.

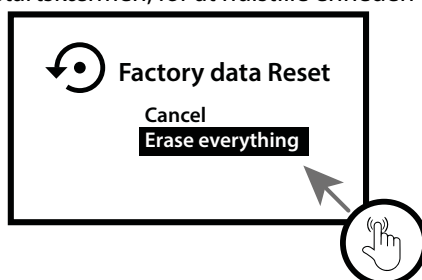

Dato og tid

Under Indstillinger > System > vælg dato og klokkeslæt for at ændre tidszone og bruge 24-timers format.

Sprog

Under Indstillinger > System > vælg Sprog for at ændre det tidligere indstillede sprog.

Tastatur

Under Indstillinger > System > for at vælge eller ændre tastaturtype og den tilhørende sprogtype.

Opbevaring

Under Indstillinger > System > for at kontrollere brugt og tilgængelig hukommelse.

Strøm og energi

Vælg eller skift Standby-tilstandsdefinition til Sleep eller total Shutdown.

Vælg det tidspunkt, hvor boksen er inaktiv, for at starte med fotogalleri i Ambient-tilstand.

Vælg Auto standby for at vælge det tidspunkt, der skal gå automatisk, når fjernbetjeningen ikke bruges.


Afstøbning

Under Indstillinger > System > Cast skal du vælge, om du vil vise meddelelser på alle Android-enheder, der er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk, og give dem lov til at styre.

6. DOWNLOADING AF APPS

Apps kan downloades i Google Play Butik. Vælg i den øverste del af startskærmen APPS.

Vælg søgelinjen "Søg efter apps og spil", og skriv navn eller tryk på mikrofon og fortæl navn.

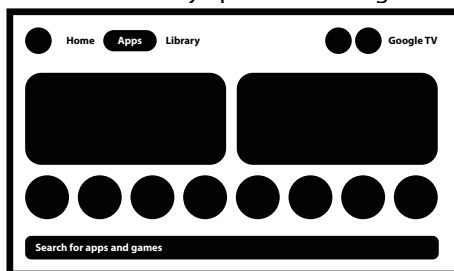

7. GOOGLE CAST

Cast fra en mobil enhed

Visse apps giver dig mulighed for at caste til dit tv. For at caste skal du blot følge følgende trin:

Åbn en Google Cast-kompatibel app på din mobilenhed.

Naviger til den skærm, du ønsker at caste.

Cast fra Google Chrome

Denne enhed har Google Chromecast indbygget. For at caste fra Google Chrome skal du klikke på Indstillinger-ikonet : placeret i øverste højre hjørne af browseren, og derefter klikke på "Cast".

8. GOOGLE ASSISTENT

Sig det for at spille det

Bed den om at afspille dit yndlingsprogram, din yndlingsvideo eller din yndlingsmusik, eller find den seneste blockbuster at nyde.

Film og tv-serier

Spil Emily in Paris på Netflix. Videoklip: Afspil kattevideoer. Apps: Åbn YouTube. Søg: Find komedieprogrammer.

Info: Fortæl mig om den nye Dune-film.

Styring

Afspilning: Pause. Stop. Genoptag lydstyrke: Højere. Blødere. Strøm: Sluk.

Afspil musik, nyheder eller podcasts

Musik: Spil musik af Sia. (Lær, hvordan du vælger din musiktjenesteudbyder.) Nyheder: Afspil nyhederne. Hvad er de seneste nyheder fra BBC?

Spørg Google

Sport: Hvordan klarede Patriots det? Hvornår er det næste Warriors-spil? Beregninger: Hvad er 20 % af 80? Ordbog: Hvad betyder "ludic"?

Find svar: Hvor langt væk er månen? Hvordan fjerner man pletter på et tæppe? Enhedskonverteringer: Hvor mange teskefulde i en kop?

Tal ind i mikrofonen på din stemmesøgningsfjernbetjening.

Få mere at vide om Google Assistant på assistant.google.com eller sig: "Hvad kan du gøre?" Stil bare spørgsmål som: "Hvordan er vejret i Paris?"

For at komme i gang skal du trykke på Google Assistant-knappen på din fjernbetjening.

NOTE: For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening, skal fjernbetjeningen være parret med din LEAP-S3 PRO Box.

9. ENKEL FEJLFINDING

Udgave	Mulig årsag	Løsning
Ingen LED efter tænding	Strømadapteren er ikke korrekt tilsluttet.	Sørg for, at enheden er sluttet til strømmen.
Ingen lyd	- Tv'et er på Mute, eller lydstyrken er lav. - Enheden er på Mute, eller lydstyrken er for lav.	Tryk på mute-knappen for at genskabe lyden og øge lydstyrken.
Kunne ikke oprette forbindelse til netværket	Wi-Fi er slået fra, eller signalet er for svagt.	Genstart Wi-Fi, eller juster enhedens placering tættere på routeren.
Fejl i fjernbetjeningen	- Batterierne i fjernbetjeningen er ved at løbe tør for strøm. - Mistet parring	Udskift batterierne. Sluk/tænd for hovedstrømmen, og par fjernbetjeningen med BACK & HOME-knappen, og tryk på den i 5 sekunder. Vent, indtil parringsskærmen vises, og par.
Intet billede på skærmen	Forkert HDMI-indgang på tv'et.	Sørg for, at den korrekte HDMI er valgt som tv-indgang. Tjek, om du bruger et gammelt HDMI-kabel.
Stemmesøgning på fjernbetjeningen virker ikke	Fjernbetjeningen er ikke parret med Google TV-boksen	Se afsnittet Parring af Bluetooth-enhed i denne vejledning
Ingen lyd	Lydindstillingerne er ikke konfigureret korrekt til dit tv	Indstillinger > Skærm og lyd > Avancerede lydindstillinger

10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Videodekoder

Videopløsning: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4, MPEG-4, MPEG-4, MPEG-4, 10+ , HDR10, HLG, Dolby Vision

Lyddekoder

Lydafkodning: 32KHz til 192KHz sample rates, MPEG Audio Layers 1, 2 og 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*

* Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System og hukommelse

Android-version: 12
CPU: Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K I/D-cache 512KB L2-cache
GPU: ARM G57 OpenGL ES 3.2 grafikmotor
SDRAM: 4 GB DDR4
Blitz: eMMC: 32 GB

Tilslutninger

HDMI Version 2.1
Ethernet RJ 45, 10/100
2x USB Type A, 500Ma
Type C, 500Ma
S/PDIF Optisk
DC IN 12 V,1 A

Generelle data

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth:	5,0 (LE 4.2)
Strømforsyning:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Indgangsspænding:	DC 12 V, 1 A
Strømforbrug fungerer:	4 W
Driftstemperaturområde:	0 ~ +40 °C
Opbevaringstemperatur:	-10 ~ +70 °C
Dimensioner (B x D x H)	
i mm:	96 x 96 x 20
Vægt:	158 g

Databeskyttelse:

Vær opmærksom på, at STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder men ikke begrænset til teknisk information om denne enhed, system og applikationssoftware og

perifere enheder. STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre deres produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe det er i en form, der ikke identificerer dig personligt.

Derudover skal du huske på, at nogle tjenester, der leveres - allerede i enheden eller installeret af dig - kan anmode om en registrering, som du skal angive personlige data for.

Udover det skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, der ikke er forudinstalleret, men som kan installeres, kan indsamle personlige data, selv uden at give yderligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et muligt brud på databeskyttelsen af tjenester, der ikke er forudinstalleret.

* Tilgængelighed af apps afhængigt af landet. STRONG kan ikke holdes ansvarlig for tjenester fra tredjeparter. Tilbud fra tredjeparter kan til enhver tid ændres eller fjernes, er muligvis ikke tilgængelige i alle områder og kan kræve et separat abonnement.